

## Мобильный телефон Руководство пользователя

Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.

www.samsungmobile.ru

Printed in Korea  
Code No.: GH68-22439A  
Russian, 03/2009, Rev. 1.1



### Меры предосторожности

#### Соблюдайте безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Для обеспечения безопасности используйте устройства громкой связи.

#### Соблюдайте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование мобильного устройства в тех или иных местах.

#### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к травме.

#### Выключайте телефон при нахождении рядом с любым медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

#### Выключайте телефон или отключайте функции беспроводной связи в самолете

Телефон может вызывать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиационных перевозок и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Во время тестирования максимальной SAR для данной модели составил 0,716 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве Европейского парламента и Совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

#### Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного знака показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



### Предупреждения о безопасности

#### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

#### Берегите слух



Прослушивание музыки через наушники на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

#### Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

www.samsungmobile.ru

#### Защищайте аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

#### Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намачивания телефона – влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Телефон является сложным электронным устройством – удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон: краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры для переноски и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте контакта телефона с магнитными полями в течение долгого времени.

#### Правильная утилизация аккумуляторов

(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих раздельные системы повторного использования аккумуляторов)



Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие химических символов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

**Мобильный телефон Samsung GT-E1360**  
Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции сотовой связи.  
В стандарте: GSM-900/1800  
Размеры (ВxШxГ): 96,8x45,2x19 мм  
Вес: 96,8 г  
1 Аккумулятор\*: Стандартный, Li-Ion, 800 мАч до 250 часов в режиме ожидания, до 4 часов в режиме разговора.  
Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 2-лучевая антенна (GSN900/1800)
- Графический TFT-экран 65 тыс. цветов (128x160 пикселей)
- Фотокамера 2 мегапикселя
- Мультимедийная платформа
- FM-радио
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- GPS
- Организатор (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)
- Виброзвонок, Автоответчик
- Телефонная книга 500 номеров

\* Время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояний до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.д.

#### Соблюдайте правила использования и утилизации аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефона.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

#### Соблюдайте меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий.

При появлении признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

#### Избегайте возникновения помех


Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



### Важная информация об использовании телефона

#### При использовании держите устройство в обычном положении

Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства.

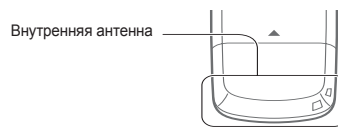

#### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

#### Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

#### Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

CE 0168

#### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от сети.
- Используйте аккумуляторы только по прямому назначению.

#### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частое удаление и запись данных уменьшает срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

#### Вызов служб экстренной помощи

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

#### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты гарантируют продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

SAMSUNG ELECTRONICS



### Декларация соответствия (R&TTE)

Компания Samsung Electronics подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: E1360M,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящая декларация, которая (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] Директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Предоставитель в ЕС)


Samsung Electronics Euro QA Lab,  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.25 Yung-Sang Park / S. Manager  
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

CE 0168

## Внешний вид телефона

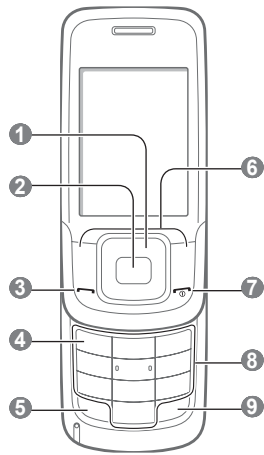

**1**  
**4-позиционная клавиша навигации**  
В режиме ожидания — "Горячие клавиши", быстрый доступ к заранее выбранным функциям; в режиме меню — переход между пунктами меню

**2**  
**Клавиша подтверждения**  
В режиме ожидания позволяет перейти в меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

**3**  
**Клавиша вызова**  
Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов

**4**  
**Клавиша доступа к серверу голосовой почты**  
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте)

**5**  
**Клавиша паузы**  
Вставка паузы между цифрами (нажмите и удерживайте)

**6**  
**Программные клавиши**  
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

**7**  
**Клавиша питания и выхода из меню**  
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

**8**  
**Алфавитно-цифровые клавиши**

**9**  
**Клавиша переключения профиля «Без звука»**  
В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

## Обозначения

	<b>Примечание:</b> примечания, советы или дополнительная информация
	<b>Стрелка:</b> порядок выбора параметров или пунктов меню для выполнения какого-либо действия, например: В режиме меню выберите пункт <b>Сообщения</b> → <b>Создать</b> (означает: выберите пункт <b>Сообщения</b> , затем пункт <b>Создать</b> )
	<b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона, например: <b>[*#]</b> (обозначает клавишу питания и выхода из меню)
	<b>Угловые скобки:</b> программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <b>&lt;Да&gt;</b> (обозначает программную клавишу <b>Да</b> )

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

- Откройте его.
- Нажмите и удерживайте клавишу **[\*#]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите действия 1 и 2.

## Доступ к меню

Для работы с меню телефона выполните следующие действия:

- Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите **[OK]**.
- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного пункта нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<Сохран.>** или клавишу **[OK]**.

- Введите номер абонента и перейдите в поле вниз.
- Введите текст сообщения и выберите пункт **<Опции>** → **Отправить**.

### Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

Функция оповещения о смене SIM-карты может способствовать обнаружению украденного телефона. При попытке использования телефона с другой SIM-картой он автоматически отправит сообщение вашему родственникам или друзьям. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<Да>**.
- Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу **<Да>**.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Опустите курсор ниже и нажмите клавишу **[OK]**, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт и нажмите клавишу **[OK]**.
- Выберите номер (при необходимости).
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.

- Для перемещения на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[\*#]**.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[←]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*#]**.

При использовании гарнитуры с одним наушником звук может быть практически не слышен. Необходимо использовать гарнитуру с двумя наушниками.

## Ответ на вызов

- Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу **[←]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*#]**.

## Регулировка громкости

### Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Редактировать**.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**

### Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- Ниже введите имя отправителя.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить** → **<Принять>**.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

### Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Опции отправки**.
- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Опустите курсор ниже и нажмите клавишу **[OK]**, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу **[OK]**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите нужный контакт и нажмите клавишу **[OK]**.
- Выберите номер (при необходимости).
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Ниже выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
- Нажмите программные клавиши **<Сохран.>** → **<Да>**.

### Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу **[←]** четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение, входящий вызов от получателя данного сообщения будет принят автоматически.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Выполняется вызов
	Включена безусловная переадресация вызовов
	Зона роуминга
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Будильник включен
	Получено SMS-сообщение
	Получено сообщение голосовой почты
	FM-радио включено
	Текущий профиль «Обычный»
	Текущий профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

## Изменение мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Редактировать**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите категорию → мелодию.

## Набор номера последнего вызова

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[←]**.
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Для выбора номера или имени используйте клавиши вверх и вниз.
- Нажмите клавишу **[OK]** для просмотра сведений о вызове или клавишу **[←]** для набора номера.

## Ввод текста

### Смена режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу **[\*]**, чтобы сменить режим ввода текста. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[\*]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

### Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу **[#]** для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите **[0]** для выбора другого слова.

- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[\*#]**.

## Установка и использование будильника

### Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите неактивный сигнал и нажмите клавишу **[OK]**.
- Установите свойства будильника.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**

### Выключение сработавшего сигнала

Когда раздастся сигнал будильника, выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала, если для него не была включена функция "Повторять через".
- Если для сигнала была включена функция "Повторять через", нажмите программную клавишу **<Да>** или клавишу **[OK]**, чтобы полностью отключить его, либо программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу, чтобы отключить сигнал на время, выбранное в функции "Повторять через".

### Отключение будильника

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите в списке сигнал, который нужно отключить, и нажмите клавишу **[OK]**.
- Выберите пункт **Выключено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**

Если аккумулятор извлечен, будильник не звонит.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



- Вставьте аккумулятор и установите на место крышку.



## Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.



- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

### Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

### Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

### Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

• Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.  
• Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.  
• Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **[#]**.  
• Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[1]**.

## Добавление нового контакта

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать контакт**.
- Выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.

## Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

### Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.
- При закрытом телефоне и заблокированной клавиатуре нажмите клавишу навигации вниз четыре раза.

### Чтобы изменить интервал времени между активированием и срабатыванием ложного вызова, выполните следующие действия

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова** → параметр.

## Прослушивание FM-радио

- Подключите прилагаемую гарнитуру к многофункциональному разъему телефона.
- В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- Нажмите клавишу **[OK]**, чтобы включить радио.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Запрос Автоматической настройки появится только при первом включении FM-радио. В дальнейшем используйте **FM-радио** → **<Опции>** → **Все каналы** → **<Опции>** → **Автонастройка**.

- Для выбора радиостанции используйте клавиши влево или вправо.
- Для выключения радио нажмите клавишу **[OK]**.