






## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.




- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.

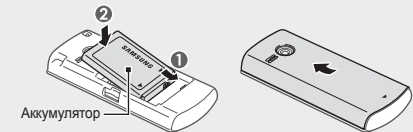


### Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону входящее в комплект зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

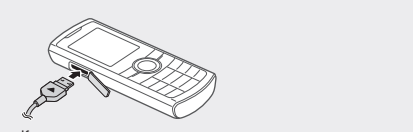

К розетке сети переменного тока



- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

#### Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

### Регулировка громкости звука

#### Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к SIM-карте (при необходимости).
- Выберите пункт **Громкость**.
- Перейдите к пункту **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите **<Сохран.>**.

#### Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- При использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.



- Введите текст сообщения *См. «Ввод текста»*. Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить медиа** и выберите элемент.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

#### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

### Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

#### Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

#### Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

## Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии вынимайте зарядное устройство из розетки, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно вынимать из розетки, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

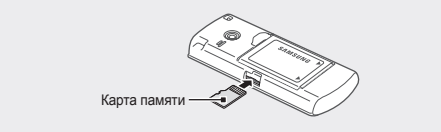

### Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к SIM-карте (при необходимости).
- Выберите пункт **Мелодия вызова**.
- Выберите область памяти (при необходимости).
- Выберите мелодию.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

## Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵].
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [↵], чтобы набрать номер.



#### Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Поиск**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.
- Нажмите программные клавиши **<Назад>** → **<Да>**.

#### Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [↵], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [↵].

### Камера

#### Создание фотоснимков

- В режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

<span><span><span></span></span></span>	<b>Примечание</b> — примечания, советы или дополнительные сведения
<span><span><span></span></span></span>	<b>Стрелка</b> — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт <b>Сообщения</b> → <b>Создать сообщение</b> » означает, что необходимо выбрать пункт меню <b>Сообщения</b> , а затем — пункт <b>Создать сообщение</b>
<span><span><span></span></span></span>	<b>Квадратные скобки</b> — клавиши телефона. Например, <span>[↵]</span> означает клавишу питания / завершения вызова
<span><span><span></span></span></span>	<b>Угловые скобки</b> — программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <b>&lt;OK&gt;</b> обозначает программную клавишу <b>OK</b>


### Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [↵].
- При необходимости введите PIN-код и нажмите **<OK>**.

- При извлечения аккумулятора настройки времени и даты сбрасываются.

Чтобы выключить телефон, выполните шаг 1.



## Использование настраиваемого начального экрана

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.

- Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

#### Добавление элементов на главный экран

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить ссылки**.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

- Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем прокрутите изображение влево или вправо к понравившемуся стилю.

#### Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.



- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения. Снимок будет сохранен автоматически.

#### Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотоснимка.

#### Запись видео

- В режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Для переключения в режим видеозаписи нажмите клавишу [1].
- Направьте объектив камеры на объект сьемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения.
- Для завершения записи нажмите программную клавишу **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

#### Просмотр видео

В режиме меню выберите пунк **Т Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.

### Включение функции фонарика

Встроенный в телефон фонарик позволяет лучше ориентироваться в плохо освещенных местах.

Чтобы включить функцию фонарика, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вверх».

Чтобы выключить режим фонарика, нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вверх» еще раз.

### Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.


- В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи. Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите **<Выбор>**, **<OK>** или клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу [↵].

- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

### Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и настройка их параметров.



### Ввод текста

#### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и ABC нажмите и удерживайте клавишу [##]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [##].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [\*].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [\*].

#### Режим T9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите другое в списке.

#### Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране

#### Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру

#### Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ

#### Переключение сети

Чтобы выбрать другую сеть, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [##].

#### Активация SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Сеть** и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

#### Автоматическое переключение SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Автопереключение**.
- Чтобы включить функцию автопереключения, выберите пункт **Автопереключение**.
- Задайте время начала и окончания использования SIM-карты.

#### Изменение названий и значков SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Настройка**.
- Выберите SIM-карту.
- Измените ее имя и значок.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Повторите шаги 3–5 для другой SIM-карты.

### Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.



#### Прочие возможности ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0].
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

### Добавление контакта

- В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти для сохранения контактов, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Опции** → **Настройки** → **Сохранять контакты** и укажите область памяти.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу подтверждения.
- Выберите пункт **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- При необходимости выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>	
<b>Декларация соответствия (R&amp;TTE)</b>		
<i>Компания,</i>	<b>Samsung Electronics</b>	
подтверждает, что данный		
	<b>Мобильный телефон<span> </span>: GT-E2232</b>	
	к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
<b>Безопасность</b>	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A11:2009	
<b>SAR</b>	EN 50360 <span> </span> : 2001	
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006	
<b>ЭМС</b>	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
<b>Сеть</b>	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше издание соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.		
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описаная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:		
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в:	<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	
и предоставляется по запросу (Представитель в ЕС)		
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
<b>2011.02.23</b>	<b>Joong-Hoon Choi / Менеджер</b>	
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)	

\* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.