



SGH-G400  
**Руководство  
пользователя**



# О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе», и «Использование основных функций».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



CAUTION


**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация



**См.** — страница с дополнительной информацией, например: стр.12 (означает «смотрите страницу 12»)

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия, например: нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** (необходимо войти в **Меню**, выбрать пункт **Сообщения**, а затем — пункт **Создать сообщение**)
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: **[]** (означает клавишу питания и выхода из меню)
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, указанными на экране, например: **<Да>** (обозначает программную клавишу **Да**)

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth<sup>®</sup> является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B013758.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Проигрыватель Windows Media<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.

# Оглавление

<b>Охрана здоровья и техника безопасности</b>	<b>2</b>
Предупреждения о безопасности .....	2
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	7
<b>Знакомство с телефоном</b>	<b>10</b>
Комплектация .....	10
Внешний вид телефона .....	11
Клавиши .....	12
Дисплей .....	13
Значки .....	14
<b>Подготовка телефона к работе</b>	<b>17</b>
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	17
Зарядка аккумулятора .....	19
Установка карты памяти (дополнительно) .....	20
<b>Использование основных функций</b>	<b>21</b>
Включение и выключение телефона .....	21
Вызов функций меню .....	22
Переключение между приложениями .....	22
Использование внешнего дисплея .....	22
Индивидуальная настройка телефона .....	23
Основные функции вызова .....	26

Отправка и просмотр сообщений .....	27	Использование средства	
Добавление или поиск контактов .....	29	чтения RSS .....	50
Основные функции камеры .....	30	Загрузка фотографий и видеозаписей на	
Воспроизведение музыки .....	31	веб-узел .....	51
Доступ в Интернет .....	34	Установка и просмотр мирового времени .....	52
<b>Использование дополнительных функций</b>	<b>36</b>	Настройка и использование будильника .....	53
Использование дополнительных функций		Использование калькулятора .....	54
вызова .....	36	Преобразование валют и единиц	
Дополнительные функции		измерений .....	54
телефонной книги .....	38	Установка таймера обратного отсчета .....	54
Дополнительные функции сообщений .....	40	Использование секундомера .....	54
Дополнительные музыкальные функции .....	41	Создание задачи .....	55
<b>Использование средств и приложений</b>	<b>44</b>	Создание текстового напоминания .....	55
Использование функции		Использование календаря .....	55
беспроводного соединения Bluetooth .....	44	<b>Устранение неполадок</b>	<b>a</b>
Печать изображений .....	46	<b>Алфавитный указатель</b>	<b>d</b>
Активация и отправка экстренного			
сообщения .....	47		
Активация оповещения о смене			
SIM-карты .....	47		
Запись и воспроизведение голосовых			
напоминаний .....	48		
Java-игры и приложения .....	49		

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации используемых аккумуляторов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Берегите аккумулятор от высокого внешнего давления, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

## Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

## Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к получению травмы.



## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

## На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/115 °F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

# CAUTION

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона - влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.

- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Телефон излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.

# CAUTION



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по назначению.

### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других телефонов.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

## Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

## Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,298 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с раздельной системой сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие вместе с другими отходами производственной деятельности.

# Знакомство с телефоном

В данном разделе представлены внешний вид телефона, клавиши управления, дисплей и значки.

## Комплектация

---

В комплект поставки телефона входят:

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

## Внешний вид телефона






На внутренней стороне телефона находятся следующие клавиши и функции:







На внешней стороне телефона находятся следующие клавиши и функции:



## Клавиши

Клавиша	Назначение
	Программные клавиши Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея
	Клавиши навигации В режиме ожидания – доступ к пользовательским меню; в режиме меню – перемещение между параметрами меню
	Клавиша доступа к меню и подтверждения В режиме ожидания – переход в режим меню, в режиме меню – выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
	Видеовызов Видеовызов (с экрана набора)
	Клавиша переключения между приложениями Вызов меню переключения между приложениями без выхода из текущего приложения


Клавиша	Назначение
	Вызов Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания – извлечение из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов
	Удаление Удаление символов или элементов в приложении
	Клавиша питания и выхода из меню Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню – отмена ввода и возврат в режим ожидания
	Алфавитно-цифровые клавиши Ввод цифр, букв и специальных символов. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1] для доступа к голосовой почте и [0] — для ввода префикса международного вызова



Клавиша	Назначение
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">* †</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"># ↵</div> </div> Клавиши специальных функций	Ввод специальных символов и выполнение специальных функций. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для активации профиля «Без звука»; нажмите и удерживайте клавишу [*] для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">▲ ▼</div> Громкость	Регулирование уровня громкости телефона
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">HOLD</div> Удержание	Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Ⓜ</div> Камера	В режиме ожидания — включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры — фотосъемка и запись видео

## Дисплей



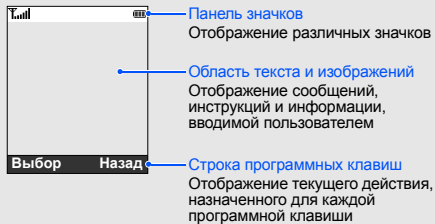








Основной дисплей телефона разделен на три области:

























## Значки




Информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Включен режим экстренных сообщений
	Подключен к сети GPRS
	Передача данных по сети GPRS
	Подключен к сети EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Подключен к сети UMTS
	Передача данных по сети UMTS
	Включена сеть HSDPA

Значок	Описание
	Передача данных по сети HSDPA
	Выполнение голосового вызова
	Выполнение видеовызова
	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth
	Воспроизведение звукового файла
	Воспроизведение звукового файла приостановлено
	Воспроизведение звукового файла остановлено
	Включено FM-радио
	FM-радио приостановлено
	Связь Bluetooth включена
	Подключен к компьютеру

Значок	Описание
	Включен будильник
	Вставлена карта памяти
	Просмотр веб-страниц
	Подключение к защищенной веб-странице
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автомобиль»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»

Значок	Описание
	Включен профиль «Автономный»
	Новое SMS сообщение
	Новое MMS сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое Push-сообщение
	Новое сообщение с конфигурацией
	Память SMS заполнена
	Память MMS заполнена
	Память электронной почты заполнена
	Память голосовой почты заполнена

Значок	Описание
	Память Push-сообщений заполнена
	Память сообщений с конфигурацией заполнена
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время



# Подготовка телефона к работе


Сборка и настройка телефона при использовании в первый раз.

## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module), содержащую персональный идентификационный номер (PIN-код) и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS или HSDPA, можно приобрести USIM-карту (Universal Subscriber Identity Module).


Для установки SIM- или USIM-карты и аккумулятора:

1. Снимите крышку аккумулятора.

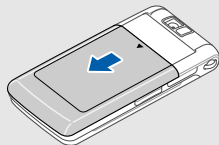


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

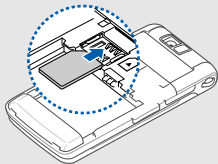


При установке SIM-карта должна быть обращена золотистыми контактами вниз.

3. Вставьте аккумулятор.

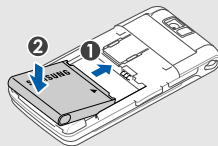


4. Установите крышку аккумулятора на место.

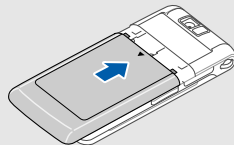


## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку интерфейсного разъема и подключите к нему зарядное устройство.

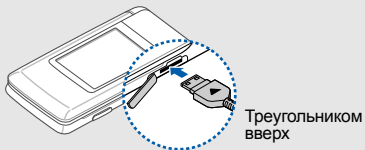

Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

2. Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет изменяться), отключите зарядное устройство от розетки.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку интерфейсного разъема.




### Индикатор низкого уровня заряда

Когда аккумулятор разрядится, раздастся предупредительный звуковой сигнал и появится сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Чтобы продолжить пользоваться телефоном, необходимо зарядить аккумулятор.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа необходимо использовать карту памяти. В телефон можно установить карты памяти типа microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от типа карты памяти и производителя).

1. Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.
2. Вставьте карту памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.

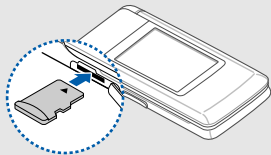

3. Вставьте карту в разъем до щелчка фиксатора.

Чтобы извлечь карту памяти, осторожно нажмите на нее, чтобы открыть фиксатор, затем вытащите карту из разъема.



# Использование основных функций

Знакомство с основными возможностями  
и главными функциями мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

Включение телефона

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [☎].
3. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите действия 1 и 2.

## Переключение в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).


Чтобы переключиться в автономный режим, в режиме ожидания нажмите клавишу [Центр] → **Настройки** → **Профили** → **Автономный режим**.



Следуйте всем предупреждениям и указаниям официального персонала там, где использование беспроводных устройств запрещено.


## Вызов функций меню

### Вызов функции меню

1. Нажмите необходимую программную клавишу.
2. С помощью клавиш навигации перейдите к нужному меню или параметру.
3. Для подтверждения выделенного пункта нажмите клавишу <Выбор>, <Да> или [ОК].
4. Нажмите <Назад> для перемещения вверх на один уровень. Нажмите [>] для возврата в режим ожидания.

## Переключение между приложениями







Можно выбирать другие приложения, не закрывая активное окно меню.

1. В режиме меню нажмите клавишу [].  
Доступны следующие приложения:
  - **Вызов:** вызов экрана набора
  - **Сообщения:** переход к меню **Сообщения**

- **Интернет:** запуск веб-браузера
  - **Музыка:** запуск музыкального проигрывателя
2. Перейдите к приложению и нажмите клавишу <Выбор>.
  3. По завершении выберите пункт **Завершить все?** и нажмите клавишу <Да>.

## Использование внешнего дисплея

Можно использовать сенсорный экран (внешний дисплей), не открывая телефона.

Действие	Назначение
Прикосновение к 	Доступны следующие функции:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : вызов музыкального проигрывателя для воспроизведения файлов ▶ стр. 33</li> <li>• : прослушивание FM-радио ▶ стр. 31</li> <li>• : включение камеры ▶ стр. 30</li> <li>• : просмотр фотографий и видеозаписей</li> </ul>
	Для возврата на предыдущий экран прикоснитесь к  .

Действие	Назначение
Движение пальцем влево или вправо	Изменение отображения времени и даты
Движение пальцем вверх или вниз	Переключение между отображением времени или календаря

## Индивидуальная настройка телефона

Для удобной работы с телефоном можно настроить его в соответствии со своими предпочтениями.

### Регулировка громкости звука клавиатуры

Для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры нажмите клавишу [▲/▼] в режиме ожидания.

### Включение или отключение профиля «Без звука»

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для отключения или включения звука.

### Изменение мелодии звонка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Центр] → **Настройки** → **Профили**.
  2. Выберите используемый профиль.
  3. Нажмите <Опции> → **Редактировать** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
  4. Выберите область памяти с помощью клавиш навигации «влево» и «вправо» (при необходимости).
  5. Выберите категорию → мелодию.
  6. Нажмите <Опции> → **Сохранить**.
- Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его в списке.

## Выбор заставки (режим ожидания)

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Основной дисплей**.
2. Выберите пункт **Изображение** с помощью клавиш навигации «влево» и «вправо» и нажмите кнопку **[ОК]**.
3. Выберите область памяти с помощью клавиш навигации «влево» и «вправо» (при необходимости).
4. Выберите категорию изображения → изображение.
5. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

## Выбор темы дисплея (режим ожидания)

### Создание темы

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема** → **Основной дисплей** → **Создать тему (Простая)** или **Создать тему (Сложная)**.

2. Настройте тему, следуя инструкциям на экране.
3. По завершении введите название темы и нажмите клавишу **<Сохранить>**.
4. Чтобы применить тему, нажмите клавишу **<Да>**.



Если выбрать один и тот же цвет для всех элементов темы, это может затруднить восприятие информации на дисплее.

### После создания темы

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема** → **Основной дисплей** → **Выбрать тему**.
2. Выберите тему и нажмите клавишу **<Сохранить>**.
3. Чтобы применить тему, нажмите клавишу **<Да>**.

## Настройка внешнего дисплея

### Настройка заставки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Внешний дисплей**.
2. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено**.
3. Прокрутите список вниз и нажмите клавишу **[ОК]**.
4. При необходимости выберите область памяти с помощью клавиш «влево» и «вправо».
5. Выберите категорию изображения → изображение.
6. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.

### Изменение цвета темы

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема** → **Внешний дисплей**.

2. Выберите нужный цвет с помощью клавиш «влево» и «вправо».
3. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Настройка меню быстрого доступа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

## Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включено**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Основные функции вызова

Прочтите сведения о выполнении вызовов и ответе на них, а также об основных функциях вызова.

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города или страны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.  
Для видеовызова нажмите клавишу [👤].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

### Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [↵].  
Для видеовызова нажмите клавишу [↵] → <Показать>.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

### Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажмите [▲/▼].

### Использование громкой связи

1. Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите клавишу [OK] во время вызова.
2. Чтобы переключиться в обычный режим, снова нажмите клавишу [OK].

### Использование телефонной гарнитуры

При подключении телефонной гарнитуры, которая входит в комплект поставки, к интерфейсному разъему можно выполнять звонки и отвечать на вызовы.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите и удерживайте ее.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

Телефон позволяет отправлять и просматривать SMS, MMS и сообщения электронной почты.

### Отправка SMS или MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите номер получателя и нажмите клавишу «вниз».
3. Введите текст сообщения. ► стр. 27  
Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите к действию 7.  
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к действию 4.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить мультимедиа** и добавьте файл.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Дополнительно** → **Добавить тему**.
6. Введите тему.
7. Для отправки сообщения нажмите клавишу **<Опции>** → **Отправить**.

### Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите адрес электронной почты и нажмите клавишу «вниз».
3. Введите тему и нажмите клавишу «вниз».
4. Введите текст сообщения.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Вложить мультимедиа** или **Вложить органайзер** и вложите файл (при необходимости).
6. Для отправки сообщения электронной почты нажмите клавишу **<Опции>** → **Отправить**.

### Ввод текста

При вводе текста можно изменить режим ввода.

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [ж].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [ж].

- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Текст можно вводить в одном из следующих режимов:

Режим	Назначение
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком.</li> <li>2. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите [0] для выбора другого слова.</li> </ol>
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.
Символ	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

## Просмотр SMS и MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

## Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Входящие**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите **<Опции>** → **Извлечь**.



## Добавление или поиск контактов

В этом разделе описаны основные возможности функции **Телефонная книга**.

### Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Добавить в Контакты** → область памяти (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Для сохранения сведений о контакте нажмите **[OK]** или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Телефонная книга**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта из списка поиска.










После этого можно выполнить следующие действия:

- вызвать контакт, нажав **[↩]**;
- изменить сведения о контакте, нажав **<Опции>** → **Редактировать**.





## Основные функции камеры

В этом разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей.



### Съемка фотографий

1. На внешнем дисплее прикоснитесь к  → , чтобы включить камеру. Также можно нажать и удерживать кнопку .
2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
  - Чтобы настроить экспозицию, прикоснитесь к .
  - Для приближения или удаления прикоснитесь к .
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу . Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать другой снимок, прикоснитесь к  (действие 3).

### Автопортрет










1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Направьте камеру на себя и настройте изображение.
3. Чтобы сделать фото, нажмите программную клавишу **ОК** или клавишу . Фотография будет сохранена автоматически.
4. Для съемки еще одной фотографии нажмите клавишу  или  (действие 2).

### Просмотр фотографий

На внешнем дисплее выберите  →  → файл фотографии.

В режиме ожидания нажмите клавишу **Центр** → **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотографии.

## Видеосъемка

1. На внешнем дисплее прикоснитесь к  → , чтобы включить камеру.
2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
3. Для переключения в режим записи прикоснитесь к **M** → .
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
  - Чтобы настроить экспозицию, прикоснитесь к .
  - Для приближения или удаления прикоснитесь к .
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [].
6. Для прекращения записи прикоснитесь к  или нажмите [].  
Видеозапись будет сохранена автоматически.
7. Для съемки следующей видеозаписи прикоснитесь к  (действие 4).

## Просмотр видеоклипов

На внешнем дисплее выберите  →  →  → видеофайл.

В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.

## Воспроизведение музыки

В этом разделе описывается, как прослушивать музыку через музыкальный проигрыватель или FM-радио.

### Прослушивание FM-радио

#### Запуск FM-радио на основном дисплее

1. Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мультимедиа** → **FM-радио**.



- Чтобы включить автоматическую настройку, нажмите клавишу <Да>. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.




При первом включении FM-радио появится запрос на начало автоматической настройки.

- Для выбора радиостанции используйте клавиши «влево» и «вправо».
- Для выключения радио нажмите клавишу [OK].


### Запуск FM-радио на внешнем дисплее

- Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
- На внешнем дисплее прикоснитесь к  → . FM-радио включится автоматически.

- Прикоснитесь к , чтобы включить автоматическую настройку. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио появится запрос на начало автоматической настройки.

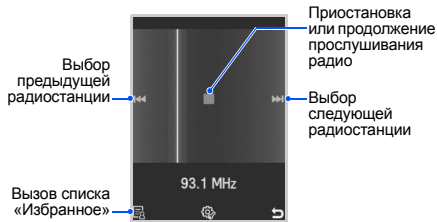

## Воспроизведение музыки

Для начала скопируйте файлы на телефон или карту памяти.

- Загрузите файлы с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► Доступ в Интернет
- Загрузите файлы с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► стр. 41
- Получите файлы через Bluetooth. ► стр. 45
- Скопируйте файлы на карту памяти. ► стр. 41
- Выполните синхронизацию с проигрывателем Windows Media 11. ► стр. 42



### Воспроизведение музыки с помощью основного дисплея


1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мультимедиа** → **Музыка**.
2. Выберите категорию → звуковой файл.

3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
ОК	Приостановка или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Навигация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Влево: повторное воспроизведение файла; возврат к предыдущему файлу (нажимайте в течение 3 секунд); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте клавишу)</li><li>• Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте клавишу)</li><li>• Вверх: открытие списка воспроизведения</li><li>• Вниз: остановка воспроизведения</li></ul>

## Воспроизведение музыки с помощью внешнего дисплея

1. На внешнем дисплее прикоснитесь к  → .
2. Выберите категорию → звуковой файл.
3. Для управления воспроизведением можно использовать следующие действия:

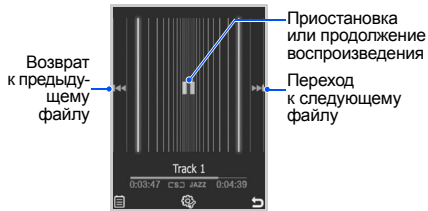

## Доступ в Интернет

Данный раздел знакомит с функциями доступа в Интернет и сохранения закладок избранных веб-страниц.

### Просмотр веб-страниц

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Центр] → **Приложения** → **Браузер** → **Домашняя страница** для запуска домашней страницы оператора мобильной связи.
2. Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши:

Клавиша	Назначение
Навигация	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
ОК	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров браузера

## Добавление веб-страниц в список «Избранное»

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Браузер** → **Закладки**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и ее URL-адрес.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

# Использование дополнительных функций

В данном разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

## Использование дополнительных функций вызова

---

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.

### Просмотр и набор пропущенных вызовов

На дисплее телефона отображается список пропущенных вызовов.

Набор номера пропущенного вызова

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. Выберите нужный пропущенный вызов.
3. Для набора нажмите клавишу [↶].

### Набор последнего исходящего номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↶] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↶] для его набора.





## Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Нажмите <Удержать> для перевода вызова в режим удержания или нажмите <Извлечь> для переключения на удерживаемый вызов.


## Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, во время звонка можно набрать второй номер.


1. Нажмите <Удержать>, чтобы перевести первый вызов в режим ожидания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите [].
3. Нажмите <Переключить> для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите <Опции> → **Завершить вызов** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].

## Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий вызов.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу <Принять> или [].  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите <Переключить> для переключения между звонками.

## Конференц-связь

1. Вызовите первого участника конференц-связи.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго участника.  
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. После соединения со вторым участником нажмите <Опции> → **Конференция**.
4. Чтобы добавить участников, повторите действия 1 и 2 (при необходимости).
5. Чтобы завершить конференц-связь, нажмите клавишу [].

## Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [0], чтобы вставить символ +.
2. Введите необходимый номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите [↵] для набора.

## Вызов контакта из телефонной книги

**Телефонная книга** позволяет вызывать номера сохраненных контактов. ► стр. 29

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Центр] → **Телефонная книга**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу <Контакты>.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

## Дополнительные функции телефонной книги

В этом разделе описано, как создавать визитки, списки быстрого набора и группы контактов.

### Создание визитки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Центр] → **Телефонная книга**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу <Контакты>.
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Моя визитка**.
3. Введите сведения о себе.
4. Нажмите [ОК] или <Опции> → **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в SMS или сообщение электронной почты, а также с помощью беспроводной связи Bluetooth.

## Настройка номеров быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Телефонная книга**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу **<Контакты>**.
2. Перейдите к нужному контакту.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Назначить быстрый набор**.
4. Выберите цифру, которую нужно назначить (2–9), и нажмите **<Выбор>**.  
Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Для вызова этого контакта в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать назначенную клавишу быстрого набора.

## Создание группы контактов

Каждой группе контактов можно назначить мелодию и изображение, которое будет отображаться для всех контактов этой группы, а также отправить сообщение целой группе. Для этого необходимо создать группу.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Телефонная книга**.
2. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Группы**.
3. Выберите **<Опции>** → **Создать группу** → область памяти (при необходимости).
4. Введите имя группы и нажмите клавишу **<Сохранить>**.
5. Нажмите **<Опции>** → **Настройки группы**.
6. Чтобы настроить изображение вызывающего абонента, выберите **[OK]** → категорию изображений → изображение.
7. Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите **[OK]** → категорию мелодий → мелодию.
8. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

## Дополнительные функции сообщений

В этом разделе объясняется, как создавать шаблоны и использовать их для создания новых сообщений.

### Создание шаблона SMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст и нажмите клавишу **[OK]**, чтобы сохранить шаблон.

### Создание шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.

3. Создайте сообщение MMS, содержащее необходимую тему и вложения, чтобы использовать его в качестве шаблона.  
▶ стр. 27
4. Для сохранения шаблона нажмите клавишу **[OK]**.

### Вставка текстовых шаблонов в новое сообщение

1. Чтобы создать новое сообщение, нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Выберите текстовое поле и выберите **<Опции>** → **Вставить** → **Шаблон текста** → шаблон.

### Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к нужному шаблону и нажмите **<Опции>** → **Отправить**.  
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS.

## Дополнительные музыкальные функции


---

В этом разделе объясняется, как подготавливать звуковые файлы, создавать списки воспроизведения и сохранять радиостанции.

### Копирование звуковых файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр] → Настройки → Телефон → Подключения к ПК → Samsung PC studio**.
2. Нажмите [] для возврата в режим ожидания.
3. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите интерфейсный разъем телефона к ПК.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с ПК на телефон. Дополнительную информацию см. в справке Samsung PC Studio.

### Копирование звуковых файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр] → Настройки → Телефон → Подключения к ПК → Съёмный диск**.
3. Нажмите [] для возврата в режим ожидания.
4. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите интерфейсный разъем телефона к ПК. При подключении на ПК появится всплывающее окно.
5. В окне на ПК выберите **Открыть папку для просмотра файлов**.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

## Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Медиаплеер**.
2. Нажмите **[⏪]** для возврата в режим ожидания.
3. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите интерфейсный разъем телефона к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media.  
При подключении на ПК появится всплывающее окно.
4. В окне на ПК выберите **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
5. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости) и нажмите кнопку **Готово**.

6. Перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Выберите пункт **Начать синхронизацию**.






## Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мультимедиа** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Создать список**.
3. Введите название списка воспроизведения и нажмите клавишу **<Сохранить>**.
4. Выберите новый список воспроизведения.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и нажмите **<Да>**.

## Сохранение радиостанций



Радиостанции можно сохранять в списке «Избранное» для получения к ним быстрого доступа.



Автоматическое сохранение радиостанций




1. Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. На внешнем дисплее прикоснитесь к  → .
3. Прикоснитесь к  → .
4. Прикоснитесь к  для подтверждения (при необходимости).

После этого начнется автоматический поиск доступных радиостанций и их сохранение в списке «Избранное».

Сохранение радиостанций вручную

1. Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. На внешнем дисплее прикоснитесь к  → .
3. Для выбора радиостанции используйте клавиши «влево» и «вправо».

4. Прикоснитесь к  → , чтобы сохранить станцию в списке «Избранное».

Чтобы настроить FM-радио на радиостанцию из списка «Избранное», прикоснитесь к  →  →  и используйте клавиши «вверх» и «вниз».

# Использование средств и приложений

В этом разделе вы сможете узнать об использовании инструментов и дополнительных приложений мобильного телефона.

## Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Телефон можно подключать к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использования функции громкой связи.

### Включение функции беспроводного соединения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. Выберите пункт **Активация**.
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено**.
5. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон, нажмите клавишу «вниз» и выберите с помощью клавиш «влево» и «вправо» пункт **Включено**.
6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.



## Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите **<Выбор>**.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (при его наличии) и нажмите клавишу **<Да>**.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено.

## Отправка данных с помощью функции беспроводного соединения Bluetooth

1. Выберите файл или элемент из приложения телефона, который необходимо отправить.

2. Нажмите **<Опции>** → **Отправить контакт**, **Отправить** или **Отправить URL** → **Bluetooth** (при передаче контактных данных укажите необходимые данные).

## Получение данных с помощью функции беспроводного соединения Bluetooth

1. Введите PIN-код беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **<Да>** (при необходимости).
2. Нажмите **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленной SIM-карты

В режиме удаленной SIM-карты можно выполнять вызовы и отвечать на них только с помощью подключенного Bluetooth-устройства громкой связи с использованием SIM-карты в телефоне.

Включение режима удаленной SIM-карты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Настройки**.
3. Выберите пункт **Удаленный доступ к SIM**.
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено** и нажмите **<Сохранить>**.

Чтобы использовать режим удаленной SIM-карты, необходимо установить подключение Bluetooth с Bluetooth-устройства громкой связи.



Необходимо разрешить использование этого устройства. Для этого нажмите **<Опции>** → **Авторизовать устройство**.

## Печать изображений

В этом разделе объясняется, как печатать изображения с помощью дополнительного кабеля для передачи данных или беспроводной связи Bluetooth.

Печать изображения с помощью дополнительного кабеля для передачи данных

1. Подключите интерфейсный разъем телефона к поддерживаемому принтеру.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
3. Нажмите **<Опции>** → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и нажмите клавишу **<Да>**.

Печать изображения с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
2. Нажмите **<Опции>** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер, поддерживающий Bluetooth, и установите с ним соединение.  
▶ стр. 45
4. Задайте параметры печати и нажмите клавишу **<Да>**.

## Активация и отправка экстренного сообщения

---

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение о помощи.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено**.
3. Нажмите клавишу «вниз» и клавишу **[OK]** для вызова списка получателей.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Телефонная книга**, чтобы открыть список контактов.
5. Перейдите к нужному контакту и нажмите клавишу **[OK]**.
6. После выбора контактов выберите **<Готово>** → номер (при необходимости), чтобы вернуться в список получателей.
7. Нажмите **<Опции>** → **Да**, чтобы сохранить получателей.

8. Нажмите клавишу «вниз» и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.

9. Нажмите **<Сохранить>** → **<Да>**.

Для отправки экстренного сообщения необходимо закрыть телефон и заблокировать клавиатуру. После этого необходимо четыре раза нажать **[▲/▼]**.



После отправки экстренного сообщения функции телефона будут неактивны. Для активации нажмите клавишу **[☎]**.

## Активация оповещения о смене SIM-карты

---

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон.

Активация оповещения о смене SIM-карты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите **<Да>**.
3. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено**.
4. Нажмите клавишу «вниз» и клавишу **[ОК]** для вызова списка получателей.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Телефонная книга**, чтобы открыть список контактов.
6. Перейдите к нужному контакту и нажмите клавишу **[ОК]**.
7. Выберите номер.
8. Нажмите **<Опции>** → **Да**, чтобы сохранить получателей.
9. Нажмите клавишу «вниз» и введите имя отправителя.
10. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить** → **<Принять>**.

## Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

---

В этом разделе объясняется, как работать с диктофоном телефона.

### Запись голосового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мультимедиа** → **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Произнесите напоминание в микрофон.
4. После этого нажмите клавишу навигации «вниз».

### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.

3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
OK	Приостановка или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Навигация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Влево: прокрутка файла назад</li><li>• Вправо: прокрутка файла вперед</li><li>• Вниз: остановка воспроизведения</li></ul>

## Java-игры и приложения

В данном разделе описано использование игр и приложений на основе технологии Java.

## Игры

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мои файлы** или **Развлечения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру в списке и следуйте инструкциям на экране.



Игры, доступные для пользователя, могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и страны. Кроме того, могут различаться управление и параметры игр.

## Запуск приложений

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Мои файлы** или **Развлечения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к списку параметров приложения.

## Использование средства чтения RSS

---

С помощью средства чтения RSS можно получать последнюю информацию и новости с нужных веб-узлов.

### Создание RSS-каналов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Добавить**.
3. Введите адрес RSS-канала и нажмите кнопку **<Да>**.
4. Чтобы добавить другие каналы, повторите действия 2–3.

### Чтение RSS-каналов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **RSS-новости**.

2. Чтобы получить последнюю информацию, нажмите **<Опции>** → **Обновить** → **Выбранное** или **Все**.
3. Выберите канал → новое сообщение.

### Загрузка мультимедийных данных

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Выберите канал и нажмите **<Опции>** → **Открыть**.
3. Выберите сообщение, которое содержит мультимедийные данные.
4. Нажмите **<Опции>** → **Медиа** → **Загрузить**.

### Настройка параметров средства чтения RSS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Настройки**.
3. Настройте нужные параметры.

## Загрузка фотографий и видеозаписей на веб-узел

---

Телефон позволяет публиковать фотографии и видеозаписи на веб-узлах обмена фотографиями и в блогах.

### Активация учетной записи ShoZu

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Включение**.
2. Выберите пункт **Включено**.
3. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
4. Для активации учетной записи следуйте инструкциям на экране.

### Создание нового конечного веб-узла

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Назначения**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Для добавления нового конечного веб-узла следуйте инструкциям на экране.
4. Чтобы добавить другие веб-узлы, повторите действия 2 и 3.

### Загрузка файла

1. Выберите файл мультимедиа из приложения, такого как **Мои файлы** или **Камера**, или сделайте новый снимок.
2. Нажмите **<Опции>** → **Отправить в Интернет**.
3. Выберите веб-узел, на котором нужно опубликовать данные.
4. Введите имя файла и сведения о нем и нажмите **<Загрузка>**.

## Установка и просмотр мирового времени

В данном разделе описано, как просматривать время в других странах и городах, а также настраивать отображение мирового времени на экране телефона.

### Установка мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. С помощью клавиш «влево» и «вправо» выберите часовой пояс.
4. Для настройки перехода на летнее время нажмите клавишу «вниз» и нажмите клавишу **[ОК]**.
5. Нажмите **<Да>**, чтобы сохранить мировое время.
6. При необходимости повторите действия 2–5.

### Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах.

После сохранения мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Перейдите к нужному мировому времени и нажмите **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Вид часов**.
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Двойные**.
5. Нажмите клавишу «вниз», а затем выберите стиль двойных часов с помощью клавиш «влево» и «вправо».
6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.



## Настройка и использование будильника

---

В данном разделе описано, как настроить будильник и управлять им.

### Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Будильник**.
2. Выберите свободную ячейку для сигнала и нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Задайте свойства сигнала.
4. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать будильник в указанное время, даже если телефон выключен.

### Остановка сигнала

Во время сигнала

- Нажмите **[ОК]** для остановки сигнала без повтора.
- Нажмите **<Да>** или **[ОК]**, чтобы сигнал повторился через заданное время. Чтобы отключить звук до повтора сигнала, нажмите **<Пауза>** или любую клавишу.

### Отключение сигнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Будильник**.
2. Выберите в списке сигнал, который нужно отключить, и нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Нажмите клавишу «вниз» (при необходимости).
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Выключено**.
5. Нажмите клавишу **[ОК]**.

## Использование калькулятора

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Калькулятор**.
2. С помощью клавиш, указанных на экране калькулятора, можно выполнять основные математические операции.

## Преобразование валют и единиц измерений

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Конвертер** → тип преобразования.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Введите часы или минуты для обратного отсчета и нажмите **<Да>**.
4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу **[ОК]**.
5. По истечении времени нажмите **<Да>**, чтобы отключить сигнал.

## Использование секундомера

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу **[ОК]**, чтобы начать отсчет времени.
3. По завершении нажмите клавишу **<Стоп>**.
4. Нажмите **<Сброс>**, чтобы сбросить время.

## Создание задачи

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Задача**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите сведения о задаче.
4. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

## Создание текстового напоминания

---

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Приложения** → **Заметки**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст напоминания и нажмите клавишу **[ОК]**.

## Использование календаря

---

В данном разделе описано, как изменять вид календаря и создавать события.

### Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Календарь**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

### Создание события

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[Центр]** → **Календарь**.
2. Выберите **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

# Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить указанные ниже действия.

При включении телефона могут появляться следующие сообщения:

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, необходимо ввести пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Проверка PIN	Если устройство используется впервые или включена проверка PIN-кода, необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Отключить данную функцию можно с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .
Проверка PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

На экране телефона отображается «Нет сети» или «Услуга недоступна».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или при низком уровне приема сигнала возможна потеря приема. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Для доступа к некоторым услугам требуется подписка. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Введенный номер не набирается.

- Убедитесь, что нажата клавиша вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Поднесите микрофон достаточно близко к губам.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Телефон подает звуковые сигналы, мигает значок аккумулятора.

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что в списке контактов сохранен правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните номер заново.

Аккумулятор не заряжается, или телефон самопроизвольно выключается.

- Контакты аккумуляторной батареи могут быть загрязнены. Протрите контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон может нагреваться, так как ему требуется больше энергии.

Это нормальная ситуация, которая не влияет на срок службы или работу устройства.

# Алфавитный указатель

## Bluetooth

- включение, 44
- отправка данных, 45
- прием данных, 45
- режим удаленной SIM-карты, 45

## FM-радио

- прослушивание, 31
- сохранение радиостанции, 43

## Java

- доступ к приложениям, 49
- запуск игр, 49

## MMS

- см. «сообщения»

## Samsung PC Studio 41

## SIM-карта 17

### SMS

- сообщения, 27

## автономный профиль 21

### аккумулятор

- зарядка, 19
- индикатор разрядки, 19
- установка, 17

## быстрый доступ 25

### блокировка

- см. «блокировка телефона»

## блокировка телефона 25

### браузер

- см. «веб-браузер»

## будильник

- настройка, 53
- остановка, 53
- отключение, 53

## вызовы

- вызов пропущенных звонков, 36
- выполнение, 26
- дополнительные вызовы, 37
- дополнительные функции, 36
- из телефонной книги, 38
- международные номера, 38
- многосторонний вызов, 37

- основные функции, 26
- ответ на дополнительные вызовы, 37
- ответ, 26
- переключение на удерживаемый вызов, 37
- последние набранные, 36
- просмотр пропущенных, 36
- удержание, 37
- веб-браузер**
  - добавление закладок, 35
  - запуск домашней страницы, 34
- видео**
  - просмотр, 31
  - съемка, 31
- визитки** 38
- голосовые напоминания**
  - воспроизведение, 48
  - запись, 48
- громкость**
  - громкость вызова, 26
  - громкость звуков клавиатуры, 23
- задачи** 55
- заставка**
  - внешний дисплей, 25
  - режим ожидания, 24
- звуки клавиатуры** 23
- Интернет**
  - см. «веб-браузер»
- калькулятор**
  - см. «средства, калькулятор»
- календарь**
  - см. «средства, календарь»
- карта памяти** 20
- клавиши быстрого доступа**
  - см. «быстрый доступ»
- конвертер**
  - см. «средства, конвертер»
- контакты**
  - добавление, 29
  - поиск, 29
  - создание групп, 39
- конференц-связь**
  - см. «вызовы, многосторонний вызов»
- мелодия** 23
- мировое время**
  - настройка отображения двойных часов, 52
  - настройка, 52
- музыкальный проигрыватель**
  - воспроизведение, 33
  - синхронизация, 42
  - создание списков воспроизведения, 42



## напоминание

см. «текстовые напоминания» или «голосовые напоминания»

## оповещение о смене

**SIM-карты** 47

**проигрыватель Windows Media** 42

**профиль «Без звука»** 23

## радио

см. «FM-радио»

## секундомер

см. «средства, секундомер»

## сообщения

отправка MMS, 27

отправка SMS, 27

отправка электронной почты, 27

просмотр MMS, 28

просмотр SMS, 28

просмотр электронной почты, 28

## средств

таймер обратного отсчета, 54

## средства

будильник, 53

калькулятор, 54

календарь, 55

конвертер, 54

мобильный блог, 51

секундомер, 54

средство чтения RSS, 50

## средство чтения RSS

см. «средства, средство чтения RSS»

## таймер

см. «средства, таймер обратного отсчета»

## таймер обратного отсчета

см. «средства, таймер обратного отсчета»

## текст

ввод, 27

создание напоминаний, 55

**телефонная гарнитура** 26

## тема

внешний дисплей, 25

режим ожидания, 24

## фотографии

просмотр, 30

съемка, 30

## часы

см. мировое время

## шаблоны

MMS, 40

SMS, 40

вставка, 40

**экстренные сообщения** 47

**Мобильный телефон  
Samsung SGH-G400**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**  
GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**  
102.8x51.5x15.2 мм

**Вес:**  
89 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 880 mAh  
до 220 часов в режиме ожидания,  
до 3.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 4 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900, WCDMA2100).
- 2 TFT-дисплея 262144 цветов (240x320 пикселей)
- 5,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- FM-радио с RDS.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE.
- Поддержка JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 + EDR

\* Время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-G400** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

«Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800»

Дата принятия декларации:	24.06.2008
Декларация действительна до:	24.06.2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-2389 от 27.06.2008

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-G400** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
«Ростест-Москва»

Сертификат соответствия:	РОСС КR.АЯ46.Н43039
Сертификат соответствия выдан:	30.01.2008
Сертификат соответствия действителен до:	29.01.2011
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-G400</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года  
Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:  
**7th Fl., Samsung Main Building,  
250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seo**

**Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,  
250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку**

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-G400,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2008.06.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и вашего оператора мобильной связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19125A  
Russian. 07/2008. Rev. 1.0