

SAMSUNG

GT-S5300

Руководство
пользователя





www.sar-tick.com

Данное изделие удовлетворяет государственным ограничениям значения SAR величиной 2,0 Вт/кг. Отдельные максимальные значения SAR доступны в разделе данного руководства пользователя, посвященном удельному коэффициенту поглощения (SAR).

Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения, следует использовать одобренные аксессуары (такие как чехол) или выдерживать расстояние в 1,5 см от тела во время использования или ношения устройства. Устройство может излучать радиоволны, даже если вы не выполняете вызов.

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Прочтите это сначала

- Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Внешний вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от представленного на иллюстрациях.

- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или оператора мобильной связи.
- Формат и содержание данного руководства пользователя основаны на ОС Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения на устройстве могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений на ПК.
- Доступные приложения и их возможности зависят от региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.

- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

- ▶ **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией. Например, ▶ стр. 12 (означает см. стр. 12)
- **Следующий шаг** — последовательность выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне**» означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Сведения о телефоне**



Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
-  и  являются товарными знаками компании SRS Labs, Inc. Технологии CS Headphone и WOW HD используются по лицензии компании SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

С € 0168 Ⓢ

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Сборка устройства..... | 11 |
| Комплект поставки | 11 |
| Внешний вид устройства | 12 |
| Клавиши | 13 |
| Вставка SIM- или USIM-карты и аккумулятора | 14 |
| Зарядка аккумулятора | 15 |
| Вставка карты памяти (дополнительно) | 18 |
| Прикрепление ремешка (дополнительно) | 21 |
| Начало работы | 22 |
| Включение и выключение устройства | 22 |
| Использование сенсорного экрана | 23 |
| Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства | 25 |
| Знакомство с главным экраном | 26 |
| Работа с приложениями | 30 |
| Запуск нескольких приложений | 32 |
| Индивидуальная настройка устройства | 32 |
| Ввод текста | 37 |
| Связь | 42 |
| Вызовы | 42 |
| Сообщения | 47 |
| Google Mail | 49 |
| Электронная почта | 51 |
| Обмен мгновенными сообщениями | 53 |
| Социальный портал | 54 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Развлечения | 55 |
| Камера | 55 |
| Галерея | 61 |
| Музыка | 63 |
| FM-радио | 66 |
| Личные данные | 69 |
| Контакты | 69 |
| Календарь | 72 |
| Заметки | 74 |
| Диктофон | 74 |
| Интернет | 76 |
| Интернет | 76 |
| Локатор | 80 |
| Карты | 80 |
| Play Маркет | 82 |
| Навигация | 83 |
| Новости и погода | 84 |
| Адреса | 85 |
| Samsung Apps | 85 |
| YouTube | 86 |
| Подключение | 88 |
| USB-подключения | 88 |
| Wi-Fi | 89 |
| Общий доступ к мобильной сети | 91 |
| Bluetooth | 92 |
| GPS | 94 |
| VPN-подключения | 95 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Инструменты | 98 |
| Калькулятор | 98 |
| Часы | 98 |
| Загрузки | 99 |
| Поиск | 99 |
| Мои файлы | 100 |
| Polaris Viewer | 101 |
| SIM-меню | 102 |
| Диспетчер задач | 102 |
| Голосовой поиск | 103 |
| Настройки | 104 |
| Изменение параметров устройства | 104 |
| Беспроводные сети | 104 |
| Вызовы | 106 |
| Звук | 106 |
| Дисплей | 107 |
| GPS и безопасность | 108 |
| Приложения | 109 |
| Учетные записи и синхронизация | 110 |
| Конфиденциальность | 110 |
| Память | 110 |
| Язык и клавиатура | 111 |
| Голосовой ввод и вывод | 112 |
| Специальные возможности | 113 |
| Дата и Время | 114 |
| Сведения о телефоне | 114 |

| | |
|--|------------|
| Устранение неполадок..... | 115 |
| Информация о безопасности | 121 |
| Алфавитный указатель..... | 135 |

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- краткое руководство.




Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.








- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и несовместимы с устройствами других производителей.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.

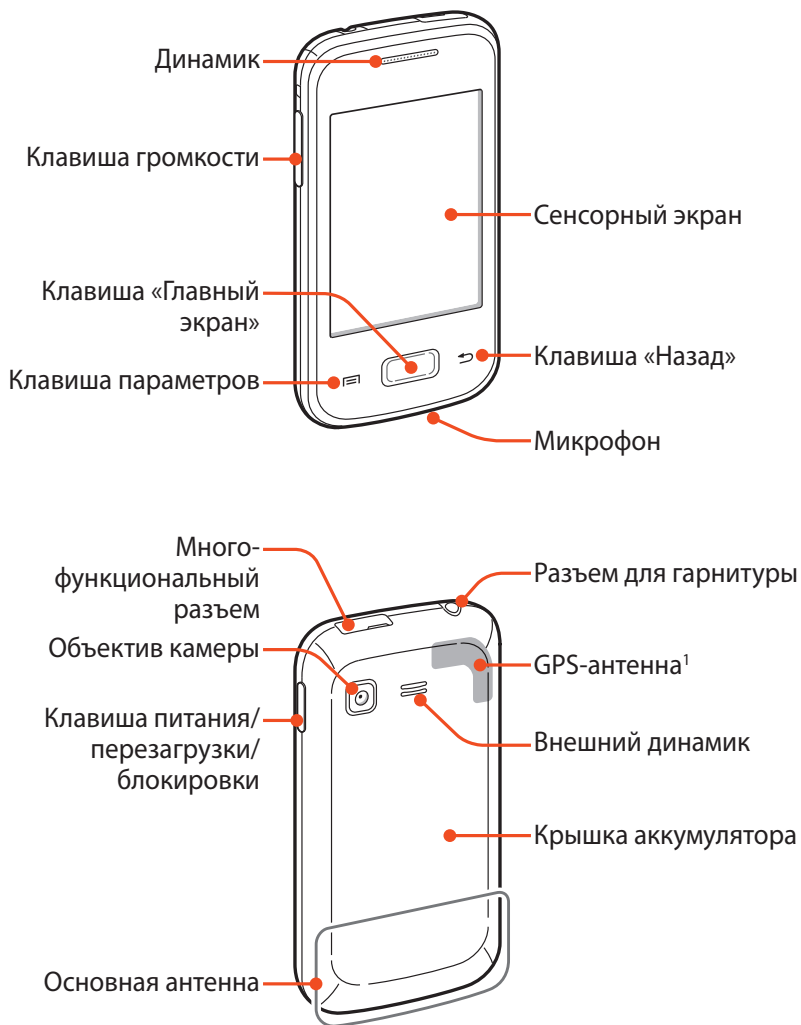Внешний вид устройства



1. Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

Клавиши


| Клавиша | Функция |
|---|--|
|  Питание/ Перезагрузка ¹ / Блокировка | Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); сброс устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд); выключение и блокировка сенсорного экрана или включение экрана. |
|  Параметр | На главном экране — открытие приложения «Поиск в Google» (нажмите и удерживайте); вывод списка параметров, доступных на текущем экране; вызов окна с полем для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте). |
|  Главный экран | Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте). |
|  Назад | Возврат на предыдущий экран. |
|  Громкость | Регулировка громкости устройства. |


1. Если устройство зависает, притормаживает или выдает критические ошибки, может потребоваться перезапустить его.

Вставка SIM- или USIM-карты и аккумулятора


При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести карту универсального модуля идентификации абонента (USIM).

1 Снимите заднюю панель.

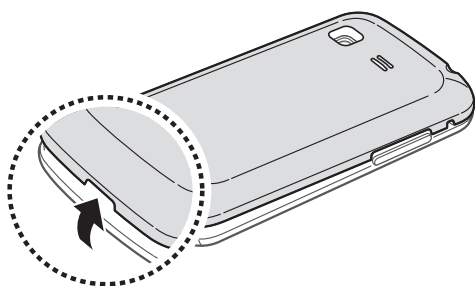


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии панели.


2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

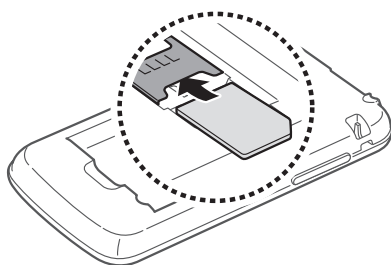

3 Вставьте аккумулятор.

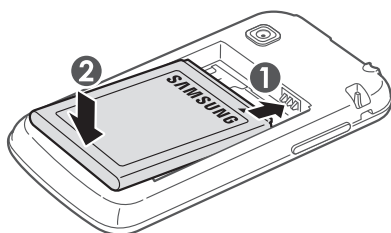


4 Закройте заднюю панель.

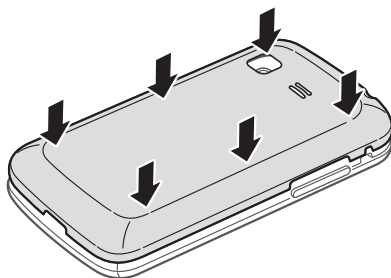

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. Мобильное устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.


 Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению мобильного устройства.



- Когда аккумулятор разряжен, устройство издает звуковой сигнал и выводит сообщение. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если подключить зарядное устройство. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор не подзарядится.

➤ Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема.
- 2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

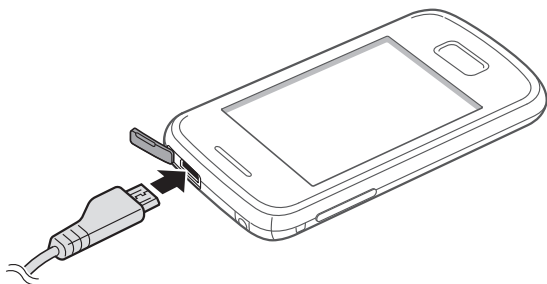

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению мобильного устройства. Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования.

3 Подключите зарядное устройство к розетке.



- Если устройство во время зарядки будет получать нестабильное питание, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от мобильного устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормально и не отражается на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от мобильного устройства, а затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае это может привести к его повреждению.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

➤ Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема.
- 2 Подключите один конец (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.

3 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.



В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отключите USB-кабель сначала от устройства, затем от ПК.

› Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками.

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите функцию Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизации приложений.
- Уменьшите время подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Вставка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard/external_sd.

1 Снимите заднюю панель.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

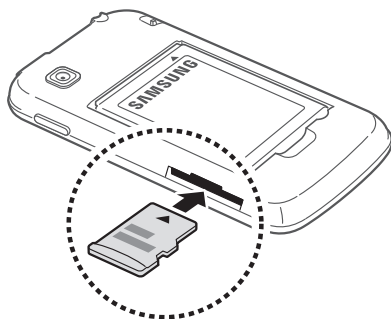


3 Протолкните карту памяти в слот, пока она не зафиксируется.

4 Закройте заднюю панель.

› Извлечение карты памяти

Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.
- 2 Выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Снимите заднюю панель.
- 4 Осторожно нажмите на карту, чтобы она высвободилась из устройства.
- 5 Извлеките карту памяти.
- 6 Закройте заднюю панель.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или устройства.

› Форматирование карты памяти


Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карту памяти только в устройстве.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.
- 2 Выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Форматировать карту памяти SD** → **Форматировать карту памяти SD** → **Удалить все**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Прикрепление ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите заднюю панель.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

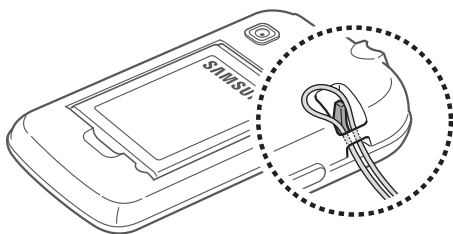

- 3 Закройте заднюю панель.

Начало работы

Включение и выключение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания.
- 2 Введите PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да** (при необходимости).



При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к использованию. Вы можете создать учетную запись Google или войти в уже существующую, чтобы воспользоваться приложениями, взаимодействующими с сервером Google.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к сети, перейдите в автономный режим ► стр. 104

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран устройства позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не прикасайтесь острыми предметами к сенсорному экрану: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека. Лучше всего работать, касаясь сенсорного экрана пальцами рук. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


Касание

Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.




Касание с задержкой

Коснитесь элемента и задержите касание на время более двух секунд.

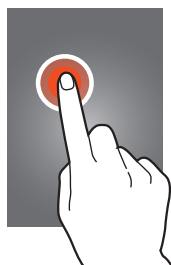

Перетаскивание

Выберите элемент и переместите его на новое место.

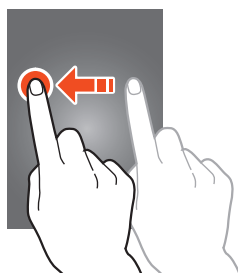

Двойное касание

Быстро коснитесь элемента на экране дважды.



Толчок

Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экрану.



Одновременное касание

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу перехода на главный экран.
- Время ожидания устройства перед выключением экрана можно задать вручную. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу перехода на главный экран, коснитесь экрана в любом месте и перетащите палец за пределы большого круга.




Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным ► стр. 34













Знакомство с главным экраном

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Можно также выбрать одну из точек в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к нужной панели.

› Значки состояния

 Значки, отображаемые на экране, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Нет сигнала |
|  | Уровень сигнала |
|  | Установлено соединение с сетью GPRS |
|  | Установлено соединение с сетью EDGE |
|  | Установлено соединение с сетью UMTS |
|  | Установлено соединение с сетью HSDPA |
|  | Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi |
|  | Включена функция Bluetooth |
|  | Включена функция GPS |
|  | Выполняется вызов |
|  | Пропущенный вызов |
|  | Синхронизация с веб-сервером |

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Устройство подключено к компьютеру |
|  | Отсутствует SIM- или USIM-карта |
|  | Установлена карта памяти |
|  | Новое сообщение |
|  | Включен будильник |
|  | Роуминг (вне домашней сети) |
|  | Включен профиль «Без звука» |
|  | Включен режим вибрации |
|  | Включен автономный режим |
|  | Произошла ошибка или требуется внимание |
|  | Уровень заряда аккумулятора |

» Использование панели уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности.

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi ► стр. 89
- **BT:** включение или выключение функции Bluetooth ► стр. 92
- **GPS:** включение или выключение функции GPS ► стр. 94.

- **Проф. "Б/звука"**: включение или выключение профиля «Без звука».
- **Автоповорот**: включение или выключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Добавление элементов на главный экран

Можно настроить главный экран, добавив на него ярлыки, виджеты или папки.

1 Коснитесь с задержкой пустой области на главном экране либо нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить**.


2 Выберите категорию.

- **Виджеты**: добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран.
- **Горячие клавиши**: добавление ярлыков для таких элементов, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки**: создание новой папки или папок для контактов.
- **Обои**: выбор фонового изображения для главного экрана.

3 Выберите элемент.


➤ Перемещение элементов на главный экран

Коснитесь с задержкой элемента, затем переместите его на новое место.

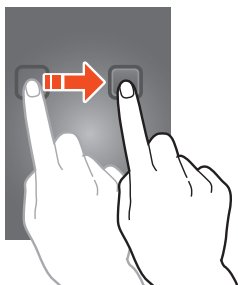

› Удаление элементов с главного экрана

Коснитесь с задержкой элемента, затем переместите его в корзину.

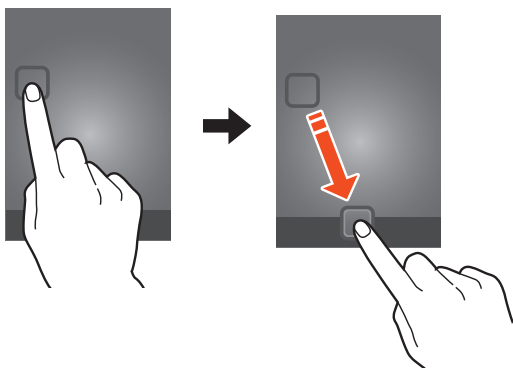


› Добавление и удаление панелей с главного экрана

Можно добавлять и удалять панели с главного экрана, чтобы упорядочить свои виджеты.

- 1 На главном экране нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.
Чтобы перейти в режим редактирования, коснитесь двумя пальцами экрана и сведите их вместе.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочьте панели следующим образом.
 - Чтобы удалить панель, коснитесь с задержкой ее эскиза, затем перетащите его в корзину.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка **+**.
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь с задержкой ее эскиза, а затем перетащите его в новое место.
- 3 Нажмите клавишу возврата для возврата к предыдущему экрану.

Работа с приложениями

Используйте все возможности устройства с помощью разнообразных приложений. Можно упорядочить приложения в списке по своему усмотрению либо загрузить дополнительные приложения из Интернета, чтобы расширить функциональность устройства.

- 1 Для доступа к списку приложений коснитесь значка  на главном экране.
- 2 Перейдите влево или вправо к другому экрану. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Нажмите клавишу возврата для возврата к предыдущему экрану. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите клавишу перехода на главный экран.



- Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь с задержкой значка приложения в списке приложений.
- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

› Упорядочение приложений

Можно изменить порядок приложений в списке или сгруппировать их по категориям.

- 1 В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.
- 2 Коснитесь с задержкой значка приложения.
- 3 Перетащите приложение в новое место.
Можно переместить приложение на другой экран или на панель быстрого доступа внизу экрана.
- 4 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить**.


› Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет** или **Samsung Apps**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.



Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.

› Удаление приложений

- 1 В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка  на значке приложения и выберите пункт **Да**.

› Просмотр недавно использованных приложений

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу перехода на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите приложение.

Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений. Если вы уже используете одно приложение, то для запуска второго приложения нажмите клавишу перехода на главный экран. Затем выберите нужное приложение на главном экране.

Управление приложениями

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.
Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
- 2 Доступны следующие возможности.
 - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
 - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Смена языка отображения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Язык и клавиатура** → **Выберите язык**.
- 2 Выберите язык.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

› Регулировка громкости звуков клавиатуры

На главном экране нажмите клавишу громкости вверх или вниз.



› Выбор мелодии звонка

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия телефона**.

2 Выберите мелодию звонка → **Да**.

› Переключение на профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите пункт **Проф. "Б/звука"**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Профиль Без звука**.
- В списке приложений выберите пункт  → **Набор**, затем коснитесь с задержкой значка **#** .

› Установка обоев для главного экрана

1 На главном экране нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обои**.

2 Выберите папку изображений → изображение.

› Изменение шрифта отображаемого текста

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Экран** → **Стиль шрифта**.

2 Выберите шрифт.

› Регулировка яркости экрана



Уровень яркости экрана влияет на скорость разряда аккумулятора.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 3 Выберите пункт **Да**.

› Блокировка устройства

Можно заблокировать устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода. После активации функции блокировки потребуется вводить пароль при каждом включении устройства или разблокировке его экрана.



- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторите рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите новый PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

▶ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.



- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

› Включение функции «Найти телефон»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство. Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты** → **Вход**.
- 2 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем выберите пункт **Вход**.
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Регистрация**.
- 3 Выберите пункт **Получатели оповещения**.
- 4 Введите пароль учетной записи Samsung еще раз и выберите пункт **Подтвердить**.
- 5 Чтобы добавить получателей, перейдите в поле получателей и выполните одно из следующих действий.
 - Введите номера телефонов с кодом страны и символом «+» вручную.
 - Выберите телефонные номера из списка контактов с помощью значка .
- 6 Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателям.
- 7 Выберите пункт **Готово**.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на виртуальной клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

› Изменение способа ввода текста

Для выбора нужной клавиатуры коснитесь с задержкой поля ввода текста, затем выберите пункт **Режим ввода** → способ ввода текста.


› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 Выберите пункт  → **Типы клавиатуры** → тип клавиатуры.
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.





При вводе текста поверните устройство, чтобы открыть клавиатуру QWERTY в альбомном режиме. Нажимайте соответствующие виртуальные клавиши, чтобы ввести текст.

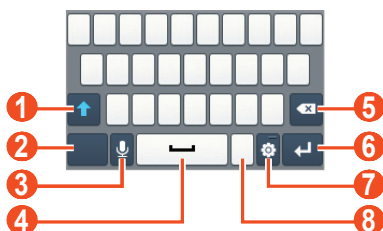
Также можно использовать следующие клавиши.



| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Изменение регистра. |
| 2 | Изменение режима ввода текста. |
| 3 | Голосовой ввод текста. Данная функция доступна только при включенной функции голосового ввода. |
| 4 | Ввод пробела. |
| 5 | Удаление введенного текста. |
| 6 | Переход на новую строку. |
| 7 | Переход к параметрам клавиатуры; изменение способа ввода текста (коснитесь с задержкой). |
| 8 | Вывод списка смайлов (коснитесь с задержкой). |

Вводить текст с клавиатуры 3x4 можно в следующих режимах.


| Режим | Функция |
|----------------|---|
| ABC | <ol style="list-style-type: none"> Для переключения в режим ABC выберите пункт ABC. Нажимайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры до тех пор, пока нужный символ не появится на экране. |
| XT9 (режим T9) | <ol style="list-style-type: none"> В режиме ABC выберите пункт XT9. Рядом с пунктом XT9 загорится зеленая точка. Чтобы ввести текст, нажимайте соответствующие виртуальные клавиши. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не появилось, коснитесь значка  и выберите другое слово из приведенного списка. |

| Режим | Функция |
|---------|--|
| Номер | <ol style="list-style-type: none"> 1. Для переключения в режим ввода цифр выберите пункт 123. 2. Выберите цифру.  <p>Цифры также можно вводить, касаясь и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режимах ABC или XT9.</p> |
| Символы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Для переключения в режим ввода символов выберите пункт ?#+. 2. Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов. 3. Выберите символ. |

➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.




- 3 Уберите палец.
- 4 Когда устройство распознает правильное слово, коснитесь значка , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не распознано, выберите другое в появившемся списке.

5 Повторите шаги 1–4, чтобы ввести текст полностью.



- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ, указанный на ее верхней половине. Нажмите и удерживайте клавишу, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак, символ или цифру.



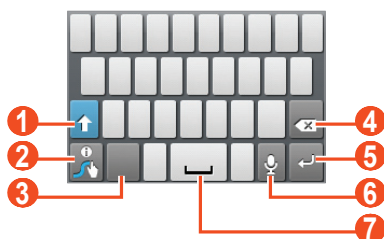

Также можно использовать следующие клавиши.



| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Изменение регистра. |
| 2 | Просмотр советов по клавиатуре Swype; переход к справке (коснитесь с задержкой). |
| 3 | Изменение режима ввода текста. |
| 4 | Удаление введенного текста. |
| 5 | Переход на новую строку. |
| 6 | Голосовой ввод текста. |
| 7 | Ввод пробела. |

› Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Поместите курсор в начало текста, который требуется скопировать.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Выберите слово** или **Выбрать все**.
- 4 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 5 Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 6 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 7 Выберите пункт  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

СВЯЗЬ



Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом возможности.




Во время вызова сенсорный экран устройства автоматически блокируется во избежание случайного ввода. Чтобы разблокировать сенсорный экран, дважды выберите пункт **Дважды нажмите, чтобы разблокировать**.



› Выполнение вызова

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Набор** и введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Заверш.** для завершения вызова.




- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в списке контактов ► стр. 69.
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт  → **Журналы**.




› Ответ на вызов

- 1 При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.
-  Нажмите клавишу громкости, чтобы отключить мелодию вызова.
- 2 Выберите пункт **Заверш.** для завершения вызова.

› Отклонение вызова

При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.

› Международные вызовы

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Набор**, затем коснитесь с задержкой значка  для вставки символа «+».
- 2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона).
- 3 Для набора номера коснитесь значка .

› Использование гарнитуры


Подключение гарнитуры к устройству позволяет более удобно отвечать на вызовы и управлять ими.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

› Использование опций во время голосового вызова


Во время голосового вызова можно использовать следующие опции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.

- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Чтобы открыть список контактов, выберите пункт **Доб. вызов** → **Контакты**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора номера, выберите пункт **Доб. вызов**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выкл. звук**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущего участника с участником, переведенным в режим удержания, выберите пункт  → **Перевести**. Вы будете отключены от обоих участников.

➤ Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для ответного вызова коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите уведомление о пропущенном вызове.

➤ Активирование режима разрешенных номеров (FDN)

В режиме FDN устройство ограничивает исходящие вызовы номерами, сохраненными в списке FDN на SIM- или USIM-карте.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Номера FDN**.
- 2 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 3 Введите код PIN2, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 4 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

➤ Включение переадресации вызова

Переадресация вызова — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на указанный номер. Можно включить эту функцию отдельно для нескольких условий.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите условие.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

› Включение ожидания вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.


В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений


Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

1 В списке приложений выберите пункт  → **Журналы**.

2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вид** → параметр.

 В журналах вызовов можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи журнала влево или вправо.

3 Выберите запись журнала для просмотра сведений о ней.

 Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.


Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.






За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.


➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Новое сообщение**.
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера телефона из списка контактов, сообщений или вызовов, выбирая нужные параметры в поле ввода получателей.
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **Отпр.**

➤ Отправка MMS-сообщений


- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Новое сообщение**.
 - 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефонов или адреса электронной почты получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера телефона или адреса электронной почты из списка контактов, сообщений или вызовов, выбирая нужные параметры в поле ввода получателей.
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.
 - 4 Коснитесь значка  и вложите файл.
 - 5 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить тему**, затем введите тему сообщения.
 - 6 Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **Отпр.**


➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В списке приложений коснитесь значка .
Сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений о нем.

➤ Прослушивание сообщений голосовой почты


Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения.

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Набор**, затем коснитесь с задержкой значка **1 со.**
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

 Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Номер необходимо получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений с помощью службы Google Mail™.

- 
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
 - Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Отправка сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новое сообщение**.
- 3 Перейдите в поле ввода получателей и введите адрес электронной почты.
- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.

6 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Прикрепить файл**, затем вложите файл.

7 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .



Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.







➤ Просмотр сообщений электронной почты

1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.

2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.

3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка  или .
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы добавить сообщение в список избранных, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать**.



Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

› Отправка сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
- 3 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите адреса электронной почты из списка контактов, сообщений или вызовов, выбирая нужные параметры в поле ввода получателей.

- 4 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 5 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- 6 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
- 7 Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **Отправить**.




Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

► Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка ◀ или ▶.
- Чтобы ответить на сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переслать**.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переместить в папку**.
- Чтобы загрузить изображения из сообщения, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вывод рисунков**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите его. Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка .

Обмен мгновенными сообщениями

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка статуса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите свое имя в верхней части списка друзей.
- 3 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

› Добавление друзей в список

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.
Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

➤ Чтобы начать разговор, выполните следующие действия

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите контакт из списка друзей.
Откроется экран беседы (чата).
- 3 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.
 - Чтобы добавить участников чата, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить в чат**.
 - Для переключения между окнами чата, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Открыть другой чат**.
- 4 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Закрыть чат**, чтобы завершить чат.

Социальный портал

Сервис Social Hub позволяет упорядочивать все сообщения на одном устройстве. С его помощью можно быстро переключаться между учетными записями сообществ, а также просматривать сообщения и отвечать на них без необходимости открывать сторонние приложения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Социальный портал**.
- 2 Выберите тип сообщения.
- 3 Просматривайте сообщения и отвечайте на них прямо из сервиса Social Hub.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением 1600 x 1200 пикселей (2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселей.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки.

> Фотосъемка


- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

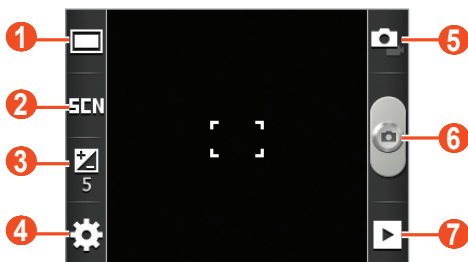

| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Изменение режима съемки ► стр. 57 |
| 2 | Изменение сюжета. |
| 3 | Настройка значения экспозиции для изменения яркости. |
| 4 | Изменение настроек камеры. |
| 5 | Переключение на видеокамеру. |
| 6 | Фотосъемка. |
| 7 | Просмотр сделанных снимков. |





Для масштабирования изображения используйте клавишу громкости. При съемке с самым высоким разрешением функция масштаба может быть недоступна.


4 Для съемки фото коснитесь значка .

Снимок будет сохранен автоматически.

После съемки коснитесь значка  для просмотра снимка.



- Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана. Для изменения масштаба также можно воспользоваться значками  и .
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы установить снимок в качестве обоев или изображения контакта, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.

› Изменение режима съемки



Устройство позволяет делать снимки в различных режимах. Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка  → параметр.


| Опции | Функция |
|----------------------|---|
| Распознавание улыбки | Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка, когда они улыбаются. |
| Панорама | Панорамная съемка. |

› Настройка параметров фотосъемки


Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.


| Опции | Функция |
|----------------------|---|
| Таймер | Установка временной задержки перед съемкой. |
| Разрешение | Выбор разрешения. |
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения. |
| Эффекты | Применение специальных эффектов. |
| Экспозамер | Выбор типа экспозамера. |
| Качество изображения | Настройка качества снимков. |

Перед началом съемки коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.


| Опции | Функция |
|----------|---|
| Сетка | Вывод сетки на экран просмотра. |
| Просмотр | Просмотр только что сделанных снимков. |
| GPS | <p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none">• При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, изменности), качество связи может снижаться.• При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите теги GPS. |
| Память | Выбор области памяти для хранения новых снимков. |
| Сброс | Сброс настроек камеры. |




» Запись видео

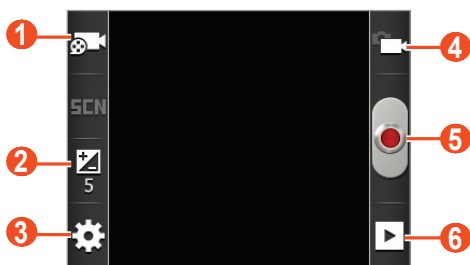
- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Коснитесь значка , чтобы переключиться на видеокамеру.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и сделайте нужные настройки.



| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Изменение режима записи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения). |
| 2 | Настройка значения экспозиции для изменения яркости. |
| 3 | Изменение настроек видеокамеры. |
| 4 | Переключение на камеру. |
| 5 | Запись видео. |
| 6 | Просмотр видеозаписей. |

 Для масштабирования изображения используйте клавишу громкости. При записи с самым высоким разрешением функция масштаба может быть недоступна.



- 5 Чтобы начать запись, коснитесь значка . Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
- 6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка . Видео будет сохранено автоматически.

 При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.



После записи видео коснитесь значка  для просмотра видео.

- Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы отправить видео другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы воспроизвести видео, выберите пункт **Запуск**.
- Чтобы удалить видео, выберите пункт **Удалить**.

› Изменение настроек видеокамеры

Перед началом записи видео коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.

| Опции | Функция |
|----------------|---|
| Таймер | Установка задержки перед началом записи видео. |
| Разрешение | Выбор разрешения. |
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения. |
| Эффекты | Применение специальных эффектов. |
| Качество видео | Настройка уровня качества для видео. |

Перед началом записи видео коснитесь значка  →  для перехода к следующим параметрам.

| Опции | Функция |
|----------|---|
| Сетка | Вывод сетки на экран просмотра. |
| Просмотр | Переключение видеокамеры в режим показа видеозаписей. |
| Память | Выбор области памяти для сохранения видеозаписей. |
| Сброс | Сброс настроек камеры. |

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства.





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

➤ Просмотр изображений



1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку → изображение.






- Чтобы изменить режим просмотра, перетащите управление к значку  или .
- Чтобы просмотреть снимки по конкретной дате, коснитесь стрелки на вкладке внизу экрана либо перетащите вкладку влево или вправо.

При просмотре изображений доступны следующие функции.

- Чтобы просмотреть другие снимки, выполните прокрутку влево или вправо.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана. Для изменения масштаба также можно воспользоваться значками  и .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт **Слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы отправить изображение другим пользователям, выберите пункт **Меню** → **Отправ.**
- Чтобы удалить изображение, выберите пункт **Меню** → **Удалить**.
- Чтобы просмотреть сведения об изображении, выберите пункт **Меню** → **Еще** → **Сведения**.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев или картинки контакта, выберите пункт **Меню** → **Еще** → **Установить как**.
- Чтобы обрезать фрагмент изображения, выберите пункт **Меню** → **Еще** → **Обрезать**.
- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, выберите пункт **Меню** → **Еще** → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, выберите пункт **Меню** → **Еще** → **Повернуть вправо**.

› Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
 - 2 Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком ).
- Чтобы изменить режим просмотра, перетащите управление к значку  или .
 - Чтобы просмотреть видео по конкретной дате, коснитесь стрелки на вкладке внизу экрана либо перетащите вкладку влево или вправо.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
 - 4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш.

Музыка

В этом разделе описано прослушивание любимой музыки на ходу.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.


› Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета ► стр. 76.
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies ► стр. 88.
- Получение через Bluetooth ► стр. 94.
- Копирование на карту памяти ► стр. 88.

➤ Воспроизведение музыки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

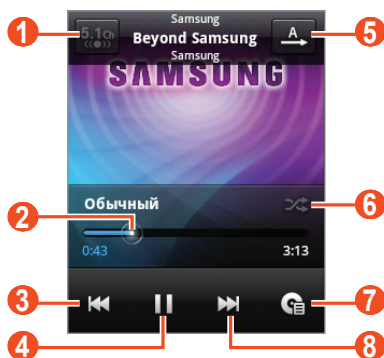

| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Включение виртуальной 5.1-канальной объемной звуковой системы при подключенной гарнитуре. |
| 2 | Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка. |
| 3 | Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (двойное касание); переход назад в пределах файла (коснитесь с задержкой). |
| 4 | Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение. |
| 5 | Изменение режима повтора. |
| 6 | Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке. |
| 7 | Переход к списку воспроизведения. |

| Номер | Функция |
|-------|--|
| 8 | Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (коснитесь с задержкой). |



Воспроизведением файлов можно управлять с помощью гарнитуры. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям.

- Выберите пункт **Библиотека** для возврата на экран музыкальной библиотеки.
- Выберите пункт **Режим Party shuffle** для воспроизведения файлов в случайном порядке.
- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список**.
- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как звонок**.
- Чтобы удалить музыкальный файл, выберите пункт **Удалить**.

➤ Создание списка воспроизведения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить в список** → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 4 Измените следующие параметры.

| Опции | Функция |
|--------------------|---|
| 5.1-канальный звук | Включение виртуальной 5.1-канальной объемной звуковой системы при подключенной гарнитуре. |
| Эквалайзер | Выбор типа эквалайзера. |

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

- 3 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Включение или выключение FM-радио. |
| 2 | Точная настройка частоты. |
| 3 | Поиск доступной радиостанции. |
| 4 | Добавление текущей радиостанции в список избранных. |
| 5 | Регулировка громкости звука. |

▶ Автоматическое сохранение радиостанций

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Поиск** → параметр.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

› Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Перейдите к нужной радиостанции.
- 4 Коснитесь значка **+**, чтобы добавить станцию в список избранных.

› Настройка параметров FM-радио

- 1 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.



| Опции | Функция |
|-------------------------|--|
| РЕГИОН | Выбор региона для поиска радиостанций. |
| Фоновое воспроизведение | Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. |
| Название станции | Просмотр названия станции на экране FM-радио. Просмотр названия станции возможен только для тех радиостанций, которые передают эти данные. |
| Альтернативная частота | Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала. |
| Автовыключение FM-радио | Автоматическое выключение FM-радио через определенное время. |

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять контактами, которые хранятся в памяти устройства или на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.


› Создание контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты** → .
- 2 Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.






Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, выберите пункт **Добавить в Контакты**.


› Поиск контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности.

- Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
- Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **Сообщение**.
- Чтобы отправить электронное сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.


› Настройка клавиш быстрого набора

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Можно сразу же выполнить вызов, коснувшись и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.


› Создание визитки


- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Мой профиль**.
- 3 Введите свои личные данные и выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью Bluetooth.


› Получение контактов из социальных сетей

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Просмотр друзей из социал. сетей**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите нужные контакты, а затем — пункт **Сохранить**.

К сообщениям, загруженным друзьями, можно добавлять комментарии. В списке приложений выберите пункт  → **История**.


› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения всем членам группы.


- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию звонка для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Импорт**.


Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Экспорт** → **Да**.


› Импорт и экспорт контактов

Можно импортировать и экспортировать контакты в формате VCF с карты памяти и на нее.

Импорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.

Экспорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Для подтверждения выберите пункт **Да**.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать в календаре ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Создание событий

- 1 В списке приложений выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Создать**.
- 3 Введите сведения о событии и выберите пункт **Готово**.

› Изменение режима просмотра

- 1 В списке приложений выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите режим просмотра.
 - **День**: ежечасная разметка на один день.
 - **Неделя**: ежечасная разметка на каждый день одной полной недели.
 - **Месяц**: целый месяц в одном представлении.
 - **Повестка дня**: список всех знаменательных событий на указанный период.

› Просмотр событий

- 1 В списке приложений выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Для перехода к определенной дате нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Перейти**, затем укажите дату.
 - Для перехода к текущей дате нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

› Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если задан звуковой сигнал напоминания о событии, он прозвучит в указанное время.

- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 2 Выберите уведомление о событии.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем. Выберите пункт **Приостановить все**, чтобы остановить сигнал о событии на время (до следующего повтора).

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для последующего просмотра.



› Создание заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Создать заметку**.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Нажмите клавишу возврата, чтобы скрыть клавиатуру.
- 5 Выберите фоновый цвет.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений о ней.

При просмотре заметки доступны следующие функции.

- Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .
- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка .



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь с задержкой заметки, затем выберите пункт **Отправить по**.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.


› Запись голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.

- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Запись**.
Чтобы приостановить запись, выберите пункт **Пауза**.
- 3 Говорите в микрофон.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
Заметка будет сохранена автоматически.

› Воспроизведение голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт **Спис.**, чтобы перейти к списку голосовых заметок.
- 3 Выберите голосовую заметку.
Чтобы приостановить воспроизведение, выберите пункт **Пауза**.
- 4 Для остановки воспроизведения выберите пункт **Стоп**.

 Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, коснитесь с задержкой заметки, а затем выберите пункт **Отправить**.

› Настройка параметров диктофона

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

| Опции | Функция |
|---------------------|--|
| Память | Выбор области памяти для сохранения голосовых заметок. |
| Имя по умолчанию | Ввод префикса имен голосовых заметок. |
| Ограничение для MMS | Установка ограничения максимальной длины записи для вложения в мультимедийное сообщение. |

Интернет



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.


Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Доступность значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

► Просмотр веб-страниц

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и коснитесь значка .
- 3 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Ввод веб-адреса. |
| 2 | Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-браузера. |


При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новое окно**.
- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обновить**.
- Для перемещения вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале, нажмите клавишу возврата либо клавишу параметров и выберите пункт **Вперед**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы найти текст на веб-странице, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Отправить страницу**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить настройки веб-браузера, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Настройки**.

› Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

› Добавление веб-страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
- 4 Введите название закладки и выберите пункт **Да**.


Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите пункт  → **Закладки**. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.


- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.

- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

» Загрузка файлов из Интернета


Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.

 В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.

 Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.

2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.

 Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники**.

» Просмотр часто посещаемых страниц и журнала веб-браузера

1 В списке приложений выберите пункт **Интернет** →  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.


2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к сервису Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка  → параметр.
- 3 Выберите друзей или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Карта**.
Местоположение ваших друзей отмечается их снимками на карте.



Карты

В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.







- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местоположение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы ► стр. 94.


➤ Поиск местонахождения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее местоположение будет показано на карте.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Поиск**.
- 3 Введите ключевое слово местонахождения и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, коснитесь значка .
- 4 Выберите местоположение для просмотра сведений о нем.

При просмотре карты доступны следующие функции.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Для изменения масштаба также можно воспользоваться значками  и .
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, коснитесь значка .
- Чтобы отметить местоположение звездочкой, выберите выноску с названием места → .
- Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Адреса**.
- Чтобы добавить на карту слои с дополнительными сведениями или изменить режим просмотра, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Слои**.
- Чтобы просмотреть ваше текущее местоположение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Мое местоположение**.

➤ Получение маршрутов до заданного пункта назначения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или отмеченных мест либо указать расположение на карте, коснитесь значка  → параметр.

- 4 Выберите способ передвижения, а затем — пункт **Найти маршрут**.
На карте появится маршрут. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов.
- 5 По окончании нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Очистить карту**.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить с помощью загружаемых приложений. Магазин Android Market позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

› Удаление приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Мои приложения**.
- 3 Выберите элемент.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Навигация

В этом разделе описана функция получения голосовых указаний по маршрутам.



- Навигационные карты, ваше текущее местоположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** голосовой ввод пункта назначения.
 - **Ввести место назначения:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - **Контакты:** выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - **Отмеченные места:** выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.
- 3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды и газетных статей.

➤ Просмотр прогноза погоды

1 В списке приложений выберите пункт **Новости и погода**.

2 Выберите пункт **Погода**.

Устройство определит ваше текущее местоположение и отобразит прогноз погоды.



Можно изменить местоположение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки** → **Настройки погоды**. Снимите флажок рядом с пунктом **Мое местоположение**, а затем выберите пункт **Настроить местоположение** → новое местоположение.

➤ Чтение новостей

1 В списке приложений выберите пункт **Новости и погода**.

2 Перейдите влево к категории новостей.

3 Выберите статью.



Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Адреса

В этом разделе описан способ поиска коммерческих организаций и развлекательных заведений.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
- 2 Чтобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → **Введите адрес**.
- 3 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск объектов, подпадающих под выбранную категорию.
- 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.



Чтобы добавить другие категории, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новая категория**.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений и обновлений для устройства. Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Просмотрите список доступных приложений и расширьте возможности своего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.

YouTube


В данном разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.


› Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видео.
- 3 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

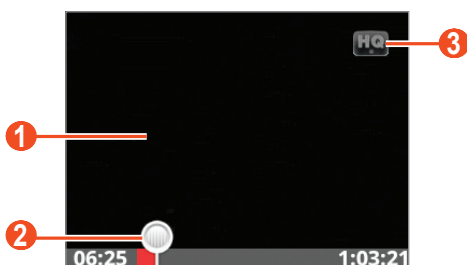

| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Приостановка и возобновление воспроизведения. |
| 2 | Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка. |
| 3 | Изменение разрешения дисплея. |

» Загрузка видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить**, затем выберите видео.
Чтобы записать и отправить новую видеозапись, коснитесь значка  и запишите видео, затем выберите пункт **Сохранить**.
- 3 Выберите учетную запись Google, если она связана с веб-сайтом YouTube.
Можно также выбрать пункт **Добавить аккаунт** и связать учетную запись с веб-сайтом YouTube.
- 4 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Загрузить**.

Подключение

USB-подключения

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.

› Подключение с помощью Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Подключение в режиме съемного накопителя

Устройство можно подключить к ПК как съемный накопитель.



Для хранения большого количества файлов можно воспользоваться USB-устройством. Данное мобильное устройство поддерживает не все модели USB-устройств.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите пункт **USB подключен** → **Подключить USB-накопитель** → **Да**.

- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.



Перед отключением устройства от ПК выполните безопасное извлечение устройства. При неправильном отключении можно повредить устройство или потерять хранящиеся на нем данные.

Wi-Fi

В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование Wi-Fi в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского союза. Использование Wi-Fi вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции Wi-Fi

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Wi-Fi**.



Если функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

› Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа в меню **Сети Wi-Fi**.

- 3 Введите пароль для доступа к точке доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

➤ Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, затем выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.
- 3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа с функцией WPS, затем выберите пункт **PIN-код WPS**.
- 3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите кнопку WPS.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Переносная точка доступа Wi-Fi**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через сеть Wi-Fi.
- 3 Выберите пункт **Точка доступа Wi-Fi** → **Настр. точку доступа Wi-Fi**, чтобы настроить следующие параметры использования устройства в качестве точки доступа.

| Опции | Функция |
|--------------|--|
| SSID сети | Редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств. |
| Безопасность | Выбор типа защиты. |
| Пароль | Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данная функция доступна только при настройке параметров безопасности. |

- 4 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.

› Общий доступ к мобильной сети через USB-модем

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB.
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным и хорошо защищенным устройством. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.

› Включение Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**.

› Поиск и подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы использовать одинаковый PIN-код Bluetooth на устройствах. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **ОК**.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

› Отправка данных через Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

› Прием данных по Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Видимость**.
- 2 При появлении запроса выберите пункт **Принять**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
- 3 Для подтверждения приема данных выберите пункт **Принять**.


Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.


GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования (GPS). В этом разделе описано, как включать службы определения местонахождения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой.


 Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Включение службы определения местонахождения


Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность**.
- 2 Измените следующие параметры.

| Опции | Функция |
|-------------------|---|
| Беспроводные сети | Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или сотовых сетей.  Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата. |
| Использовать GPS | Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS. |

VPN-подключения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.

-  Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.

› Настройка профиля VPN

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-подключения.
- 3 Измените следующие параметры.

| Опции | Функция |
|---|--|
| Имя VPN | Ввод имени VPN-сервера. |
| Настроить сервер VPN | Ввод IP-адреса VPN-сервера. |
| Включить Шифрование | Включение шифрования данных на VPN-сервере. |
| Задать общий ключ IPsec | Ввод предварительно установленного ключа безопасности. |
| Включить Ключ L2TP | Включение запроса пароля L2TP. |
| Настроить ключ L2TP | Ввод пароля для ключа L2TP. |
| Задать сертификат пользователя | Выбор сертификата пользователя, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета. |
| Задать сертификат из хранилища сертификатов | Выбор из хранилища сертификатов сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета. |
| Домены поиска DNS | Ввод адреса DNS-сервера. |



Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

» Подключение к частной сети

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN**.
- 2 Выберите частную сеть.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Перейти**.

Инструменты

Калькулятор

В данном разделе описано выполнение различных вычислений с помощью устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.







Чтобы воспользоваться инженерным калькулятором, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Дополнительная панель**.


Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и вид часов.

› Установка вида часов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы**.
- 2 После этого можно выполнить следующие действия.
 - Чтобы создать или удалить сигнал, коснитесь значка .
 - Чтобы запустить слайд-шоу из снимков в галерее, коснитесь значка .
 - Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь значка .
 - Чтобы вернуться на главный экран, коснитесь значка .

› Установка сигнала

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы**.
- 2 Выберите пункт  → **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.

4 По окончании выберите пункт **Готово**.



Выберите значок часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить сигнал, нажмите и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить сигнал**.

› Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы остановить сигнал, выберите пункт **Отменить**.
- Выберите пункт **Пауза**, чтобы остановить сигнал на время (до следующего повтора).



Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите категорию загрузок.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и выберите пункт **Удалить**.

Поиск

В этом разделе описывается способ поиска информации на устройстве и в Интернете.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите ключевое слово и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 3 Выберите нужный результат поиска.

Мои файлы

В этом разделе описан способ доступа к файлам, хранящимся на устройстве.

Поддерживаемые форматы файлов

Устройство поддерживает следующие форматы файлов.

| Тип | Формат |
|-------------|---|
| Изображения | bmp, gif, jpg, png, wbmp |
| Видеозаписи | 3gp, mp4, mkv (кодек: H.263, H.264, mpeg4) |
| Музыка | mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (кодек: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi) |
| Звук | wav, imy, midi, amr |
| Прочие | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt |



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

Просмотр файлов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **Домой**.
- 3 Выберите файл.

При просмотре списка папок клавиша параметров предоставляет доступ к следующим функциям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать папку для упорядочения файлов, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортиров. по**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы в другую папку, выберите пункт **Опции** → **Переместить** или **Копировать**.
- Чтобы переименовать файл, выберите пункт **Опции** → **Переименовать**.
- Чтобы включить видимость Bluetooth для файлов, выберите пункт **Опции** → **Видимость для Bluetooth**.
- Чтобы изменить параметры диспетчера файлов, выберите пункт **Опции** → **Настройки**.

Polaris Viewer

В данном разделе описан способ просмотра документов на устройстве.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Просмотр документа

1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Viewer**.



При первом запуске приложения пройдите интерактивную регистрацию или пропустите ее.

2 Выберите пункт **Мои файлы** → файл документа.

Чтобы открыть недавно просмотренный документ, выберите файл в меню **Недавние документы**.

3 Просмотрите документ.

В режиме просмотра документа доступны следующие возможности.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана. Также можно нажать клавишу параметров и выбрать пункт **Масштаб** → параметр.
- Чтобы добавить в закладки текущую страницу, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Закладка**.
- Чтобы найти текст в документе, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы отправить документ другим пользователям, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Опции** → **Отправить файл**.



Доступные параметры зависят от типа документа.

▶ Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Viewer**.
- 2 Выберите пункт **Веб-файлы** → **Box.net**.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Добавить**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере.

SIM-меню

Оператор мобильной связи обычно предлагает ряд дополнительных услуг, которые доступны в этом меню. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения и сведения об используемой памяти.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диспетчер задач**.

2 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами.

| Опции | Функция |
|-----------|--|
| Активные | Просмотр работающих приложений. |
| Загружено | Просмотр общего объема памяти, используемой установленными на устройство приложениями. |
| ОЗУ | Просмотр состояния оперативной памяти и ее очистка. |
| Память | Просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти. |
| Справка | Просмотр справки по диспетчеру задач. |

Голосовой поиск

В этом разделе описан голосовой поиск данных в Интернете.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите пункт **Голосовой поиск**.



При первом запуске приложения появится запрос на изменение языка поиска.

2 Произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

3 Выберите нужный результат поиска.

Настройки

Изменение параметров устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Беспроводные сети

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

› Автономный режим

Переход в автономный режим отключает все беспроводные функции устройства. Можно будет использовать только его несетевые функции.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение функции Wi-Fi для подключения к точке доступа Wi-Fi и доступа в Интернет или к другим сетевым устройствам.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной точке доступа Wi-Fi.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точки доступа Wi-Fi вручную.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение функции Bluetooth для передачи данных на небольшом расстоянии.
- **Имя устройства:** ввод имени Bluetooth для устройства.
- **Видимость:** включение видимости устройства для других Bluetooth-устройств.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Средства USB

Подключение устройства к ПК в режиме съемного накопителя.

› Модем и точка доступа

- **USB-модем:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **Точка доступа Wi-Fi:** изменение сетевых параметров точки доступа.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

› Мобильные сети

- **Пакетные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге:** использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** ввод имени точки доступа для сотовых сетей. Имена точек доступа можно добавлять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа до заводских значений, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сброс настроек**.
- **Только сети 2G:** подключение устройства только к сетям GPRS или EDGE.
- **Операторы сети**
 - **Поиск сетей:** поиск и выбор сети.
 - **Автоматический выбор:** автоматический выбор первой доступной сети.

Вызовы

Изменение настроек для вызовов.

- **Номера FDN**
 - **Включить FDN:** включение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, не содержащихся в списке FDN на SIM- или USIM-карте.
 - **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.
 - **Список FDN:** добавление контактов в список FDN.
- **Услуга голос. почты:** выбор поставщика услуг голосовой почты.
- **Голосовая почта:** ввод номера сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.
- **Переадресация вызова:** перевод входящих вызовов на указанный номер.
- **Дополнительные параметры**
 - **АОН:** показ вашего идентификационного изображения другим собеседникам при исходящем вызове.
 - **Ожидание вызова:** выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах во время разговора.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль Без звука:** отключение всех звуков устройства, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация:** задание вибрации для различных событий.
- **Громкость:** регулировка громкости звуков устройства.

- **Мелодия телефона:** выбор мелодии для входящих голосовых вызовов.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Звук при наборе:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Блокировка экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение настроек отображения.

- **Экран**
 - **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
 - **Главный экран**
 - **Обои:** выбор фонового изображения для главного экрана.
 - **Экран блокировки**
 - **Обои:** выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
 - **Расположение часов:** выбор позиции часов на заблокированном экране. Данная функция недоступна при включенной функции блокировки экрана.
- **Яркость:** регулировка яркости дисплея.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между экранами.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.

GPS и безопасность

Изменение настроек безопасности устройства, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или сотовых сетей.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Задать блокировку экрана:** включение функции блокировки экрана. После включения блокировки этот параметр изменяется на **Изменить блокир. экрана**.
- **Настройка блокировки SIM-карты**
 - **Блокировка SIM-карты:** блокировка SIM- или USIM-карты. Чтобы использовать SIM- или USIM-карту устройства, потребуется ввести PIN-код.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение функции «Найти телефон».
- **Получатели оповещения:** добавление получателей тревожного сообщения в случае утери или кражи вашего устройства.
- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет.
- **Видимые пароли:** отображение паролей во время их ввода.
- **Выбор администраторов:** просмотр авторизованных администраторов устройства. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установка с карты SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** установка пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина Market.
 - **Управление приложениями:** просмотр и управление приложениями, установленными на устройстве.
 - **Запущенные службы:** просмотр и управление запущенными службами.
 - **Использование памяти:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве.
 - **Использование батареи:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.
 - **Разработка**
 - **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля. Это необходимо для отладки приложений.
 - **Активный режим:** включение подсветки экрана на время зарядки аккумулятора.
 - **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для отладки приложений.
 - **Samsung Apps:** выбор типа подключения к сети для получения уведомлений о новых приложениях в магазине Samsung Apps.
-  Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** синхронизация данных в фоновом режиме без открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** автоматическая синхронизация с сервером при изменении данных на устройстве и наоборот.

Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно отформатировать USB-накопитель устройства и карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.

Язык и клавиатура

Изменение настроек для языка и ввода текста.

› Выберите язык

Выбор языка интерфейса.

› Выбор метод ввода

Выбор режима ввода текста.

› Swype

- **Выберите метод ввода:** изменение типа клавиатуры.
- **Как работать со Swype:** сведения о вводе слов на клавиатуре Swype.
- **Личный словарь:** настройка пользовательского словаря. Слова из пользовательского словаря будут появляться в качестве вариантов при вводе текста.
- **Установки:**
 - **Аудио-отклик:** настройка на оповещение об отсутствии других вариантов слова после двойного касания.
 - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
 - **Показать советы:** автоматическое отображение подсказок для определенных действий пользователя.
 - **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
 - **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
 - **Показ целой кривой:** отображение траектории движения пальцев по клавиатуре.
 - **Предлагаемое слово:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
 - **Скорость и точность:** настройка соотношения скорости и точности подсказок Swype.

- **Сбросить словарь Swype:** удаление пользовательских слов из общего словаря.
- **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выбор языка ввода текста.

› Клавиатура Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор типа клавиатуры.
- **Язык ввода:** выбор языка вводимого текста.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов.
- **Настройки ХТ9:** изменение дополнительных настроек режима ХТ9 и создание собственного словаря.
- **Сдвиг пальцем:** переключение режима ввода текста сдвигом пальца влево или вправо по клавиатуре.
- **Заглавные буквы:** первая буква в предложении автоматически становится заглавной.
- **Рукописный ввод:** выбор времени ожидания для распознавания рукописного ввода.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста.
- **Автовставка точки:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Справка:** просмотр обучающего материала по использованию клавиатуры Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение параметров голосовых функций.

› Распознавание голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи Google.
- **Безопасный поиск:** выбор уровня фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

› Преобразование текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Всегда использовать мои параметры:** использование пользовательских параметров языка и скорости речи вместо настроек приложений.
- **Модуль по умолчанию:** выбор модуля синтеза голоса.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для функции преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости чтения для функции преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** изменение параметров голосовых модулей.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения такими людьми.

- **Специальные возможности:** включение приложений для специальных возможностей, например Talkback или Kickback, которые позволяют получать обратную связь от устройства в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей:** выбор приложения для специальных возможностей.
- **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.

Дата и Время

Изменение формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматически:** включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24- или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Сведения о телефоне

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели, версия ПО и заряд аккумулятора.



Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** → **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

| Код | Возможное решение проблемы |
|----------|---|
| Пароль | Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства. |
| PIN-код | Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты . |
| PUK | Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи. |
| PIN2-код | При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи. |

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство не реагирует на действия, нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 8–10 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в местных законодательных актах).

Устройство горячее на ощупь

При долговременном использовании приложений, требовательных к ресурсам, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Для использования функции камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть заряжен в достаточной степени. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которое установлено на устройство, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Устройство может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранил проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйверы и их обновления.

Информация о безопасности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на слуховой аппарат.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, а также в местах выполнения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Устройство может создать помехи в работе автомобильного оборудования

Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы находитесь за рулем автомобиля, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от дорожной обстановки.

- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, испорченный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в соответствующую службу.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

Кладите устройство только на ровные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство способно взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, например).
- Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C .

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- Корпус устройства может быть поцарапан, что приведет к сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Во время разговора по устройству соблюдайте следующие инструкции

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Возникновение аллергической реакции на краску или металлические части устройства может сопровождаться зудом, экземой или воспалением кожи. В этом случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.

- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за потерю каких-либо данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.

- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение материала, защищенного авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ

Мобильное устройство является приемником и передатчиком радиосигналов. Оно изготовлено с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения (радиочастотных электромагнитных полей), рекомендованных международными нормами. Нормы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимой научной организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства составляют:

Максимальное значение SAR для данной модели устройства и условий, в которых эти значения были записаны

| | |
|---|-------------|
| Значение SAR для головы | 0,790 Вт/кг |
| Значения SAR при ношении на теле | 0,335 Вт/кг |

При обычном использовании устройства значение SAR гораздо меньше. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сети рабочая мощность мобильного устройства автоматически снижается, когда вы не общаетесь по телефону. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAR. Измерение значения SAR при ношении данного устройства на теле выполнялось с использованием одобренных аксессуаров или на расстоянии 1,5 см от тела. Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения, устройство следует использовать с одобренными аксессуарами или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При использовании неодобренных аксессуаров убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расстояние не менее 1,5 см между устройством и телом. По заявлению ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потребители могут снизить влияние радиочастотного излучения, используя гарнитуру, чтобы держать беспроводное устройство подальше от головы и тела во время использования, либо снизив время использования устройства. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу www.samsung.com/sar и выполните поиск своего устройства по номеру модели.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Такая маркировка на продукте, компонентах и в документации означает, что по истечении срока службы продукта и его электронных компонентов (например зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такие данные и службы предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщиком услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ

ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

- автономный режим 22
- аккумулятор
 - вставка 14
 - зарядка 15
- блокировка устройства 34
- ввод текста
 - копирование и вставка 41
 - с клавиатуры Samsung 37
 - с клавиатуры Swype 39
- веб-браузер 76
- видео
 - воспроизведение 63
 - загрузка на YouTube 87
 - запись 59
- ВЫЗОВЫ
 - быстрый набор 70
 - выполнение 42
 - международные вызовы 43
 - многосторонние вызовы (конференц-связь) 44
 - ожидание 46
 - Опции, доступные во время вызова 43
 - ответ 42
 - отклонение 43
 - переадресация 45
 - просмотр журнала 46
- галерея 61
- главный экран
 - добавление панелей 29
 - добавление элементов 28
 - панель уведомлений 27
 - перемещение элементов 28
 - удаление панелей 29
 - удаление элементов 29
- ГОЛОСОВОЙ ПОИСК 103
- ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ
 - воспроизведение 75
 - запись 74
- диспетчер файлов 100
- заметки
 - просмотр 74
 - создание 74
- звук
 - настройки 106
- ЗВУКИ
 - звуки клавиш 33
 - мелодия звонка 33
- звуки клавиш 33
- звуки нажатия 33
- значки состояния 26
- Интернет 76
- календарь
 - просмотр событий 73
 - создание событий 72
- калькулятор 98

- камера
 - запись видео 59
 - изменение настроек видеокamеры 60
 - изменение настроек камеры 57
 - фотосъемка 55
- карта памяти
 - вставка 18
 - извлечение 20
 - форматирование 20
- карты
 - навигация 83
 - поиск мест 81
 - получение маршрутов 81
- коды доступа 115
- комплект поставки 11
- контакты
 - импорт и экспорт 72
 - копирование и перемещение 71
 - настройка быстрого набора 70
 - поиск 69
 - создание 69
 - создание групп 71
- многосторонние вызовы (конференц-связь) 44
- модем
 - через USB 92
 - через Wi-Fi 91
- музыкальный проигрыватель 63
- настройки 104
- отображение
 - обои 33
 - тип шрифта 33
 - язык 32
 - яркость 34
- подключение
 - Bluetooth 92
 - USB-подключения 88
 - VPN-подключения 95
 - Wi-Fi 89
 - общий доступ к мобильной сети 91
 - подключение GPS 94
- поиск устройства 36
- приложения
 - загрузка 31
 - закрытие 32
 - запуск 30
 - многозадачность 32
 - удаление 31
 - упорядочение 31
- профиль «Без звука» 33
- режим FDN 45
- ремешок 21
- сенсорный экран
 - блокировка/разблокировка 25
 - использование 23
- сигнал 98
- сообщения
 - голосовая почта 49
 - отправка MMS 48
 - отправка SMS 47

- отправка сообщений Google Mail 49
- отправка сообщений электронной почты 51
- просмотр MMS 48
- просмотр SMS 48
- просмотр журнала 46
- просмотр сообщений Google Mail 50
- просмотр сообщений электронной почты 52
- фото
 - просмотр 62
 - съемка 55
- функции клавиш 13
- Android Market 82
- Bluetooth 92
- FM-радио 66
- Google Mail 49
- Google Maps 80
- Google Talk 53
- Polaris Viewer 101
- Samsung Apps 85
- SIM- или USIM-карта
 - блокировка 35
 - вставка 14
- USB-подключения
 - в режиме съемного накопителя 88
 - с помощью Samsung Kies 88
 - VPN-подключения 95
 - Wi-Fi 89
 - YouTube 86

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) **Samsung GT-S5300**
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая **GT-S5300**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частоты м дуплексным разносом и частотно-кодovým разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

| | |
|---------------------------|---------------|
| Дата принятия декларации: | 3 апреля 2012 |
|---------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------|---------------|
| Декларация действительна до: | 3 апреля 2015 |
|------------------------------|---------------|

Федеральное агентство связи РФ

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Регистрационный номер: | Д-МТ-4566 от 12.04.2012 |
|------------------------|-------------------------|

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800** и **UMTS 2100**

GT-S5300 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации "АЛЬТТЕСТ"

| | |
|---|---------------------|
| Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация) | РОСС KR.AB57.H00703 |
|---|---------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Сертификат соответствия выдан: | 2010-07-26 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| Сертификат соответствия действителен до: | 2013-07-26 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------------|
| Абонентские радиостанции носимые типа GT-S5300 | ГОСТ Р 51318.22-99 |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| соответствуют требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р 51318.24-99 |
|---|--------------------|



Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

| | |
|---------------|--|
| Изготовитель: | |
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Samsung Electronics Co.Ltd. | Самсунг Электроникс Ко. Лтд. |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Адрес изготовителя: | |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu | 416, Мазтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea | Сувон, Гьёнгни-До, Республика Корея |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Samsung Main Building 250, 2-Ka, | Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпэн-Ро, |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Taeyung-ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea | Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея |
|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| Адреса заводов: | |
|-----------------|--|

| | |
|--|--|
| "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350 | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| "Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикивин Дистрикт Тянжин 300385, Китай | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам | |
|--|--|

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что данный

мобильный телефон стандартов GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

| | |
|--------------|--|
| Безопасность | EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 |
| ЭМС | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Сеть | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(место и дата выпуска)



Joong-Hoon Choi / Менеджер

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Samsung Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Samsung Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.