



GIORGIO ARMANI

**SAMSUNG**



# GIORGIO ARMANI

## Руководство пользователя

### **Сведения об авторских правах**

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012968
- Pítsel и Pítsel Viewer™ являются торговыми марками Pítsel Technologies, Inc.
- Проигрыватель Windows Media® является торговой маркой корпорации Майкрософт.



# **Важная информация по технике безопасности**

- Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## **Безопасность дорожного движения**

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## **Выключайте телефон на автозаправочных станциях**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## **Выключайте телефон в самолете**

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## **Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием**

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## **Радиопомехи**

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## **Особые правила**

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 47.

# О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.

- Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.
- С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.
- [ ] Обозначает клавишу на телефоне (например, [↶]).

## Специальные функции телефона



- **Сенсорный экран**

Управление телефоном осуществляется касанием пальцами соответствующих функций и пиктограмм.



- **Фото- и видеочамера**

Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

Телефон позволяет загружать файлы непосредственно из библиотеки проигрывателя Windows Media.



- **MP3-плеер**

Прослушивайте музыкальные файлы на телефоне. При воспроизведении музыки вы можете использовать другие функции телефона.



- **Фоторедактор**

Редактирование и оформление фотографий.



- **Фотопечать**

Напечатайте сделанные фотографии, чтобы навсегда сохранить память об интересных событиях.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Программа просмотра файлов**

Просмотр документов различных форматов на экране телефона.



- **Электронная почта (E-mail)**

Отправка и получение сообщений электронной почты с вложенными изображениями, видео- и аудиоклипами.



- **Экстренное сообщение**

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



# Содержание

## **Комплектация** **8**

---

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

## **Начало работы** **9**

---

*Первые шаги при работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка .....	9
Включение и выключение телефона .....	10
Внешний вид телефона .....	10
Клавиши .....	11
Экран в режиме ожидания .....	12
Вызов функций меню .....	15
Ввод текста .....	15
Индивидуальная настройка телефона .....	17
Использование карты памяти .....	19
Использование кожаного футляра.....	21

## **Дополнительные возможности телефона** **22**

---

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

Выполнение вызовов и ответы на вызовы.....	22
Использование камеры.....	23
Воспроизведение музыки .....	25
Доступ в Интернет.....	29
Использование телефонной книги.....	29
Отправка сообщений .....	30
Просмотр сообщений.....	33
Использование Bluetooth .....	34

## **Функции меню** **36**


---

*В данном разделе перечислены все пункты меню.*

## **Охрана здоровья и техника безопасности** **47**

---

# Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите .

## 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Исходящие сообщения
- 6 Входящие сообщения
- 7 Удалить все
- 8 Диспетчер вызовов

## 2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Создать контакт
- 3 Группы
- 4 Быстрый набор
- 5 Моя визитка
- 6 Мой номер
- 7 Настройки
- 8 Каталог сервисов<sup>1</sup>

## 3 Музыка

## 4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Адресная строка
- 3 Закладки
- 4 Сохраненные страницы
- 5 Журнал
- 6 Настройки браузера
- 7 Настройки потоковых данных<sup>2</sup>

## 5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Состояние памяти

## 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти<sup>3</sup>
- 7 Состояние памяти

## 7 Календарь

## 8 Камера

## 9 Bluetooth

## 10 Приложения

- 1 Диктофон
- 2 Фоторедактор
- 3 Штамп изображения
- 4 Игры
- 5 Мировое время
- 6 Калькулятор
- 7 Конвертер
- 8 Таймер
- 9 Секундомер
- 10 Напоминания
- 11 SIM-меню<sup>1</sup>

## 11 Будильник

## 12 Настройки

- 1 Время и дата
- 2 Телефон
- 3 Дисплей
- 4 Звуки
- 5 Подсветка
- 6 Услуги сети
- 7 Безопасность
- 8 Настройки подключения
- 9 Состояние памяти
- 10 Сброс настроек

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

2. Доступно, только если поддерживается оператором мобильной связи.

3. Доступно, только если в телефон установлена карта памяти.

## Комплектация

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Кожаный чехол
- Руководство пользователя

Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.




Комплект поставки телефона и дополнительные принадлежности, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


# Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном

## Подготовка телефона к работе и зарядка

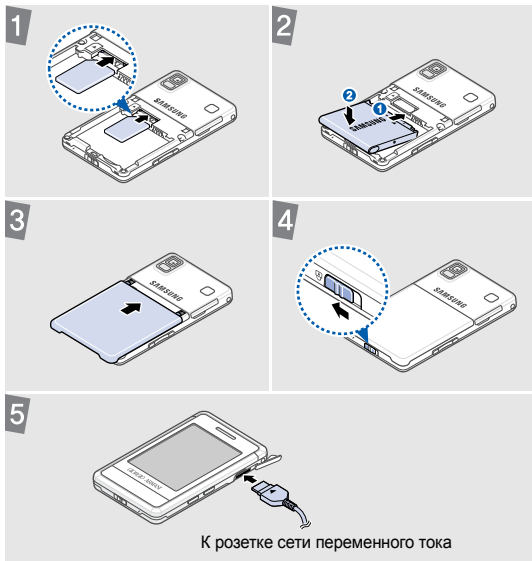

## Снятие крышки отсека аккумулятора

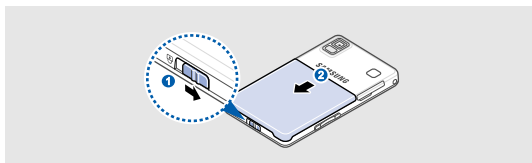


## Включение и выключение телефона

Включение	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите и удерживайте клавишу [📞].</li><li>2. При необходимости введите PIN-код и нажмите <b>OK</b>.</li></ol>
Выключение	Нажмите и удерживайте клавишу [📞].

- При первом включении телефона можно просмотреть видеоролик, помогающий ознакомиться с возможностями видеовызовов, медиаплеера и SMS-сообщений.

## Внешний вид телефона

### Вид спереди

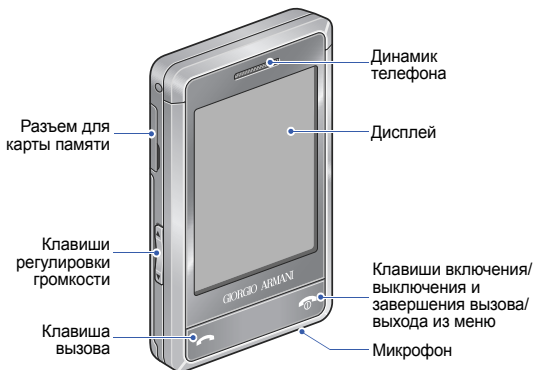

## Вид сзади



- Во избежание нежелательного эффекта случайных нажатий клавиши и дисплей телефона можно заблокировать. Чтобы установить или снять блокировку, нажмите и удерживайте клавишу **[HOLD]**.

## Клавиши



Выполнение вызова и ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для доступа к журналу звонков (списоки последних исходящих, входящих или пропущенных вызовов).



Завершение вызова.

Нажмите эту клавишу для выхода из меню телефона в режим ожидания. Если вы набираете сообщение, то все набранные данные будут потеряны.



Регулировка громкости звука при разговоре.  
Постраничное пролистывание списков меню  
вверх и вниз.




Нажмите и удерживайте, чтобы  
заблокировать или разблокировать клавиши  
и дисплей.



Включение камеры (нажать и удерживать).  
В режиме камеры данная клавиша служит  
для фотосъемки и записи видео.

## Экран в режиме ожидания

Ваш телефон имеет сенсорный дисплей. Дисплей реагирует только на прикосновения кончиков пальцев. Он не воспримет прикосновения ногтем, стилусом или ручкой.

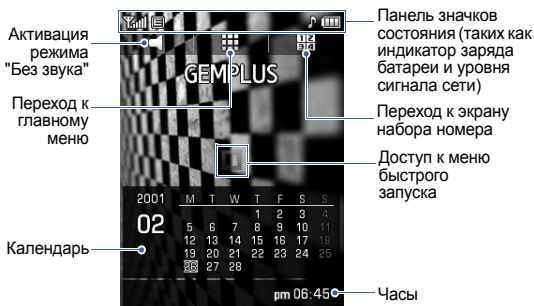


Проведите пальцем вправо или влево по области календаря для переключения между календарем и часами.

## Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.





















---

	Уровень сигнала
	Сеть GPRS (2.5G)
	Подключение к сети GPRS (2.5G)
	Передача данных по сети GPRS (2.5G)
	Сеть EDGE
	Подключение к сети EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания или в автономном режиме
	Включен режим SOS-сообщений
	Просмотр веб-страниц в сети Интернет
	Зона роуминга
	Включена переадресация вызовов
	Домашняя зона
	Офисная зона
	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth

---



---

	Включен режим Bluetooth
	Синхронизация с ПК
	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Установлена карта памяти
	Включен будильник
	Режим «без звука» (вибросигнал)
	Режим «без звука» (звук выключен)
	Тип сигнала вызова <ul style="list-style-type: none"><li>•  Мелодия</li><li>•  Вибрация</li><li>•  Вибрация, затем мелодия</li><li>•  Мелодия (нарастающий звук)</li></ul>
	«Тихий» режим во время вызова
	Отключение звука во время вызова
	Новое сообщение <ul style="list-style-type: none"><li>•  Сообщение SMS или MMS</li><li>•  E-mail</li><li>•  Сообщение голосовой почты</li></ul>
	Уровень заряда аккумулятора

---

## Вызов функций меню

Выбор пунктов меню	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите кончиком пальца на выбранный элемент.</li><li>2. Для прокрутки вправо или влево нажимайте на значки «стрелка влево» и «стрелка вправо». Для прокрутки вверх и вниз нажмите на ползунок на полосе прокрутки и двигайте его в нужном направлении.</li><li>3. Выбирайте функции и параметры нажатием на их обозначения на экране.</li><li>4. Для перехода на один уровень вверх нажимайте ↶. Для возврата в режим ожидания нажимайте клавишу [⏸].</li></ol>
--------------------	---

## Ввод текста



Изменение режима ввода текста	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На экране ввода текста выберите текущее поле.</li><li>2. Нажмите на значок <b>T9ABV</b> и выберите нужный режим. Для перехода в режим ввода символов нажмите на значок <b>SYM</b>.</li></ol>
Режим АБВ	<b>Ввод слова</b> Нажимайте соответствующую виртуальную цифровую клавишу до тех пор, пока нужная буква или символ не появится на экране.

Режим Т9	<b>Ввод слова</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Слово набирается клавишами от <b>2</b> до <b>9</b>.</li><li>2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.</li><li>3. Если слово введено правильно, нажмите <b>↵</b> для вставки пробела. В противном случае выберите слово из списка предложенных.</li></ol>
Режим ввода цифр	Нажимайте виртуальные клавиши, соответствующие нужным цифрам.
Режим ввода символов	Нажимайте виртуальные клавиши, соответствующие нужным символам.
Другие действия	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для ввода знаков препинания и специальных символов нажимайте <b>1</b>.</li><li>• Для вставки пробела нажмите <b>↵</b>.</li><li>• Чтобы начать с новой строки, нажмите <b>↵</b>.</li><li>• Для последовательного удаления символов нажимайте <b>C</b>.</li><li>• Чтобы удалить с дисплея весь введенный текст, нажмите и удерживайте <b>C</b>.</li></ul>



## Индивидуальная настройка телефона

---

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.
3. Нажмите .




### Мелодия вызова

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Звонок**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите .


### Громкость звуков клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу [▲/▼] для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.



### Обои в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран** → **Обои**.
2. Выберите категорию.
3. Выберите изображение.
4. Нажмите .
5. Нажмите .

**Режим без звука**

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим без звука. В режиме ожидания нажмите и удерживайте .

**Блокировка телефона**

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите опцию **Включено** и нажмите .
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите **ОК**.
4. Повторите ввод нового пароля и снова нажмите **ОК**.

## Использование карты памяти

Карта памяти позволяет увеличить объем памяти телефона. Телефон поддерживает карты памяти до 2Гб.


### Важные сведения о картах памяти

- Частое стирание и запись данных сокращают срок службы карты памяти.
- Не вынимайте карты памяти из телефона и не выключайте аппарат, пока идет считывание или передача данных. Это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Берегите карты памяти от сильных ударов.
- Не прикасайтесь к контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.
- Храните карты памяти в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Берегите карты памяти от воздействия электростатических разрядов и/или электромагнитных помех.

---

### Установка карты памяти

1. Вставьте карту в гнездо для карт памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вниз.

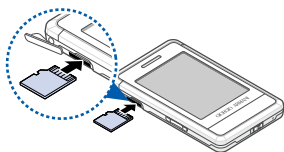

2. Нажмите на карту до защелкивания фиксатора.



Если в телефон вставлена карта памяти с большим количеством файлов, он может замедлить свою работу на 2–3 минуты, пока обновляется база данных. Это также может отразиться на некоторых функциях телефона. Такое замедление имеет временный характер и не является дефектом телефона.

---

### Извлечение карты памяти


1. Нажмите на карту памяти, чтобы отсоединить ее от телефона.
2. Извлеките карту памяти из гнезда.

## Использование кожаного футляра

Вместе с телефоном поставляется прочный, компактный кожаный футляр. При правильном использовании он позволит защитить телефон от повреждений.


### Установка телефона

Продвиньте телефон до упора.

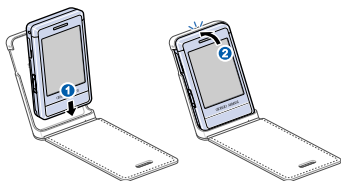

### Извлечение телефона

Выдвиньте телефон.

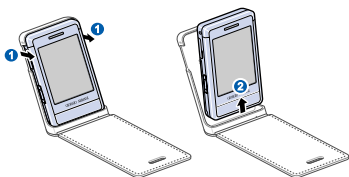

При закрытии футляра дисплей телефона автоматически выключается и блокируется.



- Берегите кожаный футляр от попадания влаги — влажность может вызвать деформацию футляра.
- Не допускайте соприкосновения футляра телефона с магнитными дорожками пластиковых карт.







## Дополнительные возможности телефона



Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции

### Выполнение вызовов и ответы на вызовы


#### Выполнение вызова


1. В режиме ожидания нажмите .
2. Введите код зоны и номер телефона.
3. Нажмите клавишу .  
Громкость регулируется клавишей .
4. Для завершения вызова нажмите клавишу .

#### Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу .
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .





#### Использование функции громкой связи

Чтобы включить громкоговоритель во время вызова, нажмите .

Чтобы вернуться к использованию динамика, нажмите .

---

## Конференция


1. Вызовите второго участника во время разговора.  
Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите  и выберите **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторите шаги 1 и 2.
4. Во время конференции
  - Для частного разговора с одним из участников нажмите  и выберите пункт меню **Разделить** → **Частный разговор**.
  - Для отключения одного из участников нажмите  и выберите пункт меню **Разделить** → **Удалить**.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу [].

## Использование камеры


---

### Фотосъемка





1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

4. Чтобы сделать фото нажмите на клавишу [Камера]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Чтобы сделать следующий снимок, нажмите  или клавишу [Камера].

### Просмотр фотографий


1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. Чтобы включить камеру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Чтобы включить режим записи, нажмите  и выберите .
4. Чтобы начать видеозапись нажмите клавишу [Камера].
5. Для остановки записи нажмите  или клавишу [Камера]. Видеоклип сохраняется автоматически.
6. Для записи другого видеоклипа нажмите  или клавишу [Камера].

---

## Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт меню **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип. Воспроизведение видео выполняется так же, как воспроизведение музыки. См. стр. 27.

## Воспроизведение музыки

---

### Подготовка музыкальных файлов к воспроизведению

Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение данных через Bluetooth.
- Копирование файлов на карту памяти и установка ее в телефон.
- Копирование на карту памяти. См. следующий раздел.
- Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media. См. стр. 26.

**Копирование музыкальных файлов на карту памяти**

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите **⋮** и выберите пункт меню **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Когда на экране компьютера появится всплывающее окно, выберите команду **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с компьютера на карту памяти.
6. Когда файлы будут скопированы, отключите телефон от компьютера.

**Синхронизация с проигрывателем Windows Media**



С помощью синхронизации с проигрывателем Windows Media 11 музыкальные файлы можно копировать в телефон.

1. В режиме ожидания нажмите **⋮** и выберите пункт меню **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Синхронизация Windows Media**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

- 
3. При появлении на мониторе компьютера всплывающего окна выберите команду **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
  4. Введите имя телефона и нажмите кнопку **Готово**.
  5. Выберите и перенесите нужные файлы в список синхронизации.
  6. Выберите команду **Начать синхронизацию**.
  7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.






---

**Воспроизведение музыкальных файлов**

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите .
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Во время воспроизведения можно выполнять следующие действия:
  - Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите на квадрат на экране.
  - Для возврата к предыдущему файлу или переходу к следующему двигайте кончик пальца по экрану вправо или влево.

- Для перемещения вперед или назад внутри файла передвигайте квадрат кончиком пальца вправо или влево.
- Чтобы отрегулировать громкость звука, двигайте квадрат кончиком пальца вверх или вниз.


### Создание списка воспроизведения

1. На экране MP3-плеера нажмите  и выберите **Открыть список** → **Все** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите  и выберите пункт **Создать список воспроизведения**.
3. Перейдите в поле ввода (нажмите на него) и введите название списка воспроизведения, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите .
5. Выберите созданный список воспроизведения.
6. Нажмите  и выберите **Добавить** → источник.
7. Выберите список воспроизведения или нужные файлы и нажмите .
8. Выберите в списке файл, чтобы начать воспроизведение.








## Доступ в Интернет

---

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт **Браузер** → **Домашняя страница**. Откроется домашняя страница оператора мобильной связи.




### Просмотр веб-страниц

- Для пролистывания веб-страниц, перемещайте полосы прокрутки, удерживая их. Так же, для вертикального пролистывания страниц вы можете воспользоваться клавишами регулировки громкости , ,  или .
- Для выбора элемента нажмите .
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите .
- Чтобы получить доступ к настройкам браузера, нажмите .

## Использование телефонной книги





---

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания нажмите .
2. Введите номер телефона и нажмите .
3. Выберите тип памяти → **Создать**.
4. Выберите пункт **Телефон** и укажите тип телефонного номера.
5. Введите сведения о контакте.
6. Нажмите , чтобы сохранить контакт.






### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите .
2. Нажмите .
3. С помощью прокрутки вправо или влево выберите начальную букву нужного имени.
4. С помощью прокрутки вверх или вниз перейдите к нужному контакту.
5. Выберите контакт.
6. Перейдите к номеру и нажмите  для набора, либо нажмите  и выберите пункт **Измен**, чтобы изменить контактную информацию.







## Отправка сообщений

### Отправка SMS








1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Создать** → **Сообщение**.
2. Перейдите в поле ввода номера абонента.
3. Введите номер абонента и нажмите **ОК**.
4. Перейдите к следующему полю.
5. Введите текст сообщения и нажмите **ОК**.
6. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

---

## Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Создать** → **Сообщение**.
2. Перейдите в поле ввода номера абонента.
3. Введите номер телефона абонента или адрес электронной почты и нажмите **ОК**.
4. Перейдите к следующему полю.
5. Введите текст сообщения и нажмите **ОК**.
6. Нажмите  и выберите пункт **Добавить поле**.
7. Выберите тип элемента — поле ввода и нажмите .
8. Нажмите **Да**.
9. Перейдите в поле темы сообщения.
10. Введите тему сообщения и нажмите **ОК**.
11. Перейдите в поле вложений и нажмите .
12. Добавьте файл мультимедиа, контакт или событие календаря.
13. Нажмите , чтобы отправить сообщение.



Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Создать** → **E-mail**.
2. Когда запустится мастер настройки, нажмите  и выполните индивидуальную настройку учетной записи электронной почты.
3. Перейдите в поле ввода номера абонента.
4. Введите адрес электронной почты и нажмите **ОК**.
5. Перейдите в поле темы сообщения.
6. Введите тему сообщения и нажмите **ОК**.
7. Перейдите к следующему полю.
8. Введите текст сообщения и нажмите **ОК**.
9. Нажмите  и выберите пункт **Добавить поле**.
10. Выберите тип элемента — поле ввода и нажмите .
11. Перейдите в поле вложений и нажмите .
12. Добавьте картинку, видеоклип, музыкальный файл или документ.
13. Нажмите , чтобы отправить сообщение.



## Просмотр сообщений

---





### Просмотр SMS

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

### Просмотр MMS

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS.


### Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите  → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите  и выберите пункт **Проверить почту**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если выбран заголовок, нажмите  и выберите пункт **Извлечь**, чтобы просмотреть содержимое письма.


## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

### Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**, чтобы другие устройства могли обнаружить данный телефон.


### Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите  и выберите пункт **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или PIN-код Bluetooth другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите **ОК**.

Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

---

### Отправка данных

1. Запустите одно из приложений: **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите  и выберите пункт **Отправить** → **Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите **ОК**.

---

### Прием данных

1. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите **ОК**.
2. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить свое намерение получить данные.

## Функции меню

В данном разделе перечислены все пункты меню.

Данный раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

### Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	Просмотр последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.
Исходящие сообщения, Входящие сообщения	Просмотр записей о последних отправленных и принятых сообщениях.
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов.
Диспетчер вызовов → Продолжительность	Продолжительность исходящих и входящих вызовов.
Диспетчер вызовов → Стоимость	Стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.
Диспетчер вызовов → Черный список	Создание списка абонентов, вызовы которых будут отклоняться.

## Телефонная книга

Меню	Описание
Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Группы	Распределение контактов по группам.
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам часто используемых телефонных номеров для быстрого набора.
Моя визитка	Создание визитной карточки и отправка ее абонентам.
Мой номер	Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.



## Музыка

Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов, отсортированных по заданным критериям. Можно также создавать собственные списки воспроизведения.

## Браузер

Меню	Описание
Домашняя страница	Подключение телефона к сети и загрузка домашней страницы поставщика услуг беспроводной сети Интернет.
Адресная строка	Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.
Закладки	Сохранение URL-адресов с целью быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.
Сохраненные страницы	Отображение списка страниц, сохраненных во время работы в сети.
Журнал	Вывод на экран списка последних открытых страниц.
Настройки браузера	Выбор профиля подключения, необходимого для доступа к беспроводной сети.
Настройки потоковых данных	Выбор профиля подключения для доступа к серверу потоковых данных.

## Сообщения

Меню	Описание
Создать	Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений, а также сообщений электронной почты.
Мои сообщения	Доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто отправляемых сообщений или фраз.
Удалить все	Удаление сразу всех сообщений из каждой папки.
Настройки	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.
Экстренные сообщения	Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Если клавиши и дисплей заблокированы, можно отправить экстренное сообщение, 4 раза нажав клавишу [▲/▼].
Состояние памяти	Сведения об используемой карте памяти.

## Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видео, Музыка, Звуки, Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона.
Карта памяти	Доступ к файлам, которые хранятся на карте памяти. Это меню доступно, только если в телефон вставлена карта памяти.
Состояние памяти	Сведения об объеме памяти, используемом в данный момент.

## Календарь

Ведение расписания.

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

## Bluetooth

Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.

## Приложения

Меню	Описание
Диктофон	Запись голосовых записей и других звуков.
Фоторедактор	Редактирование фотографий различными средствами.
Штамп изображения	Создание из фотографии контурного рисунка и наложение его на другую фотографию.
Игры	Доступ к предустановленным играм.
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.
Конвертер	Пересчет различных величин, таких как длина и температура.
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение интервала времени.
Напоминания	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и название данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.

## Будильник

Использование телефона как будильника и для напоминания о предстоящих событиях.

## Настройки

Меню	Описание
Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.
Телефон → Язык	Выбор языка выводимого на дисплей текста.
Телефон → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое выводится при включении телефона.
Телефон → Автоблок. клавиатуры	Настройка автоматической блокировки дисплея и клавиш при выключении дисплея.
Телефон → Клавиша громкости	Реакция телефона на нажатие и удержание клавиши [▲/▼] при поступлении вызова.
Телефон → Обратная связь	Настройка вибрации телефона при выборе опции или нажатии на значок.
Телефон → Дополнительные настройки	Изменение дополнительных настроек телефона.
Телефон → Автономный режим	Переключение телефона в автономный режим. При этом отключаются все сетевые функции.

Меню	Описание
Телефон → Подключение к ПК	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB.
Телефон → Предлагать слова	Параметр определяет, будет ли телефон предлагать варианты слова при вводе текста в режиме T9.
Дисплей → Главный экран	Изменение фонового изображения, отображаемого в режиме ожидания.
Дисплей → Вид текста	Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.
Дисплей → Информация о звонящем	Настройка показа уведомлений о пропущенных звонках и информации о последних абонентах, вызовы которых были пропущены.
Звуки → Звонок	Изменение параметров звука для входящих вызовов.
Звуки → Клавиатура	Выбор звука, издаваемого телефоном при нажатии клавиш.
Звуки → Сообщения	Изменение настройки звука для каждого типа входящих сообщений.

Меню	Описание
Звуки → Включение/ выключение телефона	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.
Звуки → Режим без звука	Выбор способа оповещения об определенном событии в режиме без звука.
Звуки → Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.
Подсветка → Дисплей	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.
Подсветка → Дневное освещение	Параметр определяет, будет ли телефон менять тон цвета оформления дисплея для достижения более четкого изображения.
Услуги сети → Переадресация вызовов	Переадресация входящих вызовов на заданный номер.
Услуги сети → Запреты вызовов	Настройки запрета вызовов.
Услуги сети → Ожидание вызова	Настройка уведомления о поступлении нового вызова во время текущего звонка.

Меню	Описание
Услуги сети → Выбор сети	Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети. По умолчанию сеть выбирается автоматически.
Услуги сети → Определение номера	Данная функция позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента.
Услуги сети → Голосовая почта	Сохранение номера сервера голосовой почты и доступ к полученным голосовым сообщениям.
Услуги сети → Закрытая группа пользователей	Ограничение вызовов выбранной группе абонентов.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Безопасность → Блокировка телефона	Установка пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.
Безопасность → Личное	Блокировка доступа к сообщениям, файлам и всем функциям меню телефона, кроме функций вызова.



Меню	Описание
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет работы телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка сообщения по указанному номеру (например, родным или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Настройки подключения	Создание и изменение профилей соединения телефона с сетью.
Состояние памяти	Сведения об объеме памяти, используемом в данный момент.
Сброс настроек	Сброс всех настроек телефона.

# Охрана здоровья и техника безопасности

## Информация о сертификации SAR

---

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендованное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,920 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности владельца телефона и находящихся рядом с ним лиц.

## **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.

- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

## **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

## **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

## **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

## **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

## **Вызов службы экстренной помощи**

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции.

Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## **Прочая важная информация по технике безопасности**

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.



- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

## **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.

- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

**Мобильный телефон****Samsung SGH-P520**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в **стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

87,5x54x9,9 мм

**Вес:**

81 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 880 mAh

до 200 часов в режиме ожидания,

до 3,5 часов в режиме разговора.

Дополнительный. Li-Ion, 1250 mAh

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 262.144 цветов большого размера (240X320 пикселей).
- 3,0 Мпикс камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фоторедактор номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS класс 10, EDGE класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth.
- Слот для карт памяти microSD.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-P520** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Требования применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	29 октября 2007 г.
Декларация действительна до:	29 октября 2010 г.
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-1970 от 09.11.2007

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-P520** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ46.Н48103
Сертификат соответствия выдан:	7/3/2007
Сертификат соответствия действителен до:	7/2/2010
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-P520</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co., Ltd.** **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building, **Корей, Сеул, Самсунг Майн Билдинг,**  
250, 2-Ka, Taeyang-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea **250, 2-Ka, Taeyang-Ro, Чунг-Ку**

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-P520

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1:2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
Радио	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BAVT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168


**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.07. 31

**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\*. Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.



АЯ 46