

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22827A
Russian. 06/2009. Rev. 1.0



Samsung M7600
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.




Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.




См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

→ **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** (это означает, что в меню **Сообщения** нужно выбрать подменю **Создать сообщение**).

[] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (означает клавишу вкл./выкл. питания и выхода из меню).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.
-  и  являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS Headphone и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.
- DivX® – зарегистрированная торговая марка компании DivX, Inc., которая используется в соответствии с лицензией.



CE 0168

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX[®] – это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Устройство воспроизводит видео в формате DivX[®] разрешением до 320x240.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное сертифицированное DivX[®] устройство могло воспроизводить содержимое DivX Video-on-Demand (VOD – видео по запросу), это устройство должно быть зарегистрировано DivX. Сначала необходимо сгенерировать для своего устройства регистрационный код DivX VOD и отправить его при регистрации.

[Внимание! Содержимое DivX VOD защищено системой управления цифровыми правами DivX DRM, которая разрешает воспроизведение только на зарегистрированных устройствах, сертифицированных DivX. При попытке воспроизведения содержимого DivX VOD, не авторизованного для вашего устройства, появится сообщение «Ошибка авторизации» и содержимое воспроизводиться не будет].
Дополнительные сведения см. на веб-узле <http://vod.divx.com>.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	5
Важная информация по использованию устройства	8
Знакомство с телефоном	15
Комплектация	15
Внешний вид телефона	16
Клавиши	17
Дисплей	18
Значки	19
Подготовка телефона к работе	21
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	21
Зарядка аккумулятора	23
Установка карты памяти (дополнительно)	25

Основные функции	26
Включение и выключение телефона	26
Использование сенсорного экрана	27
Доступ к пунктам меню	29
Переключение приложений	29
Использование виджетов	30
Доступ к справке	31
Индивидуальная настройка телефона .	31
Основные функции вызова	33
Отправка и просмотр сообщений	35
Добавление или поиск контактов	38
Основные функции камеры	39
Прослушивание музыки	41
Доступ в Интернет	43
Использование служб Google	45
Загрузка музыки с помощью Samsung Music Store	46

Использование дополнительных функций	48
Использование дополнительных функций вызова	48
Использование дополнительных функций телефонной книги	52
Использование дополнительных функций отправки сообщений	54
Дополнительные музыкальные функции	56
Использование инструментов и приложений	64
Использование функции беспроводного соединения Bluetooth	64
Активация и отправка экстренного сообщения	67

Включение функции оповещения о смене SIM	68	Установка и использование сигналов ..	80
Ложные вызовы	69	Использование калькулятора	81
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	69	Конвертирование валют и единиц измерения	81
Редактирование изображений	70	Установка таймера обратного отсчета времени	82
Печать изображений	74	Использование секундомера	82
Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет	75	Создание задачи	82
Java-игры и другие приложения	76	Создание текстового напоминания	83
Синхронизация данных	77	Управление календарем	83
Чтение RSS-новостей	77	Устранение неполадок	a
Просмотр текущего местоположения ...	78	Алфавитный указатель	e
Обновление функциональности GPS ...	79		
Установка и просмотр мирового времени	79		

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

WARNING

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9)



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

CAUTION

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.

- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС.

Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,728 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов).

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или

средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Загрузка рисунков обложек альбомов на музыкальный проигрыватель Samsung может привести к модификации или изменению этих рисунков.

Загрузка рисунков обложек альбомов без соответствующего разрешения может привести к нарушению авторских прав на такие рисунки и/или к нарушению моральных прав автора.

Компания Samsung отказывается от любой ответственности за нарушения авторских или моральных прав, которые могут возникнуть в результате загрузки пользователями рисунков обложек альбомов на музыкальный проигрыватель Samsung.

Пользователи должны убедиться, что загрузка и последующее изменение таких рисунков разрешены соответствующим поставщиком рисунков обложек альбомов.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описан внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

Комплектация

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя




Комплект поставки телефона может отличаться от указанного и зависит от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в данном регионе и предлагаемых данным оператором мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы.



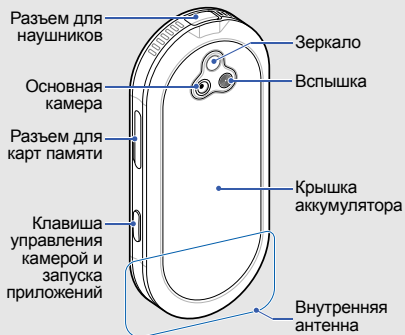


На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы.



Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Для блокировки сдвиньте вверх клавишу удержания.

Клавиши

Клавиша	Назначение
 Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Назад	В режиме меню служит для возврата на предыдущий уровень меню.
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — возврат в режим ожидания

Клавиша	Назначение
 Клавиша громкости	Регулировка громкости звука телефона
 Клавиша удержания и музыкального плеера	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш; запуск музыкального проигрывателя (сдвиньте вниз и удерживайте)

Клавиша

Назначение




Клавиша управления камерой и запуска приложений

В режиме ожидания — включение камеры; в режиме камеры — фотосъемка и видеозапись; если функция клавиши изменена, то для доступа к другим приложениям нужно открыть окно переключения между приложениями без выхода из текущего приложения

Дисплей

Дисплей телефона состоит из следующих областей.

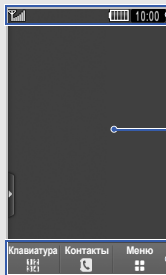

Строка значков

Отображение различных значков

Область текста и графики


Отображение сообщений, указаний и вводимой информации











Строка программных клавиш










Отображение команд, назначенных для каждой области

Значки

Ниже описаны значки, которые отображаются на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений

Значок	Описание
	Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включена переадресация вызова
	Синхронизация с ПК
	Подключено устройство громкой связи или гарнитура Bluetooth
	Включена связь Bluetooth
	Установлен будильник
	Карта памяти установлена
	Новое SMS-сообщение

Значок	Описание
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое push-сообщение
	Новое сообщение конфигурации
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время



Подготовка телефона к работе

Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую такие данные, как PIN-код, и сведения о дополнительных услугах.

Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

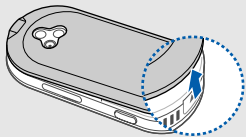


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

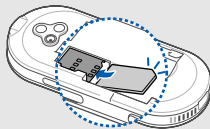


- При установке SIM- или USIM-карты должна быть обращена золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые функции меню.

3. Установите аккумулятор.

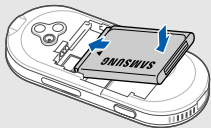

4. Поместите крышку аккумулятора на место.

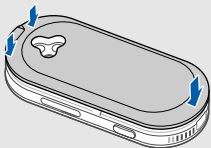

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.


1. Откройте крышку интерфейсного разъема и вставьте в него узкий конец провода зарядного устройства.



Разъем должен быть обращен треугольником вверх



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией устройства.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет двигаться), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
5. Закройте многофункциональный разъем.



Индикатор разрядки аккумулятора


Когда уровень заряда аккумулятора на исходе, раздается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Кроме того, значок аккумулятора принимает вид пустой батареи и начинает мигать. Когда аккумулятор полностью разряжен, телефон автоматически выключается. Для дальнейшего использования телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

1. Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.

2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вверх.

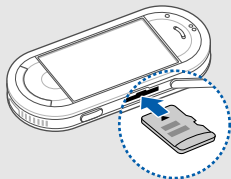

3. Нажимайте на карту до ее фиксации в разъеме.


Если необходимо извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее, чтобы фиксатор открылся, а затем извлеките карту из разъема.

Основные функции

В данном разделе содержатся сведения об использовании основных функций мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите PIN-код и коснитесь значка **Да** (если требуется).

Чтобы выключить телефон, повторите шаг 1.

Переход в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).

Для переключения в автономный режим выберите в режиме меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств.

Использование сенсорного экрана


Данный раздел содержит описание основных действий по управлению сенсорным экраном.

Благодаря сенсорному экрану телефона можно легко выбирать элементы и выполнять различные функции.




Для удобства работы с сенсорным экраном сначала удалите защитную пленку с его поверхности.


- Прикосновение к значку позволяет открыть меню или запустить приложение.

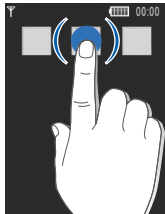

- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

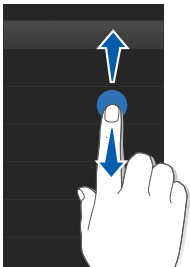

- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.

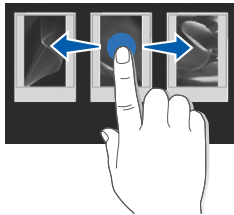

Доступ к пунктам меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия.

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания коснитесь пункта **Меню**. Можно также провести пальцем влево.
2. В режиме меню выберите значок приложения для запуска.
3. Для перемещения на один уровень вверх нажмите клавишу [↶]; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏏].

Переключение приложений

Можно выбирать другие приложения, не закрывая текущее меню.



Для этого необходимо изменить функцию клавиши камеры на **Переключение** (в режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Функции клавиш**).

Для переключения приложений выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу [📷]. Доступны следующие приложения.
 - **Вызов**: открытие экрана набора номера
 - **Музыка**: запуск музыкального проигрывателя
 - **Сообщения**: доступ к меню **Сообщения**

- **Интернет:** запуск веб-браузера
- **Главное меню:** открытие экрана главного меню
- **Игры и приложения:** доступ к меню **Игры и приложения**

2. Выберите приложение.

Использование виджетов

Далее описывается использование виджетов - мини-приложений, предоставляющих быстрый доступ к функциям телефона или интернет-сервисам.



Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.

Открытие панели виджетов

Чтобы открыть панель виджетов, коснитесь стрелки в левом нижнем углу экрана. Виджеты можно упорядочивать и перемещать на экран режима ожидания.



Доступные виджеты могут быть разными в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

Добавление виджетов на экран режима ожидания


1. Откройте панель виджетов.
2. Перетащите виджет с панели виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно разместить в любом месте экрана.


Смена виджетов

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель инструментов, и выберите пункт **Сохранить**.

Доступ к справке

В этом разделе содержатся сведения о том, как пользоваться справочной системой телефона.

1. Откройте панель инструментов.
2. Коснитесь значка  на панели инструментов.
3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.
5. Для получения дополнительных сведений проведите пальцем вправо или влево. Для возврата на предыдущий уровень коснитесь значка .

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиш

Для регулировки громкости звука клавиш в режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Настройка интенсивности вибрации с помощью сенсорного экрана


Можно настроить интенсивность вибрации телефона, прикасаясь к его экрану.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
2. Коснитесь **Вибрация** и отрегулируйте интенсивность вибрации, нажимая клавишу громкости вверх или вниз.

Включение и выключение профиля «Без звука»

Для включения и выключения звуков телефона коснитесь **Клавиатура**, затем коснитесь и удерживайте клавишу # .

Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Профили**.
 2. Коснитесь  напротив используемого профиля.
 3. Коснитесь **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
 4. Выберите в списке мелодию и коснитесь **Сохранить**.
 5. Коснитесь **Сохранить**.
- Чтобы установить другой профиль, выберите его из списка.

Включение функции «Мобильный этикет»

Можно на время приостановить оповещения о событиях и мелодию рингтонов. Для этого необходимо перевернуть телефон лицевой стороной вниз.

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Мобильный этикет**.
2. Коснитесь **Включено**.
3. Коснитесь **Сохранить**.

Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. Прокрутите вправо или влево для выбора изображения.
3. Коснитесь **Установить**.

Блокировка телефона

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Безопасность**.
2. Коснитесь **Вкл.** в меню **Блокировка телефона**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и коснитесь **Да**.
4. Еще раз введите новый пароль и коснитесь **Да**.

Основные функции вызова

В этом разделе содержится описание действий для выполнения вызовов и ответа на них, а также использования основных функций вызова.



Во время вызова сенсорный экран автоматически блокируется во избежание случайного ввода. Для снятия блокировки сдвиньте клавишу HOLD.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания коснитесь **Клавиатура** и введите код города и номер телефона.
2. Для набора выбранного номера коснитесь **Опции** → **Голосовой вызов** или нажмите клавишу [↵].
Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь **Опции** → **Видеовызов**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [↵].

2. Чтобы сделать видеовызов, нажмите клавишу [↵] и коснитесь значка **Показать**, чтобы абонент мог увидеть вас через фронтальную камеру.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Регулировка громкости

Регулировка громкости во время вызова выполняется нажатием клавиши громкости вверх или вниз.

Использование функции громкой связи

1. Во время вызова коснитесь **Динамик** → **Да**, чтобы включить динамик.

2. Чтобы переключиться в обычный режим, коснитесь **Динамик**.



Использование громкой связи в условиях сильного шума может ухудшать слышимость. Для улучшения слышимости абонента используйте обычный режим разговора.

Использование гарнитуры

При подключении гарнитуры к телефону можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Для повторного выполнения последнего вызова нажмите клавишу гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу гарнитуры.

- Чтобы закончить разговор, нажмите клавишу гарнитуры.



При использовании гарнитуры во время вызова сдвиньте клавишу HOLD для разблокировки сенсорного экрана.

Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка текстового или мультимедийного сообщения

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.

2. Коснитесь **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер получателя и коснитесь **Готово**.
4. Коснитесь поля ввода текста.
5. Введите текст сообщения и коснитесь **Готово**. ► с. 37
Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 7. Для отправки сообщения с вложенными мультимедийными файлами перейдите к шагу 6.
6. Коснитесь **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения электронной почты


1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Коснитесь **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты и коснитесь **Готово**.
4. Коснитесь **Добавить тему**.
5. Введите тему сообщения и коснитесь **Готово**.
6. Коснитесь поля ввода текста.
7. Введите текст сообщения электронной почты и коснитесь **Готово**.

8. Коснитесь **Добавить файлы** и вложите файл (при необходимости).
9. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.


Ввод текста

Ввод текста и создание сообщений или заметок с помощью виртуальной клавиатуры.

1. Коснитесь поля ввода текста.
2. Введите текст с помощью виртуальных клавиш.
 - Для переключения между режимами T9 и АБВ выберите пункт **T9**. Для некоторых стран существует возможность переключения в режим ввода на языках этих стран.
 - Для изменения регистра или переключения в режим ввода цифр коснитесь значка **Abc** в середине левой части экрана.

- Для переключения в режим ввода символов коснитесь значка .

Можно использовать следующие режимы ввода текста.

Режим	Назначение
АБВ	Касайтесь соответствующей алфавитно-цифровой клавиши до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введите слово с помощью виртуальных клавиш. 2. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь клавиши , чтобы вставить пробел. Если требуемое слово не отображается, выберите вариант в открывшемся списке.

Режим	Назначение
Цифры	Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.
Символы	Чтобы ввести символ, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.

Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.

38

3. Коснитесь **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, коснитесь **Извлечь** для просмотра текста сообщения электронной почты.

Добавление или поиск контактов


В данном разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания коснитесь **Клавиатура**, чтобы ввести номер телефона.
2. Коснитесь **Опции** → **Добавить в Контакты** → **Создать**.


3. Коснитесь **Телефон** или **SIM**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Коснитесь **Нажмите для поиска**, введите первую букву искомого имени и коснитесь **Готово**. Можно также использовать клавишу прокрутки , чтобы выбрать первую букву имени.
3. Выберите имя контакта в списке поиска.





После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- вызвать абонента, коснувшись значка ;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Изменить**.

Основные функции камеры

В данном разделе даны основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите клавишу  для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу . Фотография будет сохранена автоматически.


Просмотр фотографий

В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.




Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. Если наклонять телефон влево или вправо, фотографии будут автоматически перелистываться.


Чтобы группировать фотографии и просматривать их в широкоэкранный режиме, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Фотогалерея**.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3. Чтобы сгруппировать фотографии, коснитесь .
4. Для перехода к другой фотографии прокрутите вправо или влево.
Если наклонять телефон влево или вправо, фотографии будут автоматически перелистываться.

Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Для включения режима видеозаписи коснитесь  → .
4. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [⌘].
6. Коснитесь  или нажмите клавишу [⌘], чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Просмотр видеозаписей

В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

Прослушивание музыки





Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

Прослушивание FM-радио


1. Подключите прилагаемую гарнитуру к телефону.
2. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
3. Коснитесь **Да**, чтобы начать автонастройку. После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио появится запрос о запуске автоматической настройки.

4. Коснитесь  или , чтобы выбрать радиостанцию. Коснитесь и удерживайте  или , чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.

Чтобы получить информацию о прослушиваемой песне, коснитесь **Опции** → **Найти музыку**. ► с. 63

5. Для выключения радио коснитесь .

Прослушивание музыкальных файлов

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.



- Загрузка из Интернета через беспроводное подключение. ► с. 43
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 56



- Загрузка через Bluetooth. ► с. 66
- Копирование на карту памяти. ► с. 56.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media Player 11. ► с. 57.

По завершении передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка** .
2. Когда откроется мастер настройки музыки, задайте параметры музыкального проигрывателя, следуя инструкциям на экране.
3. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

4. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков:

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
▶	Пауза или возобновление воспроизведения
⏮	Переход к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (коснитесь и удерживайте клавишу)
⏭	Переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (коснитесь и удерживайте клавишу)
	Отображение регулятора громкости
5.1ch 	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре
(S)	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке

Значок	Назначение
	Изменение режима повтора
	Открытие текущего списка воспроизведения
	Открытие экрана приложения BeatDJ ▶с. 59

Доступ в Интернет

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



Подключение к Интернету и загрузка данных оплачиваются дополнительно.

Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, в режиме меню коснитесь **Интернет** → **Домашняя страница**.
2. При просмотре веб-страниц используйте следующие значки.

Значок	Назначение
	Передвижение вперед или назад по веб-странице
	Обновление текущей веб-страницы
	Изменение масштаба для просмотра веб-страницы
	Открытие списка сохраненных закладок
	Добавление закладки
	Изменение режима просмотра

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню коснитесь **Интернет** → **Закладки**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Коснитесь поля ввода URL-адреса.
4. Введите веб-адрес (URL) и коснитесь **Готово**.
5. Коснитесь поля ввода заголовка.
6. Введите заголовок страницы и коснитесь **Готово**.
7. Коснитесь **Сохранить**.

Использование служб Google



Подключение к Интернету и загрузка данных оплачиваются дополнительно.

Подключение поиска

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Search**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

Подключение электронной почты

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Почта**.
2. Введите учетную запись Google и выполните вход.
3. Отправка и получение сообщений электронной почты.

Подключение карт



Данная функция доступна не во всех регионах.

Для поиска на карте выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Прокрутите карту.
3. Увеличивайте или уменьшайте масштаб нужного местоположения.

Чтобы найти местоположение определенного объекта, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Поиск на карте** и введите адрес или категорию объекта.

Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Google** → **Карты**.
2. Коснитесь **Опции** → **Получить маршрут**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.
4. Коснитесь **Меню** → **ОК**.
5. Коснитесь **Показать маршрут**, чтобы увидеть маршрут на карте.

Чтобы обновить карту, загрузите файлы данных GPS. ► с. 79

Загрузка музыки с помощью Samsung Music Store

Samsung Music Store - это уникальный магазин музыки, 1 млн песен, удобная и простая загрузка прямо из вашего телефона.

Для того, чтобы загрузить музыку сделайте следующие действия:

1. В режиме меню перейдите в раздел **Музыка** → **Music Store**.
2. После открытия Music Store вы можете осуществлять поиск музыки по названию, исполнителю, жанру, альбому. Вы также можете воспользоваться поиском, для этого войдите в раздел **Поиск**, коснитесь поисковой строки, после чего появится клавиатура, с помощью которой вы сможете набрать свой поисковый запрос.

- Для завершения поиска вам необходимо нажать на значок лупы рядом с поисковой строкой.
3. После того, как искомая композиция найдена, коснитесь ее для того, чтобы прослушать или купить.
 4. Для осуществления покупки коснитесь **Купить**, ваш заказ будет обработан, и вы автоматически перейдете в раздел **Мои покупки**.
 5. После смены статуса выбранной для покупки композиции в разделе **Мои покупки** с **Заказ обрабатывается** на **Доступно для загрузки** вам необходимо коснуться этой композиции и выбрать **Скачать** в появившемся меню.
 6. Композиция будет доступна после окончания загрузки из **Меню** → **Музыка** → **Музыка** → **Все дорожки**, а также из **Меню** → **Мои файлы** → **Звуки** → **Музыка**. В том случае, если загрузка композиции прервалась по каким-то причинам, вы можете докачать файл, коснувшись еще раз композиции из раздела **Мои покупки**.
 7. Вы также можете установить приобретенную и загруженную композицию в качестве звонка. Для этого из раздела **Мои покупки** коснитесь композиции и выберите **Установить как звонок**.

Использование дополнительных функций

В данном разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова

Описание дополнительных возможностей вызовов.




Просмотр и выполнение пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона.

Если вы пропустили один звонок, коснитесь записи о нем на виджете оповещения о событиях, затем коснитесь **Голосовой вызов** для набора номера.

Если у вас два или более пропущенных вызова, выберите вызов на виджете оповещения о событиях, затем коснитесь **Журнал** → пропущенный вызов.

Выполнение одного из последних исходящих вызовов




1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] для отображения списка последних исходящих вызовов.
2. Выберите нужный номер и коснитесь  или нажмите клавишу [] для набора номера.

Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Коснитесь **Удержать**, чтобы удержать вызов или **Извлечь** снять вызов с удержания.


Набор второго номера

Можно набрать второй номер во время вызова, если эта функция поддерживается в сети.

1. Коснитесь **Удержать**, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Коснитесь **Набор**, введите второй номер и нажмите клавишу [].
3. Для переключения между вызовами коснитесь **Перекл.**
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, коснитесь **Удержание** → .
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].


Ответ на второй вызов

Можно ответить на второй входящий вызов, если данная функция поддерживается в сети.


1. Нажмите клавишу [>] для ответа на второй вызов.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Коснитесь **Перекл.**, чтобы переключиться на другой вызов.

Конференц-связь

1. Выполните вызов первого участника конференц-связи.
2. После соединения с первым участником вызовите второго.
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.

3. Соединившись со вторым участником, коснитесь **Объединить**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить конференц-связь, нажмите клавишу [].



Международные вызовы

1. В режиме ожидания коснитесь **Клавиатура**, затем коснитесь и удерживайте «0», чтобы вставить символ «+».
2. Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем коснитесь **Опции** → **Голосовой вызов** или нажмите клавишу [>], чтобы набрать номер.


Набор номера из телефонной книги

Вы можете вызывать контакты из телефонной книги, используя хранящиеся в ней данные.

► с. 39

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Коснитесь требуемый контакт.
3. Коснитесь  рядом с нужным номером → .

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу []. Вызывающий абонент услышит сигнал занятости линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Активация**.
3. Выберите пункт **Добавить номер**.
4. Выберите поле ввода номера.
5. Введите номер, входящий вызов которого необходимо отклонять, и выберите пункт **Готово**.
6. Выберите пункт **Сохранить**.
7. Установите флажок рядом с номером.
8. Выберите пункт **Сохранить**.

Использование дополнительных функций телефонной книги

В данном разделе содержатся сведения о создании визиток, списков быстрого набора и групп контактов.

Создание визитки

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты** → **Опции** → **Моя визитка**.
2. Введите свои личные данные.
3. Коснитесь **Сохранить**.




Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Назначение клавиш быстрого набора номера

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Откройте раскрывающееся меню **Контакты** и выберите пункт **Избранное**.
3. Коснитесь **Добавить**.
4. Выберите контакт.
Клавиша быстрого набора будет назначена для номера указанного контакта.



Первые три номера для быстрого набора будут назначены избранными контактами () на панели виджетов.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно присвоить каждой из них имя, назначить свою мелодию звонка, фотографию и тип вибросигнала или отправлять сообщения и электронные письма всем членам группы. Сначала необходимо создать группу.

1. В режиме ожидания коснитесь **Контакты**.
2. Откройте раскрывающееся меню **Контакты** и выберите пункт **Группы**.
3. Коснитесь **Создать группу**.
4. Задайте имя группы, фотографию звонящего, мелодию звонка и тип вибросигнала.
5. Коснитесь **Сохранить**.

Привязка фотографий к контактам

В данном разделе содержатся сведения о том, как добавлять метку лица на фотографиях, а также совершать звонки и отправлять сообщения прямо из фотографий.

Чтобы привязать фотографии к контактам, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания переместите палец направо, чтобы получить доступ к экрану фотоконтактов.
2. Коснитесь **Добавить** → фотографию.
3. Коснитесь **Добавить**, чтобы добавить метку лица к фотографии.
4. Коснитесь **Добавить метку**, прямоугольник на лицо или измените размер и коснитесь **Готово** (при необходимости).

5. Коснитесь метки лица → **Связать с Kontakтами** → **Список контактов** → контакт → **Установить**.
Выбранный контакт будет привязан к фотографии.
6. Нажмите клавишу [↔], чтобы добавить еще фотоконтакты (выполните действия, начиная с шага 2).

Выполнение вызовов или отправка сообщений из фотографий

1. В режиме ожидания переместите палец направо, чтобы получить доступ к экрану фотоконтактов.
2. Выберите фото с помощью прокрутки вверх или вниз.
Появится метка лица и имя.

3. Коснитесь метки лица и выберите пункт → **Голосовой вызов, Видеовызов** или **Отправить сообщение**.

Использование дополнительных функций отправки сообщений

В данном разделе содержится описание процедуры создания шаблонов и их использования для создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Коснитесь **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона.
3. Коснитесь экрана.

4. Введите текст и коснитесь **Готово**.
5. Коснитесь **Опции** → **Сохранить как шаблон**.

Создание шаблона MMS-сообщения

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Коснитесь **Создать**, чтобы открыть новое окно шаблона.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона.
▶ с. 35
4. Коснитесь **Опции** → **Сохранить как шаблон**.

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать новое сообщение, в режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Коснитесь **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите нужный шаблон.
3. Коснитесь **Стоп** → **Отправить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

Дополнительные музыкальные функции

В данном разделе содержатся сведения о создании музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранении радиостанций.


Копирование музыкальных файлов с помощью программы Samsung PC Studio

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** → **Сохранить**.
2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.

3. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.

Дополнительные сведения см. в справке к программе Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.

5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media Player

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏏].
4. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media Player, используя дополнительный многофункциональный кабель для обмена данными с ПК.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.

5. Откройте проигрыватель Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
6. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
7. Выберите музыкальные файлы и перетащите их в список синхронизации.
8. Начните синхронизацию.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Коснитесь **Создать**.
3. Коснитесь поля ввода текста.
4. Введите название списка воспроизведения и коснитесь **Готово**.


5. Для добавления изображения к списку воспроизведения коснитесь **Нажмите для изменения** и выберите изображение или сделайте новую фотографию.
6. Выберите пункт **Сохранить**.
7. Выберите созданный список воспроизведения.
8. Коснитесь **Добавить** → **Файлы**.
9. Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и коснитесь **Добавить**.

Изменение настроек музыкального проигрывателя

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Музыка**.
2. Коснитесь **Настройки**.

3. Измените настройки музыкального проигрывателя.
4. Коснитесь **Сохранить**.

Запись песен с FM-радио

1. Подключите прилагаемую гарнитуру к телефону.
2. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
3. Коснитесь , чтобы включить FM-радио.
4. Коснитесь **Опции** → **Записать**, чтобы начать запись.

5. По окончании записи коснитесь **Стоп**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Радиозаписи** (в режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Звуки**).



Функция записи предназначена только для голосовой записи. Качество записи будет значительно ниже, чем у цифрового устройства.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **FM-радио**.
2. Коснитесь **Опции** → **Автонастройка**.
3. Коснитесь **Да** для подтверждения (при необходимости).
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.


Приложение BeatDJ

С помощью телефона можно стать ди-джемем и смешивать звуки, как если бы вы использовали профессиональную музыкальную аппаратуру. Можно также создать новый музыкальный файл с помощью скретчинга, фильтра эффектов и сэмплов.

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **BeatDJ**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

Если выбран пункт **Альбомы**, перейдите к альбому с помощью колеса прокрутки и выберите пункт ►.

Также вы можете выбрать и загрузить альбом, перетащив его пальцем вниз.

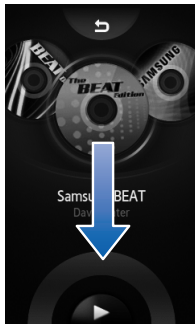


3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.




При первом доступе к функции BeatDJ появится окно с вопросом о запуске справочного материала по BeatDJ. Доступ к справочному материалу по BeatDJ также можно получить, выбрав пункт **BeatDJ** из списка справки. ► с. 31

4. Чтобы смешать звуковые эффекты, выполните следующие действия.


- Коснитесь **Скретч** и переместите палец на образ компакт-диска, чтобы добавить скретчинг.

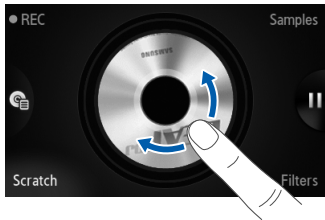

- Коснитесь **Фильтры**, перейдите к нужному эффекту с помощью колеса прокрутки и коснитесь **ОК**. Для настройки фильтра перемещайте палец по центральному изображению или выберите определенное число.

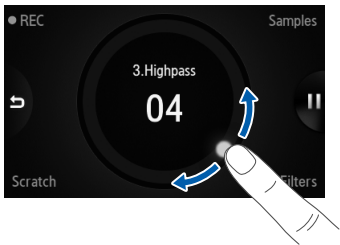


- Коснитесь **Семплы**, перейдите к нужному образцу звука с помощью колеса прокрутки и коснитесь **ОК**. Коснитесь ►, если вы хотите добавить семпл.

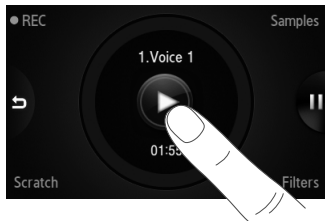

Название пунктов может зависеть от выбранного языка.


Чтобы использовать колесо прокрутки, поместите палец на его область управления.

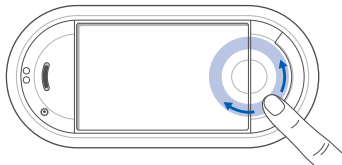

Чтобы записать текущую дорожку, коснитесь **ЗАПИСЬ** и смикшируйте звуки. Для остановки записи снова коснитесь **ЗАПИСЬ**. Музыкальный файл будет сохранен в папке **Музыка** (в режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Звуки**).

Поиск сведений о музыке

В данном разделе описан способ доступа к музыке в Интернете и получения сведений о композициях, прослушиваемых с помощью телефона.

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Найти музыку**.
2. Выберите пункт **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации телефона коснитесь , чтобы записать часть композиции, которую хотите найти.



Не все операторы мобильной связи предоставляют эту услугу; кроме того, сведения о некоторых композициях могут отсутствовать на сервере.

Обновление сведений о музыке

1. В режиме меню коснитесь **Музыка** → **Поиск тегов**.
2. Выберите музыкальный файл.
3. Выберите информацию о музыке, которую необходимо обновить, и коснитесь **ОК**. Телефон загрузит последнюю информацию о музыкальном файле с музыкального сервера в Интернете.

Использование инструментов и приложений

В данном разделе описаны инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Коснитесь круга в центре, чтобы включить функцию беспроводной связи Bluetooth.

3. Коснитесь **Настройки** → **Вкл.** в меню **Видимость телефона** → параметр видимости → **Сохранить** → **Сохранить**, чтобы другие устройства могли обнаружить телефон.

После выбора **Другое** установите длительность периода видимости телефона.

Обнаружение других устройств с включенной функцией Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.
3. Введите PIN-код телефона с функцией Bluetooth или другого устройства (если устройство его имеет) и коснитесь **Готово**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.



Необходимость ввода PIN-кода зависит от устройства.

Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Коснитесь **Отправить по** или **Отправить URL** → **Bluetooth** или **Опции** → **Отправить контакт** → **Bluetooth**.

Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth и коснитесь **ОК** (при необходимости).
2. Коснитесь **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно делать вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью подключенной автомобильной гарнитуры Bluetooth.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Коснитесь **Вкл.** в меню **Удаленный доступ к SIM**.
3. Коснитесь **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью автомобильной гарнитуры для громкой связи.

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Доступность этой функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню коснитесь **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Коснитесь **Вкл.**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Коснитесь поля получателей, чтобы открыть список получателей.
4. Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите необходимые контакты и коснитесь **Добавить**.

6. Выберите номер телефона (при необходимости).
7. Коснитесь **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Коснитесь **Повтор** и выберите в выпадающем меню число повторов отправки экстренного сообщения.
9. Коснитесь **Сохранить** → **Да**.

При отправке экстренного сообщения клавиатура должна быть заблокирована. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы до тех пор, пока не будет сдвинута клавиша удержания. После нажатия клавиши [⏏] функции телефона будут доступны, но клавиши останутся заблокированными.

Включение функции оповещения о смене SIM



При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и коснитесь **Да**.
3. Коснитесь **Вкл.**, чтобы включить функцию мобильного слежения.
4. Коснитесь поля получателей, чтобы открыть список получателей.
5. Перейдите в поле имени получателя.
6. Введите номер телефона и коснитесь **Готово**.
7. Коснитесь **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите в поле ввода отправителя.
9. Введите имя отправителя и коснитесь **Готово**.
10. Коснитесь **Сохранить** → **Принять**.

Ложные вызовы

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Можно также создать впечатление разговора по телефону, используя голосовую запись.

Запись голоса

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Приложения** → **Ложный вызов**.
2. Коснитесь **Диктофон**.
3. Коснитесь , чтобы начать запись.
4. Говорите в микрофон телефона.
5. После завершения коснитесь .
6. Коснитесь **Задать**, чтобы установить сделанную запись в качестве ответа на ложный звонок.

7. Коснитесь **Вкл.** в меню **Эмуляция голоса**.

8. Коснитесь **Сохранить**.


Выполнение ложного вызова


Чтобы сделать ложный вызов, в режиме ожидания нажмите вниз и удерживайте клавишу громкости.

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

В данном разделе описано использование диктофона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Диктофон**.
2. Коснитесь , чтобы начать запись.

3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. По завершении коснитесь . Заметка будет сохранена автоматически.

Воспроизведение голосового напоминания


1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Звуки** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Пауза или возобновление воспроизведения
	Прокрутка файла назад
	Прокрутка файла вперед

Редактирование изображений


Далее приведены сведения о редактировании изображений и применении визуальных эффектов.

Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Эффекты** → и выберите эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).


4. Выберите желаемый эффект, а затем коснитесь **Готово**.
Для применения эффекта размывания к области изображения переместите прямоугольник или измените его размер, затем коснитесь **Размытость** → **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.

Настройка изображения


1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .

3. Коснитесь **Изменить** → **Настроить** → параметр настройки (яркость, контрастность или цвет).
Для автоматического изменения параметров изображения выберите пункт **Автоуровень**.
4. Отрегулируйте изображение и коснитесь **Готово**.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.


Преобразование изображения

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.
4. Поверните или отобразите изображение и коснитесь **Готово**.
Чтобы изменить размер изображения, выберите нужный размер и коснитесь **Сохранить** → **Готово**. Перейдите к шагу 6.
5. Завершив применение эффектов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.

Обрезка изображения


1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Обрезать**.
4. Поместите прямоугольник на область, которую нужно обрезать, и коснитесь **Обрезать** → **Готово**.
5. Завершив обрезку, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.

Вставка визуальных элементов

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Вставить** → визуальный элемент (рамки, картинка, коллекция картинок, смайлы, текст).
4. Выберите элемент или введите текст и коснитесь **Готово**.
5. Переместите или измените размер визуального элемента или текста и коснитесь **Готово** (при необходимости).
6. Завершив добавление визуальных элементов, коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.

7. Выберите область памяти (при необходимости).
8. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.

Добавление заметки

1. В режиме меню коснитесь **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь **Изменить** → **Напоминание на экране**.
4. Выберите цвет и введите заметку на экране, затем коснитесь **Готово**.
5. По окончании коснитесь **Файлы** → **Сохранить как**.

6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и коснитесь **Готово**.

Печать изображений

В данном разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью дополнительного кабеля для обмена данными с ПК или беспроводного соединения Bluetooth.

Чтобы напечатать изображение, используя дополнительный кабель, выполните следующие действия.

1. Подключите телефон к совместимому принтеру через многофункциональный разъем.
2. Откройте изображение. ► с. 40

3. Коснитесь **Опции** → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение, используя беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 40
2. Коснитесь **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и телефоном. ► с. 65
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет

Отправка фотографий и видеозаписей на веб-сайты, предоставляющие доступ к фотографиям и интернет-дневникам (блогам).



Наличие услуг бесплатного размещения изображений в Интернете (фотохостинга) зависит от региона и оператора мобильной связи .

Задание списка избранных веб-адресов

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Сообщества**.
2. Коснитесь **Да**, чтобы задать список избранных веб-адресов.

3. Коснитесь **Принять** для подтверждения (при необходимости).
4. Выберите адреса страниц, которые необходимо включить в список, и коснитесь **Сохранить**.
Если выбран пункт **Обновить списки**, новые адреса будут автоматически добавляться в список.

Отправка файла

Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо иметь учетную запись на узле обмена файлами или в блоге.

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Сообщества** → адрес отправки.
2. Введите идентификатор пользователя и пароль доступа.

3. Коснитесь **Нажмите для добавления** и выберите файл мультимедиа.
4. Введите дополнительные сведения и коснитесь **Отправить в Интернет**.

Java-игры и другие приложения

Далее приводятся сведения об играх и приложениях, основанных на передовой технологии Java.



Функция загрузки Java-файлов зависит от установленного программного обеспечения и поддерживается не во всех случаях.

Игры

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте указаниям на дисплее.



Набор игр может быть разным в зависимости от оператора мобильной связи и региона. Элементы управления и опции игры также могут отличаться от описанных.

Запуск приложений

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение
2. Коснитесь **Опции**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Синхронизация данных

Телефон позволяет синхронизировать телефонную книгу, календарь и напоминания с заданным веб-сервером.

Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Коснитесь **Добавить** и задайте параметры профиля.
3. По окончании коснитесь **Сохранить**.

Начало синхронизации

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.

3. Выберите профиль синхронизации или пункт **Старт**.
4. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, коснитесь **Продолжить**.

Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей RSS Reader позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.


Создание каналов

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Добавить**.
3. Коснитесь поля ввода URL-адреса.
4. Введите новостной ленты RSS и коснитесь **Готово**.
5. Коснитесь **ОК**.

Чтение RSS-каналов

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Обновить** → ленту → **Обновить** → **Да**.
3. Выберите категорию новостной ленты → обновленную ленту.

Настройка параметров чтения RSS-новостей

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Коснитесь **Опции** → **Настройки** → **Сеть**.
3. Коснитесь  напротив нужного профиля.
4. Измените параметры для индивидуальной настройки средств чтения RSS-новостей.
5. Коснитесь **Сохранить**.

Просмотр текущего местоположения

В данном разделе описан способ определения координат широты, долготы и высоты вашего местоположения с помощью глобальной спутниковой навигационной системы. Использовать данную функцию можно только на улице.

В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Настройки GPS** → **Положение GPS**.

Обновление функциональности GPS



В данном разделе описан способ расширения функциональности GPS с помощью файлов данных GPS. Можно улучшить скорость и точность определения вашего местоположения, а также получить возможность использовать GPS-навигатор в зонах, где услуги мобильной связи недоступны.

1. В режиме меню коснитесь **Настройки** → **Телефон** → **Настройки GPS** → **GPS+** → **Загрузка данных**.
2. Выберите пункт **Да**, чтобы подключиться к серверу и загрузить файлы данных GPS.

Установка и просмотр мирового времени

Далее описывается способ просмотра времени в других странах и городах, а также установки мирового времени, отображаемого на экране телефона.

Создание мировых часов


1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Коснитесь  → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс.
4. Для установки перехода на летнее время коснитесь .
5. Коснитесь **ОК** для установки мирового времени.
Мировые часы устанавливаются в качестве вторых часов.

- Чтобы добавить другие мировые часы, коснитесь **Добавить** (шаг 3).

Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мирового времени выполните следующие действия.

- В режиме меню коснитесь **Организер** → **Мировое время**.
- Коснитесь , чтобы открыть список часов.
- Коснитесь **Устан. как 2-е часы**.
- Выберите мировое время для добавления на дисплей.
- Коснитесь **Установить**.

Установка и использование сигналов

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

Установка нового сигнала

- В режиме меню коснитесь **Будильник**.
- Коснитесь **Добавить**.
- Настройте параметры сигнала.
- Коснитесь **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения будильник может сработать в указанное время даже при выключенном телефоне.

Остановка сигнала

При срабатывании сигнала оповещения выполните следующие действия.

- Чтобы отключить сигнал, если для него не установлен повтор, переместите бегунок на пункт **Стоп**.
- Если для сигнала задан повтор, переместите бегунок на пункт **Стоп**, чтобы остановить сигнал с повтором, или на пункт **Пауза**, чтобы отключить звук сигнала на период между повторами.

Отключение сигнала

1. В режиме меню коснитесь **Будильник**.
2. Коснитесь **Выкл** рядом с сигналом, который требуется отключить.

Использование калькулятора

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

Конвертирование валют и единиц измерения

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Конвертер** → тип конвертирования.
2. Введите валюты или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Таймер**.
2. Установите продолжительность промежутка времени для обратного отсчета.
3. Коснитесь **Запуск**, чтобы начать обратный отсчет.
4. Коснитесь **Стоп**, чтобы приостановить обратный отсчет.
5. По истечении времени отсчета переместите бегунок в положение **Стоп**, чтобы выключить сигналы.

Использование секундомера

1. В режиме меню коснитесь **Приложения** → **Секундомер**.
2. Коснитесь **Запуск**, чтобы запустить секундомер.
3. Чтобы записать отрезок времени, коснитесь **Круг**.
4. По окончании коснитесь **Стоп**.
5. Коснитесь **Сброс**, чтобы сбросить время.

Создание задачи

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Задачи**.
2. Коснитесь **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи и коснитесь **Сохранить**.

Создание текстового напоминания

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Заметки**.
2. Коснитесь **Создать заметку**.
3. Введите текст напоминания и коснитесь **Готово**.

Управление календарем

В данном разделе рассматриваются способы изменения вида календаря и указания дат важных событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Календарь**.
2. Коснитесь **Опции** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме меню коснитесь **Органайзер** → **Календарь**.
2. Коснитесь **Создать событие** → тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Коснитесь **Сохранить**.

Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Режим без SIM-карты	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-карту. Эту функцию можно отключить с помощью меню Проверка PIN .

Сообщение	Возможное решение проблемы
PUK-код	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумулятор разряжена. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.


Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

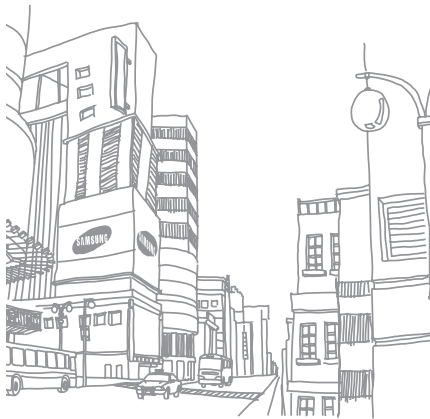

Алфавитный указатель

автономный режим 26

аккумулятор

зарядка, 23

индикатор низкого заряда

аккумулятора, 24

установка, 21

блокировка

см. «Блокировка

телефона»

блокировка телефона 33

браузер

см. «Веб-браузер» или

«Фотогалерея»

веб-браузер

добавление закладок, 44

открытие домашней

страницы, 44

видео

запись, 40

просмотр, 41

виджеты 30

визитки 52

вызовы

выполнение пропущенных

вызовов, 48

выполнение, 34

дополнительные

функции, 48

из телефонной книги, 51

конференц-связь, 50

ложные вызовы, 69

международные

вызовы, 50

набор дополнительных

номеров, 49

основные функции, 33

ответ на дополнительные

вызовы, 50

ответ, 34

отклонение, 51

последние исходящие, 49

просмотр
пропущенных, 48
режим удержания, 49
снятие вызова с
удержания, 49

гарнитура 35

голосовые напоминания
воспроизведение, 70
запись, 69

громкость
громкость вызова, 34
громкость звука клавиш, 31

задача
см. «Инструменты»,
«Задача»

звуки клавиш 31

изображения
вставка визуальных
элементов, 73
добавление заметок, 73
настройка, 71
обрезка, 72
печать, 74
преобразование, 72
применение эффектов, 70

инструменты
задача, 82
календарь, 83
калькулятор, 81
конвертер, 81
мобильный блог, 75
секундомер, 82
сигналы, 80
таймер обратного отсчета
времени, 82

фоторедактор, 70
чтение RSS-новостей, 77

Интернет
см. «Веб-браузер»

календарь
см. «Инструменты»,
«Календарь»

калькулятор
см. «Инструменты»,
«Калькулятор»

карта памяти 25

конвертер
см. «Инструменты»,
«Конвертер»

контакты
добавление, 38
поиск, 39

- привязка фотографий 53
- создание групп, 53
- конференц-связь**
 - см. «Вызовы»,
 - «Конференц-связь»
- мелодия вызова** 32
- мировые часы**
 - настройка отображения
 - двойных часов, 80
 - создание, 79
- музыкальная метка** 63
- музыкальный проигрыватель**
 - настройка, 58
 - прослушивание музыки, 42
 - синхронизация, 57
 - создание списков
 - воспроизведения, 57
- напоминание**
 - см. текстовые или
 - голосовые напоминания
- обои** 33
- оповещение о смене SIM** 68
- поиск музыки** 58
- Проигрыватель Windows Media Player** 57
- радио**
 - см. «FM-радио»
- режим «Без звука»** 32
- секундомер**
 - см. «Инструменты»,
 - «Секундомер»
- сигналы**
 - отключение, 81
 - создание, 80
- синхронизация**
 - начало, 77
 - создание профиля, 77
- сообщения**
 - отправка сообщения
 - электронной почты, 36
 - отправка MMS-
 - сообщений, 35
 - отправка SMS-
 - сообщений, 35
 - просмотр сообщений
 - электронной почты, 38
 - просмотр MMS, 38
 - просмотр SMS, 38
- таймер**
 - см. «Инструменты»,
 - «Таймер обратного
 - отсчета времени»

таймер обратного отсчета
времени

см. «Инструменты»,
«Таймер обратного
отсчета времени»

текст

создание напоминаний, 83

фотогалерея 40

фотографии

основы фотосъемки, 39
просмотр, 40
редактирование, 70

фотоконтакты 53

часы

см. «Мировое время»

шаблоны

вставка, 55
MMS, 55
SMS, 54

экстренное сообщение 67

BeatDJ 59

Bluetooth

включение, 64
передача данных, 65
получение данных, 66
режим удаленного доступа
к SIM-карте, 66

сообщества

см. «Инструмент»,
«Мобильный блог»

FM-радио

запись песен, 58
прослушивание, 41
сохранение станций, 59

Java

доступ к приложениям, 76
запуск игр, 76

MMS

см. «Сообщения»

RSS-новости

см. «Инструменты»,
«Чтение RSS-новостей»

SIM-карта 21

SMS

ввод, 37
сообщения, 35

Мобильный телефон**Samsung GT-M7600**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

112x51x13.9 мм

Вес:

98 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 960 mAh
до 350 часов в режиме ожидания,
до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100).
- Графический AMOLED-дисплей 16 млн. цветов (240x400 пикселей)
- 3.2 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов.
- Сенсорный экран.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио с RDS, MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSD.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE/HSDPA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Телефонная книга, Выборзвонки, Автодозвон.
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-M7600 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-M7600 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	7/22/2008
Сертификат соответствия действителен до:	7/21/2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-M7600	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Адрес:	
Siwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742	Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu	416, Маётан-3Донг, Енгтонг-гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сунхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Ичсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технологджи Ко., Лтд", Вейшу Родд, Микроэлектроникс Индустриал Парк Т ЕДА, Ксиэвин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченюанг таун, Хуижоу, провинция Гуандонг, Китай



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : M7600

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.


Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* **CE 0168**
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.02 **Yong-Sang Park / ст. менеджер**
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.