



GT-S5600
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Прежде чем начать пользоваться телефоном, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Внимание — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



CAUTION

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования




Примечание — примечания, советы или дополнительная информация



См. — страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»)

→ **Следующий шаг** — порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: в режиме меню выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает, что нужно выбрать пункты **Сообщения** и **Создать сообщение**)

[] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (означает клавишу питания и выхода из меню)

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев:

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B015273.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.

CE 0168

Оглавление

Использование и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	7
Знакомство с телефоном	12
Комплектация	12
Внешний вид телефона	13
Клавиши	14
Дисплей	15
Значки	15
Подготовка телефона к работе	17
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	17
Зарядка аккумулятора	19
Установка карты памяти (дополнительно)	21

Использование основных функций	23
Включение и выключение телефона	23
Использование сенсорного экрана	24
Доступ к меню	25
Переключение между приложениями	25
Использование виджетов	26
Просмотр справки	27
Индивидуальная настройка телефона	27
Основные функции вызова	29
Отправка и просмотр сообщений	31
Добавление или поиск контактов	33
Основные функции камеры	34
Воспроизведение музыки	35
Доступ к Интернету	37
Использование дополнительных функций	38
Использование дополнительных функций вызова	38
Дополнительные функции телефонной книги	40
Дополнительные функции сообщений	42
Дополнительные музыкальные функции	43
Дополнительные приложения	47
Использование функции беспроводной связи Bluetooth	47
Активация и отправка экстренного сообщения	49
Включение оповещения о смене SIM-карты	50
Функция "Ложный вызов"	51
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	51
Редактирование изображений	52
Печать изображений	55
Загрузка фотографий и видеозаписей на веб-сайт	56
Java-игры и приложения	57
Синхронизация данных	58
Использование средства чтения RSS	58

Просмотр мирового времени	59
Настройка и использование будильника	60
Использование калькулятора	61
Пересчет валют или физических величин	61
Установка таймера обратного отсчета времени	62
Использование секундомера	62
Создание задачи	62
Создание текстовой заметки	62
Использование календаря	63
Устранение неполадок	a
Алфавитный указатель	d

Использование и техника безопасности

Во избежание возникновения опасности или нарушения закона, а также для обеспечения оптимальной работы телефона соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефонов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая группа экспертов Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его, не нажимайте клавиши с усилием, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на клавиши (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, запрещающие использование мобильного устройства в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к нанесению травмы.

Выключайте телефон при нахождении рядом с медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Находясь в самолете, выключите телефон или отключите функции беспроводной связи

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намочания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Данный телефон является сложным электронным устройством — удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон оснащен камерой или другим источником света, не подносите его близко к глазам детей и животных.
- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к его повреждению. Не используйте футляры и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте контакта телефона с магнитными полями в течение долгого времени.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Устройство излучает радиосигналы (RF), которые могут создавать помехи в работе не защищенных от воздействия радиочастотного излучения электронных устройств, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите устройство в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 Вт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,960 Вт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторые данные и службы, к которым можно получить доступ с помощью этого устройства, защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках или другими законами об интеллектуальной собственности. Такие данные и службы предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования. Никакие данные и службы нельзя использовать способом, не разрешенным владельцем данных или поставщиком службы. Не ограничивая вышесказанное, без отдельного разрешения соответствующего владельца данных или поставщика содержимого запрещено изменять, копировать, повторно публиковать, загружать, публиковать в блогах, передавать, переводить, продавать, использовать в качестве основы для собственного содержимого или в других целях, а также распространять любым способом и на любых носителях данные и службы, отображаемые с помощью этого устройства.

СТОРОННИЕ ДАННЫЕ И СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ

ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННЫХ И СЛУЖБ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ. КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ ЭТО УСТРОЙСТВО. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ХАЛАТНОСТИ, КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ПО КОНТРАКТНОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ) ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ АДВОКАТА, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЛИБО ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ СЛУЖБ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЙ СООБЩАЛОСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Предоставление сторонних служб может прекращаться или прерываться в любое время, и корпорация Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно того, что данные или службы будут доступны в течение какого-либо периода времени. Данные и службы передаются третьими лицами с помощью сетей и устройств передачи, неконтролируемых компанией Samsung. Не ограничивая общий характер этого отказа об ответственности, корпорация Samsung в явном виде отказывается от любой ответственности за прерывание или приостановку предоставления любых данных и служб с помощью этого устройства.

Корпорация Samsung не обязана предоставлять пользователям поддержку, связанную с такими данными и службами. Все вопросы и требования, связанные с данными или службами, необходимо направлять поставщикам данных и служб.



Знакомство с телефоном

В данном разделе представлены внешний вид телефона, клавиши управления, дисплей и элементы меню.

Комплектация

В комплект поставки телефона входят:

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Программное обеспечение и аксессуары, которые входят в комплект поставки телефона, зависят от региона или оператора мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:








На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:



Клавиатуру и сенсорный экран можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Для блокировки нажмите клавишу «Удержание».


Клавиши

Клавиша	Назначение
 Вызов	Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания — извлечение из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов
 Назад	В режиме меню служит для возврата на предыдущий уровень; вызов меню переключения между приложениями без выхода из текущего приложения (нажмите и удерживайте)

Клавиша	Назначение
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания
 Громкость	Регулировка громкости; в режиме ожидания — Ложный вызов
 Удержание	Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш
 Камера	В режиме ожидания — включение камеры; в режиме камеры — фотосъемка и запись видео

Дисплей



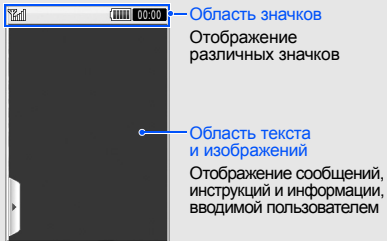








Дисплей телефона разделен на три области:









Значки

В этом разделе описаны значки, которые выводятся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Включен экстренный режим
	Подключен к сети GPRS
	Подключен к сети EDGE
	Подключен к сети UMTS
	Подключен к сети HSDPA
	Выполнение голосового вызова
	Выполнение видеовызова
	Просмотр веб-страниц

Значок	Описание
	Соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Включен Bluetooth
	Подключено устройство автомобильной громкой связи или телефонная гарнитура
	Синхронизация с ПК
	Новое сообщение SMS
	Новое сообщение MMS
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое Push-сообщение
	Новое сообщение с конфигурацией

Значок	Описание
	Включен будильник
	Вставлена карта памяти
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

Подготовка телефона к работе

Сборка и настройка телефона
перед началом использования.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую персональный идентификационный номер (PIN) и список дополнительных услуг.

Чтобы пользоваться услугами UMTS или HSDPA, необходимо приобрести USIM-карту.


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку аккумулятора.

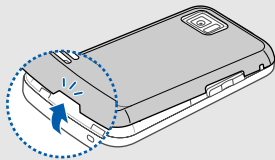


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте в телефон SIM- или USIM-карту.

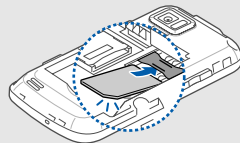


Устанавливайте SIM- или USIM-карту в телефон позолоченными контактами вниз. Если SIM- или USIM-карта не вставлена, можно использовать службы телефона, для которых не требуется подключение к сети, и некоторые меню.

3. Вставьте аккумулятор.

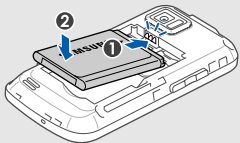


4. Установите крышку аккумулятора на место.

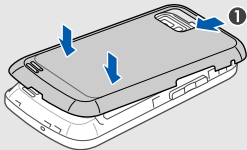

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку многофункционального разъема.
2. Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему.

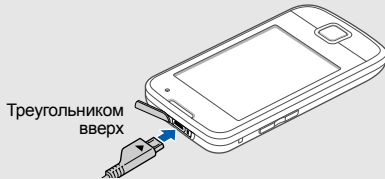



Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

3. Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет изменяться), выньте вилку зарядного устройства из розетки.
5. Отключите зарядное устройство от телефона.

6. Закройте крышку многофункционального разъема.




Индикатор низкого уровня заряда

Когда аккумулятор разряжается, раздается предупредительный звуковой сигнал и выводится сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Чтобы продолжить пользоваться телефоном, необходимо зарядить аккумулятор.


Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа необходимо использовать карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).


1. Откройте крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
2. Разблокируйте крышку карты памяти.

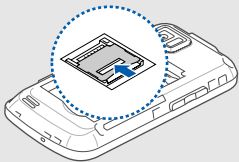


3. Поднимите крышку карты памяти и вставьте карту наклейкой вверх.

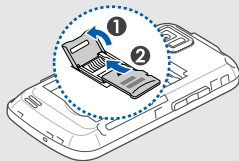

4. Закройте и зафиксируйте крышку карты памяти.

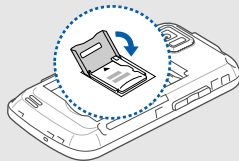

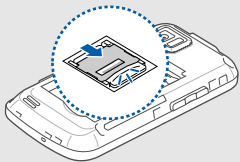

5. Вставьте аккумулятор.
6. Установите крышку аккумулятора на место.

Чтобы извлечь карту памяти, откройте крышку карты памяти и вытащите карту.



Использование основных функций

Знакомство с основными возможностями
и главными функциями мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **Да** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите действие 1.

Переключение в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).

Чтобы переключиться в автономный режим, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



В местах, где запрещено использование беспроводных устройств, следуйте инструкциям и указаниям персонала.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона упрощает выбор элементов и выполнение функций.

В этом разделе описаны основные действия при работе с сенсорным экраном.



Для оптимальной работы снимите с сенсорного экрана защитную пленку перед использованием телефона.




CAUTION

Не допускайте контакта сенсорного экрана с веществами, проводящими электрический ток, например с водой. Он может реагировать на такие вещества.


- Для открытия меню или запуска приложения прикоснитесь к значку.



- Для прокрутки по вертикали двигайте палец вверх или вниз.

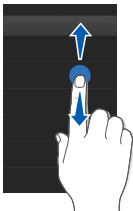


- Для прокрутки по горизонтали двигайте палец влево или вправо.

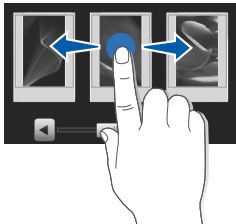

Доступ к меню

Чтобы получить доступ к меню телефона, выполните следующие действия:

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания выберите **Меню**.
2. Выберите значок → меню или параметр.
3. Чтобы перейти на уровень выше, нажмите клавишу «Назад»; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

Переключение между приложениями

Можно выбирать другие приложения, не закрывая активное окно меню.

Для переключения между приложениями выполните следующие действия:

1. Не закрывая меню, нажмите и удерживайте клавишу «Назад».

Доступны следующие приложения:

- **Вызов:** открытие экрана набора
- **Музыка:** запуск музыкального проигрывателя
- **Сообщения:** доступ к меню **Сообщения**
- **Интернет:** запуск веб-браузера
- **Главное меню:** доступ к экрану главного меню

2. Выберите приложение.

Использование виджетов

В этом разделе объясняется, как использовать виджеты на панели инструментов.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Для использования веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Доступность виджетов зависит от региона и оператора мобильной связи.

Открытие панели инструментов

Чтобы открыть панель инструментов, в режиме ожидания нажмите в левой нижней части экрана. Можно изменить порядок виджетов на панели инструментов или переместить их на экран режима ожидания.



Доступность виджетов зависит от региона и оператора мобильной связи.

Перемещение виджетов на экран режима ожидания


1. Откройте панель инструментов.
2. Перетащите виджет с панели инструментов на экран режима ожидания. Виджет можно поместить в любое место экрана.


Изменение виджетов

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые требуется добавить на панель инструментов, и нажмите **Сохранить**.

Просмотр справки

В разделе описано, как получать справку о работе с телефоном.

1. Откройте панель инструментов.
2. Выберите  на панели инструментов.
3. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.

4. Выберите раздел справки, посвященный нужному приложению или возможности.
5. Чтобы получить более подробную информацию, двигайте палец вправо или влево. Чтобы вернуться на предыдущий уровень, выберите .

Индивидуальная настройка телефона

Для удобной работы с телефоном можно настроить его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения громкости звука клавиш.

Включение или отключение профиля «Без звука»

Для отключения или включения звука в режиме ожидания выберите **Клавиатура**, а затем выберите и удерживайте #.

Изменение мелодии звонка

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Нажмите **»»** рядом с нужным профилем.
3. Выберите **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
4. Выберите мелодию из списка и нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его в списке.

Выбор фонового рисунка для режима ожидания

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.
2. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите изображение.
3. Нажмите **Установить**.

Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Нажмите **Включено** под надписью **Блокировка телефона**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите **Да**.

4. Еще раз введите новый пароль и нажмите **Да**.



- При первом доступе к меню, для которого требуется пароль, появится запрос на создание и подтверждение пароля.
- Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату паролей или личной информации, а также другой ущерб, нанесенный нелегальным программным обеспечением.


Основные функции вызова

В разделе представлены сведения о выполнении вызовов и ответе на них, а также об основных функциях вызова.



Во время звонка телефон автоматически блокирует сенсорный экран, чтобы предотвратить случайный ввод. Чтобы разблокировать экран, нажмите клавишу удержания.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания нажмите **Клавиатура**, а затем введите код города и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер. Для видеовызова нажмите  → **Видеовызов**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**ⓞ**].

Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [**↵**].
2. Для видеовызова нажмите клавишу [**↵**] и **Показать**, чтобы звонящий мог видеть вас через фронтальную камеру.

3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].



Можно автоматически отклонять входящие вызовы. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список** → **Включено**. После этого настройте список номеров, звонки с которых должны отклоняться.

Регулировка громкости

Чтобы изменить громкость во время вызова, нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Использование громкой связи

1. Чтобы включить динамик, нажмите **Динамик** → **Да** во время вызова.

2. Чтобы переключиться в обычный режим, нажмите еще раз клавишу **Динамик**.



В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. Для улучшения качества звука используйте обычный режим разговора.

Использование телефонной гарнитуры

При подключении телефонной гарнитуры, которая входит в комплект поставки, можно выполнять с помощью нее звонки и отвечать на вызовы.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите и удерживайте ее.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описывается отправка и просмотр SMS, MMS и сообщений электронной почты.

Отправка SMS и MMS сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Нажмите **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер получателя и нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Нажмите для добавления текста**.
5. Введите текст сообщения и нажмите **Готово**. ► Ввод текста
Для отправки SMS перейдите к действию 7.
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к действию 6.

6. Выберите **Добавить медиа** → тип файла → файл.
7. Для отправки сообщения нажмите **Отправить**.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Нажмите **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты и нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Добавить тему**.
5. Введите тему сообщения и нажмите **Готово**.
6. Нажмите **Нажмите для добавления текста**.
7. Введите текст сообщения и нажмите **Готово**.

8. Выберите **Добавить файлы** → тип файла и вложите файл (при необходимости).
9. Для отправки сообщения нажмите **Отправить**.

Ввод текста

Режим ввода текста можно изменять.

- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр или символов нажмите **T9Ab**. Для некоторых стран также существует возможность переключения в режим ввода на соответствующем языке.
- Для переключения в режим АБВ нажмите **T9**.

Текст можно вводить в одном из следующих режимов:

Режим	Назначение
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком. 2. Если отображается необходимое слово, нажмите ⏏ для вставки пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.
Символы	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

Просмотр SMS и MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.


Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите **Извлечь**.

Добавление или поиск контактов

В этом разделе описаны основные возможности телефонной книги.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания нажмите **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Нажмите  → **Добавить в Контакты** → **Создать**.
3. Выберите **Телефон** или **SIM**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Для сохранения сведений о контакте нажмите **Сохранить**.

Поиск контакта



1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите поле поиска.

3. Введите имя, которое требуется найти, и нажмите **Готово**.

4. Выберите имя контакта из списка.



После этого можно выполнить следующие действия:

- вызвать контакт, нажав  или ;
- изменить сведения о контакте, нажав **Изменить**.

Основные функции камеры

В разделе представлены основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.

3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу камеры.

Фотография будет сохранена автоматически.


Просмотр фотографий

В режиме меню выберите **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Чтобы просмотреть и отсортировать фотографии, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Фотогалерея**.
2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
3. Для просмотра фотографий используйте клавиши «влево» и «вправо».

Видеосъемка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Для переключения в режим записи нажмите .
3. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.
6. Чтобы завершить запись, нажмите клавишу камеры.
Видеозапись будет сохранена автоматически.

Просмотр видеозаписей

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Воспроизведение музыки

В разделе описано, как использовать музыкальный проигрыватель и FM-радио.


Прослушивание FM-радио

1. Подключите к многофункциональному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Чтобы начать автонастройку радиостанций, нажмите **Да**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио появится запрос на начало автоматической настройки.

4. Нажмите  или  для выбора радиостанции.

- Для получения сведений о прослушиваемой песне выберите **Опции** → **Найти музыку**.
▶ стр. 46
- Для выключения FM-радио нажмите .





Воспроизведение музыки

Для начала переместите файлы на телефон или карту памяти с помощью одного из следующих способов:

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет ▶ стр. 37
- загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio ▶ стр. 43
- прием данных через Bluetooth ▶ стр. 48
- Получение данных через Bluetooth ▶ стр. 44
- синхронизация с Windows Media Player 11 ▶ стр. 44

После перемещения звуковых файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия:

- В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
- Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- Для управления воспроизведением можно использовать следующие значки:

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Воспроизведение
	возврат к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте)
	переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте)

Регулировка громкости осуществляется с помощью клавиши громкости.

Доступ к Интернету

Далее описываются функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.



- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата.
- Пункты меню могут быть обозначены по-другому в зависимости от оператора мобильной связи.
- Доступность значков зависит от региона и оператора мобильной связи.

Просмотр веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница** для запуска домашней страницы оператора мобильной связи.

2. Для просмотра веб-страниц используйте следующие значки:

Значок	Назначение
	Перемещение вперед и назад на веб-странице
	Обновление текущей веб-страницы
	Возврат на домашнюю страницу
	Открытие списка сохраненных закладок
	Изменение режима просмотра
	Доступ к списку параметров браузера

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Введите заголовок страницы и ее URL-адрес.
4. Нажмите **Сохранить**.

Использование дополнительных функций


Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызова.

Просмотр и набор номеров пропущенных вызовов

На дисплее телефона отображается список пропущенных вызовов. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, выполните следующие действия:

1. Выберите нужный пропущенный вызов в виджете уведомлений о событиях.
2. Для набора нажмите клавишу [].

Набор последнего номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↵] для его набора.

Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Нажмите **Удерж.** для перевода вызова в режим удержания или нажмите **Извлечь** для переключения на удерживаемый вызов.

Вызов второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, во время звонка можно набрать второй номер.

1. Нажмите **Удерж.**, чтобы перевести первый вызов в режим ожидания.

2. Введите второй номер для вызова и нажмите [↵].
3. Нажмите **Переключить** для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите **Удержание** и нажмите клавишу [ⓞ].
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [ⓞ].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий вызов.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите **Переключить** для переключения между вызовами.

Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Вызовите первого участника многостороннего вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго участника.
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. После соединения со вторым участником нажмите **Объединить**.
4. Для добавления остальных участников повторяйте шаги 2 и 3 (при необходимости).
5. Чтобы завершить многосторонний вызов, нажмите клавишу [⏏].


Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте **0**, чтобы вставить символ **+**.

2. Введите номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите [☎] для его набора.

Вызов контакта из телефонной книги

Из телефонной книги можно вызывать номера сохраненных контактов. ► стр. 33

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите нужный номер и нажмите  или клавишу [☎] для набора.

Дополнительные функции телефонной книги

В этом разделе описано, как создавать визитки, списки быстрого набора и группы контактов.

Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите **Опции** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные и нажмите **Сохранить**.




Визитку можно отправить с помощью SMS или сообщения электронной почты, а также через беспроводную связь Bluetooth.

Добавление контактов в список «Избранное»

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. В раскрывающемся меню **Контакты** выберите пункт **Избранное**.
3. Нажмите **Добавить**.

4. Выберите контакт.



Первые пять номеров быстрого набора будут назначены избранным контактам () на панели инструментов виджетов.

Создание группы контактов

Можно назначить мелодию вызова и изображение вызывающего абонента группе контактов или отправлять всей группе сообщения и электронную почту. Сначала нужно создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. В раскрывающемся меню **Контакты** выберите пункт **Группы**.
3. Нажмите **Создать группу**.
4. Задайте имя группы, изображение вызывающего абонента, мелодию и тип вибрации.
5. Нажмите **Сохранить**.

Вызовы и отправка сообщений с фотографии

1. В режиме меню коснитесь **Фотоконтакты**, чтобы получить доступ к экрану фотоконтактов.
2. Прокрутите вниз или вверх к фотографии. Вместе с именем появится метка обозначения лица.
3. Коснитесь метки обозначения лица → Голосовой вызов, Видеовызов или Отправить сообщение.

Дополнительные функции сообщений

В этом разделе объясняется, как создавать шаблоны и использовать их для создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите **Создать**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Прикоснитесь к экрану.
4. Введите текст и нажмите **Готово**.
5. Нажмите **Сохранить**.


Создание шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите **Создать**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Создайте сообщение MMS, содержащее необходимую тему и вложения. ► стр. 31
4. Нажмите **Сохранить**.

Вставка текстовых шаблонов в новое сообщение

1. Чтобы начать новое сообщение, в режиме меню выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Перейдите в текстовое поле и выберите **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к нужному шаблону и нажмите . Шаблон будет открыт в качестве нового MMS.

Дополнительные музыкальные функции

Раздел посвящен подготовке звуковых файлов, созданию списков воспроизведения и сохранению радиостанций.

Копирование звуковых файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Подключите многофункциональный разъем телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
3. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с ПК на телефон. Дополнительную информацию см. в справке Samsung PC Studio.

Копирование звуковых файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.
3. Подключите многофункциональный разъем телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
При подключении на ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте папку для просмотра файлов.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с Windows Media Player

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер**.
2. Используя дополнительный кабель для обмена данными, подключите телефон к ПК через многофункциональный разъем.
При подключении на ПК появится всплывающее окно.
3. Откройте Windows Media Player для синхронизации звуковых файлов.
4. При необходимости введите или измените имя телефона во всплывающем окне.
5. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
6. Начните синхронизацию.

Создание списков воспроизведения


1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите **Создать**.
3. Выберите поле ввода текста.
4. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите **Готово**.
5. Чтобы назначить списку воспроизведения изображение, нажмите **Нажмите для изменения** и выберите изображение или сделайте новый снимок.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Выберите новый список воспроизведения.
8. Нажмите **Добавить** → **Файлы**.
9. Выберите файлы, которые необходимо включить, и нажмите **Добавить**.

Настройка параметров музыкального проигрывателя

В разделе описано, как настроить параметры музыкального проигрывателя.


1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Нажмите **Настройки**.
3. Установите нужные параметры музыкального проигрывателя.
4. Нажмите **Сохранить**.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к многофункциональному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите , чтобы запустить FM-радио.
4. Нажмите **Опции** → **Автонастройка**.
5. Нажмите **Да** для подтверждения (при необходимости).
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Поиск сведений о музыке

В этом разделе описано, как получать доступ к музыкальным веб-службам и находить информацию о прослушиваемых песнях.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Найти музыку** → **Найти музыку**.
Телефон подключится к серверу.
2. После успешной регистрации телефона нажмите , чтобы записать фрагмент песни, сведения о которой требуется найти.



Некоторые операторы мобильной связи могут не поддерживать эту услугу, а базы данных могут содержать информацию не обо всех песнях.

Дополнительные приложения

В этом разделе описаны средства телефона и дополнительные приложения.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth

Телефон можно подключать к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использования громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Прикоснитесь к кругу в центре экрана, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.
3. Чтобы разрешить другим устройствам обнаруживать телефон, выберите пункт **Настройки** → **Включено** в разделе **Видимость телефона** → параметр видимости → **Сохранить** → **Сохранить**.

Если выбран пункт **Другое**, укажите интервал, в течение которого телефон будет видим для других устройств.

Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.
3. Введите PIN-код телефона или другого устройства Bluetooth (при его наличии) и нажмите **Готово**.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, связь будет установлена.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент из приложения телефона, который необходимо отправить.
2. Нажмите **Отправить по** → **Bluetooth**.

Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **ОК** (при необходимости).
2. При необходимости нажмите **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Режим удаленной SIM-карты

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на них, используя только гарнитуру Bluetooth для громкой связи и SIM-карту (USIM-карту) телефона.

Включение режима удаленной SIM-карты

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Нажмите **Удаленный доступ к SIM** → **Включено**.
3. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленной SIM-карты, необходимо установить подключение Bluetooth с Bluetooth-устройства громкой связи.




Необходимо разрешить использование этого устройства. Для этого прикоснитесь к экрану устройства и выберите **Авторизовать устройство**.

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение о помощи.



Доступность этой функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажмите **Включено**, чтобы включить функцию экстренного сообщения.
3. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
5. Выберите нужные контакты и нажмите **Добавить**.
6. Выберите номер телефона (при необходимости).
7. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Нажмите **Повтор** и задайте количество повторов отправки экстренного сообщения.
9. Нажмите **Сохранить** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения клавиатура должна быть заблокирована. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены до нажатия клавиши удержания.

При нажатии клавиши [⌘], функции телефона будут доступны, но клавиатура останется заблокированной.

Включение оповещения о смене SIM-карты

При попытке вставить в телефон новую SIM- или USIM-карту функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям, чтобы помочь найти и вернуть телефон.



Чтобы включить оповещение о смене SIM-карты, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите **Да**.
3. Чтобы активировать оповещение о смене SIM-карты, нажмите клавишу **Включено**.
4. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
5. Выберите поле получателя.
6. Введите номер телефона и нажмите **Готово**.
7. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Нажмите **Отправитель**.
9. Введите имя отправителя и нажмите **Готово**.
10. Нажмите **Сохранить** → **Принять**.

Функция "Ложный вызов"

Можно эмулировать входящий вызов, чтобы получить возможность покинуть собрание или прервать неприятный разговор. Кроме того, благодаря воспроизведению записанного голоса можно сделать так, чтобы казалось, что вы говорите по телефону.

Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов**.
2. Нажмите **Включено** под надписью **Эмуляция голоса**.
3. Нажмите **Диктофон**.
4. Для начала записи нажмите .
5. Говорите в микрофон телефона.
6. Завершив запись, нажмите .



Выполнение ложного вызова

Чтобы выполнить ложный вызов, нажмите и удерживайте клавишу громкости в режиме ожидания.


Запись и воспроизведение голосовых напоминаний





В этом разделе объясняется, как работать с диктофоном телефона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Диктофон**.
2. Для начала записи нажмите .
3. Произнесите напоминание в микрофон.
4. Завершив запись, нажмите . Напоминание будет сохранено автоматически.

Воспроизведение голосового напоминания


1. На экране диктофона нажмите  → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением можно использовать следующие значки:

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Воспроизведение
	Прокрутка назад
	Прокрутка вперед

Редактирование изображений


В этом разделе описано, как редактировать изображения и применять к ним эффекты.

Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Выберите **Изменить** → **Эффекты** → нужный эффект.
4. Выберите вариант эффекта, который следует применить, и нажмите **Готово**.
Для применения эффекта размытости к определенному участку изображения коснитесь **Частичная размытость** → передвиньте прямоугольник или измените его размер → **Размытость** → **Готово**.
5. После применения всех необходимых эффектов выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.


6. При необходимости выберите тип памяти.
7. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Настройка изображения

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Выберите **Изменить** → **Настроить** → параметр настройки (яркость, контрастность или цвет). Для автоматической настройки изображения выберите пункт **Автоуровень**.
4. Выполните необходимую настройку изображения и нажмите **Готово**.
5. По окончании настройки выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.


6. При необходимости выберите тип памяти.
7. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Преобразование изображения

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Нажмите **Изменить** → **Трансформация** → **Изменить размер, Повернуть** или **Отобразить**.
4. Поверните или отразите изображение и нажмите **Готово**.
Чтобы изменить размер изображения, выберите нужный размер и нажмите **Сохранить** → **Готово**.


5. После применения всех необходимых эффектов выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.
6. При необходимости выберите тип памяти.
7. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Обрезка изображения

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Нажмите **Изменить** → **Обрезать**.
4. Поместите прямоугольник на фрагмент, который необходимо обрезать, и выберите пункт **Обрезать** → **Готово**.
5. По окончании обрезки выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.


6. При необходимости выберите тип памяти.
7. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Вставка элементов оформления

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Выберите **Изменить** → **Вставить** → элемент оформления (рамку, изображение, графический элемент, смайлик или текст).
4. Выберите элемент оформления или введите текст.
5. Нажмите **Готово**.
6. После добавления необходимых элементов оформления выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.

7. При необходимости выберите тип памяти.
8. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Добавление надписи

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.
2. Нажмите .
3. Нажмите **Изменить** → **Напоминание на экране**.
4. Выберите цвет и введите надпись на экране.
5. Нажмите **Готово**.
6. По завершении выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.
7. При необходимости выберите тип памяти.
8. Введите новое имя файла для изображения и нажмите **Готово**.

Печать изображений

В разделе описано, как печатать изображения с телефона при помощи дополнительного кабеля для обмена данными с ПК или беспроводной функции Bluetooth.

Чтобы напечатать изображение, передав его через кабель для обмена данными с ПК, выполните следующие действия:

1. Подключите телефон к совместимому принтеру через многофункциональный разъем.
2. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
3. Нажмите **Опции** → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение через Bluetooth, выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Нажмите **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер, поддерживающий Bluetooth, и установите с ним соединение.
▶ стр. 48
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Загрузка фотографий и видеозаписей на веб-сайт

Телефон позволяет публиковать фотографии и видеозаписи на веб-сайтах обмена фотографиями и в блогах.



Доступность пункта **Communities** зависит от региона и оператора мобильной связи.

Настройка списка избранных сайтов

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Communities**.
2. Нажмите **Да**, чтобы настроить список избранных сайтов.
3. Нажмите **Принять**, чтобы согласиться с общим отказом от ответственности.
4. Выберите нужные конечные сайты и нажмите **Сохранить**.
Если выбрать **Обновить списки**, новые конечные сайты будут добавляться в список автоматически.



Чтобы изменить список избранных сайтов или обновить списки, на экране обмена фотографиями выберите **Настройки** → **Предпочитаемые списки** → **Изменить**.

Загрузка файла

Для загрузки фотографий и видеозаписей требуется иметь учетную запись на веб-сайте обмена фотографиями и в блоге.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Communities** → **Отправить в Интернет**.
2. Выберите веб-сайт, на котором нужно опубликовать фотографию или видеозапись.
3. Нажмите **Коснитесь для добавления** и выберите файл мультимедиа.
4. Введите название и сведения.
5. Нажмите **Загрузка**.
6. Введите идентификатор пользователя и пароль конечного сайта (при необходимости).

Java-игры и приложения

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе Java.

Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.
Телефон подключится к веб-сайту, заданному оператором мобильной связи.
2. Найдите игру или приложение и загрузите их на телефон.

Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте инструкциям на экране.



Доступность игр зависит от региона и оператора мобильной связи. Кроме того, могут различаться управление играми и их параметры.

Запуск приложений

1. В режиме меню выберите **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите **Опции**, чтобы получить доступ к списку параметров приложения.

Синхронизация данных

Узнайте, как синхронизировать контакты, календарь и напоминания с указанным веб-сервером.

Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить** и укажите параметры профиля.
3. По завершении нажмите **Сохранить**.

Запуск синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Нажмите **Начать синхронизацию** → **Продолжить**, чтобы начать синхронизацию с указанным веб-сервером.

Использование средства чтения RSS

В разделе описано, как получать последние новости и информацию с избранных веб-сайтов с помощью средства чтения RSS.

Создание RSS-каналов

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Выберите поле ввода URL.
4. Введите адрес RSS-канала и нажмите **Готово**.
5. Нажмите **ОК**.

Чтение RSS-каналов

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **Обновить**, чтобы просмотреть обновления.
3. Выберите категорию RSS-канала → обновленный канал.


Настройка средства чтения RSS

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите **Опции** → **Настройки** → **Сеть**.

Просмотр мирового времени

В данном разделе описано, как просматривать время в других городах, а также настраивать отображение мирового времени на экране.


Настройка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Нажмите  → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс с помощью прокрутки влево или вправо.
4. Чтобы настроить мировое время, нажмите **ОК**.

Добавление мирового времени на дисплей

На дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах.

После настройки мирового времени выполните следующие действия:

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Нажмите  → **Устан. как 2-е часы**.
3. Выберите нужное мировое время.
4. Нажмите **Установить**.

Настройка и использование будильника

В данном разделе описано, как настроить будильник и управлять им.

Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Задайте свойства будильника.
4. Нажмите **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать будильник в указанное время, даже если телефон выключен.

Остановка сигнала

Во время сигнала будильника

- Если повтор не был задан, для отключения сигнала будильника перетащите ползунок в позицию **Стоп**.
- Чтобы остановить сигнал с повтором, перетащите ползунок в позицию **Стоп**; для отключения звука сигнала до следующего повтора перетащите ползунок в позицию **Пауза**.

Отключение сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Нажмите **Выкл.** рядом с будильником, который требуется отключить.

Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. С помощью клавиш на экране калькулятора можно выполнять основные математические операции.

Пересчет валют или физических величин

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Введите промежуток времени для обратного отсчета.
3. Нажмите **Запуск**, чтобы начать обратный отсчет.
4. При срабатывании таймера перетащите ползунок в позицию **Стоп**, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите **Запуск**, чтобы начать отсчет.
3. Нажмите **Круг**, чтобы начать запись времени.

4. По завершении нажмите **Стоп**.
5. Чтобы сбросить время, нажмите **Сброс**.

Создание задачи

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Задачи**.
2. Нажмите **Создать задачу**.
3. Введите сведения о задаче.
4. Нажмите **Сохранить**.

Создание текстовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Заметки**.
2. Нажмите **Создать заметку**.
3. Введите текст напоминания.
4. Нажмите **Готово**.

Использование календаря


В данном разделе описано, как изменять вид календаря и создавать события.

Изменение вида календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите **Опции** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите **Создать расписание**.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите **Сохранить**.

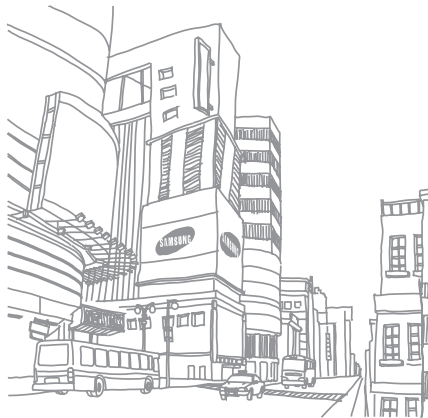

Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить указанные ниже действия.

При использовании телефона на дисплее могут появляться следующие сообщения:

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту для доступа к услугам сети	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, необходимо ввести пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
PIN	При первом использовании устройства или при активированной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется с SIM- или USIM-картой. Отключить данную функцию можно с помощью меню Проверка PIN .
PUK-код	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

Телефон показывает «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Для доступа к некоторым услугам требуется подписка. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Введенный номер не набирается.

- Убедитесь, что нажата клавиша вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон имеет доступ к нужной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон имеет доступ к нужной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Проверьте, не закрыт ли встроенный микрофон.
- Поднесите микрофон достаточно близко к губам.
- При использовании гарнитуры проверьте надежность соединения.

Телефон подает звуковые сигналы, мигает значок аккумулятора.

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что в списке контактов сохранен правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните номер заново.

Аккумулятор не заряжается, или телефон самопроизвольно выключается.

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон может нагреваться, так как ему требуется больше энергии.

Это нормальная ситуация, которая не влияет на срок службы или работу устройства.

Алфавитный указатель

Bluetooth

- включение, 47
- отправка данных, 48
- прием данных, 48
- режим удаленной SIM-карты, 48

FM-радио

- прослушивание, 35
- сохранение радиостанций, 46

Java

- доступ к приложениям, 58
- запуск игр, 57

MMS

- см. «сообщения»,

d

Samsung PC Studio 43

SIM-карта 17

SMS

- сообщения, 31

аккумулятор

- зарядка, 19
- индикатор разрядки, 20
- установка, 17

блокировка

- см. «блокировка телефона»

блокировка телефона 28

браузер

- или «браузер фотографий»
- см. «веб-браузер»

браузер фотографий 34

будильник

- настройка, 60
- остановка, 61
- отключение, 61

веб-браузер

- добавление закладок, 37
- запуск домашней страницы, 37

видео

- просмотр, 35
- съёмка, 35

виджеты 26

визитки 41

вызовы

- вызов пропущенных звонков, 38
- выполнение, 29
- дополнительные вызовы, 39
- дополнительные функции, 38
- из телефонной книги, 40
- ложные вызовы, 51
- международные вызовы, 40
- многосторонний вызов, 40

- основные функции, 29
- ответ на дополнительные вызовы, 39
- ответ, 29
- переключение на удерживаемый вызов, 39
- последние набранные, 39
- просмотр пропущенных звонков, 38
- удержание, 39

гарнитура 30

голосовые напоминания

- воспроизведение, 52
- запись, 51

громкость

- громкость вызова, 30
- громкость звуков клавиш, 27

задачи

- см. «средства, задачи»

заставка 28

звуки клавиш 27

Интернет

- см. «веб-браузер»

изображения

- вставка элементов оформления, 54
- настройка, 53
- обрезка, 54
- преобразование, 53
- применение эффектов, 52

календарь

- см. «средства, календарь»

калькулятор

см. «средства,
калькулятор»

карта памяти 21**конвертер**

см. «средства, конвертер»

контакты

добавление, 33

поиск, 33

создание групп, 41

конференц-связь

см. «вызовы,
многосторонний вызов»

ложные вызовы

см. «вызовы, ложные
вызовы»

мелодия 28**мировое время**

настройка отображения

двойных часов, 60

создание, 59

музыкальный проигрыватель

воспроизведение, 36

настройка, 45

создание списков

воспроизведения, 45

напоминание

см. «текстовые

напоминания» или

«голосовые напоминания»

обмен фотографиями

см. «средства, мобильный
блог»

оповещение о смене

SIM-карты 50

**проигрыватель Windows
Media Player** 44**профиль «Автономный»** 23**профиль «Без звука»** 28**радио**

см. «FM-радио»

секундомер

см. «средства,
секундомер»

синхронизация

запуск, 58

создание профиля, 58

сообщения

- отправка MMS, 31
- отправка SMS, 31
- отправка электронной почты, 31
- просмотр MMS, 33
- просмотр SMS, 33
- просмотр электронной почты, 33

средства

- будильник, 60
- задачи, 62
- календарь, 63
- калькулятор, 61
- конвертер, 61

- мобильный блог, 56
- секундомер, 62
- средство чтения RSS, 58
- таймер обратного отсчета, 62
- фоторедактор, 52

средство чтения RSS

- см. «средства, средство чтения RSS»

таймер

- см. «средства, таймер обратного отсчета»

таймер обратного отсчета

- см. «средства, таймер обратного отсчета»

текст

- ввод, 32
- создание напоминаний, 62

фотографии

- просмотр, 34
- съемка, 34

фотоконтакты 42

шаблоны

- MMS, 42
- SMS, 42
- вставка, 43

экстренные сообщения 49

**Мобильный телефон
Samsung GT-S5600**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

102,8 x 54,8 x 12,8 мм

Вес:

96 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh

до 250 часов в режиме ожидания,

до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 2100)
- Графический TFT-дисплей 16 млн. цветов (240x320 пикселей)
- 3.0 Мпикс камера, запись видеороликов
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио с RDS
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS/ EDGE
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует

«Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800»

Дата принятия декларации:	02.03.2009
Декларация действительна до:	02.03.2012
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2894 от 13.03.2009

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-S5600 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
«НИИ-ТЕСТ»

Сертификат соответствия:	РОСС КR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	22.07.2008
Сертификат соответствия действителен до:	21.07.2011
Абонентские радиостанции носимые типа GT-S5600 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742 Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu 416, Маэтан-3Донг, Ёнгтонг-Гу

1. «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», Корея, Сеул, 100-759, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сукхва Донг, Чунг Ку
2. «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», 94-1, Инсо-Донг, Гуми-Сити, Кум-Бак, Корея, 730-350
3. «Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд.», Вэйкау Роуд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксиэнин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. «Самсунг Электроникс Хунжао Ко., Лтд.», Ченжюанг таун, Хунжао, провинция Гуаньдонг, Китай



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: GT-S5600

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20


Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



AE 95

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23481A
Russian. 06/2009. Rev. 1.1