



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.

В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

Printed in Korea  
Code No.: GH88-17108A  
Russian, 02/2008, Rev.1.1

World Wide Web  
http://www.samsungmobile.ru

## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.

## Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 

Треугольник должен быть направлен на переднюю часть телефона
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.


**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Внешний вид телефона и функции клавиш

- Клавиша доступа к Интернет и подтверждения**  
В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или подтверждения ввода.
- Программные клавиши**  
Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.
- Клавиша вызова**  
Служит для выполнения вызова или ответа на вызов. В режиме ожидания предоставляет доступ к Журналу звонков
- Клавиша сервера голосовой почты**  
При удерживании нажатой в режиме ожидания обеспечивает доступ к серверу голосовой почты.
- Клавиша блокировки клавиатуры**  
▶ Блокировка клавиатуры
- Алфавитно-цифровые клавиши**
- 4-позиционная клавиша перемещения**  
В режиме меню служит для перемещения по меню. В режиме ожидания обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.
- Клавиша питания/завершения вызова**  
При нажатии и удержании клавиши телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.
- Клавиша отмены или удаления**  
Удаление символов в поле ввода. Возврат на предыдущий уровень меню. В случае четырехкратного нажатия отправляет экстренное сообщение. ▶ Режим экстренных сообщений.
- Клавиша режима «без звука»**  
▶ Режим «без звука»

## Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

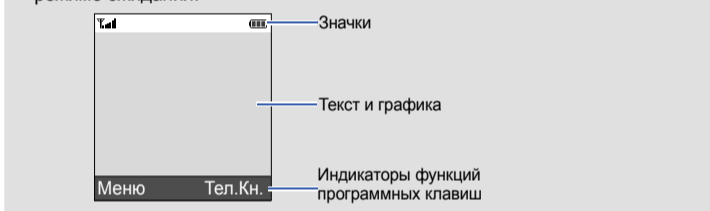


В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Режим «без звука»
	Отключение звука во время вызова
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Блокировка клавиатуры
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (◀) или правую (▶) программную клавишу.

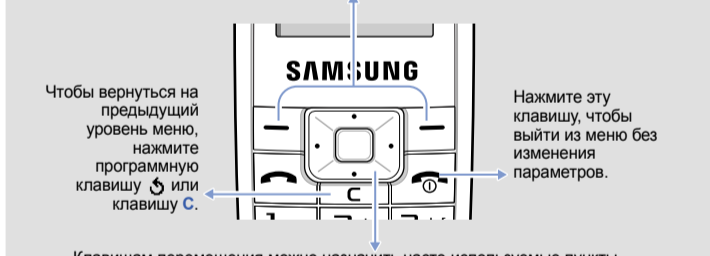

- Клавишам перемещения можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним.
- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
  - Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
  - Выберите клавишу.
  - Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **◻**.
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **◻**, чтобы открыть подменю.
- Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **◻**, чтобы подтвердить выбор параметра.

**Номера быстрого доступа**  
Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

## Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
  - Добав. смайл.** Добавление значков эмоций.
  - Добав. из тел.кн..** Добавление контактов из телефонной книги.
  - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить** или **Сохранить и отправить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** укажите область памяти.
- Введите номера получателей.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Меню** несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Нажмите и удерживайте клавишу **Меню** более двух секунд, чтобы выключить телефон.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню пункт **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **Меню**.
- Нажмите клавишу **Меню**, чтобы завершить вызов.

## Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **Меню**, чтобы ответить на вызов.

## Схема меню

1. SIM AT*	4.8 Вкл/Выкл телефона	8. Телефонная книга
2. Журнал звонков	4.9 Дополнительные	8.1 Найти
2.1 Пропущенные	5. Сообщения	8.2 Новая запись
2.2 Входящие	5.1 SMS сообщения	8.3 Найти группы
2.3 Исходящие	5.2 MMS сообщения	8.4 Правка группы
2.4 Удалить все	5.3 Push сообщения	8.5 Быстрый набор
2.5 Продолжительность	5.4 Сообщения конфигурации	8.6 Удалить все
2.6 Стоимость*	5.5 Экстренные сообщения	8.7 Состояние памяти
3. Услуги сети	6. WAP и игры	8.8 Сервисы SIM*
3.1 Переадресация	6.1 WAP браузер	9. Настройки
3.2 Запреты вызовов	6.2 Игры	9.1 Мои настройки
3.3 Ожидание вызова	6.3 Звуки	9.2 Приветствие
3.4 Выбор сети	6.4 Картинки	9.3 Свой номер
3.5 Определение номера	6.5 Удалить все	9.4 Язык
3.6 Закрытая группа абонентов	6.6 Состояние памяти	9.5 Безопасность
4. Звуки	7. Органайзер	9.6 Дополнительные
4.1 Звонок	7.1 Будильник	9.7 Быстрый доступ
4.2 Календарь	7.2 Календарь	9.8 Настройки соединений
4.3 Тип сигнала	7.3 Время и дата	9.9 Сброс настроек
4.4 Клавиатура	7.4 Калькулятор	
4.5 Громкость клавиш	7.5 Список дел	
4.6 Сообщения	7.6 Диктофон	
4.7 Сигналы при вызове	7.7 Конвертер валют	

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

## Режим АБВ

Нажмите клавишу с требуемой буквой: один раз для ввода первой буквы, два раза - для второй и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

## Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

## Режим ввода символов.

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

## Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах Т9 и АБВ служит клавиша **\***.
- Для ввода знаков препинания в режимах Т9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу **\***.

- Нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **Меню**, чтобы отклонить вызов.
- Нажмите клавишу **Меню**, чтобы завершить вызов.

## Регулировка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню пункт **Звуки** → **Громкость звонка**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите нужный уровень громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**.

## Изменение звука звонка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Звуки** → **Звонок**.
- Выберите мелодию.

## Повторный набор номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите нужный номер телефона.
- Для набора выбранного номера нажмите клавишу **Меню**.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

### Режим Т9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.  
Вводимое слово отображается на дисплее. При этом оно может меняться с каждым нажатием клавиши. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.  
Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме Т9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**.
- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 3. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.  
Например, словом Год и Воз соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5** и **3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Команды	Описание
Меню	Просмотр стоимости вызовов.
> Журнал звонков	
> Стоимость	
Меню	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.
> Услуги сети	
Меню	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.
> Звуки	
> Звонок или Громкость звонка	
Меню	Выбор типа сигнала для входящего вызова.
> Звуки	
> Тип сигнала	
Меню	Выбор звукового сигнала, подаваемого при нажатии клавиш, и регулировка его громкости.
> Звуки	
> Клавиатура или Громкость клавиш	

