



• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
 • В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

Printed in Korea
 Code No.: GH68-13241A
 Russian. 01/2007. Rev.1.0
 World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.




2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.




Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.

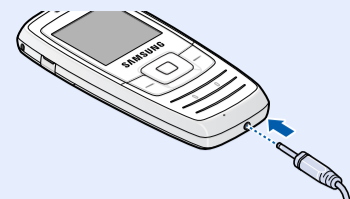

К розетке сети переменного тока

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

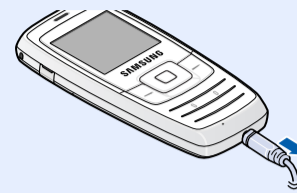

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш



Режим без звука Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.


Сервер голосовой почты Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.

Режим блокировки клавиатуры Чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона, клавиатуру можно заблокировать. Для этого в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать клавишу *****. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **Разблоки.**, а затем эту клавишу.

Экстренный режим Нажмите клавишу **C** 4 раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят после одной вибрации.

Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

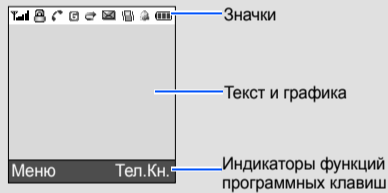


В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно делать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Режим без звука
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Режим блокировки клавиатуры
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

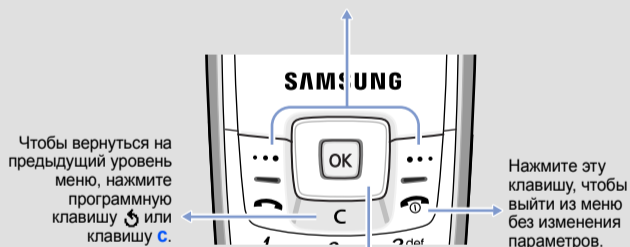

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **←** или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавишам перемещения (← □ □ □ →) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
3. Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**, чтобы открыть подменю. Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
4. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
5. Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

3. Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.

4. Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

- один раз для ввода первой буквы;
- два раза для ввода второй буквы;
- и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Включение и выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **OK** несколько секунд.
2. Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
3. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **OK** дольше двух секунд.

Изменение языка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
3. Выберите язык.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **OK**.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу **OK**.

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **OK**, чтобы ответить на вызов.

Схема меню

1. SIM AT* 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость* 3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	4. Звуки 4.1 Звончок 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Громкость клавиш 4.6 Сообщения 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Дополнительные 5. Сообщения 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Экстренные сообщения 5.7 Удалить все 5.8 Состояние памяти 5.9 Голосовая почта 5.0 Сообщения сети	6. WAP и файлы 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти 7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	8. Телефонная книга 8.1 Найти 8.2 Новая запись 8.3 Найти группу 8.4 Правка группы 8.5 Быстрый набор 8.6 Удалить все 8.7 Состояние памяти 8.8 Сервисы SIM* 9. Настройки 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек
--	---	--	--

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- **T9** . Режим T9.
- **АБВ** . Режим АБВ.
- **1** . Режим ввода цифр.
- Без звука. Режим ввода символов

Режим T9

1. Слово набирается клавишами **2–9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Отправка SMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Сообщения** пункт → **Создать**.
3. Введите текст сообщения.
4. Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - **Добав. объект:** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - **Добав. шаблон:** Добавление текстовых шаблонов.
 - **Добав. из тел.кн.:** Добавление контактов из телефонной книги.
 - **Добав. закладку:** Добавление закладок.
5. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
6. При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
7. Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

