



Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.



Зарядка аккумулятора


1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока

Примечание. Индикатор зарядки может не появляться в течение 5 минут с момента подключения зарядного устройства. Аккумулятор при этом заряжается.

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

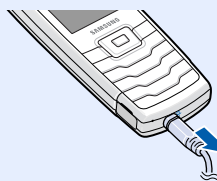

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.


Внешний вид телефона и функции клавиш



- Режим «без звука»** Чтобы отключить все звуки на телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **⌘**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.
- Сервер голосовой почты** Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.
- Режим блокировки клавиатуры** Чтобы заблокировать клавиатуру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу *****, а затем нажмите программную клавишу **Да** — случайные нажатия клавиш не будут влиять на работу телефона. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **Разблок.**, а затем клавишу *****.
- Экстренный режим** Чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов нажмите клавишу **С** 4 раза, когда клавиатура телефона заблокирована. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **↵**.

Дисплей


Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

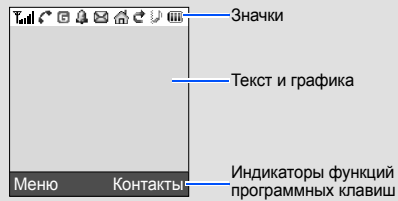

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (⏪) или правую (⏩) программную клавишу.

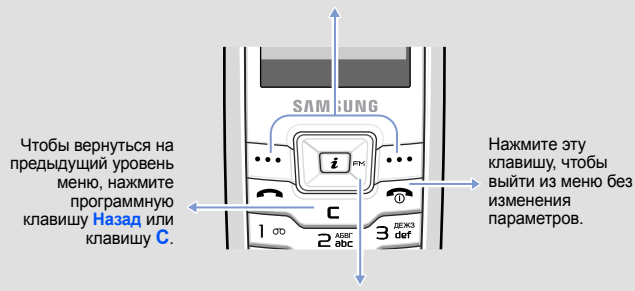

Четыре клавиши перемещения служат для прокрутки меню, выделения пунктов меню и изменения значений параметров.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Включен режим экстренных сообщений
	Сеть GPRS
	Установлен будильник
	Режим «без звука»
	Тип сигнала вызова
	Отсутствует: Мелодия
	Вибрация
	Вибрация, затем мелодия
	Домашняя зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Уровень заряда аккумулятора

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **↵**.
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **↵**, чтобы открыть подменю.
- Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **↵**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
 - Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
- Например, словам «Год» и «Воз» соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква: — один раз для ввода первой буквы; — два раза для ввода второй буквы; — и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⏻** несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⏻** дольше двух секунд.

Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Язык** → **Язык меню**.
- Выберите язык.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **↵**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **⏻**.

Ответ на вызов

- Чтобы ответить на входящий вызов нажмите программную клавишу **Ответ** или клавишу **⏻**.

Схема меню

1. Журнал звонков

- 1.1 Пропущенные
- 1.2 Входящие
- 1.3 Исходящие
- 1.4 Удалить все
- 1.5 Продолжительность
- 1.6 Стоимость*

2. Услуги сети

- 2.1 Переадресация
- 2.2 Запрет вызовов
- 2.3 Ожидание вызова
- 2.4 Выбор сети
- 2.5 Определение номера
- 2.6 Активная линия*

3. Приложения

- 3.1 FM-радио
- 3.2 SIM-меню*

4. Звуки

- 4.1 Звонок
- 4.2 Сообщения
- 4.3 Вкл/выкл питания
- 4.4 Звук соединения
- 4.5 Клавиатура
- 4.6 Поминутный звук
- 4.7 Режим без звука
- 4.8 Сигналы при вызове

5. Сообщения

- 5.1 SMS сообщения
- 5.2 Push сообщения
- 5.3 Шаблоны
- 5.4 Голосовая почта
- 5.5 Сообщения сети
- 5.6 Настройки
- 5.7 SOS сообщения
- 5.8 Состояние памяти

6. WAP и файлы

- 6.1 WAP браузер
- 6.2 Мультимедиа

7. Органайзер

- 7.1 Время и дата
- 7.2 Будильник
- 7.3 Калькулятор
- 7.4 Конвертер

8. Телефонная книга

- 8.1 Найти имя
- 8.2 Номера FDN*
- 8.3 Добавить запись
- 8.4 Быстрый набор
- 8.5 Свой номер
- 8.6 Управление
- 8.7 Каталог сервисов*

9. Настройки

- 9.1 Мои настройки
- 9.2 Приветственное сообщение
- 9.3 Язык
- 9.4 Безопасность
- 9.5 Автодозвон
- 9.6 Четкость голоса
- 9.7 Ответ любой клавишей
- 9.8 Автоблокировка клавиатуры
- 9.9 Сброс настроек

*Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- Рус.** Режим T9
- АРус.** Режим АБВ
- ЦРус.** Режим ввода цифр
- Отсутствует. Режим ввода символов

Режим T9

- Слово набирается клавишами **2–9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов.

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите клавишу **Влево**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - Добавить объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - Добавить смайл.** Добавление значков эмоций.
 - Шаблоны.** Добавление текстовых шаблонов.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите команду **Отправить**.
- Выберите пустую ячейку памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.
- Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **Отпр.**

