

**SAMSUNG** SGH-C240  
**Руководство пользователя**

Printed in Korea  
 Code No.: GH68-11868A  
 Russian. 11/2006. Rev.1.1

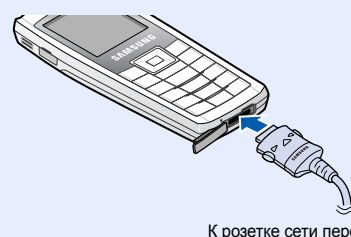
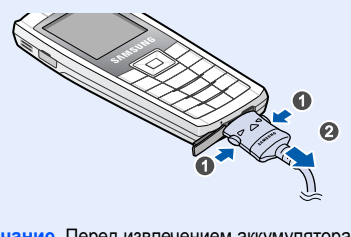
Адрес в Интернете  
 http://www.ru.samsungmobile.com

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.  
 • В зависимости от страны, внешний вид телефона и аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

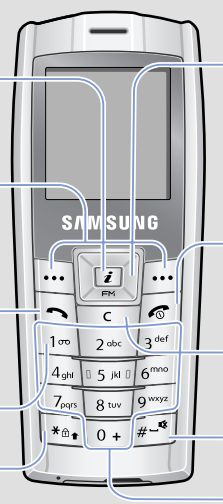
- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
 
- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.
 

## Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
 

**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Внешний вид телефона и функции клавиш



**Клавиша доступа к Интернету и подтверждения**  
 В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.

**Программные клавиши**  
 Выполняют функции, которые указаны над ними.

**Клавиша вызова**  
 Служит для выполнения вызова или ответа на вызов. В режиме ожидания клавиша служит для отображения последних вызовов.

**Клавиша сервера голосовой почты**  
 ▶ Сервер голосовой почты

**Клавиша блокировки клавиатуры**  
 ▶ Блокировка клавиатуры

**4-х позиционные клавиши навигации**  
 В режиме меню служат для перемещения по меню.

**Клавиша питания/завершения вызова**  
 Если клавишу нажать и удерживать, телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

**Клавиша отмены/удаления**  
 Служит для удаления символов в поле ввода. Возврат на предыдущий уровень меню.

**Клавиша режима «без звука»**  
 ▶ Режим «без звука»

**Алфавитно-цифровые клавиши**

**Режим без звука**  
 Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу #. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

**Сервер голосовой почты**  
 Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу 1.

**Режим блокировки клавиатуры**  
 Чтобы заблокировать клавиатуру, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу \*, а затем нажмите Да — случайные нажатия клавиш не будут влиять на работу телефона. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите левую программную клавишу, а затем клавишу \*.

**Дисплей**  
 Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.



Значки  
 Текст и графика  
 Индикаторы функций программных клавиш

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Отображается во время разговора
	Вне зоны обслуживания; невозможно осуществлять и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Блокировка клавиатуры
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим «без звука», или установлен вибровывоз
	Отключение звука во время вызова
	Усиление микрофона во время звонка
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое MMS-сообщение
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую () или правую () программную клавишу.



Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавишам перемещения (, , , ) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вниз** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

## Ответ на вызов

- Когда телефон начинает звонить, нажмите клавишу , чтобы ответить на вызов.
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Регулировка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Громкость звонка**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите нужный уровень громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**.

## Изменение звука звонка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Звуки** → **Звонок**.
- Выберите мелодию.

## Повторный набор номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу .
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите нужный номер телефона.
- Для отправки вызова по этому номеру нажмите клавишу .

## Блокировка телефона

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
- Введите пароль по умолчанию **0000000** и нажмите программную клавишу **Да**.
- Введите новый 4- или 8-значный пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
- Введите новый пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
- Выберите пункт **Блокировка телефона** → **Включено**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **Да**.

## Блокировка SIM-карты

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Проверка PIN** → **Включено**.
- Введите прилагающийся 4- или 8-значный PIN-код и нажмите программную клавишу **Да**.
- Выберите команду **Изменить PIN**.
- Введите текущий PIN-код и нажмите программную клавишу **Да**.
- Введите новый 4- или 8-значный PIN-код и нажмите программную клавишу **Да**.
- Снова введите новый код и нажмите программную клавишу **Да**.

## Схема меню

<ol style="list-style-type: none"> <li><b>SIM AT*</b></li> <li><b>Журнал звонков</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Пропущенные</li> <li>Входящие</li> <li>Исходящие</li> <li>Удалить все</li> <li>Продолжительность</li> <li>Стоимость*</li> </ol> </li> <li><b>Услуги сети</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Переадресация</li> <li>Запреты вызовов</li> <li>Ожидание вызова</li> <li>Выбор сети</li> <li>Идентификатор абонента</li> <li>Закрытая группа абонентов</li> </ol> </li> <li><b>Звуки</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Звонок</li> <li>Громкость звонка</li> <li>Тип сигнала</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Звук клавиатуры</li> <li>Громкость клавиатуры</li> <li>Звук сообщений</li> <li>Сигналы при вызове</li> <li>Вкл/Выкл питания</li> <li>Дополнительные</li> <li><b>Сообщения</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SMS сообщения</li> <li>MMS сообщения</li> <li>Push сообщения</li> </ol> </li> <li><b>WAP и игры</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>WAP браузер</li> <li>Игры</li> <li>Звуки</li> <li>Картинки</li> <li>Удалить все</li> <li>Состояние памяти</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Органайзер</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Будильник</li> <li>Календарь</li> <li>Время и дата</li> <li>Калькулятор</li> <li>Список дел</li> <li>Диктофон</li> <li>Конвертер валют</li> </ol> </li> <li><b>Радио</b></li> <li><b>Настройки</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Мои настройки</li> <li>Приветственное сообщение</li> <li>Свой номер</li> <li>Язык</li> <li>Безопасность</li> <li>Дополнительные настройки</li> <li>Быстрый доступ</li> <li>Сброс настроек</li> </ol> </li> </ol> <p>* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.</p>	<p>В режиме ожидания нажмите программную клавишу <b>Тел.Кн.</b></p> <p>Найти          Новая запись          Найти группу          Правка группы          Быстрый набор          Удалить все          Состояние памяти          Сервисы SIM*</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Ввод текста

**Изменение режима ввода текста**  
 Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- . Режим T9.
- / . Режим АБВ.
- . Режим ввода цифр.
- Пусто. Режим ввода символов.

## Режим T9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.  
 Пример. Чтобы ввести слово *Привет* в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**. В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.  
 Например, словом *ГОД* и *ВОЗ* соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5** и **3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

## Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:  
 — один раз для ввода первой буквы;  
 — два раза для ввода второй буквы;  
 — и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

## Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

