

**SAMSUNG** SGH-C250  
**Руководство пользователя**

Printed in Korea  
 Code No.: GH68-13786A  
 Russian. 02/2007. Rev.1.0

World Wide Web  
 http://www.ru.samsungmobile.com

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения, оператора связи или страны.  
 • В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать иллюстрациям в данном руководстве.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.




## Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

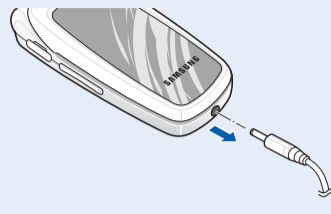

**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Внешний вид телефона и функции клавиш

**Клавиша доступа к Интернет и подтверждения**  
 В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.

**Клавиша вызова**  
 Служит для выполнения вызова или ответа на вызов. В режиме ожидания — для отображения последних вызовов.

**Клавиши регулировки громкости**  
 В режиме ожидания служат для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры. В случае четырехкратного нажатия отправляется экстренное сообщение.  
 ▶ Режим экстренных сообщений

**Клавиша сервера голосовой почты**  
 ▶ Сервер голосовой почты

**Алфавитно-цифровые клавиши**

**Программные клавиши**  
 Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

**4-позиционные клавиши перемещения**  
 В режиме меню служат для перемещения по меню. В режиме ожидания обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым пунктам меню.

**Клавиша питания/завершения вызова**  
 При нажатии и удержании клавиши телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

**Клавиша отмены или удаления**  
 Служит для удаления символов в поле ввода. Возврат на предыдущий уровень меню.

**Клавиша режима «без звука»**  
 ▶ Режим «без звука»

**Режим «без звука»**  
 Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу #. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

**Сервер голосовой почты**  
 Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу 1.

**Режим экстренных сообщений**  
 В режиме ожидания при закрытом телефоне нажмите клавишу регулировки громкости 4 раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят после одной вибрации.

## Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.




В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Режим «без звука»
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	В качестве звонка установлен вибросигнал
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

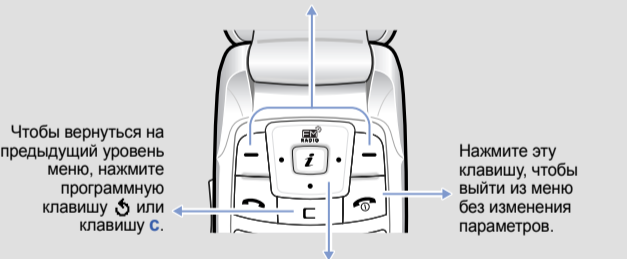

- Клавишам перемещения (←, →, ↑, ↓) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.
- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
  - Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
  - Выберите клавишу.
  - Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**.
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**, чтобы открыть подменю. Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**.

### Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.  
 Например, словам *Год* и *Воз* соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

### Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:  
 — один раз для ввода первой буквы;  
 — два раза для ввода второй буквы;  
 — и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

### Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.

## Схема меню

<b>1. SIM AT*</b>  <b>2. Журнал звонков</b> 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость*	<b>4. Звуки</b> 4.1 Звонок 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Сообщения 4.6 Сигналы при вызове 4.7 Открытие/Закрытие телефона 4.8 Дополнительные	<b>6. WAP и файлы</b> 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти	<b>9. Настройки</b> 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Клавиша громкости 9.9 Сброс настроек
<b>3. Услуги сети</b> 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	<b>5. Сообщения</b> 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Экстренные сообщения 5.7 Удалить все 5.8 Состояние памяти 5.9 Голосовая почта 5.0 Сообщения сети	<b>7. Органайзер</b> 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	В режиме ожидания нажмите программную клавишу <b>Контакты</b> . 1 Найти 2 Новая запись 3 Найти группу 4 Правка группы 5 Быстрый набор 6 Удалить все 7 Состояние памяти 8 Сервисы SIM*

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажмите правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- . Режим Т9.
- . Режим АБВ.
- . Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов

### Режим Т9

- Слово набирается клавишами **2–9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.  
 Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме Т9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**.  
 В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

### Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** или **Вниз**.

### Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах Т9 и АБВ служит клавиша **\***.
- Для ввода знаков препинания в режимах Т9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу **\***.

## Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню пункт **Сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
  - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
  - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

## Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Контакты > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Контакты > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Контакты > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии или изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Контакты > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Контакты > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Контакты > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > Сообщения сети
WAP-браузер	Запуск и настройка WAP-браузера.	Меню > WAP и файлы > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.	Меню > WAP и файлы > Звуки или Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и файлы > Удалить все
Состояние памяти для WAP и файлов	Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.	Меню > WAP и файлы > Состояние памяти

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>

## Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

**Безопасность дорожного движения**

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

**Выключайте устройство на автозаправочных станциях!**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

**Выключайте устройство в самолете!**

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

**Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!**

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Контакты > Состояние памяти
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.	Контакты > Сервисы SIM
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие или Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>

Функция	Описание	Команды
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список дел	Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>

**Радиопомехи**

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

**Особые правила**

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

**Водонепроницаемость**

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

**Разумное использование**

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

**Экстренные вызовы**

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

**Храните телефон в недоступном для детей месте**

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>

<p><b>Мобильный телефон Samsung SGH-C250</b></p> <p>Данный товар <b>предназначен</b> для работы в качестве абонентской радиостанции носимой <b>в стандарте:</b> GSM-900/1800</p> <p><b>Размеры (В/Ш/Г):</b> 86,2/42,5/19,4 мм</p> <p><b>Вес:</b> 74 г.</p> <p><b>1 Аккумулятор*:</b> Стандартный. Li-Ion, 800 mAh до 350 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.</p>	
<p>Срок службы товара: 3 года.</p>	
<p><b>Основные потребительские характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).</li> <li>➢ CSTN ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x128).</li> <li>➢ Встроенное стерео FM-радио.</li> <li>➢ 16-инструментальная полифония звонка.</li> <li>➢ Доступ в интернет (WAP 1.2).</li> <li>➢ GPRS класс 10.</li> <li>➢ Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).</li> <li>➢ Выброснок, Автодозвон.</li> <li>➢ Телефонная книга 500 записей.</li></ul>	
<p>*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.</p>	

Функция	Описание	Команды
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляют оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове
Звук при открытии/закрытии телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>


Функция	Описание	Команды
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.	Меню > Радио
Настройки дисплея	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен. Изменение номера с помощью этой функции не приведет к изменению номера предоставленного вам оператором связи.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>	<span></span>

**Аксессуары и аккумулятор**

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

<b>ВНИМАНИЕ</b>	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Квалифицированное обслуживание**

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Функция	Описание	Команды
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие или Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Экстренное сообщение	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения > Экстренные сообщения
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям).	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам «Вниз», «Влево» или «Вправо» наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Клавиша громкости	Выбор действия, выполняемого в случае нажатия и удержания клавиши громкости при поступлении вызова (отключение звука или отклонение вызова).	Меню > Настройки > Клавиша громкости
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

## Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффицента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Максимальное значение коэффицента SAR для данной модели телефона — 0.901 Вт/кг.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p><b>SAMSUNG</b></p>	<p><b>Декларация соответствия (R&amp;TTE)</b></p> <p><b>Samsung Electronics</b></p> <p><b>мобильный телефон GSM<span> </span>: SGH-C250</b></p> <p>к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.</p> <table> <tbody><tr> <td><b>Безопасность ЭМС</b></td> <td><b>EN 60950-1<span> </span>: 2001</b></td></tr> <tr> <td><b>SAR</b></td> <td><b>EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)</b></td></tr> <tr> <td><b>Сеть</b></td> <td><b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b></td></tr> <tr> <td></td> <td><b>EN 50360<span> </span>: 2001</b></td></tr> <tr> <td></td> <td><b>EN 50361<span> </span>: 2001</b></td></tr> <tr> <td></td> <td><b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b></td></tr> </tbody></table> <p>Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/ЕС.</p> <p>Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующих организаций:</p> <p><b>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</b></p> <p><b>Идентификационный знак: 0168</b></p> <p>Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>и предоставляется по запросу.</p> <p><i>(Представитель в ЕС)</i></p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 01. 17 (место и дата выпуска)</p> <p><i>Yong-Sang Park / ст. менеджер</i> (фамилия и подпись уполномоченного лица)</p>	<b>Безопасность ЭМС</b>	<b>EN 60950-1<span> </span>: 2001</b>	<b>SAR</b>	<b>EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)</b>	<b>Сеть</b>	<b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b>		<b>EN 50360<span> </span>: 2001</b>		<b>EN 50361<span> </span>: 2001</b>		<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>
<b>Безопасность ЭМС</b>	<b>EN 60950-1<span> </span>: 2001</b>												
<b>SAR</b>	<b>EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)</b>												
<b>Сеть</b>	<b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b>												
	<b>EN 50360<span> </span>: 2001</b>												
	<b>EN 50361<span> </span>: 2001</b>												
	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>												

<sup>[1]</sup> Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.