




• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения, оператора связи или страны.  
 • В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать иллюстрациям в данном руководстве.

World Wide Web <http://www.samsungmobile.com>  
 Printed in Korea  
 Code No.: GH68-14702A  
 Russian. 04/2007. Rev.1.0

- Режим «без звука»** Чтобы отключить все звуки на телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.
- Сервер голосовой почты** Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.
- Экстренный режим** Когда телефон закрыт, нажмите клавишу регулировки громкости 4 раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно заданные телефонные номера. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **2**.

## Дисплей


Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

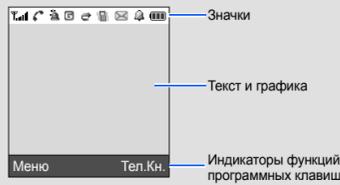

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (**←**) или правую (**→**) программную клавишу.

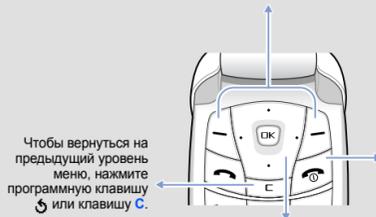

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **←** или клавишу **С**.

Клавишам перемещения можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- T9** Режим T9.
- ABW** Режим АБВ.
- 123** Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов

### Режим T9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Вводимое слово отображается на дисплее. При этом оно может меняться с каждым нажатием клавиши. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Пример. Для ввода слова «Привет» в алфавитном режиме нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**.

- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

### Режим АБВ

Нажмите клавиши с требуемой буквой: один раз для ввода первой буквы, два раза — для второй и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.



## Зарядка аккумулятора

- Подсоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **↵** несколько секунд.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **↵** дольше двух секунд.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **↵**.
- Нажмите клавишу **↵** для завершения вызова.

## Ответ на вызов

- При получении входящего вызова нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **↵**, чтобы ответить на вызов.  
 Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **↵**.

## Схема меню

### 1. SIM AT\*

### 2. Журнал звонков

- Пропущенные
- Входящие
- Исходящие
- Удалить все
- Продолжительность
- Стоимость\*

### 3. Услуги сети

- Переадресация
- Запреты вызовов
- Ожидание вызова
- Выбор сети
- Определение номера
- Закрытая группа абонентов

### 4. Звуки

- Звонок
- Громкость звонка
- Тип сигнала
- Клавиатура
- Сообщения
- Сигналы при вызове
- Открытие/Закрытие телефона
- Вкл/Выкл телефона
- Дополнительные

### 5. Сообщения

- SMS сообщения
- MMS сообщения
- Push сообщения
- Сообщения конфигурации
- Экстренные сообщения

## Внешний вид телефона и функции клавиш



## 2. Для завершения вызова нажмите клавишу **↵**.

## Регулировка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Звуки** → **Громкость звонка**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите нужный уровень громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Для регулировки громкости динамика во время вызова пользуйтесь клавишами громкости.

## Изменение звука звонка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Звуки** → **Звонок**.
- Выберите мелодию.

## Повторный набор номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу **↵**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите нужный номер телефона.
- Для набора выбранного номера нажмите клавишу **↵**.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Режим «без звука»
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **↵**.
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **↵**, чтобы открыть подменю.  
 Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **↵**.

### Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

### Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

### Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

### Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша **\***.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу **\***.

## Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
  - Добав. смайл.** Добавление значков эмоций.
  - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
  - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номера получателей.
- Чтобы отправить сообщение, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Отправить**.

## Фотосъемка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Камера** → **Сделать фото**.
- Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
- Для съемки нажмите клавишу **↵**.
- Нажмите программную клавишу **Сохран.** для сохранения фотографии или нажмите программную клавишу **Отмена** для ее удаления.
- После сохранения фотографии нажмите программную клавишу **↵** чтобы сделать следующий снимок.

**Примечание.** После съемки фотографии ее не всегда можно сохранить. Это зависит от наличия свободного места в памяти телефона. Чтобы освободить место в памяти телефона, удаляйте старые фотографии.

\* Отображается только, если поддерживается SIM-картой.

