

SAMSUNG

**ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ
ТЕЛЕФОН С GPRS
SGH-D410**



Содержание

Основные меры предосторожности.....	8
Комплектация.....	10
Ваш телефон	11
Внешний вид телефона	11
Дисплей	14
Служебный индикатор	17
Фотокамера.....	17
Приступая к работе	18
Установка карты SIM.....	18
Зарядка батареи.....	20
Включение или выключение телефона	22
Использование блокировки клавиатуры	23
Функции вызова	24
Как сделать вызов	24
Регулировка громкости	26
Ответ на вызов	27
Просмотр пропущенных вызовов.....	28
Быстрое переключение в Режим без звука.....	30
Выбор функций и опций	31
Телефонная книга	33
Сохранение номера с именем.....	33
Использование опций записи телефонной книги	36
Поиск и набор номера в телефонной книге	38
Редактирование группы абонентов	40
Быстрый набор	41
Удаление всех записей телефонной книги	42
Проверка состояния памяти.....	43
Использование номеров набора сервисов	44

Ввод текста.....	45
Изменение режима ввода текста	46
Использование режима T9	47
Использование алфавитного режима	49
Использование цифрового режима	50
Использование символьного режима	50
Опции во время вызова.....	51
Удержание вызова	51
Использование функций меню.....	52
Выключение микрофона (Выкл. звук).....	53
Выключение или включение DTMF	54
Отправка тонов DTMF	54
Поиск номера в телефонной книге	55
Ожидание вызова.....	56
Как создать конференц-связь	56
Использование меню	59
Выполнение доступа к функции меню.....	59
Использование быстрого доступа.....	60
Список функций меню.....	61
SMS Сообщения.....	67
Входящие (Меню 1.1).....	67
Исходящие (Меню 1.2).....	69
Написать (Меню 1.3)	70
Шаблоны (Меню 1.4)	73
Настройки (Меню 1.5).....	73
Удалить все (Меню 1.6)	75
Состояние памяти (Меню 1.7)	75
Голос. почта (Меню 1.8).....	76
Вещание (Меню 1.9).....	77

MMS Сообщения	78
Входящие (Меню 2.1)	78
Исходящие (Меню 2.2)	81
Черновики (Меню 2.3)	82
Написать (Меню 2.4)	83
Шаблоны (Меню 2.5)	87
Удалить все (Меню 2.6)	88
Состояние памяти (Меню 2.7)	88
Настройка (Меню 2.8)	89
MMS Профиль (Меню 2.9)	90
E-Mail	92
Входящие (Меню 3.1)	92
Исходящие (Меню 3.2)	95
Черновики (Меню 3.3)	96
Написать (Меню 3.4)	97
Шаблоны (Меню 3.5)	99
Удалить все (Меню 3.6)	100
Состояние памяти (Меню 3.7)	100
Настройка (Меню 3.8)	101
Email-профиль (Меню 3.9)	102
Журнал звонков	104
Пропущенные (Меню 4.1)	104
Входящие (Меню 4.2)	105
Исходящие (Меню 4.3)	105
Удалить все (Меню 4.4)	106
Продолжительность (Меню 4.5)	107
Стоимость (Меню 4.6)	108
Фотокамера	109
Сделать фото (Меню 5.1)	109
Мои фотографии (Меню 5.2)	113
Видео (Меню 5.3)	114
Состояние памяти (Меню 5.4)	116

Настройка звука	117
Звук звонка (Меню 6.1).....	117
Громкость звонка (Меню 6.2).....	117
Тип сигнала (Меню 6.3).....	118
Звук клавиатуры (Меню 6.4).....	118
Звук сообщения (Меню 6.5).....	119
Звук фолдера (Меню 6.6).....	120
Питание Вкл/Выкл (Меню 6.7).....	121
Дополнит. звуки (Меню 6.8).....	121
Настройка телефона	122
Включить IrDA (Меню 7.1).....	122
Мои настройки (Меню 7.2).....	126
Привет. сообщение (Меню 7.3).....	129
Свой номер (Меню 7.4).....	129
Язык (Меню 7.5).....	130
Безопасность (Меню 7.6).....	130
Дополн. настройки (Меню 7.7).....	134
Сброс настроек (Меню 7.8).....	135
Органайзер	136
Будильник (Меню 8.1).....	136
Календарь (Меню 8.2).....	138
Время и Дата (Меню 8.3).....	140
Калькулятор (Меню 8.4).....	142
Список дел (Меню 8.5).....	143
Голос. напоминание (Меню 8.6).....	146
Обмен валюты (Меню 8.7).....	148
Услуги сети	149
Переадресация (Меню 9.1).....	149
Запреты вызовов (Меню 9.2).....	151
Ожидание вызова (Меню 9.3).....	153
Выбор сети (Меню 9.4).....	154
Идент. номера (Меню 9.5).....	155
Закрытая группа абонентов (CUG) (Меню 9.6).....	155
Выбор диапазона (Меню 9.7).....	157

WAP&Игры	158
WAP браузер (Меню 10.1).....	158
Игры (Меню 10.2).....	165
Звуки (Меню 10.3).....	168
Картинки (Меню 10.4).....	168
Удалить все (Меню 10.5).....	169
Состояние памяти (Меню 10.6).....	169
Устранение неполадок	170
Коды доступа	173
Пароль телефона.....	173
PIN.....	174
PUK.....	174
PIN2.....	175
PUK2.....	175
Пароль запрета.....	176
Информация о здоровье и безопасности	177
Воздействие радиочастотной энергии (информация SAR).....	177
Безопасное использование батарей.....	178
Безопасность за рулем.....	180
Условия эксплуатации.....	180
Электронные устройства.....	181
Потенциально взрывоопасная среда.....	183
Экстренные вызовы.....	184
Другая важная информация по безопасности.....	185
Уход и техническое обслуживание.....	186
Список терминов	188
Указатель	194
Краткое справочное руководство	199

Основные меры предосторожности

Прежде чем пользоваться вашим мобильным телефоном, прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Помните о безопасности за рулем

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном, управляя автомобилем; сначала остановите автомобиль.

Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях (станциях обслуживания), вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте телефон в больницах

Выключайте телефон, находясь рядом с медицинским оборудованием. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.


Специальные правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать радиопомехи или представлять опасность (например, в больнице).

Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа у уха). Без необходимости не прикасайтесь к антенне, когда телефон включен.

Экстренный вызов

Убедитесь, что телефон включен и соединился с сетью. Наберите номер экстренного вызова для места, где вы находитесь, а затем нажмите клавишу . Прежде чем сделать экстренный вызов, необходимо отключить все ненужные функции. Сообщите все необходимые сведения как можно точнее. Не прерывайте вызов, пока не получите на это разрешение.

Водонепроницаемость

Ваш телефон не является водонепроницаемым. Храните его в сухом месте.

Аксессуары и батареи

Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными компанией Samsung. Использование любых не рекомендованных аксессуаров может привести к поломке телефона и представлять опасность.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Подробнее о мерах предосторожности см. "Информация о здоровье и безопасности" на стр. 177.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА ОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.

СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ.

Комплектация

Ниже перечислены элементы, находящиеся в упаковке.



Телефонная трубка



Переносной адаптер



Батареи



Наушник-микрофон



Руководства
пользователя

Примечание: комплектация вашего телефона в разных странах и у разных операторов связи может отличаться от указанной выше.


У местного дилера компании Samsung можно приобрести следующие аксессуары для телефона.

- Стандартную/батарею
- Простой комплект для использования без помощи рук
- Адаптер для автомобильного прикуривателя
- Переносное зарядное устройство/адаптер
- Кабель для передачи данных
- Наушник-микрофон
- Автомобильный держатель
- Зарядное устройство
- Компакт-диск с программным обеспечением

Ваш телефон

Внешний вид телефона

На следующих иллюстрациях показаны основные элементы телефона.

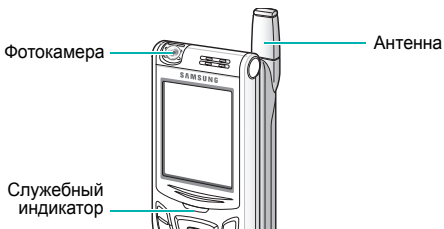

Клавиша (клавиши) Описание



В режиме меню прокручивают все опции меню и телефонную книгу.

В режиме ожидания клавиша "Вверх" выполняет быстрый вход в меню **Настройка звука**, а клавиша "Вниз" - в меню **Фотокамера**.



В режиме меню левая клавиша возвращает к предыдущему уровню меню, а правая клавиша выбирает текущее меню.

При вводе текста перемещают курсор влево и вправо соответственно.

В режиме ожидания клавиша "Влево" выполняет быстрый вход в меню **SMS Сообщения**, а клавиша "Вправо" - в меню **Голос. напоминание**.



(программные клавиши)

Выполняют функции, указанные в тексте над ними, в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания запускает WAP-браузер (WAP – протокол беспроводной связи).



Выполняет вызов или ответ на вызов.

При нажатии и удержании в режиме ожидания вызывает последний набранный или полученный номер.

В режиме меню выбирает функцию меню или сохраняет информацию (например, имя), введенную в память телефона или карты SIM.

Клавиша Описание (продолжение) (клавиши)



Заканчивает вызов. Кроме того, при нажатии и удержании включает и выключает телефон.

В режиме меню отменяет ввод и возвращает в режим ожидания.



Удаляет символы с дисплея.

В режиме меню возвращает к предыдущему уровню меню.



При нажатии и удержании в режиме ожидания выполняет быстрый доступ к голосовой почте.



Вводит цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Вводит специальные символы.

Выполняет различные функции.



(на левой стороне телефона)

Во время вызова регулируют громкость динамика.


В режиме ожидания, когда крышка сдвинута вверх, регулируют громкость тона клавиш.

В режиме меню прокручивают все опции меню и телефонную книгу.

Дисплей

Внешний вид дисплея

Дисплей состоит из трех следующих областей.

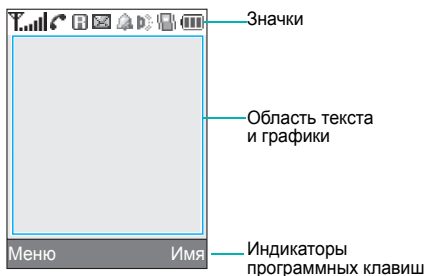

Область	Описание
Первая строка	Отображает различные значки. См. стр. 15.
Средние строки	Отображают сообщения, инструкции и любую введенную информацию (например, набираемый номер).
Последняя строка	Показывает функции, назначаемые двум программным клавишам.

Значки

Значок Описание



Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал.



Появляется во время вызова.



Появляется при выходе из зоны обслуживания. Когда значок отображается, делать или принимать вызовы невозможно.



Появляется при соединении с сетью GPRS.



Появляется, когда вы находитесь вне домашней зоны и зарегистрировались в другой сети (например, во время поездки за границу).



Появляется при получении нового текстового сообщения.



Появляется при получении нового сообщения голосовой почты.



Появляется при получении нового мультимедиа-сообщения.



Появляется при получении нового сообщения электронной почты.



Появляется, когда сигналы установлены на определенное время.



Появляется, когда включен "Режим без звука", или когда вы устанавливаете меню **Тип сигнала (Меню 6.3)** так, чтобы при получении вызова телефон вибрировал. Подробнее см. стр. 30 и стр. 118 соответственно.

Значок Описание (продолжение)



Появляется, когда включен IrDA-порт.
Подробнее см. стр. 122.



Появляется, когда включен режим "Выкл. звук".



Показывает уровень заряда батареи. Чем больше полосок, тем выше уровень заряда.

Подсветка

Подсветка освещает дисплей и клавиатуру. Подсветка включается, когда вы нажимаете любую клавишу или сдвигаете крышку вверх. Она выключается, если в течение заданного времени не нажата ни одна клавиша, в зависимости от установок в меню **Подсветка (Меню 7.2.4)**. Если не нажата ни одна клавиша, дисплей выключается через одну минуту для экономии заряда батареи.


Чтобы указать время, в течение которого подсветка будет включена, установите соответствующий параметр в меню **Подсветка (Меню 7.2.4)**. Подробнее см. стр. 127.

Можно также настроить телефон так, чтобы подсветка использовалась только в указанное время, в меню **Автоподсветка (Меню 7.2.5)**. Подробнее см. стр. 128.

Служебный индикатор

Служебный индикатор находится под дисплеем. Он мигает, когда сервисы доступны для телефона.

Чтобы включить или выключить индикатор сервиса, настройте меню **Служебный индикатор (Меню 7.2.6)**. Подробнее см. стр. 128.

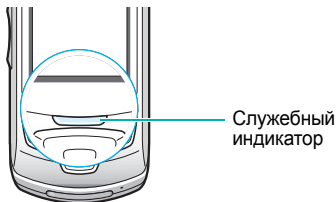

Фотокамера

Модуль фотокамеры, расположенный в левой верхней части телефона, позволяет делать фотоснимки или записывать видео.

Подробнее о действии фотокамеры см. стр. 109.


Приступая к работе


Установка карты SIM

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете вставную карту SIM, содержащую регистрационные данные (PIN, любые имеющиеся дополнительные сервисы и т.д.).


Важно! Вставную карту SIM и ее контакты можно повредить царапинами или сгибанием, поэтому будьте осторожны при ее установке и извлечении.

Храните все карты SIM в недоступном для детей месте.


1. При необходимости выключите телефон, нажав и удерживая клавишу  до выключения питания.
2. Снимите батарею. Для этого выполните следующие действия.
 - ① Нажмите фиксатор над батареей и удерживайте его в этом положении.
 - ② Сдвиньте батарею и поднимите ее, как это показано.

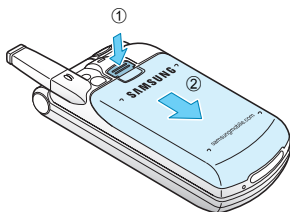


3. Вставьте карту SIM под два язычка держателя карты SIM таким образом, чтобы срезанный угол был вверху слева, а золотые контакты карты были обращены в сторону телефона.

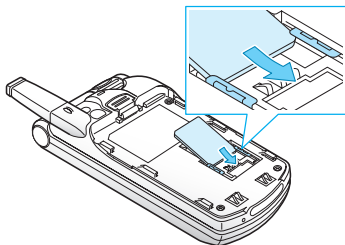


Примечание: если карту SIM необходимо извлечь, сдвиньте ее, как это показано, и выньте из гнезда.

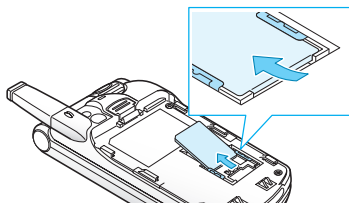

4. Установите на место батарею, совместив выступы на батарее с канавками на телефоне.

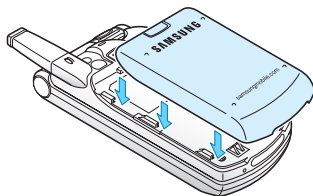

5. Сдвиньте батарею в направлении верхней части телефона до защелкивания. До включения питания убедитесь в том, что батарея установлена правильно.

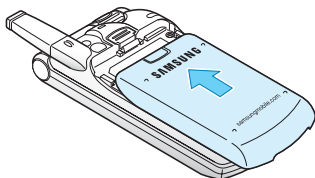

Зарядка батареи


Источником питания телефона служит аккумуляторная ионно-литиевая батарея (Li-ion). Для зарядки батареи с телефоном поставляется переносной адаптер.

Пользуйтесь только рекомендованными батареями и зарядными устройствами. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера Samsung.


Переносной адаптер позволяет использовать телефон во время зарядки батареи, однако при этом телефон заряжается медленнее.

Примечание: перед первым использованием телефона необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная стандартная батарея полностью заряжается примерно за 200 минут.

1. После установки батареи в телефон вставьте соединитель переносного адаптера в разъем, расположенный в нижней части телефона.

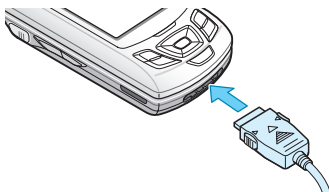

2. Подключите переносной адаптер к стандартной розетке переменного тока.
3. По окончании зарядки отключите адаптер от розетки переменного тока и отсоедините его от телефона, нажав серые выступы на обеих сторонах соединителя и вытащив соединитель.

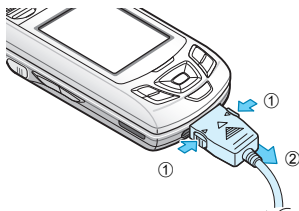


Примечание: во время зарядки необходимо отсоединить адаптер до извлечения батареи из телефона, так как в противном случае телефон может быть поврежден.

Индикатор разрядки батареи


Когда заряд батареи кончается, и остается только несколько минут времени разговора, звучит сигнал предупреждения, и на дисплее с регулярными интервалами появляется сообщение. В этом случае телефон отключает подсветку для экономии оставшегося заряда батареи.

Если уровень заряда батареи становится слишком низким, телефон автоматически выключается.


Включение или выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до включения телефона.
2. Если вам предлагается ввести пароль телефона, введите пароль и нажмите программную клавишу **Да**. Изготовителем задан пароль "00000000". Подробнее см. стр. 173.
3. При запросе на ввод PIN введите PIN и нажмите программную клавишу **Да**. Подробнее см. стр. 174.

Телефон ищет сеть, а после ее обнаружения на дисплее отображается экран ожидания, показанный ниже. Теперь можно делать и получать вызовы.

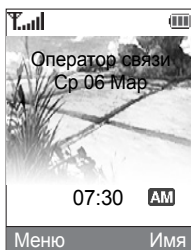


Примечание: язык дисплея предустановлен изготовителем на английский. Для изменения языка используйте меню **Язык (Меню 7.5)**. Подробнее см. стр. 130.

4. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу  до отображения изображения выключения питания.

Использование блокировки клавиатуры


Чтобы набрать номер с помощью клавиатуры, можно сдвинуть крышку вверх, а затем переместить ее назад, чтобы сделать телефон более компактным.

При смещении крышки вниз дисплей выключается, и телефон автоматически блокирует клавиатуру, тем самым предотвращая случайные нажатия клавиш.

Когда вы нажимаете и удерживаете клавишу  или одну из клавиш громкости на левой стороне телефона, дисплей включается и отображается сообщение “Клавиатура заблокирована”. Чтобы снять блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте программную клавишу **Разблок.** Клавиатура включается, и вы вновь можете пользоваться функциями телефона.


Функции вызова

Как сделать вызов

В режиме ожидания введите код зоны, номер телефона и нажмите клавишу .

Примечание: при включении опции **Автодозвон** в меню **Дополн. настройки (Меню 7.7)** телефон автоматически набирает номер до десяти раз, если ваш абонент не отвечает на вызов или уже говорит по телефону в этот момент. Подробнее см. стр. 134.


Как сделать международный вызов

1. Нажмите и удерживайте клавишу **0**.
Появляется символ **+**.
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите клавишу .

Исправление номера

Для сброса...	Нажмите...
последней отображаемой цифры	клавишу C .
любой другой цифры в номере	клавишу "Влево" или "Вправо" до тех пор, пока курсор не окажется справа от цифры, которую следует исправить. Нажмите клавишу C . Можно также вставить недостающую цифру, просто нажав соответствующую клавишу.
всех цифр на дисплее	клавишу C и удерживайте дольше одной секунды.



Окончание вызова


Закончив разговор по телефону, кратко нажмите клавишу  \D.

Повторный набор последнего номера

Телефон сохраняет набранные, полученные или пропущенные номера, если вызывающий абонент определяется. Подробнее см. "Журнал звонков" на стр. 104.

Чтобы вызвать любой из этих номеров, выполните следующие действия.

1. Если вы ввели символы на дисплее, нажмите клавишу  \D, чтобы вернуться в режим ожидания.
2. Нажмите клавишу  для отображения списка последних номеров в порядке их набора или получения.
3. С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" прокрутите номера до выделения нужного номера.

4. Чтобы...	Нажмите...
набрать номер	клавишу  .
редактировать номер	программную клавишу Опции и выберите Правка номера . Измените номер, следуя указаниям в разделе "Исправление номера" на стр. 24.
удалить номер	программную клавишу Опции и выберите Удалить .
удалить все номера из списка журнала вызовов	программную клавишу Опции и выберите Удалить все . Подробнее см. стр. 106.


Как сделать вызов из телефонной книги

Номера телефонов, набираемые регулярно, можно сохранить в карте SIM или в памяти телефона, которые вместе называются "телефонной книгой". Выберите имя для вызова соотнесенного с ним номера. Подробнее о функциях телефонной книги см. стр. 33.

Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Нажимайте клавишу ↑, чтобы увеличить громкость, и клавишу ↓, чтобы уменьшить громкость.

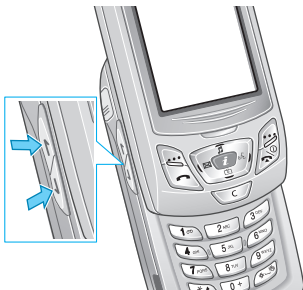



В режиме ожидания, когда крышка сдвинута вверх, этими клавишами можно также регулировать громкость нажатий клавиш.

Ответ на вызов


При вызове телефон звонит, и отображается анимация входящего вызова.


Если абонента можно идентифицировать, отображается его номер или имя, если они занесены в телефонную книгу.

1. Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу  или программную клавишу **Принять**.

Если включена опция **Ответ любой клавишей** в меню **Дополн. настройки (Меню 7.7)**, то для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, кроме клавиши  [Ⓟ] и программной клавиши **Отказ**. См. стр. 134.

Если включена опция **Активный фолдер** в меню **Дополн. настройки (Меню 7.7)**, на вызов можно ответить, просто сдвинув крышку вверх. См. стр. 134.

Примечание: чтобы отказаться от вызова, нажмите и удерживайте одну из клавиш громкости или нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу  [Ⓟ] .

2. Завершите вызов, нажав клавишу  [Ⓟ] .

Примечание: на вызов можно ответить во время использования телефонной книги или меню. По окончании вызова телефон возвращается к экрану функции, которая использовалась до этого.

Просмотр пропущенных вызовов


Если по какой либо причине вы не можете ответить на вызов, то можно определить, кто вам звонит, а затем позвонить этому абоненту.

Число пропущенных вызовов отображается на экране в режиме ожидания сразу после того, как вызов был пропущен.

Чтобы сразу же просмотреть пропущенные вызовы, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **Просмотр**.

Отображается номер вызова, который был пропущен последним (если он доступен).


2. Чтобы...	Нажмите...
прокрутить пропущенные вызовы	клавишу "Вверх" или "Вниз".
позвонить по отображаемому номеру	клавишу  .
отредактировать или удалить номер пропущенного вызова	программную клавишу Выбрать . Смотрите ниже.

Редактирование номера пропущенного вызова

Примечание: если номер пропущенного вызова недоступен, опция **Правка номера** не отображается.



1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" для выделения опции **Правка номера**.

3. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Измените номер.

Чтобы...	Нажмите...
позвонить по номеру	клавишу  .
сохранить номер	программную клавишу Сохран. и введите имя и размещение. Подробнее см. стр. 33.

Удаление пропущенного вызова


1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. При необходимости нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить опцию **Удалить**.
3. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Чтобы выйти из функции "Пропущ. вызов", в любой момент можно нажать клавишу  \ .

Примечание: к функции "Пропущ. вызов" можно получить доступ в любой момент, выбрав меню **Пропущенные (Меню 4.1)**. Подробнее см. стр. 104.


Быстрое переключение в Режим без звука

Режим "Без звука" удобен, если вы хотите, чтобы телефон не звонил (например, находясь в театре).

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#** до появления сообщения "Режим Без звука" и значка вибрации ()



В Режиме "Без звука" телефон изменяет звуковые установки следующим образом.

Опция	Новая установка
Тип сигнала (Меню 6.3)	Вибрация
Звук клавиатуры (Меню 6.4)	Выключить.
Звук сообщения (Меню 6.5)	Свет +Вибрация
Звук фолдера (Меню 6.6)	Выключить.
Питание Вкл/Выкл	Выключить.
Дополнит. звуки (Меню 6.8)	Выключить.

Чтобы выйти и вернуться к ранее установленным параметрам звука, нажмите и удерживайте клавишу **#** еще раз до появления сообщения "Режим без звука отключен". Значок вибрации () больше не отображается.


Примечание: при выключении телефона Режим "Без звука" автоматически отключается.

Выбор функций и опций

Используя различные функции телефона, можно приспособить его к вашим задачам. Эти функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя программными клавишами:  и . С помощью меню и подменю можно просматривать и изменять параметры функций.

Действия программных клавиш зависят от используемой функции, причем текущее действие обозначается в нижней строке дисплея.

Пример:

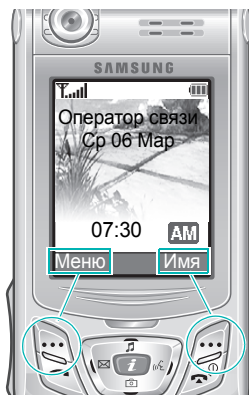



Для доступа к режиму меню нажмите левую программную клавишу.

Для доступа к телефонной книге нажмите правую программную клавишу.

Для просмотра различных функций и опций и их выбора выполните следующие действия.

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать: <ul style="list-style-type: none">• отображенную функцию• выделенную опцию	программную клавишу Выбрать или клавишу "Вправо".
просмотреть следующую функцию или выделить следующую опцию в списке	клавишу "Вниз" или клавишу ↓ на левой стороне телефона.
вернуться к предыдущей функции или опции в списке	клавишу "Вверх" или клавишу ↑ на левой стороне телефона.
вернуться назад на один уровень вверх в структуре	клавишу "Влево", программную клавишу  или клавишу C .
выйти из структуры без сохранения параметров	клавишу  \D.

Для выполнении некоторых функций может быть предложено ввести пароль или PIN. Введите код и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: при доступе к списку опций текущая опция выделяется. Однако если в списке содержатся только две опции (например, **Вкл/Выкл** или **Включить/Выключить**), то выделяется неактивная опция, которую можно выбрать напрямую.

Телефонная книга

Номера телефонов и соответствующие им имена можно сохранять в памяти карты SIM и в памяти телефона. Эти две памяти физически разделены, но при этом используются как единая сущность и называются "телефонной книгой".

Сохранение номера с именем

Номер можно сохранить двумя следующими способами:




- с помощью программной клавиши **Сохран.** в режиме ожидания;
- с помощью опции **Новая запись** в меню "Тел. книга".

Сохранение номера в режиме ожидания

Как только вы начинаете вводить номер, над левой программной клавишей появляется опция **Сохран.**, позволяющая сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер, который следует сохранить.

Примечание: если вы допустили ошибку при вводе номера, исправьте ее, используя клавишу **С**. Подробнее см. стр. 24.

2. Убедившись, что номер введен правильно, нажмите программную клавишу **Сохран.**
3. Выберите значок для обозначения категории сохраняемого номера. Доступны три категории:
 -  : номер мобильного телефона;
 -  : служебный номер;
 -  : домашний номер.



Чтобы выбрать категорию, нажимайте клавишу "Влево" или "Вправо", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

4. Выберите размещение в памяти - **SIM** или **Телефон**, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Примечание: если вы меняли телефон, то номера, хранящиеся в памяти карты SIM, будут автоматически доступны в новом телефоне, а номера, хранящиеся в памяти телефона, следует ввести заново.


5. Введите имя и нажмите программную клавишу **Да**.
Максимальная длина имени зависит от карты SIM. Подробнее о том, как вводить символы, см. стр. 45.
6. Если вы не хотите сохранять номер и имя в предлагаемом размещении, нажмите клавишу **C** для очистки номера размещения и введите другое размещение, нажав цифровую клавишу.
7. Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить имя и номер.

После сохранения телефон отображает запись в телефонной книге или имя, которое вы только что создали.

8. Чтобы...	Нажмите...
использовать опции записи	программную клавишу Опции . Подробнее см. стр. 36.
вернуться к экрану ожидания	клавишу  \  .

Сохранение номера с помощью меню "Тел. книга"

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Прокрутите до опции **Новая запись**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Выберите значок для обозначения категории сохраняемого номера, нажав клавишу "Влево" или "Вправо", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Примечание: на этом шаге доступен значок электронной почты (). Он позволяет сохранить адрес электронной почты вместо номера телефона.

4. Выберите размещение в памяти - **SIM** или **Телефон**, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите имя и нажмите программную клавишу **Да**.
Максимальная длина имени зависит от карты SIM. Подробнее о том, как вводить символы, см. стр. 45.
6. Введите номер или адрес электронной почты, который следует сохранить, и нажмите программную клавишу **Сохран..**
7. Для сохранения номера продолжайте процедуру, начиная с шага 6 на стр. 34.


Использование опций записи телефонной книги

При доступе к записи телефонной книги нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы выполнить доступ к опциям записи.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать выделенную опцию	программную клавишу Выбрать или клавишу "Вправо".
выбрать другую опцию	клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужной опции.

Доступны следующие опции.

Вставить: позволяет вставить номер в нормальный режим набора. Используйте эту опцию для набора номера, похожего на номер в телефонной книге (например, различные добавочные телефоны в одном и том же офисе).

Используйте клавишу **С** для изменения номера, как это необходимо; подробнее см. стр. 24. Когда вы готовы набрать номер, нажмите клавишу .

Редактировать: позволяет редактировать имя и номер.

Выберите **Одну запись**, чтобы изменить имя и/или номер для выбранной записи. Если вы изменяете имя, то номер сохраняется отдельно с новым именем.

Выберите **Все записи**, чтобы изменить только имя записи.

Удалить: позволяет удалить выбранный номер из телефонной книги. Вам предлагается подтвердить удаление имени и номера нажатием программной клавиши **Да**.

Копировать: позволяет копировать номер в другое размещение. Можно выбрать память и номер размещения.

Группа абонентов: позволяет организовать записи в телефонной книге в группы абонентов, благодаря чему телефон предупреждает вас особым образом, когда вам звонит абонент из той или иной группы. Выберите одну из десяти групп.

Чтобы удалить запись из группы, выберите опцию **Нет группы**.

Подробнее о том, как изменять свойства групп абонентов, см. стр. 40.

Создать запись: позволяет добавить новый номер к выбранному имени.

Отправить через IrDA: позволяет отправить все записи или одну запись для выбранного имени в другой IrDA-совместимый телефон. Подробнее см. стр. 125.

Поиск и набор номера в телефонной книге


После сохранения номеров в телефонной книге их можно искать двумя способами - по имени и по группе абонентов.

Поиск номера по имени

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделяется опция **Найти**. Вам предлагается ввести имя.
3. Введите несколько первых букв имени, которое следует найти.

Записи в телефонной книге расположены по порядку, начиная с первой записи, начало которой совпадает с введенными буквами.

4. Чтобы...	Нажмите...
просмотреть выделенную запись	программную клавишу Просмотр .
выбрать другую запись	Клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения записи.
найти имя, начинающееся с другой буквы	клавишу с нужной буквой.

5. После того, как запись найдена, нажмите клавишу  для набора номера или нажмите программную клавишу **Опции** для доступа к опциям записи телефонной книги; подробнее см. стр. 36.

Поиск номера по группе абонентов


1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Прокрутите до параметра **Найти группу**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Предлагается ввести имя группы.
3. Введите несколько первых букв имени группы, которую следует найти.

Группы абонентов расположены по порядку, начиная с первой группы, начало которой совпадает с введенными буквами.



4. При необходимости прокрутите до нужной группы клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Просмотр**.

Перечисляются записи телефонной книги в группе абонентов.

5. Чтобы...	Нажмите...
просмотреть выделенную запись	программную клавишу Просмотр .
выбрать другую запись	клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужной записи.

6. После того, как запись найдена, нажмите клавишу  для набора номера или программную клавишу **Опции** для доступа к опциям записи телефонной книги; подробнее см. стр. 36.

Редактирование группы абонентов

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Прокрутите до параметра **Правка группы**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Прокрутите список группы, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".
4. Когда выделяется нужная группа, нажмите программную клавишу **Опции**.
5. Выбирайте опции и изменяйте параметры, как это требуется. Доступны следующие опции.
 - **Звук звонка**: позволяет установить звук звонка, который будет использоваться при получении голосового вызова от абонента данной группы.
 - **Звук SMS**: позволяет установить звук звонка, который будет использоваться при получении сообщения от абонента данной группы.
 - **Картинка**: позволяет установить графическое изображение, которое будет отображаться при получении голосового вызова от абонента данной группы.
 - **Название группы**: позволяет назначить группе название. Подробнее о вводе символов см. стр. 45.
6. Закончив изменение параметров, нажмите клавишу **С** или  .

Быстрый набор

После сохранения номеров в телефонной книге можно создать до восьми записей быстрого набора, а затем быстро набирать их, нажимая клавишу с соответствующим номером.


Создание записей быстрого набора

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Прокрутите до параметра **Быстрый набор**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Выберите клавишу, которой вы хотите назначить номер быстрого набора, клавишами с **2** по **9**, а затем нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: размещение памяти 1 зарезервировано для номера сервера голосовой почты.

Если вы уже назначили номер клавише, программная клавиша **Опции** заменяется на программную клавишу **Да**. Перейдите к шагу 6.

4. Выберите запись из списка и нажмите программную клавишу **Просмотр**.
5. Выберите номер, если запись имеет несколько номеров, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

- После назначения номера клавише можно использовать следующие опции, нажимая программную клавишу **Опции**.
 - Изменить**: позволяет назначить клавише другой номер.
 - Удалить**: позволяет очистить параметр, чтобы этой клавише не был назначен никакой номер.
 - Удалить все**: позволяет очистить параметры для всех клавиш, чтобы никаким клавишам не назначались никакие номера.
 - Номер**: позволяет просмотреть номер, назначенный клавише.
- Закончив изменение параметров, нажмите клавишу **С** или .

Быстрый набор из телефонной книги

Для быстрого набора номеров, назначенным клавишам с **2** по **9** нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

Удаление всех записей телефонной книги



Вы можете удалить все записи в выбранной памяти или в обеих памятях.

- Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
- Прокрутите до параметра **Удалить все**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
- Чтобы установить отметку на памяти, которую следует очистить, **Все**, **SIM** или **Телефон**, нажмите программную клавишу **Метка**.

Отметку можно удалить, нажав программную клавишу **Снять.Мет.**



4. Закончив установку отметок, нажмите программную клавишу **Удалить**, чтобы удалить записи в выбранной памяти.
5. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: изготовителем задан пароль "00000000". О том, как изменить этот пароль, см. стр. 132.

6. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**.
Чтобы отменить удаление, нажмите программную клавишу **Нет**.
7. Закончив удаление, нажмите клавишу **C** или  \ .

Проверка состояния памяти

Можно проверить, сколько имен и номеров сохранено в телефонной книге - в памяти карты SIM и в памяти телефона. Кроме того, можно узнать емкость той и другой памяти.

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Выберите опцию **Состояние памяти**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Нажмите клавишу "Вверх" или "Вниз" для просмотра количества существующих и доступных записей в памяти карты SIM и в памяти телефона.
4. Закончив, нажмите клавишу **C** или  \ .

Использование номеров набора сервисов

Вы можете просмотреть список набора сервисов (SDN), назначенных вашим оператором связи. К этим номерам относятся номера экстренных служб, справочные номера и номера голосовой почты.

1. Когда отображается экран ожидания, нажмите программную клавишу **Имя**.
2. Выберите опцию **SDN**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Прокрутите номера с помощью клавиш "Вверх" или "Вниз".
4. Для набора отображаемого номера нажмите программную клавишу **Вызов**.

Примечание: эта опция доступна, только если ваша карта SIM поддерживает номера набора сервисов.

Ввод текста

При использовании телефона вам часто придется вводить текст (например, сохраняя имя в телефонной книге, создавая собственное приветственное сообщение или планируя события в календаре). Вы можете вводить буквенно-цифровые символы с помощью клавиатуры телефона.

Телефон имеет следующие режимы ввода.

- **Режим T9**

Этот режим позволяет вводить слова одним нажатием на букву. Каждая клавиша клавиатуры имеет несколько букв: например, если вы один раз нажимаете клавишу **5**, отображаются буквы J, K или L. В режиме T9 нажатия автоматически сопоставляются с внутренним словарем, чтобы определить правильное слово, и таким образом требуется гораздо меньше нажатий, чем в традиционном алфавитном режиме.

- **Алфавитный режим**

Этот режим позволяет вводить буквы одним, двумя, тремя или четырьмя нажатиями клавиши с нужной буквой, пока не отобразится нужная буква.

- **Режим символов**

Этот режим позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

- **Цифровой режим**

Этот режим позволяет вводить цифры.

Изменение режима ввода текста

Если вы находитесь в поле, допускающем ввод символов, на дисплее появляется индикатор режима ввода текста.

Пример: написание текстового сообщения



Индикатор режима ввода

Чтобы выбрать...	Нажимайте правую программную клавишу до...
Режим T9	отображения T9 . См. стр. 47.
Алфавитный режим	отображения A . См. стр. 49.
Цифровой режим	отображения 1 . См. стр. 50.
Режим символов	отображается список символов. См. стр. 50.

Примечание: для некоторых стран могут предоставляться дополнительные режимы ввода.

Использование режима T9

T9 - это режим предиктивного ввода текста, в котором любой символ можно вводить одним нажатием. Этот режим ввода текста основан на встроенном словаре.

Чтобы напечатать слово в режиме T9, выполните следующие действия.

1. Находясь в режиме T9, начинайте вводить слово, нажимая клавиши с **2** по **9**. Нажимайте каждую клавишу только один раз для каждой буквы.

Слово, которое вы печатаете, появляется на дисплее. Оно может изменяться с каждым нажатием клавиш.

2. Введите все слово до редактирования или удаления любой буквы.
3. Если слово отображается правильно, перейдите к шагу 4. Если оно не отображается правильно, нажимайте клавиши **0**, "Вверх" или "Вниз", чтобы отобразить другие слова для нажатых клавиш.
4. Вставьте пробел, нажав клавишу **#**, и начинайте ввод следующего слова.

Чтобы добавить новое слово в словарь T9, выполните следующие действия.

1. После нажатия клавиш, соответствующих слову, которое следует добавить, нажмите клавишу **0** или "Вниз", чтобы отобразить альтернативное слово.
2. При нажатии клавиши **0** или клавиши "Вниз" в нижней строке дисплея отображается **Добавить**. Нажмите программную клавишу **Добавить**.
3. При необходимости очистите слово клавишей **C** и введите нужное слово в алфавитном режиме. См. стр. 49.
4. Нажмите программную клавишу **Да**.

Слово добавляется в словарь T9 и становится первым словом для связанного с ним нажатия.

Примечание: при работе с некоторыми языками эта функция может не действовать.

- Для ввода точек, дефисов и апострофов нажимайте клавишу **1**. Режим T9 применяет грамматические правила, обеспечивая корректность пунктуации.
- Для изменения регистра в режиме T9 используйте клавишу **✳**. Имеется три регистра: нижний регистр (**ab**), начальная заглавная (**Ab**) и все заглавные (**AB**).
- Можно перемещать курсор с помощью клавиш "Влево" и "Вправо". Чтобы удалить буквы, нажимайте клавишу **C**. Нажмите и удерживайте клавишу **C** для очистки всего дисплея.

Использование алфавитного режима

Для ввода текста используйте клавиши с **1** по **0**.

1. Нажмите клавишу с нужной буквой:

- один раз для первой буквы;
- два раза для второй буквы;
- и так далее.

2. Выберите другие буквы таким же образом.

Примечание: при нажатии другой клавиши курсор перемещается вправо. В случае ввода одной и той же буквы два раза или другой буквы той же клавишей просто подождите несколько секунд до автоматического перемещения курсора вправо, а затем выберите следующую букву.

Подробнее о том, какие символы доступны, смотрите в таблице ниже.

Клавиша	Символы в порядке отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	Пробел . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Примечание: символы, доступные в алфавитном режиме, могут быть другими в зависимости от страны.

- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в алфавитном режиме используйте клавишу **✖**. Имеется три регистра: нижний регистр (**ab**), начальная заглавная (**Ab**) и все заглавные (**AB**).
- Можно перемещать курсор с помощью клавиш "Влево" и "Вправо". Чтобы удалить буквы, нажимайте клавишу **C**. Нажмите и удерживайте клавишу **C** для очистки всего дисплея.

Использование цифрового режима

Цифровой режим позволяет вводить цифры в текстовое сообщение. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые следует ввести.

Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вводить символы в текстовое сообщение.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать символ	соответствующую цифровую клавишу.
отобразить дополнительные символы	клавишу "Вверх" или "Вниз".
очистить символ (символы)	клавишу C . Если поле ввода пусто, эта клавиша возвращает экран к предыдущему режиму.
вставить символ (символы) в ваше сообщение	программную клавишу Да .
отменить ввод и вернуться в предыдущий режим	программную клавишу Назад .

Опции во время вызова

Ваш телефон предоставляет функции контроля, которыми можно пользоваться, не прерывая вызова.

Удержание вызова

Текущий вызов можно удержать в любой момент. Во время вызова можно сделать другой вызов, если эта возможность поддерживается сетью.

Для удержания вызова нажмите программную клавишу **Удерж.** Вызов можно вновь сделать активным в любое время, нажав программную клавишу **Извлечь.**

Для выполнения вызова во время текущего вызова выполните следующие действия.

1. Введите номер телефона, который следует набрать, или найдите его в телефонной книге.

Подробнее о поиске телефонного номера в телефонной книге см. стр. 38.

2. Нажмите клавишу  для набора номера второго вызова.

Первый вызов автоматически удерживается.


Или

1. Удержите текущий вызов нажатием программной клавиши **Удерж.**
2. Сделайте второй вызов как обычно.

При наличии активного вызова и удержанного вызова можно переключаться с одного на другой.

Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Перекл.**

Текущий вызов удерживается, а удерживаемый вызов вновь активизируется, и разговор можно продолжать.

По окончании разговора закончите каждый вызов обычным способом, нажав клавишу .

Использование функций меню

Во время вызова возможен доступ к основным функциям меню.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Когда выделяется опция **Меню**, нажмите программную клавишу **Да**.
3. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы прокрутить список меню.

Примечание: использование некоторых меню во время вызова невозможно. В этом списке они не активны.

4. Когда нужное меню выделяется, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Если выбранное меню имеет вложенные опции, повторите шаги 3 и 4.

Подробнее о доступных функциях меню см. список на стр. 61.

Выключение микрофона (Выкл. звук)

Микрофон можно временно выключить, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: вам нужно что-то сказать собеседнику в комнате, но вы не хотите, чтобы вас услышал телефонный собеседник.

Чтобы временно выключить микрофон, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вниз", чтобы выделить опцию **Выкл. звук**.
3. Нажмите программную клавишу **Да**.

Телефонный собеседник больше вас не слышит.

Чтобы снова включить микрофон, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. При необходимости нажимайте клавишу "Вниз", чтобы выделить опцию **Вкл. звук**.
3. Нажмите программную клавишу **Да**.

Телефонный собеседник вновь слышит вас.

Выключение или включение DTMF

Эти опции позволяют включать и выключать DTMF. Если выбрана опция **Выкл. DTMF**, телефон не передает тоны клавиш, что позволяет нажимать клавиши без раздражающих звуков во время вызова.

Примечание: для связи с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии следует выбрать опцию **Вкл. DTMF**.

Отправка тонов DTMF

При вводе номера можно отправлять тоны DTMF.

Эта функция полезна для ввода пароля или номера счета при вызове автоматизированной системы (например, банковской службы).

Чтобы отправить тоны DTMF, выполните следующие действия.

1. Соединившись с автоматизированной системой, нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вниз", чтобы выделить опцию **Отправка DTMF**.
3. Нажмите программную клавишу **Да**.
4. Введите номер, который нужно отправить, и нажмите программную клавишу **Да**.

Выполняется отправка тонов.

Поиск номера в телефонной книге

Номер в телефонной книге можно искать во время вызова.


1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Нажимайте клавишу "Вниз", чтобы выделить опцию **Тел. книга**.
3. Нажмите программную клавишу **Да**.
Выводится список записей телефонной книги.
4. Введите имя, которое нужно найти.
При вводе нескольких первых букв имени выводится список записей, начиная с первой записи, начало которой соответствует введенным буквам.
5. Для просмотра выделенной записи нажмите программную клавишу **Просмотр**.


Подробнее о функции телефонной книги см. стр. 33.

Ожидание вызова

Можно ответить на входящий вызов во время текущего вызова, если сеть поддерживает такую услугу, и в меню **Ожидание вызова (Меню 9.3)** выбрано **Актив.**; см. стр. 153. Сигнал ожидания вызова предупредит о входящем вызове.

Для ответа на вызов во время текущего вызова выполните следующие действия.

1. Нажмите клавишу  для ответа на входящий вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Перекл.**.
3. Для окончания удержанного вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Закончить удержание**.

Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу  \Phi.

Как создать конференц-связь

Конференц-вызовов – это сетевой сервис, позволяющий нескольким лицам (максимум шести) одновременно принимать участие в телефонной беседе (конференц-вызове). Более подробно об этом можно узнать у оператора связи.

Как настроить конференц-вызов

1. Вызовите первого участника обычным способом.
2. Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически удерживается.
3. Чтобы присоединить первого участника к конференц-вызову, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Объединить**. Нажмите программную клавишу **Да**.


4. Чтобы присоединить нового участника к конференц-вызову, вызовите его обычным способом и нажмите программную клавишу **Опции**. Выберите опцию **Объединить** и нажмите программную клавишу **Да**.

Новых участников можно добавлять, отвечая на вызов, а затем нажимая программную клавишу **Опции** и выбирая опцию **Объединить**. Повторяйте эти шаги по мере необходимости.

Разговор только с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Выберите один**. Нажмите программную клавишу **Да**.

Появляется список участников конференц-вызова.

2. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", выделите в списке одного из участников и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .
3. Когда выделяется опция **Частный**, нажмите программную клавишу **Да**.

Теперь вы можете говорить только с данным абонентом. Остальные участники могут продолжать говорить друг с другом.


4. Чтобы вернуться к конференц-вызову, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Объединить**. Нажмите программную клавишу **Да**.

Теперь все участники конференц-вызова могут слышать друг друга.



Удаление одного из участников

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Выберите один**. Нажмите программную клавишу **Да**.

Появляется список участников конференц-вызова.

2. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", выделите в списке одного из участников и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу .
3. Нажимайте клавишу "Вниз", чтобы выбрать опцию **Переместить** и нажмите программную клавишу **Да**.

Связь с выбранным участником заканчивается, а разговор с остальными можно продолжать.

4. Чтобы завершить конференц-вызов, нажмите клавишу  \ .

Использование меню



Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих адаптировать его к вашим задачам. Эти функции организованы в меню и подменю.

Доступ к меню и подменю выполняется клавишами управления или с помощью быстрого доступа.


Выполнение доступа к функции меню

1. Для выполнения доступа к меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Используя клавишу "Вверх" или "Вниз", прокрутите до одного из главных меню (например, **Настройка телефона**). Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу "Вправо", чтобы войти в меню.
3. Если меню содержит подменю (например, **Язык**), то доступ к ним можно выполнить путем прокрутки клавишами "Вверх" или "Вниз" и последующим нажатием программной клавиши **Выбрать** или клавиши "Вправо".

Если выбранное меню содержит опции, повторите этот шаг.

4. Чтобы...	Нажмите...
прокрутить меню	клавишу "Вверх" или "Вниз" или используйте клавиши громкости.
подтвердить выбранную настройку	программную клавишу Выбрать или клавишу "Вправо".
вернуться в меню предыдущего уровня	программную клавишу  или клавишу "Влево".
выйти из меню без сохранения параметров	клавишу  .

Использование быстрого доступа

Меню, подменю и опции пронумерованы и, используя эти номера, доступ к ним можно выполнить быстро. Номер быстрого доступа отображается на дисплее справа внизу рядом с программной клавишей . Нажмите программную клавишу **Меню** и введите номер нужного меню.

Примечание: номера, присвоенные каждому меню, указаны в списке на стр. 61. Они могут не соответствовать номеру меню в телефоне, поскольку зависят от услуг, поддерживаемых вашей картой SIM. Для номера меню 10 используйте клавишу **0**.

Пример: выполнение доступа к меню **Язык**.

1. Нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Нажмите клавишу **7** для выбора меню **Настройка телефона**.
3. Нажмите клавишу **5** для выбора меню **Язык**.

Отображаются доступные языки.

Список функций меню

В следующем списке показана структура меню, указаны номера, присвоенные каждой опции, и страница, на которой находится описание каждой функции.

Примечание: если используется карта SIM компании АТ, обеспечивающая дополнительные услуги, то меню **SIM AT** отображается, когда вы нажимаете программную клавишу **Меню** для входа в режим меню. Подробнее об этом см. в инструкции карты SIM.

1. SMS Сообщения (см стр. 67)

- 1.1 Входящие
- 1.2 Исходящие
- 1.3 Написать
- 1.4 Шаблоны
- 1.5 Настройки
 - 1.5.1 Настройки 1*
 - 1.5.2 Настройки 2*
 - 1.5.3 Общие настройки
- 1.6 Удалить все
- 1.7 Состояние памяти
 - 1.7.1 Память SIM
 - 1.7.2 Память Тел.
 - 1.7.3 Память SMS-CB
- 1.8 Голос. почта
 - 1.8.1 Прослушать
 - 1.8.2 Номер сервера
- 1.9 Вещание
 - 1.9.1 Читать
 - 1.9.2 Прием
 - 1.9.3 Список каналов
 - 1.9.4 Язык

2. MMS Сообщения (см. стр. 78)

- 2.1 Входящие
- 2.2 Исходящие
- 2.3 Черновики
- 2.4 Написать
- 2.5 Шаблоны
- 2.6 Удалить все
- 2.7 Состояние памяти
- 2.8 Настройка
 - 2.8.1 Отчет о доставке
 - 2.8.2 Запрос ответа
 - 2.8.3 Автозагрузка
 - 2.8.4 Разрешение сообщений
 - 2.8.5 Скрыть идентификатор
 - 2.8.6 Срок действия
 - 2.8.7 Время доставки
 - 2.8.8 Приоритет
 - 2.8.9 Разрешить отчеты
 - 2.8.10 Продолжит. страницы
- 2.9 MMS Профиль

3. E-Mail (см. стр. 92)

- 3.1 Входящие
- 3.2 Исходящие
- 3.3 Черновики
- 3.4 Написать
- 3.5 Шаблоны
- 3.6 Удалить все
- 3.7 Состояние памяти
- 3.8 Настройка
 - 3.8.1 Учетная запись
 - 3.8.2 Интервал проверки
 - 3.8.3 Подпись
 - 3.8.4 Отправлять копию себе
- 3.9 Email-профиль

4. Журнал звонков (см. стр. 104)

- 4.1 Пропущенные
- 4.2 Входящие
- 4.3 Исходящие
- 4.4 Удалить все
- 4.5 Продолжительность
 - 4.5.1 Послед. звонка
 - 4.5.2 Исходящих
 - 4.5.3 Входящих
 - 4.5.4 Сброс таймеров
- 4.6 Стоимость^{*}
 - 4.6.1 Стоим. послед. звонка
 - 4.6.2 Общая стоимость
 - 4.6.3 Максимальная стоим.
 - 4.6.4 Сброс счетчиков
 - 4.6.5 Задать максимальную
 - 4.6.6 Стоимость единицы

5. Фотокамера (см. стр. 109)

- 5.1 Сделать фото
- 5.2 Мои фотографии
- 5.3 Видео
 - 5.3.1 Записать
 - 5.3.2 Видеоклипы
- 5.4 Состояние памяти

6. Настройка звука (см. стр. 117)

- 6.1 Звук звонка
- 6.2 Громкость звонка
- 6.3 Тип сигнала
- 6.4 Звук клавиатуры
- 6.5 Звук сообщения
 - 6.5.1 Звук SMS
 - 6.5.2 Звук SMS-CB
 - 6.5.3 Звук MMS
 - 6.5.4 Звук E-mail
- 6.6 Звук фолдера
- 6.7 Питание Вкл/Выкл
- 6.8 Дополнит. звуки

* Выводится, только если поддерживается картой SIM.

7. Настройка телефона (см. стр. 122)

- 7.1 Включить IgDA
 - 7.1.1 С ПК
 - 7.1.2 С другим телефоном
- 7.2 Мои настройки
 - 7.2.1 Обои
 - 7.2.2 Стилль меню
 - 7.2.3 Яркость
 - 7.2.4 Подсветка
 - 7.2.5 Автоподсветка
 - 7.2.6 Служебный индикатор
 - 7.2.7 Графич. логотип
- 7.3 Привет. сообщение
- 7.4 Свой номер
- 7.5 Язык
- 7.6 Безопасность
 - 7.6.1 Проверка PIN
 - 7.6.2 Изменить PIN
 - 7.6.3 Блок. телефона
 - 7.6.4 Изменить пароль
 - 7.6.5 Секретность
 - 7.6.6 Блок. SIM
 - 7.6.7 Режим FDN*
 - 7.6.8 Изменить PIN2*
- 7.7 Дополн. настройки
- 7.8 Сброс настроек

8. Органайзер (см. стр. 136)

- 8.1 Будильник
 - 8.1.1 Одиночный
 - 8.1.2 Ежедневный
 - 8.1.3 Утренний
 - 8.1.4 Удалить
 - 8.1.5 Автом. Включение
- 8.2 Календарь
- 8.3 Время и Дата
 - 8.3.1 Установка времени
 - 8.3.2 Установка даты
 - 8.3.3 Мировое время
 - 8.3.4 Формат времени

* Отображается, только если поддерживается картой SIM.

8. Органайзер (продолжение)

- 8.4 Калькулятор
- 8.5 Список дел
- 8.6 Голос. напоминание
 - 8.6.1 Записать
 - 8.6.2 Список напоминаний
 - 8.6.3 Удалить все
 - 8.6.4 Состояние памяти
- 8.7 Обмен валюты

9. Услуги сети (см. стр. 149)

- 9.1 Переадресация
 - 9.1.1 Всегда
 - 9.1.2 Если занят
 - 9.1.3 Если не ответил
 - 9.1.4 Если недоступен
 - 9.1.5 Отменить все
- 9.2 Запреты вызовов
 - 9.2.1 Все исходящие
 - 9.2.2 Международные
 - 9.2.3 Междунар. исключ. домой
 - 9.2.4 Все входящие
 - 9.2.5 Вход. пока за границей
 - 9.2.6 Отменить все
 - 9.2.7 Изменить пароль
- 9.3 Ожидание вызова
- 9.4 Выбор сети
- 9.5 Идент. номера
- 9.6 Закрытая группа абонентов
 - 9.6.1 Список индексов
 - 9.6.2 Внешний доступ
 - 9.6.3 Группа по умолчанию
 - 9.6.4 Деактивировать*
- 9.7 Выбор диапазона

* Отображается, только если активна функция "Закрытая группа абонентов".

10. WAP&Игры (см. стр. 158)

- 10.1 WAP браузер
 - 10.1.1 Домашний URL
 - 10.1.2 Избранные URL
 - 10.1.3 http://
 - 10.1.4 Настройки
 - 10.1.5 Очистить кэш
 - 10.1.6 WAP сообщения
- 10.2 Игры
- 10.3 Звуки
- 10.4 Картинки
- 10.5 Удалить все
- 10.6 Состояние памяти
 - 10.6.1 Игры
 - 10.6.2 Звуки и Картинки

SMS Сообщения

Служба коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять короткие текстовые сообщения на другие мобильные телефоны GSM и получать сообщения. Кроме того, ваш телефон поддерживает Расширенную службу сообщений (EMS), что позволяет включать в сообщения простые изображения, мелодии и анимированные изображения. Для использования этой функции необходимо подписаться на соответствующий сервис у вашего оператора связи.

Когда появляется значок сообщения (✉), это означает, что получено новое SMS-сообщение. Если память заполнена, отображается сообщение об ошибке, и получение новых сообщений невозможно. Чтобы удалить устаревшие сообщения, используйте опцию **Удалить** в каждом ящике сообщений.

Примечание: можно быстро войти в меню **SMS Сообщения**, нажав клавишу "Влево" в режиме ожидания.

Входящие *(Меню 1.1)*

Этот ящик используется для хранения полученных сообщений.

При входе в это меню отображается список сообщений в этом ящике наряду с телефонными номерами или именами отправителей, если они имеются в вашей телефонной книге.

1. Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу **Просмотр**, чтобы прочитать его.
2. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".
3. Чтобы прокрутить до предыдущего или следующего сообщения, нажмите клавишу **✳** или **✳**.

Нажав программную клавишу **Опции** во время чтения сообщения, можно выбрать следующие опции.

Удалить: удаляет сообщение.

Отправить: позволяет отправить сообщение повторно. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 70.

Ответить: позволяет ответить отправителю SMS-сообщением.

Позвонить: позволяет сделать ответный вызов.

Изъять адрес: позволяет вырезать из текста сообщения номер и URL отправителя, адреса электронной почты или телефонные номера.

Перемест. в Телефон: позволяет переместить сообщение из карты SIM в память телефона. Эта опция доступна только при выборе сообщения, сохраненного в карте SIM.

Перемест. в SIM: позволяет переместить сообщение из памяти телефона в карту SIM. Эта опция доступна только при выборе сообщения, сохраненного в памяти телефона.

Выбрать объект: позволяет сохранять мультимедийные объекты из сообщений (например, звуки или изображения) в ваш телефон. Эти объекты затем можно использовать при написании сообщения. Подробнее см. стр. 71.

Исходящие (Меню 1.2)

Этот ящик используется для хранения сообщений, которые вы отправили или собираетесь отправить.

При входе в это меню отображается список сообщений в этом ящике наряду с телефонными номерами или именами получателей, если они имеются в вашей телефонной книге.

1. Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу **Просмотр**, чтобы прочитать его.
2. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".
3. Чтобы прокрутить до предыдущего или следующего сообщения, нажмите клавишу * или #.

Нажав программную клавишу **Опции** во время чтения сообщения, можно выбрать следующие опции.

Удалить: позволяет удалить сообщение.

Отправить: позволяет отправить сообщение повторно. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 70.

Изъять адрес: позволяет вырезать из текста сообщения номер и URL получателя, адреса электронной почты или телефонные номера.

Перемест. в Телефон: позволяет переместить сообщение из карты SIM в память телефона. Эта опция доступна только при выборе сообщения, сохраненного в карте SIM.

Перемест. в SIM: позволяет переместить сообщение из памяти телефона в карту SIM. Эта опция доступна только при выборе сообщения, сохраненного в памяти телефона.

Выбрать объект: позволяет сохранять мультимедийные объекты (например, звуки или изображения) из сообщения в вашем телефоне. Эти объекты затем можно использовать при написании сообщения. Подробнее см. стр. 71.

Написать *(Меню 1.3)*

В этом меню можно написать и отправить SMS-сообщение.

Примечание: при добавлении к сообщению мультимедийных объектов количество символов, которое можно ввести, уменьшается.

Создание простого SMS-сообщения

1. Создайте сообщение.

Примечание: подробнее о вводе символов см. стр. 45.

2. Закончив ввод сообщения, нажмите программную клавишу **Опции**. Доступны следующие опции.
 - **Отправить:** позволяет отправить сообщение. После отправки сообщение удаляется.
 - **Сохран. и Отправ.:** позволяет сохранить копию сообщения, а затем отправить его. Это сообщение можно прочитать в папке "Исходящие".
 - **Сохранить:** позволяет сохранить сообщение для последующей отправки. Это сообщение можно прочитать в папке "Исходящие".
 - Подробнее об опциях **Формат текста, Добав. объект, Добав. Шаблон, Добав. номер из тел.кн., Добав. избран. URL и Язык** см. стр. 71.
3. Выберите **Отправить** или **Сохран. и Отправ.** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если нужно только сохранить сообщение, выберите **Сохранить**. После сохранения сообщения телефон возвращается в меню **SMS сообщения**.

4. Если выбрано сохранение сообщения, выберите память, в которой сообщение следует сохранить, и нажмите программную клавишу **Да**.
5. Введите номер получателя и нажмите программную клавишу **Да**.

Выполняется отправка сообщения.

Примечание: если сообщение отправить не удастся, вам предлагается попытаться отправить его снова. Нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения. В противном случае нажмите программную клавишу **Выход**, чтобы вернуться к экрану "Написать".

Создание сообщения с использованием опций

1. Создайте сообщение.
2. Нажмите программную клавишу **Опции**.
3. Выберите одну из следующих опций меню, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
 - **Формат текста:** позволяет изменять начертание текст. Для атрибута **Размер букв** доступны размеры **Нормальный**, **Большой** и **Маленький**. Для атрибутов **Подчеркнутый** и **Зачеркнутый** выберите **Включить** или **Выключить**. Эти атрибуты можно сочетать.
 - **Добав. объект:** позволяет добавить к сообщению звук, мелодию, изображение или анимированное изображение. Выберите категорию объекта, который следует добавить. В каждой категории можно выбирать объекты, установленные изготовителем или полученные из других источников (например, из Интернета или других телефонов).

- **Добав. Шаблон:** позволяет применить один из заданных шаблонов сообщений к тексту. Выберите одно из пяти сообщений, сохраненных в меню **Шаблоны (Меню 1.4)**. Подробнее см. стр. 73.
 - **Добав. номер из тел.кн.:** позволяет добавить в текст сообщения запись из телефонной книги. Выберите запись из списка.
 - **Добав. избран. URL:** позволяет добавить адрес веб-страницы, сохраненный в списке "Избранные URL" (**Меню 10.1.2**). Выберите адрес из списка.
 - **Язык:** позволяет выбрать язык для использования в режиме ввода текста T9. Выберите нужный язык.
4. Закончите сообщение и отправьте или сохраните его в соответствии с процедурой на стр. 70, начиная с шага 2.

Шаблоны *(Меню 1.4)*

С помощью этого меню можно задать до пяти чаще всего используемых сообщений.

Выберите пустую позицию или нужный шаблон сообщения и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Доступны следующие опции.

Редактировать: позволяет написать новое сообщение или отредактировать имеющееся.

Примечание: подробнее о вводе символов см. стр. 45.

Отправить: позволяет извлечь сообщение. По завершении сообщения его можно отправить, сохранить и отправить или просто сохранить. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 70.

Удалить: позволяет удалить сообщение. При запросе на подтверждение удаления нажмите программную клавишу **Да**.

Настройки *(Меню 1.5)*

С помощью этого меню можно настроить информацию сообщения по умолчанию. Группа настроек - это несколько настроек, необходимых для отправки сообщений. Количество доступных групп настроек зависит от возможностей вашей карты SIM.

Примечания:

- Оператор связи может предоставить другие опции настроек.
- Последняя использованная настройка автоматически активизируется для отправки сообщений.

Настройки x (где **x** - номер группы настроек): каждая группа имеет собственное подменю.

SMS центр: позволяет сохранять или изменять номер центра SMS, необходимый для отправки сообщений. Номер можно получить у оператора связи.

Получат. по умолч.: позволяет сохранить номер назначения по умолчанию. Номер автоматически отображается на экране "Получатель" при создании сообщения.

Тип по умолчанию: позволяет задать тип сообщения по умолчанию как **Текст**, **Факс**, **E-mail** или **Пейджинг**. Сеть может преобразовывать сообщение в выбранный формат.

Время действия: позволяет задать время, в течение которого ваши сообщения будут храниться в центре сообщений, и будут совершаться попытки доставки.

Название профиля: позволяет дать имя определяемой группе настроек.

Общие настройки: доступны следующие опции.

Путь ответа: позволяет получателю сообщения отправить вам ответ через центр сообщений, если сеть поддерживает этот сервис.

Отчет о доставке: позволяет включить или выключить функцию отчета. При включении этой функции сеть информирует вас о том, доставлено сообщение или нет.

Канал: позволяет выбрать **GSM** или **GPRS** в зависимости от сети.

Удалить все *(Меню 1.6)*

Это меню позволяет удалять все сообщения в любой папке сообщений. Также можно удалить все сообщения одновременно.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать папку сообщений для очистки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы удалить все сообщения, выберите Все сообщения .
установить метку	программную клавишу Метка .
удалить метку	программную клавишу Снять.Мет.
удалить отмеченные сообщения	программную клавишу Удалить .

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

Состояние памяти *(Меню 1.7)*

Это меню показывает, сколько сообщений сохранено в памяти SIM, Телефон и SMS-CB (сотового вещания).

Голос. почта (Меню 1.8)

Это меню предоставляет возможность доступа к ящику голосовой почты, если этот сервис поддерживается сетью.

Доступны следующие опции.

Прослушать: прежде чем пользоваться функцией голосовой почты, следует ввести номер голосового сервера, полученный у вашего оператора связи; см. опцию меню **1.8.2**. Затем можно выбрать эту опцию и нажать программную клавишу **Да**, чтобы прослушать сообщения.

С голосовым сервером можно быстро соединиться, нажав и удерживая клавишу **1** в режиме ожидания.

Номер сервера: позволяет при необходимости изменять номер сервера голосовой почты.

Чтобы...	Нажмите...
ввести номер сервера	соответствующие цифровые клавиши.
исправить цифру	клавишу C .
переместить курсор влево или вправо, не стирая цифру	клавишу "Влево" или "Вправо".

Примечание: голосовая почта - это функция сети. Более подробно об этом можно узнать у оператора связи.

Вещание *(Меню 1.9)*

Этот сетевой сервис позволяет получать текстовые сообщения на разные темы (например, погода или движение по дорогам). Сообщения сотового вещания (СВ) отображаются по мере получения при условии, что:

- телефон находится в режиме ожидания;
- опция **Прием** установлена в значение **Включить**;
- канал сообщений активен в списке каналов.

Доступны следующие опции.

Читать: позволяет просматривать полученные сообщения. Ящик **Текущее** отображает сообщения из сети, но его содержимое уничтожается сразу после выключения телефона. Прокрутите сообщение клавишами "Вверх" или "Вниз". При чтении сообщения его можно сохранить в ящике **Сохранить** для последующего извлечения. Нажмите программную клавишу **Архив**.

Прием: позволяет включать или отключать прием широковещательных сообщений.

Список каналов: позволяет указывать каналы для получения широковещательных сообщения. Доступны следующие опции.

Выбрать: используйте для включения или отключения каналов в списке посредством установки метки или ее снятия. Метка отображается перед каждым выбранным каналом.

Добавить канал: используйте для ввода идентификатора и номера нового канала.

Удалить: используйте для удаления канала из списка.

Редактировать: используйте для изменения идентификатора и имени существующего канала.

Язык: позволяет выбрать язык для отображения широковещательных сообщений.

Более подробно об этом можно узнать у оператора связи.

MMS Сообщения

Служба мультимедийных сообщений (MMS) аналогична Службе коротких сообщений (SMS). Служба обеспечивает автоматическую и мгновенную доставку мультимедийных сообщений с телефона на телефон или с телефона на электронную почту.

Наряду с обычным текстом, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику, а также голосовые и музыкальные вставки. MMS-сообщение - это мультимедийная презентация в единой записи. Это не текстовый файл с вложениями.

С помощью функции MMS телефон может получать и отправлять сообщения, содержащие мультимедийные файлы (например, фотографии, звуки и изображения), загруженные из Интернета, а также записанные речевые напоминания. Эта функция доступна, только если она поддерживается оператором связи. Такие мультимедийные сообщения могут приниматься и отображаться только телефонами, способными работать с мультимедийными сообщениями.

Входящие *(Меню 2.1)*

Просмотр сообщения во время его получения

Во время получения мультимедийного сообщения на дисплее отображается текстовое уведомление и номер отправителя.

1. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, чтобы просмотреть краткую информацию о сообщении (номер отправителя, размер и тема сообщения).



Если вы намереваетесь просмотреть это сообщение позднее в ящике "Входящие", нажмите программную клавишу **Выход**.

2. Чтобы прокрутить информацию о сообщении, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".
3. Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции.
 - **Извлечь**: извлекает сообщения с сервера MMS.
 - **Удалить**: удаляет сообщение.
 - **Информация**: показывает подробную информацию о сообщении.
4. Чтобы прочитать сообщение, нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделится **Извлечь**.

Телефон извлекает содержание сообщения с сервера и отображает его.
5. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Просмотр полученного сообщения в ящике "Входящие"

При доступе к меню **Входящие (Меню 2.1)** отображается список полученных мультимедийных сообщений с телефонными номерами отправителей, если они есть в телефонной книге, или темами. Значки слева отображают статус сообщений.

- : прочитанные сообщения
- : не прочитанные сообщения

1. Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Сообщение отображается и прокручивается до следующей страницы, если она имеется, после определенного периода времени; подробнее об установке этого времени см. стр. 89.

2. Чтобы перейти к экрану просмотра сообщения, нажмите программную клавишу **Да**.

В противном случае дисплей автоматически переключается на этот экран.

3. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Если сообщение содержит несколько страниц, можно прокрутить их клавишами "Влево" и "Вправо".

Нажав программную клавишу **Опции** во время чтения сообщения, можно выбрать опции сообщения.

При просмотре нового сообщения опции будут точно такими же, как и при просмотре сообщения во время его получения. См. стр. 78.

При просмотре сообщения доступны следующие опции.

Удалить: удаляет сообщение.

Ответить: позволяет ответить отправителю текстовым или мультимедийным сообщением.

Позвонить: позволяет сделать ответный вызов.

Изъять адрес: позволяет вырезать из текста сообщения номер или адрес электронной почты и URL отправителя, адреса электронной почты или телефонные номера.

Переслать: позволяет переслать сообщение другому лицу.






Сохранить картинку: позволяет сохранить изображение из сообщения в телефоне. Изображения сохраняются в папке **Картинки (Меню 10.4)**.

Сохранить звук: позволяет сохранить звук из сообщения в папке **Звуки (Меню 10.3)**.

Информация: показывает информацию о сообщении (тему, адрес электронной почты или телефонный номер отправителя, размер сообщения, идентификатор транзакции, класс сообщения, версию MMS, адрес электронной почты или телефонный номер получателя, приоритет, время и дату получения сообщения).

Исходящие *(Меню 2.2)*

При доступе к этому меню отображается список мультимедийных сообщений, которые вы отправили или сохранили. Значки слева указывают статус сообщений.

-  : сообщения, отправляемые в данный момент
-  : отправленные сообщения
-  : сообщения, которые телефон не смог отправить
-  : сообщения, подлежащие отправке
-  : отложенные сообщения

1. Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Сообщение отображается и прокручивается до следующей страницы, если она имеется, после определенного периода времени; подробнее об установке этого времени см. стр. 89.

2. Чтобы перейти к экрану просмотра сообщения, нажмите программную клавишу **Да**.

В противном случае дисплей автоматически переключается на этот экран.

3. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Если сообщение содержит несколько страниц, можно прокрутить их клавишами "Влево" и "Вправо".

Нажав программную клавишу **Опции** во время чтения сообщения, можно выбрать следующие опции.

Удалить: удаляет сообщение.

Изъять адрес: позволяет вырезать из текста сообщения номера или адреса электронной почты и URL получателя, адреса электронной почты или телефонные номера.

Отправить: позволяет отправить сообщение повторно.

Редактировать: позволяет изменять содержание сообщения, звук, изображение или текст.

Информация: показывает информацию о сообщении (статус, формат сообщения, тему, адрес электронной почты или телефонный номер отправителя, размер сообщения, идентификатор транзакции, версию MMS, адрес электронной почты или телефонный номер получателя, время и дату отправки сообщения).

Черновики *(Меню 2.3)*

После создания мультимедийного сообщения его можно сохранить в этой папке для последующей отправки.

Подробнее о просмотре сообщения см. "Исходящие" стр. 81.

Написать *(Меню 2.4)*

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и отправить его нескольким получателям.

Создание и отправка сообщения с изображением

1. Введите тему сообщения и нажмите программную клавишу **Да**.
Подробнее о вводе символов см. стр. 45.
2. После выделения **Добавить сюда** нажмите программную клавишу **Опции** и добавьте содержание сообщения, используя следующие опции.
 - **Добавить текст**: введите текст сообщения и нажмите программную клавишу **Да**.
 - **Добавить фотографию**: позволяет добавить фотографию, сделанную фотокамерой телефона. Выберите **Новая фотография**, чтобы сделать новую фотографию, или **Мои фотографии**, чтобы добавить фотографию, сохраненную в телефоне. Подробнее об использовании фотокамеры см. стр. 109.
 - **Добавить картинку**: позволяет добавить фотографию, сохраненную в папке **Картинки (Меню 10.4)**. Выберите фотографию и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Возможно, вам не удастся добавить некоторые загруженные изображения, если они имеют неподходящий формат.
 - **Добавить звук**: позволяет добавить звуковой файл. Выберите **Записать**, чтобы записать новое голосовое напоминание, или **Список звуков**, чтобы добавить звук из папки **Звуки (Меню 10.3)** или из списка голосовых напоминаний (**Меню 8.6.2**). Возможно, вам не удастся добавить некоторые загруженные звуки, если они имеют неподходящий формат.


- **Отправить:** позволяет отправить сообщение. Используйте эту опцию по завершении создания сообщения. Эта опция активизируется после добавления содержания к сообщению.
- **Сохранить:** сохраняет сообщение в папке **Черновики (Меню 2.3)** или в папке **Шаблоны (Меню 2.5)** для последующего использования. Эта опция активизируется после добавления содержания к сообщению.
- **Настройки:** позволяет изменить параметры сообщения. Подробнее об опциях каждой настройки см. стр. 89. После изменения настроек следует нажать программную клавишу **↻** или клавишу **C**, чтобы вернуться к экрану опций.
- **Добав. получателя:** позволяет добавить номера или адреса получателя. См. шаги с 7 по 12, начиная со стр. 85. После их добавления следует нажать программную клавишу **↻** или клавишу **C**, чтобы вернуться к экрану опций.
- **Просмотреть:** показывает сообщение, как оно будет отображаться на телефоне адресата.

Примечание: текст, изображение или звук можно добавлять один раз для каждой страницы.

3. После отображения добавленного содержания нажмите клавишу "Вниз", чтобы выделить **Добавить сюда**.
4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока не завершите создание сообщения.
5. Чтобы изменить добавленные элементы, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" для выделения элемента, а затем нажмите программную клавишу **Опции**. Доступны следующие опции.


Примечание: доступные опции будут различными в зависимости от того, является ли элемент, выбранный на экране сообщения, текстом, изображением или звуком.

- **Редакт. текст/Картинка/Звук:** позволяет изменить текст или заменить изображение или звук другими.
 - **Добав. страницу:** позволяет добавить страницы. После добавления страниц, можно перейти к каждой странице с помощью клавиш "Влево" и "Вправо" на экране сообщения. После добавления страницы дисплей показывает номер текущей страницы и объем памяти, использованный для этой страницы.
 - **Удалить:** удаляет один из элементов сообщения.
 - **Продолжительность:** позволяет задать, как долго будет отображаться текст, изображение или звук на экране представления сообщения. После открытия сообщения на дисплее отображается элемент после времени, указанного в **Установ. время начала**, и выполняется прокрутка до следующего элемента после времени, указанного в **Установ. продолжит.**
 - **Отправить:** позволяет отправить сообщение.
 - **Сохранить:** сохраняет сообщение в ящике **Черновики (Меню 2.3)** или в ящике **Шаблоны (Меню 2.5)** для последующего использования.
 - **Настройки:** позволяет изменить настройки сообщения. Подробнее об опциях каждой настройки см. стр. 89.
 - **Добав. получателя:** позволяет ввести адреса получателей. См. шаги с 7 по 12.
 - **Просмотреть:** показывает сообщение, как оно будет отображаться телефоном адресата.
6. Завершив создание сообщения, выберите опцию **Отправить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
 7. Выберите тип назначения: **Кому, Копия** или **Скрытая копия**, чтобы ввести номер или адрес и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

8. Выберите одну из следующих опций и нажмите программную клавишу **Выбрать**:
 - **Номер телефона**: позволяет ввести телефонный номер.
 - **E-mail**: позволяет ввести адрес электронной почты получателя, чтобы отправить сообщение в виде электронной почты.
 - **Телефонная книга**: позволяет извлечь номер из телефонной книги.
9. Введите номер или адрес электронной почты или выберите номер из телефонной книги.
10. Когда отобразится нужный номер или адрес, нажмите программную клавишу **Да**.
11. Чтобы добавить назначение, нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделится **Добав. получателя**. Повторите, начиная с шага 8.
Чтобы исправить назначения, выберите нужное назначение и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Назначение можно изменить или удалить.
12. Закончив добавлять номера или адреса в тип назначения, нажмите клавишу **C** или программную клавишу .
13. Чтобы ввести дополнительные номера или адреса, повторите шаги с 7 по 12.
Можно ввести до 10 назначений в каждый из трех следующих типов: **Кому**, **Копия** или **Скрытая копия**.
14. Закончив ввод назначений, выберите **Отправить** и нажмите программную клавишу **Выбрать** на экране "Отправка графического сообщения".
Телефон отправляет сообщение.

Шаблоны (Меню 2.5)

Это меню содержит сообщения, сохраненные как шаблоны с целью их использования при создании новых сообщений.

1. Прокрутите список шаблонов клавишами "Вверх" или "Вниз".
2. После выделения нужного шаблона нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы использовать следующие опции. В противном случае дисплей автоматически покажет опции через определенное время.
 - **Редактировать**: позволяет отправить сообщение на основе шаблона. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 83.
 - **Удалить**: позволяет удалить сообщение. При запросе на подтверждение удаления нажмите программную клавишу **Да**.
4. Нажмите клавишу Ⓞ, чтобы вернуться в режим ожидания.

Удалить все *(Меню 2.6)*

Это меню позволяет удалять все мультимедийные сообщения в каждой папке сообщений. Также можно удалить все сообщения одновременно.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать папку сообщений для очистки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы удалить все сообщения, выберите Все сообщения .
установить метку	программную клавишу Метка .
удалить метку	программную клавишу Снять.Мет.
удалить отмеченные сообщения	программную клавишу Удалить .

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

Состояние памяти *(Меню 2.7)*

Можно проверить объем используемой памяти и памяти, остающейся для мультимедийных сообщений.

На дисплее отображается общий объем - как свободной, так и использованной памяти.

Отображается также сколько места в данный момент занято в каждой папке.

Настройка *(Меню 2.8)*

Настройки по умолчанию для отправки и получения мультимедийных сообщений можно изменять.

Доступны следующие опции.

Отчет о доставке: если эта функция включена, сеть информирует вас о том, доставлено сообщение или нет.

Запрос ответа: если эта функция включена, телефон отправляет вместе с сообщением запрос об ответе.

Автозагрузка: можно указать, должен ли телефон извлекать новые входящие сообщения с MMS-сервера без уведомлений. После получения сообщения можно использовать дополнительные опции во время чтения. Подробнее об этих опциях см. стр. 79.

Разрешение сообщений: можно определить категорию сообщений, которые вы хотите получать.

Скрыть идентификатор: если эта опция включена, номер вашего телефона не отображается телефоном получателя.

Срок действия: можно выбрать время, в течение которого ваши сообщения будут храниться в центре сообщений после их отправки.

Время доставки: можно указать время задержки отправки телефоном вашего сообщения.

Приоритет: можно выбрать уровень приоритета для ваших сообщений.

Разрешить отчеты: если эта опция включена, отправитель входящего сообщения получает от сети отчет о доставке.

Продолжит. страницы: можно выбрать время, в течение которого полученное сообщение отображается на экране представления сообщения. Через заданное дисплее автоматически прокручивает страницу до следующей.

MMS Профиль *(Меню 2.9)*

В этом меню можно настроить различные параметры сети, необходимые при отправке или получении мультимедийных сообщений.

Примечания:

- последний использованный профиль автоматически активизируется для отправки сообщений.
- В большинстве случаев менять эти настройки не требуется. Если изменить их без предварительного согласования с оператором связи, это может помешать нормальному действию функции MMS.

Для каждого профиля доступны следующие настройки.

Название профиля: введите имя, которое следует назначить MMS-серверу.

URL соединения: введите адрес MMS-сервера.

Безопасность: выберите режим передачи данных. Выберите **Защищенный**, чтобы защищать данные от несанкционированного доступа; в противном случае выберите **Открытый**.

IP адрес: введите адрес шлюза, необходимый для соединения с MMS-сервером.

Имя: введите идентификатор пользователя, необходимый для соединения с MMS-сервером.

Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с MMS-сервером.

APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса MMS-сервера.

Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

E-Mail

При помощи телефона можно напрямую отправлять и получать сообщения электронной почты. При использовании функции электронной почты можно получать или отправлять звуки и изображения, а также записи телефонной книги и календарные напоминания. Чтобы использовать эту функцию, следует подписаться на сервис сообщений электронной почты и создать учетную запись электронной почты. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.






Входящие *(Меню 3.1)*

Это меню обеспечивает доступ к ящику "Входящие" электронной почты и позволяет читать сообщения, полученные по электронной почте.

1. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделяется **Проверить E-Mail**.
2. Выберите учетную запись электронной почты, из которой следует извлекать электронную почту, и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Примечание: подробнее о создании учетной записи электронной почты см. стр. 101.

Отображается список полученных сообщений электронной почты. Значки слева обозначают статус сообщений.

-  : заголовок не был прочитан.
-  : заголовок был прочитан.
-  : содержание было прочитано.
-  : сообщение имеет вложения и содержание было прочитано.
-  : сообщение удалено и из телефона, и с сервера электронной почты. Значок исчезает после отключения телефона от сервера.

3. Прокрутите до сообщения в списке электронной почты и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если сообщение электронной почты не было прочитано, на дисплее отображается его заголовок (имя отправителя, адрес электронной почты, адреса для доставки копий, дата отправки и тема).

Если сообщение было прочитано, дисплей немедленно показывает его текст. Перейдите к шагу 6.

4. Нажмите программную клавишу **Опции**.

Доступны следующие опции.

- **Извлечь**: извлекает текст электронной почты с сервера электронной почты.
- **Удалить**: удаляет электронную почту. Можно выбрать удаление сообщения из телефона или из телефона, и с сервера электронной почты.
- **Разъединить**: отсоединяет телефон от сервера электронной почты.

5. Выберите **Извлечь** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

На экране телефона отображается текст электронной почты.

6. Чтобы прокрутить текст сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Предыдущую и следующую страницы можно просмотреть, нажимая клавиши "Вправо" и "Влево".

После открытия электронной почты можно использовать следующие опции, нажав программную клавишу **Опции**.

Удалить: удаляет электронную почту. Можно выбрать удаление сообщения из телефона или из телефона, и с сервера электронной почты.

Ответить: позволяет отправить ответ отправителю.

Переслать: позволяет переслать электронную почту другому лицу.

Извлечь адрес: позволяет копировать адрес отправителя и адреса получателей копий для их сохранения в телефонной книге.





Вложения: позволяет просматривать вложения (записи телефонной книги, календарные напоминания, звуки или изображения). Их можно сохранить в памяти телефона.

Разъединить: отсоединяет телефон от сервера электронной почты.

Информация: показывает заголовок электронной почты (имя и адрес электронной почты отправителя, адреса получателей копий, тему и текст).

Исходящие (Меню 3.2)

При выборе этого меню отображается список сообщений электронной почты, которые вы отправили или не смогли отправить, наряду с их статусом и темой. Значки слева обозначают статус сообщений.

- : электронная почта, которую телефон не смог отправить.
 - : электронная почта с вложениями, которую телефон не смог отправить.
 - : электронная почта, которую телефон успешно отправил.
 - : электронная почта с вложениями, которую телефон успешно отправил.
1. Выберите сообщение из списка и нажмите программную клавишу **Выбрать**, чтобы прочитать его.
 На дисплее отображаются адреса получателей, дата и время отправки сообщения, а также текст сообщения.
 2. Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

После открытия электронной почты можно использовать следующие опции, нажав программную клавишу **Опции**.

Удалить: удаляет электронную почту.

Изъять адрес: позволяет вырезать адреса получателей для сохранения их в телефонной книге.

Отправить: позволяет отправить электронную почту повторно.

Сохранить: позволяет сохранить электронную почту в ящике **Черновики (Меню 3.3)** или в ящике **Шаблоны (Меню 3.5)** для дальнейшего использования.



Редакт. E-Mail: позволяет изменить тему или содержание сообщения.

Добавить вложения: позволяет присоединить к сообщению еще один элемент.

Черновики *(Меню 3.3)*

С помощью этого меню можно извлекать сохраненные сообщения.

При доступе к этому меню отображается список сохраненных сообщений электронной почты. Значки слева обозначают статус сообщений.

- : сохраненная электронная почта.
- : сохраненная электронная почта с вложениями.

Подробнее о выборе сообщения и использовании опций сообщения см. стр. 95.

Написать *(Меню 3.4)*


Чтобы написать и отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия.

1. Введите тему сообщения и нажмите программную клавишу **Да**.


Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

2. Введите текст электронной почты и нажмите программную клавишу **Опции**.
3. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать опцию, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Доступны следующие опции.

- **Добавить вложения:** позволяет вложить запись телефонной книги, напоминание, сохраненное в календаре, изображение или звук. После выбора типа файла, который следует вложить, выберите элемент из списка. После добавления нажмите  программную клавишу или клавишу **С**, чтобы вернуться к экрану "Опции написания".

Чтобы удалить вложение, выберите **Вложение Вид**, а затем выберите вложение из списка. Нажмите программную клавишу **Просмотр**, а затем программную клавишу **Отбросить**.

- **Отправить:** отправляет сообщение.
- **Сохранить:** сохраняет сообщение в папке **Черновики (Меню 3.3)** или папке **Шаблоны (Меню 3.5)** для последующего использования.
- **Добав. получателя:** позволяет добавлять адреса получателя. См. шаги 5 - 9. После добавления нажмите  программную клавишу или клавишу **С**, чтобы вернуться к экрану "Опции написания".
- **Информация:** показывает тему сообщения, список получателей, которых вы добавили, и текст сообщения.

4. Завершив создание сообщения электронной почты, выберите опцию **Отправить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Выберите **Кому, Копия** или **Скрытая копия** для ввода адреса назначения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
6. Выберите одну из следующих опций и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
 - **Прямой ввод**: позволяет непосредственно ввести нужный адрес электронной почты.
 - **Телефонная книга**: позволяет извлечь адрес электронной почты из телефонной книги.
7. Введите адрес электронной почты и нажмите программную клавишу **Да** или выберите его из телефонной книги и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
8. При отображении нужного адреса выберите **Кому, Копия** или **Скрытая копия** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
9. Если в выбранный тип назначения уже введен адрес электронной почты, нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделится **Добав. получателя**. Повторите шаги с 6 по 8.



Чтобы исправить адреса, выберите нужный адрес и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Адрес можно изменить или удалить.
10. Закончив добавление адресов, нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделится **Отправить E-Mail**.

Телефон отправляет электронную почту.

Шаблоны (Меню 3.5)

Это меню содержит сообщения электронной почты, сохраненные как шаблоны с целью их использования для создания новых сообщений.

При доступе к этому меню отображается список сохраненных шаблонов сообщений электронной почты. Значки слева обозначают статус сообщений.

- : сохраненная электронная почта.
- : сохраненная электронная почта с вложениями.

Прокрутите до нужного шаблона клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**. На дисплее отображается информация о сообщении.

Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции.

Редакт. E-Mail: позволяет изменить тему или содержание сообщения.

Отправить: позволяет отправить сообщение.

Сохранить: создает копию сообщения в ящике **Черновики (Меню 3.3)** или в ящике **Шаблоны** для последующего использования.

Удалить: удаляет выбранное сообщение.

Добавить вложения: позволяет вложить запись телефонной книги, напоминание, сохраненное в календаре, изображение или звук. Подробнее см. стр. 97.

Удалить все *(Меню 3.6)*

Это меню позволяет удалять все сообщения электронной почты в каждой папке сообщений. Также можно удалить все сообщения одновременно.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать папку сообщений для очистки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы удалить все сообщения, выберите Все .
установить метку	программную клавишу Метка .
удалить метку	программную клавишу Снять.Мет.
удалить отмеченные сообщения	программную клавишу Удалить .

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

Состояние памяти *(Меню 3.7)*

Можно проверить объем памяти, используемой для сообщений электронной почты, а также памяти, которая остается для сообщений электронной почты.

На дисплее отображается общий объем и свободной, и использованной памяти. Отображается также сколько места в данный момент занято в каждой папке.

Настройка (Меню 3.8)

Настройки опций по умолчанию для электронной почты можно изменить.

Доступны следующие опции.

Учетная запись: используя разных операторов связи, можно создать до пяти учетных записей электронной почты. Последняя учетная запись, к которой выполнялся доступ, автоматически активизируется для отправки или получения электронной почты.

Для каждой учетной записи доступны следующие опции.

Имя учетной записи: введите имя текущей учетной записи.

Имя соединения: выберите один из профилей, заданных в меню **Email-профиль (Меню 3.9)**.

Имя: введите имя, которое будет отображаться как имя отправителя в исходящих сообщениях.

Адрес E-mail: введите ваш адрес электронной почты.

Тип протокола: укажите тип протокола электронной почты для входящего сервера: **POP3** или **IMAP4**.
Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Для протокола IMAP4 можно указать, следует ли извлекать электронную почту с вложениями. Можно также выбрать количество заголовков электронной почты, которое следует извлекать.

Сервер входящей почты: введите IP-адрес или доменное имя сервера, которое следует использовать для получения сообщений. Эта информация предоставляется оператором связи.

Идентификатор пользователя: введите идентификатор вашей электронной почты.

Пароль: введите пароль электронной почты.

Сервер исходящей почты: введите IP-адрес или доменное имя сервера, которое следует использовать для отправки сообщений. Эта информация предоставляется оператором связи.

Интервал проверки: позволяет указать, как часто телефон будет проверять входящие сообщения на сервере.

Подпись: позволяет присоединять к сообщениям электронной почты имя, телефонный номер, простое напоминание или девиз в качестве подписи.

Отправлять копию себе: позволяет задать, будет ли телефон отправлять копию исходящей электронной почты по адресу, указанному в учетной записи электронной почты.

Email-профиль *(Меню 3.9)*

В этом меню можно настроить различные параметры сети, необходимые при отправке или получении сообщений электронной почты.

Примечания:

- Информацию о каждом параметре можно получить у оператора связи.
- Если изменить эти параметры без предварительного согласования с оператором связи, это может помешать нормальной работе электронной почты.

Для каждого профиля доступны следующие настройки.

Название профиля: введите имя, которое следует назначить профилю электронной почты.

Имя соединения: введите описательное имя для соединения.

Имя: введите идентификатор пользователя, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.


APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.

Журнал звонков

С помощью этого меню можно просмотреть:

- пропущенные, полученные или набранные вызовы;
- продолжительность вызовов;
- стоимость вызовов.

Примечания:

- Можно получить доступ к номерам записей вызовов трех типов, нажав клавишу  в режиме ожидания.
- Количество записей вызовов, которое может сохранить телефон, может варьировать в зависимости от карты SIM.

Пропущенные *(Меню 4.1)*

Это меню позволяет просмотреть последние 20 номеров вызовов, которые вы получили, но на которые не ответили.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем получения вызова.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно:

- отредактировать номер и набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.

Номер можно также набрать, нажав клавишу .

Входящие *(Меню 4.2)*

Это меню позволяет просмотреть последние 20 номеров принятых вызовов.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем получения вызова.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно:

- отредактировать номер (если он имеется) и набрать его или сохранить в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.

Можно также набрать номер, нажав клавишу .

Исходящие *(Меню 4.3)*

Эта опция позволяет просмотреть 20 последних набранных номеров.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с временем и датой вызова выполнения вызова.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно:

- отредактировать номер и набрать его или сохранить его в телефонной книге;
- удалить вызов из списка.

Номер можно также набрать, нажав клавишу .

Удалить все (Меню 4.4)

Это меню позволяет удалить все записи в каждом журнале вызовов. Также можно удалить все журналы вызовов одновременно.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать журнал вызовов для очистки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы удалить все журналы вызовов, выберите Все звонки .
установить метку	программную клавишу Метка .
удалить метку	программную клавишу Снять.Мет.
удалить отмеченные записи	программную клавишу Удалить .

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

Продолжительность *(Меню 4.5)*

Это меню позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов.

Примечание: длительность вызовов, за которую оператор связи выставляет счет, может изменяться в зависимости от сети, округления при подсчете и т.д.

Имеются следующие таймеры.

Послед. звонка: длительность последнего вызова.

Исходящих: общая длительность всех вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

Входящих: общая длительность всех вызовов, полученных после последнего сброса таймера.

Сброс таймеров: эта опция используется для сброса таймеров вызовов. Сначала следует ввести пароль телефона, а затем нажать программную клавишу **Да**.

Примечание: изготовителем задан пароль "00000000". О том, как изменить этот пароль, см. стр. 132.

СТОИМОСТЬ (Меню 4.6)

Эта сетевая функция позволяет просмотреть стоимость вызовов. Это меню может недоступно в зависимости от вашей карты SIM.

Доступны следующие опции.

Стоим. послед. звонка: стоимость последнего сделанного вызова.

Общая стоимость: общая стоимость всех вызовов, сделанных после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную в опции **Задать максимальную**, то вы не сможете делать вызовы до сброса счетчика.

Максимальная стоим.: максимальная стоимость, задаваемая в опции **Задать максимальную**. Смотрите ниже.

Сброс счетчиков: эта опция используется для сброса счетчика стоимости. Сначала следует ввести PIN2 (см стр. 175), а затем нажать программную клавишу **Да**.

Задать максимальную: эта опция используется для указания максимальной стоимости, которую вы определили для вызовов. Сначала следует ввести PIN2 (см стр. 175), а затем нажать программную клавишу **Да**.

Стоимость единицы: используется, чтобы задать стоимость одной единицы; эта цена за единицу применяется при расчете стоимости ваших вызовов. Сначала следует ввести PIN2 (см стр. 175), а затем нажать программную клавишу **Да**.

Фотокамера

Используя фотокамеру, встроенную в телефон, можно делать снимки людей или событий. Помимо этого, можно отправлять снимки другим абонентам в мультимедийных сообщениях или использовать снимок как заставку.

С помощью телефона можно также делать видеозаписи.

Примечание: можно быстро войти в меню **Фотокамера**, нажав клавишу "Вниз" в режиме ожидания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не снимайте людей без их разрешения.
- Не снимайте в местах, где съемка запрещена.
- Не снимайте в местах, где это может помешать другим.

Сделать фото (Меню 5.1)


Это меню позволяет делать снимки. Фотокамера делает снимки в формате JPEG.

Примечание: если снимок сделан при прямом солнечном свете или в условиях повышенной освещенности, на нем могут появиться тени.

1. Войдите в меню **Сделать фото**, чтобы включить фотокамеру, расположенную в левом верхнем углу телефона. Можно также нажать и удерживать клавишу "Вниз" в режиме ожидания.


Захватываемое изображение появляется на дисплее.

- Отрегулируйте изображение, вращая модуль фотокамеры и наводя его на объект.

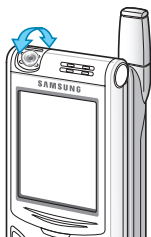

- Чтобы отрегулировать яркость изображения, используйте клавиши "Вверх" и "Вниз".
 - Чтобы отрегулировать размеры изображения, используйте клавиши "Влево" и "Вправо". Клавиша "Влево" изменяет размер изображения, а клавиша "Вправо" увеличивает или уменьшает снимок.
 - Чтобы перевернуть изображение, используйте клавиши громкости на левой стороне телефона. Клавиша ↑ представляет снимок как зеркальное изображение, а клавиша ↓ переворачивает его вертикально.
 - Чтобы использовать опции фотокамеры, нажмите программную клавишу **Опции**. Подробнее см. на следующей странице.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите программную клавишу **Фото**.
 4. Нажмите программную клавишу **Сохран..**
Чтобы отказаться от снимка и вернуться в режим захвата, нажмите программную клавишу **Отменить**.
 5. Нажмите клавишу **С**, чтобы очистить имя по умолчанию, если необходимо, и введите имя снимка.
Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

6. Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить снимок.

7. Чтобы...	Нажмите...
использовать опции снимка	программную клавишу Опции . Подробнее см. на следующей странице.
вернуться в режим захвата	программную клавишу Просмотреть или клавишу С .
вернуться в режим ожидания	клавишу  \0.

При нажатии программной клавиши **Опции** после сохранения снимка доступны следующие опции.

Отправить: позволяет отправить снимок, используя мультимедийное сообщение или электронную почту. Подробнее см. стр. 83 или стр. 97.

Установ. как обои: позволяет установить снимок в качестве заставки для экрана режима ожидания.

Защита: позволяет защитить снимок от удаления.

Удалить: удаляет снимок.

Использование опций фотокамеры

В режиме ожидания можно использовать различные опции, нажав программную клавишу **"Опции"**.

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить до опции	клавишу "Вверх" или "Вниз".
выбрать выделенную опцию	программную клавишу Выбрать или клавишу "Вправо".
вернуться в режим захвата	программную клавишу Назад или клавишу С .

Доступны следующие опции.

Эффекты: позволяет изменить оттенок цвета или применить к снимку специальные эффекты. При выборе любой опции на дисплее отображается настройка и предлагается подтвердить ее. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Рамки: позволяет использовать рамку. Выберите рамку из списка. Нажмите программную клавишу **Просмотр**, чтобы проверить выбранную рамку, и программную клавишу **Выбрать**, чтобы использовать ее.

Мультисъемка: позволяет делать снимки движения. Выберите скорость захвата **Высокая скорость** или **Обычная скорость** и количество снимков, которое нужно сделать. При нажатии программной клавиши **Фото** камера делает снимки.

Закончив делать снимки, нажмите программную клавишу **Сохранить все**, чтобы сохранить их все, или же программную клавишу **Сохран.**, чтобы сохранить только выбранный снимок.

Вращение: вращает снимок. Можно представить снимок как зеркальное изображение или перевернуть его вертикально.

Автоспуск: позволяет сделать задержку до того, как камера сделает снимок. Выберите нужную задержку. При нажатии программной клавиши **Фото** камера делает снимок после указанного времени.

Размер фото: позволяет выбрать размер снимка. При изменении этой настройки она сохраняется для следующего снимка.

Качество фото: позволяет изменять качество снимка. При изменении этой настройки она сохраняется для следующего снимка.

Мои фотографии (Меню 5.2)

Это меню позволяет просматривать снимки.

При входе в это меню телефон отображает их в режиме эскиза, в котором все снимки показываются в уменьшенном виде. Чтобы прокрутить снимки, используйте клавиши "Влево" и "Вправо".

Чтобы увеличить снимок до размеров экрана, выберите нужный снимок и нажмите программную клавишу **Просмотр**. Чтобы вернуться к режиму эскиза, нажмите программную клавишу **Снимки**.

Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции.

Отправить: позволяет отправить снимок, используя мультимедийное сообщение или электронную почту. Подробнее см. стр. 83 или стр. 97.

Установ. как обои: позволяет установить снимок в качестве заставки для экрана режима ожидания.

Защита: позволяет защитить снимок от удаления.

Удалить: удаляет снимок.

Удалить все: удаляет все снимки, сохраненные в телефоне.

Переименовать: позволяет изменить имя снимка.

Редактировать: позволяет изменить оттенок цвета снимка и сохранить снимок под другим именем.

Информация: показывает свойства снимка (имя файла, дату и время сохранения, размер снимка, качество, состояние защиты и размер файла).

Видео (Меню 5.3)

Можно записать видео, которое отображается на экране фотокамеры и сохранить его как видеofile.

Записать (Меню 5.3.1)

1. Включив фотокамеру, отрегулируйте изображение, вращая модуль фотокамеры и наводя его на объект.
 - Чтобы отрегулировать яркость изображения, используйте клавиши "Вверх" и "Вниз".
 - Чтобы увеличить или уменьшить изображение, используйте клавишу "Вправо".
 - Чтобы изменить размер изображения, нажмите правую программную клавишу **Маленький**, **Большой** или клавишу "Влево".
 - Чтобы перевернуть изображение, используйте клавиши громкости на левой стороне телефона. Клавиша ↑ представляет снимок как зеркальное изображение, а клавиша ↓ переворачивает его вертикально.
2. Чтобы начать запись, нажмите программную клавишу **Записать**.
3. Завершив съемку, нажмите программную клавишу **Стоп**.

В противном случае, когда истечет время записи, телефон выключится автоматически.
4. Чтобы очистить имя по умолчанию, нажмите клавишу **C** и введите имя видео.

Подробнее о вводе символов см. стр. 45.
5. Нажмите программную клавишу **Да**.



Видео сохранено, и дисплей возвращается к экрану "Предв. просмотр видео".

Видеоклипы (Меню 5.3.2)

При входе в это меню отображается стоп-кадр первого записанного видео.

Воспроизведение видео:

1. Нажмите клавишу "Влево" или "Вправо", чтобы прокрутить до нужного видео.
2. Нажмите программную клавишу **Воспр.**, чтобы начать воспроизведение.

3. Чтобы...	Нажмите...
приостановить воспроизведение	программную клавишу Пауза .
возобновить	программную клавишу Воспр.
остановить	клавишу С .
вернуться в режим ожидания	клавишу  \  .

Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции.

Переименовать: позволяет изменять имя файла.

Удалить: удаляет текущий видеофайл.

Удалить все: удаляет все видеофайлы.

Защита: позволяет защитить видео от удаления.

Информация: показывает свойства видео (имя файла, дату и время сохранения, размер изображения, состояние защиты и размер файла).

Состояние памяти *(Меню 5.4)*

Можно проверить объем памяти, доступный для функции "Фотокамера".

Отображается общий объем памяти, включая объем, использованный для снимков и видео, а также свободный объем.

Настройка звука

Функцию "Настройка звука" можно использовать для настройки следующего:

- мелодии, громкости и типа звонка;
- звуков, издаваемых при нажатии клавиши, получении сообщения, сдвигании крышки или включении/выключении телефона;
- сигнала, подаваемого каждую минуту во время вызова, при ошибке или при подсоединении вызова к системе.

Примечания:

- можно быстро войти в меню **Настройка звука**, нажав клавишу "Вверх" в режиме ожидания.
- Настройки звука нельзя изменять, когда телефон находится в режиме "Без звука" (см. стр. 30).

Звук звонка *(Меню 6.1)*

Это меню позволяет выбрать мелодию звонка.

Можно выбрать одну из многих мелодий. В этом меню можно использовать звуки, загруженные из Интернета или из приложения EasyGPRS.

Громкость звонка *(Меню 6.2)*

Это меню позволяет выбрать один из пяти уровней громкости звонка.

Чтобы увеличить или уменьшить громкость, используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" или клавиши громкости на левой стороне телефона.

Тип сигнала *(Меню 6.3)*

Это меню позволяет выбрать, тип оповещения о входящих вызовах.

Доступны следующие опции.

Только свет: мигает индикатор сервиса, но телефон не звонит и не вибрирует.

Мелодия: телефон издает мелодию звонка, выбранную в меню **Звук звонка (Меню 6.1)**; см. стр. 117.

Вибрация: телефон вибрирует, но не звонит.

Звук клавиатуры *(Меню 6.4)*

Это меню позволяет выбрать тон, который издает клавиатура при нажатии клавиш.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключить**.

Звук сообщения (Меню 6.5)

Это меню позволяет выбрать, как вам будет сообщаться о получении нового сообщения.

Звук SMS (Меню 6.5.1)

Для информирования о новых сообщениях SMS доступны следующие опции.

Выключить: телефон не использует предупреждение об SMS.

Только свет: мигает служебный индикатор.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: телефон издает один короткий гудок.

Звук х: телефон использует один из нескольких звуков предупреждения об SMS.

Звук SMS-СВ (Меню 6.5.2)

Для информирования о новых сообщениях SMS доступны следующие опции.

Выключить: телефон не использует предупреждение о СВ.

Только свет: мигает служебный индикатор.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: телефон издает один короткий гудок.

Звук х: телефон использует один из нескольких звуков предупреждения о СВ.

Звук MMS (Меню 6.5.3)

Для информирования о новых мультимедийных сообщениях доступны следующие опции.

Выключить: телефон не использует предупреждение об MMS.

Только свет: мигает служебный индикатор.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: телефон издает один короткий гудок.

Тон x MMS: телефон использует один из нескольких звуков предупреждения о MMS.

Звук E-mail (Меню 6.5.4)

Для информирования о новых сообщениях электронной почты доступны следующие опции.

Выключить: телефон не использует предупреждение об электронной почте.

Только свет: мигает служебный индикатор.

Вибрация: телефон вибрирует.

Одиночн. сигнал: телефон издает один короткий гудок.

Звук x E-mail: телефон использует один из нескольких звуков предупреждения об электронной почте.

Звук фолдера (Меню 6.6)

Это меню позволяет выбрать звук, который издает телефон при сдвигании крышки.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключить**.

Питание Вкл/Выкл *(Меню 6.7)*

Эта опция позволяет выбрать мелодию, которую телефон воспроизводит при включении или выключении.

Чтобы выключить звук, выберите **Выключить**.

Дополнит. звуки *(Меню 6.8)*

Можно выбрать любой из дополнительных звуков, используемых для телефона.

Чтобы включить данный звук...	Нажмите...
включить	программную клавишу Вкл. Перед опцией отображается метка.
выключить	программную клавишу Выкл. Метка больше не отображается.

Доступны следующие опции.

Звук ошибки: задает, сообщает ли вам телефон об ошибке.

Поминутный: задает, звучит ли короткий гудок каждую минуту во время исходящего вызова, информируя вас о продолжительности вызова.

Соединения: задает, звучит ли короткий гудок при подсоединении к системе.

Настройка телефона


Многие функции телефона можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Доступ ко всем этим функциям выполняется в меню **Настройка телефона**.


Включить IrDA (Меню 7.1)

Эта функция позволяет выполнять обмен данными между телефоном и IrDA-совместимыми компьютерами и телефонами через инфракрасный порт.

С ПК (Меню 7.1.1)

Чтобы использовать инфракрасное соединение, выполните следующие действия.

- настройте и активируйте инфракрасный порт (совместимый со стандартом IrDA) на вашем компьютере;
- активируйте функцию инфракрасной связи в телефоне: значок IrDA () появляется в верхней строке дисплея,
- совместите IrDA-порт телефона с IrDA-портом вашего компьютера.

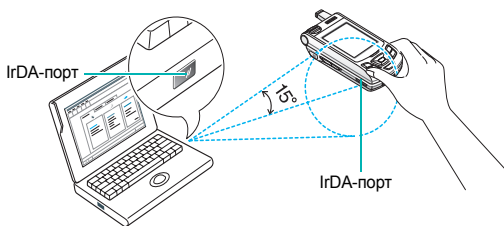

Соединение готово к передаче данных.

Если телефон и устройство, совместимое со стандартом IrDA, не начинают обмен данными в течение 30 секунд с момента установки соединения, эта функция автоматически отключается.

Примечание: для наилучшего результата используйте кабель передачи данных, поставляемый с телефоном SGH-D410.

С другим телефоном *(Меню 7.1.2)*

С помощью инфракрасного соединения можно обмениваться записями телефонной книги и календарными напоминаниями с другим телефоном, совместимым со стандартом IrDA.

Получение данных с другого телефона

1. Совместите IrDA-порты телефонов.
2. Активируйте функцию инфракрасной связи телефонов. В этом телефоне: выполните доступ к меню **Включить IrDA (Меню 7.1)** и выберите **С другим телефоном**.

Между телефонами устанавливается соединение, и ваш телефон получает данные с другого телефона. Последовательно можно принять до 20 элементов.

3. Когда отображается список полученных данных, доступны две опции.

Чтобы сохранить отдельный элемент, выполните следующие действия.

- ① Выберите элемент в списке и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

На дисплее отображается запись телефонной книги.

- ② Нажмите программную клавишу **Да**.

- ③ Нажмите программную клавишу **Опции**.
Доступны следующие опции.
 - **Отбросить**: удаляет данные.
 - **Сохранить**: позволяет сохранить выбранные данные в памяти телефона.
- ④ Выберите **Сохранить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Чтобы сохранить все данные.



- ① Нажмите программную клавишу **Опции**.
Доступны следующие опции.
 - **Сохранить все**: позволяет сохранить все данные.
 - **Сохранить все Vcard**: сохраняет все записи телефонной книги из полученных данных.
 - **Сохранить все Vcalendar**: сохраняет все календарные напоминания из полученных данных.
 - **Отбросить все**: удаляет все данные.
 - **Отбросить все Vcard**: удаляет все записи телефонной книги из полученных данных.
 - **Отбросить все Vcalendar**: удаляет все календарные напоминания из полученных данных.
 - **Выход**: выключает IrDA-функцию. После запроса на удаление остающихся данных нажмите программную клавишу **Да** или **Нет**.
 - ② Выберите опцию сохранения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Если включен режим FDN (фиксированный набор номера), введите PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**.

Подробнее о режиме FDN см. стр. 133.

5. Нажмите программную клавишу **Сохранить**.

Записи сохранены.

Примечания:

- Если во время приема данных поступает входящий вызов, можно либо ответить на него при помощи наушника-микрофона, либо отклонить его. Телефон продолжает принимать данные.
- Если нажать клавишу  \  , телефон прекращает сохранение данных и удаляет их.

Отправка телефонной книги

1. Чтобы установить IrDA-соединение, совместите IrDA-порты телефонов.
IrDA-порт на другом телефоне должен быть активирован.
2. Выполните доступ к записи телефонной книги и нажмите программную клавишу **Опции**. См. стр. 36.
3. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы прокрутить до **Отправить через IrDA**, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Клавишами "Вверх" или "Вниз" выделите опцию **Выбранные данные** или **Все данные** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Телефон начинает отправку данных.

Отправка календарного напоминания

1. Чтобы установить IrDA-соединение, совместите IrDA-порты телефонов.
IrDA-порт на другом телефоне должен быть активирован.
2. Выполните доступ к меню **Календарь (Меню 8.2)** и выберите напоминание, которое нужно отправить. См. стр. 138.

3. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите опцию **Отправить через IrDA**.

Телефон начинает отправку напоминания.

Примечание: если во время отправки данных поступает входящий вызов, можно либо ответить на него при помощи наушника-микрофона, либо отклонить его. Телефон продолжает отправку данных.

Мои настройки *(Меню 7.2)*

В этом меню можно изменять настройки дисплея или подсветки.

Обои *(Меню 7.2.1)*

Это меню позволяет изменить заставку или цвет текста, отображаемые в режиме ожидания.

Доступны следующие опции.

Список обоев: можно выбрать заставку, которая отображается в режиме ожидания.

Чтобы изменить заставку, выполните следующие действия.

1. Прокрутите список, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".

Имеется несколько предварительно заданных изображений. Можно также выбрать заставку без изображения или любое изображение, загруженное из Интернета и приложения EasyGPRS или полученное в сообщении. Если в качестве заставки задана фотография, то она отображается в этом списке как **Моя фотография**.

2. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, когда выделяется нужное изображение.
3. Когда изображение отображается, нажмите программную клавишу **Выбрать**, чтобы отобразить его на экране ожидания.

Отображение текста: можно указать, следует ли отображать текст (например, дату и время).

Цвет текста: можно выбрать цвет текста, отображаемого на экране ожидания.

Стиль меню (Меню 7.2.2)

Это меню позволяет выбрать стиль отображения меню. Можно выбрать **Полоски** или **Страницы**.

Яркость (Меню 7.2.3)

Это меню позволяет настроить яркость экрана дисплея, чтобы лучше видеть его в различных условиях освещения.

Настройте яркость, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз" или клавиши ↑ и ↓ на левой стороне телефона.

Подсветка (Меню 7.2.4)

Можно выбрать, будет ли телефон использовать подсветку. Время ожидания/разговора можно незначительно увеличить, отключив подсветку.

Выберите время, на которое включается подсветка. Подсветка включается при нажатии клавиши или приеме вызова или сообщения и остается включенной в течение указанного времени.

Автоподсветка (Меню 7.2.5)

Эта функция помогает экономить заряд батареи, позволяя настроить подсветку так, чтобы она использовалась в определенных случаях

Доступны следующие опции.

Выключить: подсветка используется в соответствии с настройкой в меню **Подсветка (Меню 7.2.4)**; см. стр. 127.

Включить: подсветка используется только в течение указанного времени. Введите период времени, в течение которого будет работать подсветка, нажимая соответствующие цифровые клавиши.

Служебный индикатор (Меню 7.2.6)

Это меню позволяет выбрать, использовать ли служебный индикатор, и каким цветом он мигает.

Выберите один из семи цветов. Когда телефон готов к использованию, индикатор сервиса мигает соответствующим цветом.

Чтобы не использовать индикатор сервиса, выберите **Выключить**.

Графич. логотип (Меню 7.2.7)

Это меню позволяет отображать логотип вашего оператора связи вместо его имени.

Выключить: в режиме ожидания отображается имя оператора связи.

Включить: в режиме ожидания отображается логотип оператора связи, хранящийся в телефоне. Если логотип не сохранен, отображается имя оператора связи.

Привет. сообщение *(Меню 7.3)*

Это меню позволяет задать приветственное сообщение, которое отображается на короткое время при включении телефона.

Чтобы...	Нажмите...
удалить текущее сообщение	нажмите и удерживайте клавишу C до удаления сообщения.
ввести новое сообщение	соответствующие буквенно-цифровые клавиши.
изменить режим ввода текста	правую программную клавишу.

Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

Свой номер *(Меню 7.4)*

Эта функция поможет в случае необходимости вспомнить собственные номера.

Вы можете:

- назначать имя каждому из собственных номеров, зарегистрированных в вашей карте SIM;
- редактировать имена и номера.

Любые сделанные здесь изменения никак не влияют на фактические номера подписчика в карте SIM.

Язык *(Меню 7.5)*

Можно выбрать язык отображения. Когда опция языка задана в значение **Автоматически**, язык выбирается автоматически в соответствии с языком карты SIM.

Примечание: в зависимости от вашей страны, оператора связи или версии программного обеспечения телефона опция **Автоматически** может не отображаться.

Безопасность *(Меню 7.6)*

Функция безопасности позволяет ограничить использование телефона кругом лиц и типами вызовов по вашему выбору.

Для защиты функций телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в следующих разделах. См. также страницы 173-176.

Проверка PIN *(Меню 7.6.1)*

Если функция проверки PIN включена, PIN необходимо вводить при каждом включении телефона. Поэтому лица, не знающие кода PIN, не могут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

Примечание: перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести PIN.

Доступны следующие опции.

Выключить: при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

Включить: вы должны вводить PIN при каждом включении телефона.

Изменить PIN (Меню 7.6.2)

Эта функция позволяет изменить текущий PIN на новый при условии, что функция проверки PIN включена. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN вам предлагается ввести его повторно для подтверждения.

Блок. телефона (Меню 7.6.3)

Когда функция блокировки телефона включена, то телефон блокируется, и вы должны вводить восьмизначный телефонный пароль при каждом включении телефона.

Изготовителем задан пароль "00000000". О том, как изменить пароль телефона, см. меню **Изменить пароль** (Меню 7.6.4) на следующей странице.

После ввода правильного пароля телефоном можно пользоваться до его выключения.

Доступны следующие опции.

Выключить: вам не предлагается вводить пароль телефона при его включении.

Включить: вы должны вводить пароль телефона при его включении.

Изменить пароль (Меню 7.6.4)

Функция изменения пароля позволяет изменять текущий пароль телефона на новый. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

Изготовителем задан пароль "00000000". После ввода нового пароля вам предлагается ввести его повторно для подтверждения.

Секретность (Меню 7.6.5)

Используя это меню, можно блокировать доступ к содержанию (мультимедийные сообщения, сообщения электронной почты, снимки, видео, голосовые напоминания, загруженные изображения и звуки). После блокировки содержания для доступа к соответствующим меню необходимо вводить пароль телефона.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать элемент для блокировки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы блокировать все содержание, выберите Все .
установить метку	программную клавишу Метка .
удалить метку	программную клавишу Снять.Мет..
блокировать отмеченные элементы	программную клавишу Да .

Если предлагается ввести пароль телефона, введите пароль и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: изготовителем задан пароль "00000000". О том, как изменить этот пароль, см. выше.

Блок. SIM (Меню 7.6.6)

Если функция блокировки карты SIM включена, телефон может работать только с текущей картой SIM. Чтобы использовать другую карту SIM, необходимо ввести код блокировки карты SIM.

После ввода кода блокировки вам предлагается ввести его повторно для подтверждения.

Для снятия блокировки SIM вы должны ввести код блокировки SIM.

Режим FDN (Меню 7.6.7)

Режим FDN (фиксированный набор номера), если он поддерживается картой SIM, позволяет ограничить исходящие вызовы определенным набором телефонных номеров.

Доступны следующие опции.

Выключить: возможен вызов любого номера.

Включить: возможны вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести ваш PIN2.

Примечание: Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, эта опция меню не отображается.

Изменить PIN2 (Меню 7.6.8)

Функция изменения PIN2 позволяет изменить текущий PIN2 на новый. Перед тем, как задать новый PIN2, необходимо ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2 предлагается ввести его повторно для подтверждения.

Примечание: не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, эта опция меню не отображается.

Дополн. настройки (Меню 7.7)

Функции автодозвона и ответа можно включать и выключать.

Чтобы включить функцию...	Нажмите...
включить	программную клавишу Вкл. Перед опцией отображается метка.
выключить	программную клавишу Выкл. Метка больше не отображается.

Доступны следующие опции.



Автодозвон: если эта функция отмечена, телефон делает до десяти попыток повторного набора номера в случае неуспешного вызова.


Примечание: интервал между попытками вызова варьирует.

Активный фолдер: если эта опция отмечена, то для того, чтобы ответить на вызов достаточно просто сдвинуть крышку вверх.

Если она не отмечена, то для ответа на вызов следует нажать клавишу, в зависимости от настройки опции

Ответ любой клавишей. Смотрите ниже.

Ответ любой клавишей: если эта опция отмечена, то на входящий вызов можно ответить нажатием любой клавиши, кроме клавиши  и программной клавиши **Отказ**. Чтобы отклонить вызов, нажмите клавишу  или программную клавишу **Отказ**.

Если эта опция не отмечена, можно нажать только клавишу  или программную клавишу **Принять**.

Сброс настроек *(Меню 7.8)*

Все настройки телефона можно легко сбросить к настройкам по умолчанию. Чтобы сбросить настройки телефона, выполните следующие действия.

1. Выберите меню **Сброс настроек**.
2. Введите восьмизначный пароль телефона и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: по умолчанию установлен пароль "00000000". О том, как изменить этот пароль, см. стр. 132.

Органайзер

Функция органайзера позволяет:

- установить сигнал так, чтобы телефон зазвонил в определенное время (например, чтобы напомнить о встрече);
- просматривать календарь и создавать расписание;
- установить текущую дату и время;
- создавать список дел;
- записывать голосовые напоминания;
- использовать телефон как калькулятор для простых арифметических действий или для операций обмена валют.

Будильник *(Меню 8.1)*

Эта функция позволяет:

- установить сигнал на звонок в определенное время;
- установить телефон на автоматическое включение и подачу сигнала, даже если он будет выключен.

Доступны следующие опции.

Одиночный: сигнал подается только раз и после этого деактивируется.

Ежедневный: сигнал подается каждый день в одно и то же время.

Утренний: сигнал подается, чтобы разбудить вас утром.

Чтобы задать сигнал, выполните следующие действия.

1. Выберите тип сигнала и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите время подачи сигнала.

Примечание: телефон предустановлен на 24-часовой формат. О том, как изменить формат, см. стр. 141.

Чтобы использовать опции сигнала, нажмите программную клавишу **Опции**. Доступны следующие опции.

- **Удалить:** деактивирует текущий сигнал.
- **Установить звук:** позволяет выбрать мелодию сигнала.

3. Нажмите программную клавишу **Да**.
4. Если вы выбрали **Утренний** в шаге 1, выберите опцию повторения, **С Пн по Пт** или **С Пн по Сб** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Чтобы выключить сигнал, когда он звонит, нажмите программную клавишу **Выход**.

Удалить: деактивирует все настройки сигнала.

Автом. Включение: если для этой опции выбрано значение **Включить**, сигнал подается в определенное время, даже если телефон выключен.

Если для этой опции меню выбрано значение **Выключить**, и в определенное время телефон выключен, то сигнал не подается.

Календарь (Меню 8.2)

Функция календаря позволяет:

- сверяться с календарем, чтобы проверить напоминания;
- писать напоминания, чтобы следовать расписанию;
- задавать сигнал для напоминания.

Просмотр календаря

При выборе меню **Календарь (Меню 8.2)**, отображается календарь. При нажатии программной клавиши **Опции** доступны следующие опции.

Найти все: отображаются все напоминания, начиная с самых старых независимо от дня. Чтобы прокрутить напоминания, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Удалить все: позволяет удалить все напоминания. Вам предлагается подтвердить свой выбор.

Перейти к дате: позволяет перейти к определенной дате.

Выход: выполняет выход из функции календаря и возвращает в режим ожидания.

Создание напоминания

Можно создать до 30 напоминаний на каждый день.

Чтобы создать или отредактировать напоминание на определенную дату, выполните следующие действия.

1. Выберите дату в календаре, используя навигационные клавиши.

Примечание: чтобы пропустить предыдущий или следующий месяц, нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона.

2. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Отображается пустой экран напоминаний, позволяющий ввести напоминание.

3. Введите напоминание и нажмите программную клавишу **Да**.

Примечание: подробнее о вводе символов см. стр. 45.

4. Чтобы сигнал был подан в выбранный день, нажмите программную клавишу **Да**.

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

5. Если вы нажали программную клавишу **Да**, задайте время сигнала и нажмите программную клавишу **Да**.

Мелодию сигнала можно задать нажатием программной клавиши **Мелодия**.

Цвет даты в календаре меняется на зеленый, показывая, что для этой даты имеется напоминание.

Просмотр напоминания

Если выбран день, для которого в календаре уже имеется напоминание, то отображается последнее напоминание для этого дня.

Если сохранено более одного напоминания, нажмите клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы прокрутить к предыдущему или следующему напоминанию.

Нажмите программную клавишу **Новое**, чтобы добавить новое напоминание на этот день.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие опции.

Редактировать: позволяет изменить напоминание.

Будильник: позволяет задать сигнал на определенное время, чтобы напомнить о напоминании. Если сигнал уже задан, то его можно изменить или удалить.

Удалить: позволяет удалить напоминание.

Копировать в: позволяет копировать напоминание в другую дату.

Переместить в: позволяет изменить дату напоминания.

Отправить через IrDA: позволяет отправить напоминание в другой телефон через IrDA-порт. Подробнее см. стр. 125.

Время и Дата *(Меню 8.3)*

Это меню позволяет изменить отображаемые текущие время и дату. Можно также узнать время в других часовых поясах.

Доступны следующие опции.

Установка времени: позволяет ввести текущее время. Формат времени можно выбрать в меню **Формат времени (Меню 8.3.4)**. См. следующую страницу.

Примечание: прежде чем устанавливать время, следует указать свой часовой пояс в меню **Мировое время (Меню 8.3.3)**.

Установка даты: позволяет ввести день, месяц и год.

Мировое время: позволяет узнать время в другом часовом поясе при помощи клавиш "Влево" и "Вправо".

На экране отображаются:

- название города;
- текущая дата и время;
- разница во времени между выбранным городом и городом, в котором вы находитесь, если уже установлено местное время (подробнее см. ниже), или временем по Гринвичу (по умолчанию);
- город, выбранный как ваш часовой пояс.

Чтобы выбрать часовой пояс, выполните следующие действия.

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажав клавишу "Влево" или "Вправо" один или несколько раз.

Отображаются местная дата и время.

2. Нажмите программную клавишу **Установ..**


Формат времени: позволяет изменить формат на **24 часа** или **12 часов**.

Калькулятор *(Меню 8.4)*

Используя эту функцию, телефоном можно пользоваться как калькулятором. Калькулятор выполняет простые арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

1. Введите первое число цифровыми клавишами.

Примечания:

- Для удаления ошибок или очистки дисплея нажимайте клавишу **C**.
 - Для ввода десятичной точки или скобки нажимайте левую программную клавишу до отображения нужного символа.
2. Нажимайте правую программную клавишу до отображения нужного знака арифметического действия: **+** (сложение), **-** (вычитание), ***** (умножение), **/** (деление).
 3. Введите второе число.
 4. Для просмотра результата нажмите клавишу .
 5. Повторите шаги с 1 по 4 столько раз, сколько требуется.

Список дел (Меню 8.5)

Эта функция позволяет:

- ввести список дел;
- указывать приоритет и контрольный срок выполнения каждого дела;
- сортировать дела по приоритету и метке состояния.

Создание списка дел




1. Нажмите программную клавишу **Новое**.
2. Введите первое дело.

Примечание: подробнее о вводе символов см. стр. 45.

3. Нажмите программную клавишу **Да**.
4. Выберите высокий, средний или низкий приоритет, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите контрольный срок выполнения и нажмите программную клавишу **Да**.

Если не нужно устанавливать контрольный срок выполнения, нажмите программную клавишу **Пропуст.**

Редактирование списка дел

Когда выбрано меню **Список дел (Меню 8.5)**, то отображается текущее содержание вместе с меткой состояния, если дело сделано, и приоритетом:  для Высокий,  для Нормальный и  для низкий.

Задача	Действия
<p>Просмотреть подробности определенного дела</p>	<p>① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Просмотр. ③ Если необходимо, прокрутите дела клавишами "Вверх" и "Вниз".</p>
<p>Изменить состояние определенного дела</p>	<p>① Выделите это дело. ② Нажмите клавишу *, чтобы отметить это дело как завершенное на текущую дату и время. <u>или</u> ① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Опции. ③ Выберите опцию Пометить. ④ Выберите соответствующее состояние (Сделано или Отменить).</p>
<p>Создать новое дело</p>	<p>① Нажмите программную клавишу Опции. ② Выберите опцию Новое. ③ Введите текст, приоритет и/или контрольный срок выполнения дела.</p>
<p>Редактировать существующее дело</p>	<p>① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Опции. ③ Выберите опцию Редактировать. ④ Измените текст, приоритет и/или предельный срок выполнения.</p>

Задача	Действия
Сортировать существующие дела по приоритету или состоянию	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Опции. ② Выберите опцию Сортировать. ③ Выберите критерий сортировки (Высокий, Низкий, Сделано или Отменить).
Копировать дело	<ol style="list-style-type: none"> ① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Опции. ③ Выберите опцию Копировать. ④ Измените текст, приоритет и/или контрольный срок выполнения дела.
Копировать дело в календарь	<ol style="list-style-type: none"> ① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Опции. ③ Выберите опцию Копировать в календарь. ④ Измените текст и срок выполнения для дела и задайте сигнал.
Удалить дело	<ol style="list-style-type: none"> ① Выделите это дело. ② Нажмите программную клавишу Опции. ③ Выберите опцию Удалить.
Удалить все дела	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Опции. ② Выберите опцию Удалить все. ③ Подтвердите удаление, нажав программную клавишу Да.
Выйти из списка дел	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Опции. ② Выберите опцию Выход.

Голос. напоминание *(Меню 8.6)*

Можно записывать голосовые напоминания. После записи можно отправить напоминание другим лицам посредством службы мультимедийных сообщений.

Примечание: можно быстро войти в меню **Голос. напоминание**, нажав клавишу "Вверх" в режиме ожидания.

Записать *(Меню 8.6.1)*

Эта опция меню позволяет записать новое напоминание. При выборе этой опции на дисплее отображается 30-секундный таймер.

1. Чтобы начать запись, нажмите программную клавишу **Запись**.
2. Запишите напоминание, говоря в микрофон.
3. При нажатии программной клавиши **Стоп** или по истечении времени записи отображаются следующие опции.
 - **Воспроизвести:** воспроизводит напоминание.
 - **Перезаписать:** удаляет напоминание и дает возможность записать другое.
 - **Сохранить:** позволяет сохранить напоминание.
 - **Выход:** отменяет запись и закрывает меню **Записать**.
4. Чтобы сохранить напоминание, выберите опцию **Сохранить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Нажмите клавишу **С**, чтобы очистить имя по умолчанию, если необходимо, и введите имя напоминания.


Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

6. Нажмите программную клавишу **Да**.

Напоминание сохраняется, а затем на дисплее отображается информация о нем.

7. Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать следующие опции.

- **Отправить**: позволяет отправить напоминание другим лицам посредством функции MMS или электронной почты. Выполните процедуру на стр. 83 или стр. 97.
- **Переименовать**: позволяет изменять имя напоминания.
- **Удалить**: удаляет напоминание.

8. Для выхода нажмите клавишу **С** или клавишу .

Список напоминаний (Меню 8.6.2)

Это меню показывает список голосовых напоминаний. Прокрутите до напоминания и нажмите программную клавишу **Опции**. Доступны следующие опции.

Воспроизвести: воспроизводит напоминание.

Отправить: позволяет отправить напоминание другим лицам посредством функции MMS или электронной почты. Подробнее об отправке сообщения см. стр. 83 или стр. 97.

Переименовать: позволяет изменять имя напоминания.

Информация: отображает информацию о напоминании (имя, дата создания, длительность записи и размер памяти).

Удалить: удаляет напоминание.

Удалить все (Меню 8.6.3)

В этом меню можно удалить все голосовые напоминания.

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**. Чтобы отменить удаление, нажмите программную клавишу **Нет**.

Состояние памяти (Меню 8.6.4)

Можно проверить объем памяти для голосовых напоминаний.

На дисплее отображается общий объем памяти, а также свободный и использованный.

Обмен валюты (Меню 8.7)

Пользуясь этим меню, можно выполнять конвертирование валюты.

1. Введите текущий курс обмена исходной валюты и нажмите программную клавишу **Да**.

Можно вставить десятичную точку, нажав клавишу **#**.

2. Введите сумму для конвертирования и нажмите программную клавишу **Да**.

Отображается введенная сумма и ее эквивалент в другой валюте.

3. Для выхода нажмите программную клавишу **Выход**.

Услуги сети

Эти функции меню являются услугами сети. Для подписки на услуги сети обращайтесь к оператору связи.

Переадресация *(Меню 9.1)*

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер.

Пример: во время отпуска вы переадресуете деловые вызовы вашему коллеге.

Для переадресации голосовых вызовов или вызовов данных можно использовать следующие опции.

Всегда: все вызовы переадресуются.

Если занят: вызовы переадресуются, если вы уже говорите по телефону.

Если не ответил: вызовы переадресуются, если вы не отвечаете на вызов.

Если недоступен: вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны приема.

Отменить все: отменяются все установки переадресации вызовов.

Чтобы установить опции переадресации, выполните следующие действия.

1. Выберите опцию переадресации вызовов, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов (голосовые или вызовы данных) клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Отображается текущее состояние. Если опция уже установлена, отображается номер, на который переадресуются вызовы.

3. Чтобы...	Нажмите...
включить переадресацию вызовов	программную клавишу Актив.. Перейдите к шагу 4.
изменить вызываемый номер	программную клавишу Изменить. Перейдите к шагу 4.
отключить переадресацию вызовов	программную клавишу Перемест..

4. Введите номер, на который должны переадресовываться вызовы, и нажмите программную клавишу **Да**.

Для ввода международного кода нажмите и удерживайте клавишу **0** до вывода знака **+**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете выключить все опции переадресации, выбрав опцию **Отменить все**.

Запреты вызовов (Меню 9.2)

Эта услуга сети позволяет ограничивать вызовы.

Для ограничения голосовых вызовов и/или вызовов данных можно использовать следующие опции.

Все исходящие: нельзя делать вызовы.

Международные: нельзя делать международные вызовы.

Междунар. исключ. домой: за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и страны проживания (в которой находится ваш оператор связи).

Все входящие: нельзя принимать вызовы.

Вход. пока за границей: нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны обслуживания вашего оператора.

Отменить все: выключаются все настройки ограничения, и вызовы делаются и принимаются как обычно.

Чтобы установить опции ограничения, выполните следующие действия.

1. Выберите опцию ограничения вызовов, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов (голосовые или вызовы данных) клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для подтверждения настроек нажмите программную клавишу **Актив.**

4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Чтобы отключить определенные настройки ограничения вызовов, выполните следующие действия.

1. Выберите опцию ограничения вызовов, которую следует выключить.
2. Выберите тип вызовов, к которому применяется эта опция.
3. Нажмите программную клавишу **Деактив..**
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете выключить все опции ограничения, выбрав опцию **Отменить все**.

Изменить пароль: с помощью этой опции можно задать и изменить пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

Ожидание вызова (Меню 9.3)

Этот сетевой сервис сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

Вы можете указать отдельную опцию ожидания вызова для голосовых вызовов и /или вызовов данных.

Чтобы установить опции ожидания вызова, выполните следующие действия.

1. Выберите тип вызовов (голосовые или вызовы данных), к которым следует применить опцию ожидания вызова, клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

На экране сообщается, включена или выключена опция ожидания вызова.

2. Можно включить или выключить функцию ожидания вызова, как это необходимо, используя программные клавиши **Актив.** или **Деактив.** соответственно.

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите программную клавишу **Выход**.

Вы также можете выключить все опции ожидания вызова, выбрав опцию **Отменить все**.

Выбор сети (Меню 9.4)

Функция "Выбор сети" позволяет автоматически или вручную выбирать сеть при роуминге вне зоны вашего оператора.

Примечание вы можете выбрать сеть, отличную от вашей домашней сети, только если между сетями заключено соглашение о роуминге.

Чтобы автоматически или вручную соединиться с сетью при роуминге, выполните следующие действия.

1. Когда отображается **Выбор сети**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужной опции, а затем нажмите программную клавишу **Да**.

Если вы выберете **Автоматически**, то при роуминге вы соединитесь с первой доступной сетью.

При выборе **Вручную** телефон ищет все доступные сети. Перейдите к шагу 3.

3. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужной сети и нажмите программную клавишу **Да**.

Вы соединяетесь с этой сетью.

Идент. номера *(Меню 9.5)*

Позволяет запретить отображение номера вашего телефона на дисплее вашего абонента при вызове.

Примечание: некоторые сети не допускают изменения этой настройки пользователем.

Доступны следующие опции.

По умолчанию: используются установка по умолчанию, предоставленная сетью.

Скрыть номер: ваш номер не отображается на дисплее вашего абонента.

Отправ. номер: ваш номер отправляется при каждом вызове.

Закрытая группа абонентов (CUG)

(Меню 9.6)

Эта услуга сети позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы выбранной группой абонентов. Можно создать до десяти групп абонентов.

Подробнее о том, как создать закрытую группу абонентов, можно узнать у вашего оператора связи.

Пример: компания арендует карты SIM своим сотрудникам и желает ограничить исходящие вызовы членам той же рабочей группы.

Включение закрытой группы абонентов

Выбрав меню **Закрытая группа абонентов**, можно активизировать функцию CUG. Теперь, нажав программную клавишу **Выбрать**, можно выбрать следующие опции:

Список индексов: позволяет перечислять, добавлять или удалять номера индексов CUG. Появляется список текущих индексов CUG. Добавьте новый индекс CUG в соответствии с рекомендацией вашего оператора связи или удалите группу.

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить существующие индексы CUG	клавишу "Вверх" или "Вниз".
добавить новый индекс CUG	программную клавишу Опции , выберите опцию Добавить и введите новый индекс.
удалить индекс CUG	программную клавишу Опции и выберите опцию Удалить .
включить индекс CUG	программную клавишу Опции и выберите опцию Активировать .

Внешний доступ: позволяет включить или выключить вызовы номеров, отличных от номеров в закрытой группе пользователей. Эта функция зависит от специфики вашей подписки на функцию CUG. Уточните у вашего оператора связи.

Группа по умолчанию: можно задать группу CUG по умолчанию, согласовав это с вашим оператором связи. После этого можно включить опцию **Группа по умолчанию** в вашем телефоне. Во время вызова вы можете использовать группу CUG по умолчанию, а не выбирать ее из списка.

Деактивировать: выключает функцию CUG. Это меню появляется, только если включена группа по умолчанию, или выбран индекс CUG.

Выбор диапазона (Меню 9.7)

Чтобы телефон мог делать и получать вызовы, он должен быть зарегистрирован в одной из доступных сетей. Ваш телефон может работать с любым из следующих типов сетей:

- GSM 900
- GSM 1800
- Комбинированный GSM 900/1800
- GSM 1900

Страна, в которой приобретен телефон, определяет используемый телефоном диапазон по умолчанию. Путешествуя за границей, вы должны помнить о необходимости переключения на соответствующий диапазон.

1. Когда отображается **Выбор диапазона**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до нахождения нужной опции - **GSM 900/1800** или **GSM 1900** - выделите и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Когда на дисплее подтверждается выбранный диапазон, нажмите программную клавишу **Да**.

Чтобы отменить выбор, нажмите программную клавишу **Нет**.

После выбора нового диапазона телефон отображает подтверждающее сообщение, а затем автоматически ищет все доступные сети. Телефон регистрируется в предпочтительной сети в выбранном диапазоне.

Меню **WAP&Игры** предлагает несколько развлечений.

WAP браузер *(Меню 10.1)*

Ваш телефон оборудован WAP-браузером (WAP - протокол для беспроводных приложений), позволяющим выполнять доступ к беспроводному Интернету с помощью телефона.

Домашний URL *(Меню 10.1.1)*

При выборе этого меню телефон соединяется с сетью и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного Интернета. Можно также нажать клавишу **z** в режиме ожидания.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от поставщика услуг беспроводного Интернета. Для прокрутки экрана используйте клавиши "Верх" и "Вниз".

Примечание: для доступа к начальной домашней странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте опцию **Домашний URL**. Подробнее о меню WAP-браузера см. стр. 160.

Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите клавишу **u** \ **⓪**.

Навигация в WAP-браузер

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить и выбрать элементы браузера	клавишу "Вверх" или "Вниз" до тех пор, пока символ ► не укажет на элемент, а затем нажмите программную клавишу Выбрать для подтверждения выбора.
выбрать пронумерованный элемент	соответствующую цифровую клавишу.
вернуться на предыдущую страницу	программную клавишу Назад или клавишу C .
вернуться на начальную домашнюю страницу	и удерживайте клавишу ✳ более двух секунд, а затем выберите опцию Домашний URL . Подробнее об этой опции см. стр. 160.

Ввод текста в WAP-браузере

Когда вы получаете запрос на ввод текста, текущий режим ввода текста обозначается на экране.

Доступны следующие режимы:

Режим T9 (T9): позволяет вводить английские символы нажатием одной клавиши для одного символа. В этом режиме можно использовать только клавишу **0** для отображения альтернативных слов. Чтобы изменить регистр, нажмите клавишу **✳**.

Номер (1): позволяет вводить номера.

Режим символов в верхнем регистре (A): позволяет вводить английские символы в верхнем регистре.

Режим символов в нижнем регистре (a): позволяет вводить английские символы в нижнем регистре.

Примечание: можно вводить специальные символы в режиме верхнего или нижнего регистра символов. Подробнее о доступных символах см. стр. 49.

Чтобы...	Потом...
Изменить режим ввода текста	Нажмите клавишу ! один или несколько раз.
Ввести пробел	Нажмите клавишу # .
Редактировать текст	① Установите курсор справа от символа (символов), который (которые) следует исправить. ② Нажимайте клавишу C столько раз, сколько требуется. ③ Введите правильный символ (символы).

Выбор и использование опций меню браузера

При использовании WAP-браузера для перемещения по беспроводному Интернету доступны различные опции меню.

Для доступа к опциям меню выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу ***** .
Отображается список меню.
2. Выделите меню, нажав клавишу "Вверх" или "Вниз".
3. Выберите опцию, нажав программную клавишу **Выбрать** .
4. При необходимости выберите вторичную опцию с помощью клавиши "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать** для подтверждения.

Примечание: меню могут различаться в зависимости от вашей версии WAP-браузера.

Доступны следующие опции.

Перезагрузить: перезагружает текущую страницу.

Домашний URL: в любой момент возвращает на домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного Интернета.

Перейти к URL: позволяет вручную ввести URL-адрес веб-страницы. После ввода адреса нажмите программную клавишу **Да**, чтобы напрямую перейти на данную страницу.

Показать URL: отображает URL-адрес веб-страницы, с которой вы соединены в данный момент. Также позволяет установить текущую страницу в качестве начальной домашней страницы.

Чтобы...	Нажмите...
задать текущую страницу в качестве начальной домашней страницы	программную клавишу Опции , выберите опцию Сохранить как Дом.URL и нажмите программную клавишу Выбрать .
создать закладку на текущую страницу	программную клавишу Опции , выберите опцию Добавить к избранным и нажмите программную клавишу Выбрать .
отменить настройки	программную клавишу Назад .

Правка Дом.URL: позволяет вручную изменить начальную домашнюю страницу. Введите URL и нажмите программную клавишу **Да**. Подробнее о вводе текста см. стр. 45.

Очистить кэш: удаляет информацию, сохраненную в кэше, который содержит веб-страницы, просмотренные недавно.

Входящие: позволяет прочитать сообщения, полученные с веб-сервера.

Избранные URL *(Меню 10.1.2)*

Эта опция меню позволяет сохранять URL-адреса десяти избранных веб-сайтов. Можно выполнять прямой доступ к меню, нажимая и удерживая клавишу **#** во время использования WAP-браузера.

Чтобы сохранить URL-адрес, выполните следующие действия.

1. Выберите свободную позицию и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу **Вход**.

Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

3. Введите имя для избранного адреса и нажмите программную клавишу **Вход**.

После сохранения избранных адресов можно использовать следующие опции, нажимая программную клавишу **Выбрать**:

Перейти к URL: переводит вас к сайту.

Редактировать: позволяет редактировать адрес.

Удалить: удаляет адрес.

http:// *(Меню 10.1.3)*

Эта меню позволяет вручную ввести URL-адрес веб-узла, к которому вы хотите выполнить доступ.

Подробнее о вводе символов см. стр. 45.

Настройки (Меню 10.1.4)

Это меню позволяет настроить пять прокси-серверов для WAP-браузера. Подробнее об опциях меню "Настройки" можно узнать у вашего оператора связи.

Для каждого сервера доступны следующие опции.

Название профиля: введите имя, которое следует назначить прокси-серверу HTTP.

Домашний URL: укажите адрес вашей начальной домашней страницы. При отображении домашней страницы по умолчанию ее можно удалить, нажав клавишу **C**, а затем ввести страницу по вашему выбору.

Безопасность: выбор режима передачи данных. Выберите **Защищенный** для защиты данных от несанкционированного доступа. Для отказа от защиты выберите **Открытый**.

Канал: выберите канал, который должен использоваться для доступа к каждому типу сетевых адресов: **GPRS** или **Данные**.

Когда канал установлен на **GPRS**:

IP адрес: введите адрес шлюза WAP, необходимый для соединения с Интернетом.

Имя: введите идентификатор пользователя, необходимый для соединения с сетью GPRS.

Пароль: введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.

APN: введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.

Когда канал установлен на **Данные**:

IP адрес: введите адрес шлюза WAP, необходимый для соединения с Интернетом.

Имя: введите идентификатор пользователя PPP-сервера.

Пароль: введите пароль PPP-сервера.

Номер доступа: введите номер телефона PPP-сервера.

Тип данных: выберите тип данных: **Аналоговый** или **ISDN**.

Примечание: настройки WAP-браузера могут отличаться в зависимости от оператора связи. Более подробно об этом можно узнать у вашего оператора связи.

Очистить кэш (Меню 10.1.5)

Вы можете удалить информацию, хранимую в кэше (временной памяти телефона, которая используется для хранения недавно посещенных веб-страниц).

Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы подтвердить удаление. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

WAP сообщения (Меню 10.1.6)

В этом меню можно получать сообщения и просматривать их на сервере.

Доступны следующие опции.

Входящие: позволяет читать сообщения, полученные с веб-сервера.

Прием: позволяет указать, будет ли телефон получать веб-сообщения.

Удалить все: позволяет удалить все веб-сообщения.

Игры (Меню 10.2)

При помощи WAP-браузера можно загружать MIDlet (приложения JAVA, работающие на мобильных телефонах) из различных источников и сохранять их в телефоне.

При доступе к меню **Игры** появляется список игр, установленных по умолчанию. После загрузки игр они добавляются в список.

Примечание: оператор связи может сделать сервисы Java недоступными.

Запуск MIDlet


Примечание: процедуры, описанные ниже, предназначены для игр по умолчанию. Для загруженных игр эти процедуры могут быть другими.

1. Прокрутите до нужного MIDlet в списке "Игры" и нажмите программную клавишу **Запуск**.
2. На начальном экране MIDlet прокрутите до опции с помощью управляющих клавиш.

Доступны следующие опции.

- **START GAME (НАЧАТЬ ИГРУ):** начинает новую игру.
- **CONTINUE (ПРОДОЛЖ.):** позволяет продолжить предыдущую игру.
- **HIGH SCORE (РЕКОРД):** показывает таблицу рекордов. В некоторых играх эта опция может не действовать.
- **HOW TO PLAY (КАК ИГРАТЬ):** показывает, как играть в игру, а также основные функции игры.
- **OPTION (ОПЦИЯ):** позволяет включить или выключить звук игры.

3. Нажмите клавишу **i** для подтверждения выбора.

Во время игры...	Нажмите...
настроить громкость звука	клавиши громкости
остановить игру и вернуться к начальному экрану	клавишу C .
выйти из игры	клавишу  \Phi.

Просмотр сведений MIDlet

1. Прокрутите до нужного MIDlet и нажмите программную клавишу **Инфо**.

На дисплее отображаются сведения о MIDlet (например, размер файла, версия приложения и его поставщик).

2. Чтобы прокрутить до сведений о другом MIDlet, нажимайте клавиши "Вверх" или "Вниз".
3. Чтобы удалить MIDlet, нажмите программную клавишу **Удалить**, а затем нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения удаления.
4. Чтобы выйти и вернуться на экран "Игры", нажмите программную клавишу **Назад** или клавишу **C**.

Примечание: при выборе из списка игр по умолчанию опция **Удалить** недоступна, и игры удалять нельзя.

Ввод текста

Если во время работы MIDlet необходимо ввести текст, используйте следующие режимы ввода.

Режим символов в верхнем регистре (A): позволяет вводить английские символы в верхнем регистре.

Режим символов в нижнем регистре (a): позволяет вводить английские символы в нижнем регистре.

Режим номеров (1): позволяет вводить номера.

Режим символов: позволяет вводить символы. После выделения символа управляющими клавишами нажмите клавишу **⌘** для вставки символа.

Режим T9 (T9): позволяет вводить английские символы нажатием одной клавиши для одного символа. В этом режиме можно изменять регистр клавишей **0**.

Чтобы изменить режим ввода текста, нажимайте клавишу ***** до появления соответствующего индикатора.

Изменения настроек DNS

DNS (сервер доменных имен) - это сервер, назначающий IP-адрес доменному имени Java-сервера. Настройки DNS задаются изготовителем, но, возможно, их придется изменить в соответствии с указаниями вашего оператора связи.

1. Прокрутите до пункта **Настройки** в списке игр и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите первичный адрес с помощью цифровой клавиатуры и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Введите вторичный адрес и нажмите программную клавишу **Да**.

Звуки (Меню 10.3)

В этом меню можно просмотреть список звуков, загруженных с веб-сервера или полученных в мультимедийных сообщениях. Загруженные звуки можно задать в качестве текущей мелодии звонка или отправить их на другие телефоны.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно использовать следующие опции.

Переименовать: позволяет изменить имя звука.

Удалить: удаляет звук.

Установлено как звонок: задает звук как мелодию звонка.

Картинки (Меню 10.4)

В этом меню можно просмотреть список изображений, загруженных с веб-сервера или полученных в сообщениях. Загруженные изображения можно задавать в качестве фоновых изображений (обоев) или отправлять их на другие телефоны.

Если в качестве обоев задана фотография, она отображается в списке как **Моя фотография**.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно использовать следующие опции.

Переименовать: позволяет изменить имя изображения.

Удалить: удаляет изображение.

Установ. как обои: устанавливает изображение как обои для экрана ожидания.

Удалить все *(Меню 10.5)*

Это меню позволяет удалить все загруженные изображения в папках "Игры", "Звуки" и "Картинки". Можно удалить все элементы за один раз.

Чтобы...	Нажмите...
выбрать папку для очистки	клавишу "Вверх" или "Вниз". Чтобы удалить все элементы, выберите Все .
установить отметку	программную клавишу Метка .
удалить отметку	программную клавишу Снять.Мет..
удалить отмеченные элементы	программную клавишу Удалить .

При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да** для подтверждения.

Состояние памяти *(Меню 10.6)*

Можно проверить, сколько памяти используется и сколько остается для игр, звуков и изображений.

Игры: на дисплее отображается общий объем памяти, объем свободной и использованной памяти, а также число загруженных игр.

Звуки и Картинки: на дисплее отображается общий объем памяти, объем свободной и использованной памяти, включая пространство, занятое звуками и изображениями.

Устранение неполадок

Если в телефоне возникают какие-либо неполадки, выполните следующие простые проверки до обращения в сервис-центр. Возможно, они помогут сохранить время и избежать расходов на ненужный вызов.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения.

Вставьте карту SIM

- Убедитесь, что карта SIM установлена правильно.

Телефон заблокирован. Введите пароль

- Включена автоматическая функции блокировки. Прежде чем пользоваться телефоном, необходимо ввести пароль.

Введите PIN

- Вы первый раз пользуетесь вашим телефоном. Вы должны ввести PIN (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), предоставляемый вместе с картой SIM.
- Включена функция проверки PIN. Ввод PIN необходим при каждом включении телефона. Для выключения этой функции используйте меню **Проверка PIN (Меню 7.6.1)**.


Введите PUK

- Был введен неправильный PIN три раза подряд, и теперь телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный оператором связи.


На дисплее отображается сообщение "Нет сети", "Сбой сети" или "Не выполнено"

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь выполнить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробно об этом можно узнать у оператора связи.

Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы клавишу ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали опцию запрета исходящих вызовов.

Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (клавиша  \textcircled{D} была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали опцию запрета входящих вызовов.

Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон?
- Достаточно ли близко ко рту вы держите телефон? Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает гудки, и на дисплее мигает сообщение "***Батарея** разряжена"

- Батарея заряжена недостаточно. Перезарядите батарею.

Низкое качество звука вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (📶): число полосок указывает мощность сигнала от высокой (📶) до низкой (📶).
- Измените положение телефона или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номер сохранен правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните его повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить неполадку, запишите:

- номер модели и серийный номер вашего телефона.
- подробные сведения о гарантии.

После этого обратитесь к местному дилеру или в пост-продажную службу Samsung.

Коды доступа

В телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и карты SIM. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

При запросе любого из кодов, объясненных ниже, введите соответствующий код (отображаемый на дисплее звездочками) и нажмите программную клавишу **Да**. Если вы ошиблись при вводе, нажмите клавишу **С** один или несколько раз до удаления неверно введенной цифры, а затем продолжайте вводить правильный код.

Коды доступа, кроме кодов PUK и PUK2, можно изменить с помощью меню **Безопасность (Меню 7.6)**. Подробнее см. стр. 130.

Важно! Не используйте коды доступа, напоминающие номера экстренных служб (например, 01 или 02), чтобы не набрать случайно номер экстренной службы.

Пароль телефона

Функция блокировки телефона использует пароль телефона для его защиты от несанкционированного использования. Пароль телефона поставляется с телефоном и установлен изготовителем в значение "00000000".

Чтобы...	См.
включить/выключить функцию блокировки телефона	стр.131 (Меню 7.6.3).
изменить пароль телефона	стр.132 (Меню 7.6.4).

PIN

Персональный Идентификационный Номер или PIN (от 4 до 8 цифр) защищает вашу карту SIM от несанкционированного использования. Он обычно поставляется с картой SIM.

Если вы ввели неправильный PIN три раза подряд, код отключается и не может использоваться вплоть до его включения с помощью кода PUK (см. ниже).

Чтобы...	См.
включить/выключить функцию проверки PIN	стр. 130 (Меню 7.6.1).
изменить PIN	стр. 131 (Меню 7.6.2).

PUK

8-цифровой PUK (Ключ Разблокирования PIN) необходим для изменения отключенного PIN. PUK может поставляться с картой SIM. Если он не поставляется, или вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

Чтобы включить ваш PIN повторно, выполните следующие действия.

1. Введите PUK и нажмите программную клавишу **Да**.
2. Введите новый PIN и нажмите программную клавишу **Да**.
3. При появлении сообщения **Подтвердите PIN** введите тот же код еще раз и нажмите программную клавишу **Да**.

Если вы ввели неправильный PUK десять раз подряд, карта SIM становится недействительной. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

PIN2

PIN2 (от 4 до 8 цифр), поставляемый с некоторыми картами SIM, требуется для доступа к отдельным функциям (например, к настройке максимальной стоимости вызова). Эти функции доступны, только если они поддерживаются вашей картой SIM.

Если вы ввели неправильный PIN2 три раза подряд, код отключается, и вы не можете выполнять доступ к функции вплоть до его включения с помощью кода PUK2.

О том, как изменить PIN2, см. стр. 133 (**Меню 7.6.8**).

PUK2

8-цифровой PUK2 (**Ключ Разблокирования PIN2**), поставляемый с некоторыми картами SIM, необходим для изменения отключенного PIN2. При его утрате обратитесь к оператору связи.

Чтобы включить ваш PIN2 повторно, выполните следующие действия.

1. Введите PUK2 и нажмите программную клавишу **Да**.
2. Введите новый PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**.
3. При появлении сообщения **Подтвердите PIN2**, введите тот же код еще раз и нажмите программную клавишу **Да**.

Если вы введете неверный PUK2 десять раз подряд, вы не сможете выполнять доступ к функциям, требующим PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

Пароль запрета

При использовании функции ограничения вызовов требуется четырехзначный пароль ограничения. Вы получаете пароль у оператора связи при подписке на эту функцию.

Вы можете изменить этот пароль с помощью меню **Запреты вызовов (Меню 9.2)**. Подробнее см. стр. 152.

Информация о здоровье и безопасности

Воздействие радиочастотной энергии (информация SAR)

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) по облучению радиоволнами.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на облучение радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической и полной оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте облучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как SAR (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг.*

Максимальное значение удельного коэффициента поглощения (УКП) для данной модели телефона составляло 0,437 Вт/кг.

* Ограничение SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Ограничение имеет значительный допуск по безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьировать в зависимости от требований к отчетности в конкретной стране, а также от полосы сети.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных положений работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, необходимая для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

Безопасное использование батарей

- Ни в коем случае не используйте поврежденные зарядные устройства или батареи.
- Используйте батарею только по назначению.
- При использовании телефона вблизи базовой станции сети он потребляет меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора оказывает большое влияние мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.

- Время заряда батареи зависит от оставшегося заряда и типа батареи, а также от зарядного устройства. Батарею можно перезаряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (в режиме разговора и в режиме ожидания) заметно меньше обычного, следует приобрести новую батарею.
- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Если зарядное устройство не используется, отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству дольше, чем на неделю, так как такая перезарядка может сократить срок службы батареи.
- На емкость батареи оказывают влияние крайние температуры: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или в холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или с холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты "+" и "-" батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные батареи согласно местным правилам. Отдавайте батареи в переработку. Не бросайте батареи в огонь.

Безопасность за рулем

Мобильный телефон предоставляет возможность речевого общения почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью пользователей.

При управлении автомобилем, вашей основной обязанностью является вождение. При использовании телефона за рулем автомобиля убедитесь в соблюдении соответствующих нормативных требований, действующих в данном регионе или в данной стране.

Условия эксплуатации

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или если он может вызвать помехи или опасность.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя обо всем, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, для обеспечения удовлетворительной работы оборудования и безопасности пользователя рекомендуется применять оборудование только в нормальном положении (держите телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от беспроводного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения других устройств.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств, минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям".

Лица с кардиостимуляторами:

- всегда должны держать телефон не менее чем в 15 см от своих кардиостимуляторов, когда телефон включен;
- не должны носить телефон на грудном кармане;
- должны прикладывать телефон к уху, противоположному стороне кардиостимулятора, для уменьшения возможных помех.

Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора для получения информации о том, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. В получении такой информации вам может помочь лечащий врач. Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это. В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.

Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного в транспортном средстве.

Запрет на использование мобильных телефонов

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

Потенциально взрывоопасная среда

Выключайте телефон, находясь в любом месте с взрывоопасной атмосферой, и выполняйте требования всех знаков и инструкций. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (местах хранения и выдачи топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Места с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно помечены. Непомеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный нефтяной газ (например, пропан или бутан), места, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлические порошки), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.


Экстренные вызовы

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и проводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, не гарантирующие соединения в любых условиях.

Поэтому в критических ситуациях (например, при вызове скорой помощи) не следует полагаться только на сотовый телефон.

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с достаточной мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните у оператора сотовой связи.

Для выполнения экстренного вызова действуйте следующим образом.

1. Если телефон не включен, включите его.
2. Наберите номер экстренной службы для вашего местонахождения (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите клавишу .

Возможно, придется отключить некоторые используемые функции (например, ограничения вызовов) прежде, чем вы сможете сделать экстренный вызов. Посмотрите это руководство или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

Во время экстренного вызова сообщайте всю необходимую информацию как можно более точно. Помните, что ваш телефон может быть единственным средством связи с местом происшествия. Не прерывайте вызов, пока вам не разрешат сделать этого.

Другая важная информация по безопасности

- Телефон в автомобиле должен обслуживаться или устанавливаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и обслуживание опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном подушкой безопасности, помните, что подушка безопасности раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над подушкой безопасности или в месте ее развертывания. Если беспроводное оборудование установлено в транспортном средстве неправильно, срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам.
- Выключайте сотовый телефон до посадки в самолет. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи и к его/ее правовой ответственности или же и к тому и к другому.

Уход и техническое обслуживание

Ваш телефон представляет собой высокотехнологичное изделие и требует бережного обращения. Рекомендации, приведенные ниже, помогут вам выполнить любые требования гарантии и позволят пользоваться телефонам многие годы.

- Держите телефон и все его части и аксессуары вне досягаемости маленьких детей.
- Держите телефон сухим. Осадки, влажность и жидкости могут содержать минералы вызывающие коррозию электронных цепей.
- Не берите телефон влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или к повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его подвижных частей.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагревается до нормальной рабочей температуры, внутри него может конденсироваться влага, способная вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите телефон. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.

- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушению работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, одобренную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или модификации аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее специализированное бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, назначение которых - помочь вам понять основные технические термины и сокращения, упомянутые в данном руководстве, и пользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

EMS (Расширенная служба сообщений)

Разновидность службы коротких сообщений (SMS), позволяющая отправлять и получать мелодии звонка и логотип оператора связи, а также простые мультимедийные сообщения с помощью телефонов с поддержкой EMS. Поскольку служба EMS основана на SMS, она может использовать SMS-центры подобно SMS. EMS работает во всех сетях глобальной системы мобильной связи (GSM). Отправители EMS-сообщений могут использовать текст, мелодии, картинки, звуки и анимации для придания большей выразительности сообщениям, которая обычно ограничивается возможностями дисплеев мобильных устройств.

GPRS (Общие услуги пакетной радиосвязи)

Новая не-голосовая служба, которая позволяет отправлять и получать информацию по сети мобильной связи. Служба GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и компьютеров непрерывную связь с Интернетом. Она основывается на соединениях сотовых телефонов с Глобальной системой мобильной связи (GSM) и Службой коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между операторами разных сетей. GSM охватывает большинство европейских стран и многие другие части мира.

Java

Приложения, написанные на языке программирования, которые можно выполнять на любых аппаратных платформах - небольших, средних или больших - без необходимости их модификации. Java востребована и широко используется в Интернете (как для общедоступных веб-узлов, так и для интрасетей). Когда Java-приложение выполняется с веб-страницы, оно называется Java-апплетом. Когда оно выполняется на мобильном телефоне, оно называется MIDlet.

MMS (Служба мультимедийных сообщений)

Служба сообщений для мобильного окружения, стандартизированная Форумом WAP и Программой сотрудничества третьего поколения (3GPP). Для пользователей телефонов MMS подобна службе коротких сообщений (SMS): она обеспечивает автоматическую немедленную доставку контента, созданного пользователем, с одного телефона на другой. Для адресации сообщений используются преимущественно номера телефонов, и поэтому трафик идет от телефона к телефону. MMS также обеспечивает поддержку для адресации электронной почты, и сообщения могут отправляться по электронной почте. Кроме текстового SMS-контента, сообщения MMS могут содержать статичные изображения, голосовые или аудио-клипы, а также видео-клипы и презентации.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Код безопасности, защищающий телефон от несанкционированного использования. PIN поставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из номера длиной от четырех до восьми цифр и при необходимости может быть изменен.

PUK (Ключ разблокирования PIN)

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, если PIN-код был неверно введен три раза подряд. Восьмизначное число предоставляется оператором сети вместе с картой SIM.

SDN (Номера набора служб)

Телефонные номера, предоставляемые оператором сети и дающие доступ к специальным службам (например, голосовой почте, справочной службе, службе поддержки и экстренным службам).

SIM (Модуль идентификации подписчика)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, равно как и личные данные подписчика) Карта SIM помещается в прорезь в задней части телефона и защищается батареей.

SMS (Служба коротких сообщений)

Сетевой сервис, обеспечивающий отправку и получение сообщений без речевого контакта с абонентом. Созданное или полученное сообщение может быть отображено, получено, отредактировано или отправлено.

Активный фолдер

Возможность отвечать на вызов, просто сдвинув крышку вверх.

Голосовая почта

Компьютеризированная служба, которая автоматически отвечает на входящие вызовы, когда вы недоступны, воспроизводит приветствие (при желании вашим голосом) и записывает сообщение.

Запреты вызовов

Возможность ограничивать исходящие и входящие вызовы.

Конференц-вызовы

Возможность установить конференц-связь с несколькими абонентами (до пяти).

Ожидание вызова

Сообщает, что вы получили входящий вызов, когда вы отвечаете на другой вызов.



Пароль телефона

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона, если вы выбрали эту опцию для автоматической блокировки телефона при каждом его включении.

Переадресация

Возможность переадресации вызовов на другой номер.

Программные клавиши

Две клавиши, помеченные на телефоне  и , назначение которых:

- изменяется в зависимости от используемой функции;
- индицируется в нижней строке дисплея непосредственно над соответствующей клавишей.

Прокси-сервер

Прокси-сервер находится между веб-клиентом (например, веб-браузером) и реальным веб-сервером и действует как посредник между ними. Когда посетители просматривают страницы веб-узла, их браузеры в действительности не соединяются с веб-сервером. Запросы браузеров передаются на прокси-сервер, и прокси-сервер передает запросы на веб-сервер.

Прокси-сервер может повысить производительность для групп пользователей, поскольку он кеширует результаты всех запросов для определенного периода времени. Если пользователь запрашивает веб-страницу, которая уже загружена для другого пользователя, прокси-сервер перезагружает страницу вместо того, чтобы отправлять запрос на веб-сервер (последняя операция может занимать много времени).

Роуминг

Использование телефона вне пределов зоны обслуживания (например, во время путешествий).

Сервисы идентификации линии вызывающего абонента (идентификация номера)

Сервисы, позволяющие подписчикам просматривать или блокировать телефонные номера вызывающих абонентов.

Трехдиапазонный

Возможность работы с любым следующим типом сети: диапазоны GSM 900, GSM 1800, комбинированный GSM 900/ 1800 и GSM 1900 МГц. Это обеспечивает большие шансы для успешного соединения и роуминг на больших территориях.

Ваш телефон автоматически ищет сеть, которая использовалась в последний раз. Если по каким-либо причинам эта сеть недоступна, телефон пытается зарегистрироваться в другой сети.

Удержание вызова

Возможность переключать один вызов в режим ожидания в то время, как выполняется другой вызов или ответ на вызов. После этого можно переключаться между двумя вызовами, если это необходимо.

A-Z

DTMF

включение • 54

E-mail-профиль • 103

EMS (Улучшенная служба сообщений) • 67

MIDlet • 165

MMS-профиль • 90

MMS (Служба мультимедийных сообщений) • 78

PIN

изменение • 131

описание • 174

PIN2

изменение • 133

описание • 175

PUK • 174

PUK2 • 175

SDN (номера набора сервисов) • 44

SIM-карта

установка • 18

SMS (Служба коротких сообщений)

входящие • 67

исходящие • 69

SMS-сообщения

создание/отправка • 70

удаление • 68, 69

чтение • 67, 69

WAP&Игры • 158

WAP-браузер

доступ • 158

избранное • 162

кэш, очистка • 164

настройка • 163

A

Автодозвон • 134

Активный фолдер • 134

Алфавитный режим, ввод текста • 49

Б

Батарея

зарядка • 20

извлечение • 18

индикатор разрядки • 21

меры предосторожности • 178

установка • 19

Безопасность

вызовов • 130

за рулем • 180

информация • 177

меры предосторожности • 8

Блокировка

карты SIM • 133

клавиатуры • 23

телефона • 131

Браузер, WAP • 158

Будильник • 136

Быстрый набор • 41

В

Вибрация • 30, 118

Видео

воспроизведение • 115

запись • 114

Включение/выключение

микрофона • 53

телефона • 22

Время, установка • 141

Входящие, сообщения

изображение • 78

текстовые • 67

электронная почта • 92

Выбор

диапазона • 157

сети • 154

Вызовы

запрет • 151

как делать • 24

переадресация • 149

ожидание • 56, 153

окончание • 25

ответ на • 27, 56

отказ • 27

В (продолжение)

- Вызовы (продолжение)
 - повторный набор • 25
 - удержание • 51
- Выключение
 - DTMF • 54
 - всех звуков • 53
 - микрофона • 53

Г

- Голосовая почта • 76
- Голосовой сервер • 76
- Голосовые напоминания
 - воспроизведение • 147
 - запись • 146
 - удаление • 147
- Графический логотип • 128
- Громкость
 - динамика • 26
 - звонка • 117
 - клавиш • 26
- Громкость, регулировка
 - динамика • 26
 - звонка • 117
 - тон клавиатуры • 26
- Группа абонентов • 155
- Группы абонентов
 - поиск • 39
 - редактирование • 40

Д

- Дата, задание • 140
- Дела, список
 - редактирование • 143
 - создание • 143
- Дисплей
 - внешний вид • 14
 - значки • 15
 - настройки • 126
 - подсветка • 16
 - яркость • 127

Ж

- Журнал звонков
 - набранные • 105
 - принятые • 105

- пропущенные • 28

З

- Закрытая группа
 - абонентов • 155
- Записи вызовов
 - пропущенные • 104
- Запись
 - видео • 114
 - голосовых
 - напоминаний • 146
- Запрет, вызовов • 151
- Зарядка батареи • 20
- Заставка • 126
- Звук
 - включения/
 - выключения • 121
 - звонка • 117
 - фолдера • 120
 - клавиатуры • 118
 - ошибки • 121
 - поминутный • 121
 - соединения • 121
 - сообщения • 119
- Звуки, загрузка • 168
- Здоровье и
 - безопасность • 177
- Значки, описание • 15

И

- Игры • 165
- Идентификация номера • 155
- Изображения,
 - загруженные • 168
- Имена
 - ввод • 45
 - поиск/набор • 38
- Индикатор разрядки
 - батарей • 21
- Интернет • 158
- Инфракрасное,
 - соединение • 122
- Исходящие, сообщения
 - изображение • 81
 - текст • 69
 - электронная почта • 95

К

- Календарные напоминания
 - копирование • 140
 - отправка через IrDA • 125
 - просмотр • 139
 - создание • 138
 - удаление • 140
- Калькулятор • 142
- Карта SIM
 - блокировка • 133
- Клавиши
 - описание • 12
 - расположение • 11
- Коды доступа • 173
- Конференц-вызовы • 56

М

- Международные вызовы • 24
- Меню
 - выполнение доступа • 59
 - список • 61
- Мировое время • 141
- Мультимедийные сообщения
 - настройка • 89
 - редактирование • 82
 - создание/отправка • 83
 - удаление • 80, 82
 - чтение • 78, 81

Н

- Набранные вызовы • 105
- Написание сообщений
 - изображение • 83
 - текстовых • 70
 - электронной почты • 97
- Настройки
 - DNS • 167
 - звука • 117
- Неполадки, устранение • 170
- Номера, телефонов
 - поиск/набор • 38
 - сохранение • 33

О

- Обмен валюты • 148
- Обои • 126
- Ожидающий вызов • 153
- Органайзер • 136
- Ответ
 - любой клавишей • 134
 - на второй вызов • 56
 - на вызов • 27
- Ответный вызов, на сообщение • 68
- Отправленные сообщения
 - изображение • 81
 - текст • 69
 - электронная почта • 95
- Отчеты о доставке, сообщения • 74, 89

П

- Пароль
 - ограничения
 - вызовов • 152, 176
 - телефона • 132, 173
- Переадресация
 - вызовов • 149
 - мультимедийного сообщения • 80
 - сообщения электронной почты • 94
- Переносной адаптер • 19
- Повторный набор
 - автоматически • 134
 - вручную • 25
- Подсветка
 - автоподсветка • 128
 - время, установка • 127
 - описание • 16
- Поиск, в телефонной книге • 38
- Полученные сообщения
 - изображение • 79
 - текстовые • 67
 - электронная почта • 92
- Поминутный • 121
- Последний номер, повторный набор • 25

П (продолжение)

- Приветственное сообщение • 129
- Принятые вызовы • 105
- Программные клавиши • 31
- Продолжительность вызова • 107
- Пропущенные вызовы • 28, 104

Р

- Радиочастотная энергия • 177
- Расписание • 138
- Режим
 - FDN (фиксированного набора номера) • 133
 - T9, ввод текста • 47
 - без звука • 30
 - ввода текста • 46
- Роуминг • 154

С

- Сброс настроек телефона • 135
- Свой номер • 129
- Сервис Java • 165
- Сетевой диапазон, выбор • 157
- Символы, ввод • 45
- Служебный индикатор • 17, 128
- Снимки
 - как делать • 109
 - просмотр • 113
- Сообщения СВ (сотового вещания) • 77
- Сообщения
 - SMS • 67
 - веб • 164
 - голосовые • 76
 - изображения • 79
 - мультимедийные • 79
 - приветственные • 129
 - сотового вещания • 77
 - электронная почта • 92

С (продолжение)

- Сообщения электронной почты
 - настройка • 101
 - создание/отправка • 97
 - удаление • 94, 95
 - чтение • 92, 95
- Состояние памяти
 - голосовые напоминания • 148
 - загруженные элементы • 169
 - мультимедийные сообщения • 88
 - сообщения электронной почты • 100
 - телефонной книги • 43
 - текстовые сообщения • 75
 - фотокамера • 116
- Список дел • 143
- Стиль меню • 127
- Стоимость вызовов • 108

Т

- Телефон
 - блокировка • 131
 - включение/выключение • 22
 - внешний вид • 11
 - дисплей • 14
 - значки • 15
 - клавиши • 12
 - комплектация • 10
 - пароль • 173
 - сброс настроек телефона • 135
 - уход и техническое обслуживание • 186
- Телефонная книга
 - быстрый набор • 41
 - копирование • 37
 - опции • 36
 - отправка через IrDA • 125
 - поиск/набор • 38
 - редактирование • 36
 - сохранение • 33
 - удаление • 37, 42

Текст, ввод • 45

Т (продолжение)

Текстовые сообщения
настройка • 73

Тип

звонка • 118
сигнала • 118

Тоны DTMF, отправка • 54

У

Удаление

SMS-сообщений • 68, 69

видео • 115

голосовых

напоминаний • 147

дела • 145

записей вызовов • 104

из телефонной книги • 37

календарных

напоминаний • 140

мультимедийных

сообщений • 80, 82

снимков • 113

сообщения электронной

почты • 94, 95

Удержание, вызовов • 51

Услуги сети • 149

Утренний • 136

Ф

Формат времени • 141

Фотокамера

воспроизведение

видео • 115

запись видео • 114

как делать снимки • 109

опции • 111

просмотр снимков • 113

Ш

Шаблоны

изображение • 87

сообщения электронной

почты • 99

текст • 73

Широковещательные
сообщения • 77

Э



Экстренные вызовы • 185





Я

Язык, выбор • 130




Яркость, дисплея • 127

Трёхдиапазонный телефон SGH-D410 с поддержкой GPRS
Краткое справочное руководство

<p>Доступ к функциям меню</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Меню. ② Клавишами "Вверх" и "Вниз" прокручивайте список меню до нахождения нужного меню. ③ Нажмите программную клавишу Выбрать. ④ Клавишами "Вверх" и "Вниз" прокручивайте список опций до нужной опции. ⑤ Нажмите программную клавишу Выбрать.
<p>Каждая из двух программных клавиш ( и ) выполняет функцию, указанную текстом над ней в нижней строке дисплея.</p>	

<p>Включение/выключение телефона</p>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу .</p>
<p>Вызов</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Введите номер. ② Нажмите клавишу .
<p>Окончание вызова</p>	<p>Кратко нажмите клавишу .</p>
<p>Просмотр пропущенных вызовов сразу после их пролука</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Нажмите программную клавишу Просмотр. ② Прокрутите клавишами "Вверх" и "Вниз" пропущенные вызовы. ③ Чтобы вернуть вызов нажмите клавишу .



<p>Ответ на вызов</p>	<p>Сдвиньте крышку вверх или</p> <p>Нажмите клавишу .</p>	<p>Сохранение номеров в телефонной книге (продолжение)</p>	<p>⑥ Введите имя.</p> <p>⑦ Нажмите программную клавишу Да.</p> <p>⑧ При необходимости измените номер размещения.</p> <p>⑨ Нажмите программную клавишу Да.</p> <p>⑩ Нажмите клавишу  для возврата в режим ожидания.</p>
<p>Регулировка громкости</p>	<p>Нажимайте клавиши ↑ или ↓ на левой стороне телефона.</p>		
<p>Выбор типа сигнала</p>	<p>① Выберите меню Тип сигнала (Меню 6.3).</p> <p>② Выберите опцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Только свет • Мелодия • Вибрация <p>③ Нажмите программную клавишу Выбрать.</p>	<p>Поиск номера в телефонной книге</p>	<p>① Нажмите программную клавишу Имя.</p> <p>② Выберите опцию Найти.</p> <p>③ Введите первые несколько букв имени.</p> <p>④ Чтобы прокрутить имена, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".</p> <p>⑤ Нажмите программную клавишу Просмотр.</p> <p>⑥ Чтобы прокрутить номера, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".</p> <p>⑦ Нажмите клавишу , чтобы набрать номер.</p>
<p>Сохранение номеров в телефонной книге</p>	<p>① Введите номер и нажмите программную клавишу Сохран.</p> <p>② Выберите значок.</p> <p>③ Нажмите программную клавишу Выбрать.</p> <p>④ Выберите мелодию.</p> <p>⑤ Нажмите программную клавишу Выбрать.</p>		

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital
Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-D410

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
- Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electronic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	: EN 60950:2000
EMC	: EN 301 489-01: (2001-09) EN 301 489-07: (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001
Network	: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168


The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 08. 21



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

* It is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Мобильный телефон
Samsung SGH-D410
Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой
в стандарте:
GSM-900/1800/1900
Размеры (В/Ш/Г):
97,5/48,5/24 мм
Вес:
116 г.
2 Аккумулятора*:
Стандартный. Li-Ion, 900 mAh
до 200 часов в режиме ожидания,
до 4,5 часов в режиме разговора.
Срок службы товара: 3 года.
Основные потребительские характеристики:
➤ 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
➤ Графический TFT-дисплей 262.144 цветов большого размера (2.02")
➤ Поворотная фотокамера VGA (640x480) с возможностью записи видеороликов.
➤ 64-тоновые полифонические мелодии звонка.
➤ Доступ в интернет (WAP 1.2.1).
➤ Мультимедийные сообщения (MMS).
➤ GPRS класс 8, JAVA.
➤ Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).
➤ Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
➤ Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
➤ Виброзвонок, Автодозвон.
➤ Телефонная книга 1000 номеров.
➤ ИК-порт.
*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800/1900	
SGH-D410 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.	
сертифицирована органом по сертификации	
"Ростест-Москва"	
Сертификат соответствия:	№ РОСС КR.AЯ46.H75415
Сертификат соответствия выдан:	25.08.2003г.
Сертификат соответствия действителен до:	25.08.2006г.
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
SGH-D410	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	
	С С С
АЯ 46	Минсвязи России
	ОС/1-СПС-980
Срок службы: 3 года	
Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
Адрес:	
7th Fl., Samsung Main Building.	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,
250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

* Некоторые разделы настоящего руководства могут не соответствовать вашему телефону (в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи).



АЯ46



Минсвязи России