

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.


**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-14203A  
Russian. 06/2007. Rev. 1.0

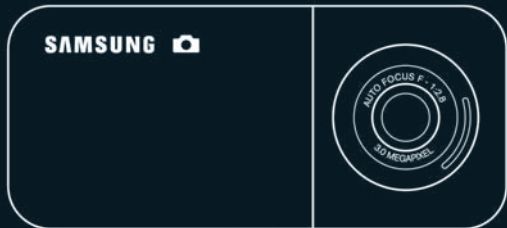

**SGH-E590**  
**Руководство**  
**пользователя**



# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Сведения об авторских правах

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc.  
Bluetooth QD ID: B012476
- Java™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Sun Microsystems, Inc.
- Picstel и Picstel Viewer™ являются торговыми марками Picstel Technologies, Inc.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 45.

## О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона. Для быстрого ознакомления с основными функциями телефона обратитесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.

→ С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.

< > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона (например, <Меню>).



- **Фото- и видеокамера**  
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

## Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**  
Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов.



- **Java™**  
Запуск встроенных и установка новых игр, созданных на основе технологии Java™.



- **Печать цифровых данных**  
Печать изображений, сообщений и других личных данных непосредственно с телефона.



- **Автономный режим**  
Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**  
Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Программа просмотра файлов**  
Просмотр документов различных форматов на экране телефона.



- **Экстренное сообщение**  
Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



- **Визитные карточки**  
Создание визиток с вашим номером и профилем. С помощью этих электронных визитных карточек удобно представляться окружающим.

# Содержание

## **Комплектация 6**

---

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

## **Начало работы 6**

---

*Первые шаги в работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка .....	6
Включение и выключение телефона .....	7
Внешний вид телефона .....	7
Клавиши и значки .....	8
Вызов функций меню .....	12
Ввод текста .....	13
Индивидуальная настройка телефона .....	14

## **Дополнительные возможности телефона 17**

---

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

Выполнение вызовов и ответы на звонки .....	17
Использование камеры .....	19
Воспроизведение музыки .....	20
Прослушивание FM-радио .....	22
Доступ в Интернет .....	22
Приложение Content Explorer .....	23
Использование телефонной книги .....	25
Отправка сообщений .....	26
Просмотр сообщений .....	28
Использование Bluetooth .....	29

## **Функции меню 32**

---

*В этом разделе перечислены все пункты меню*

## **Охрана здоровья и техника безопасности 45**

---

## Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

### 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Продолжительность
- 7 Стоимость<sup>1</sup>

### 2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Контакты FDN<sup>1</sup>
- 3 Создать контакт
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Моя визитка
- 7 Свой номер
- 8 Настройки
- 9 Каталог сервисов<sup>1</sup>

### 3 Приложения

- 1 MP3-плеер
- 2 Диктофон
- 3 Фоторедактор

### 3 Приложения

- 4 FM-радио
- 5 Bluetooth
- 6 Java-приложения
- 7 SIM-меню<sup>1</sup>

### 4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки
- 3 Адресная строка
- 4 Очистить кэш
- 5 Настройки профиля
- 6 Текущий профиль

### 5 Сообщения

- 1 Создать сообщение
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Сообщения сети
- 8 Состояние памяти

### 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти<sup>2</sup>
- 7 Состояние памяти

### 7 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Напоминания
- 4 Мировое время
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер
- 7 Таймер
- 8 Секундомер

### 8 Камера

- 1 Сделать фото
- 2 Записать видео
- 3 Перейти в Мои фотографии
- 4 Перейти в Мои видеоклипы

### 9 Настройки

- 1 Время и дата
- 2 Телефон
- 3 Дисплей
- 4 Звуки
- 5 Подсветка
- 6 Услуги сети
- 7 Безопасность
- 8 Состояние памяти
- 9 Сброс настроек
- 10 Управление ключами
- 11 Настройки потокового видео<sup>3</sup>

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

2. Доступно только в том случае, если в телефоне установлена карта памяти.

3. Доступно только в том случае, если поддерживается оператором мобильной связи.



## Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя


Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


## Начало работы

Первые шаги в работе с телефоном

### Подготовка телефона к работе и зарядка

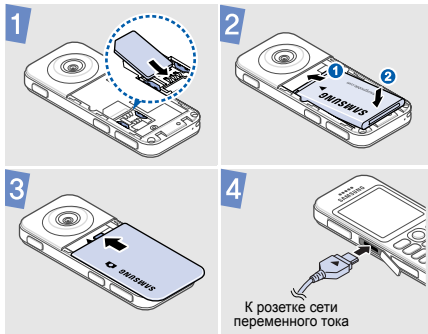


## Снятие крышки отсека аккумулятора

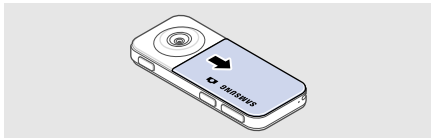


## Включение и выключение телефона

### Включение

1. Нажмите и удерживайте клавишу .
2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.

### Выключение

Нажмите и удерживайте клавишу .

## Внешний вид телефона

### Вид спереди





## Вид сзади



- Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[\* #]**, затем нажмите программную клавишу **<Да>**. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **<Разблок.>**, затем нажмите клавишу **[\* #]**.






## Клавиши и значки






### Клавиши

  Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания предоставляют прямой доступ к следующим меню.

-  (Вверх): Режим «Меню пользователя».
-  (Вниз): Горячая клавиша быстрого доступа
-  (Влево): Горячая клавиша быстрого доступа
-  (Вправо): Горячая клавиша быстрого доступа
-  (Нажать): Веб-браузер

В режиме меню клавиши , ,  и  позволяют перемещаться между пунктами меню, а клавиша  служит для выбора выделенного пункта или подтверждения ввода.



Служит для выполнения вызовов и ответа на вызовы.

В режиме ожидания служит для доступа к Журналу звонков, хранящему информацию о последних исходящих, пропущенных или входящих вызовах.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1 \***. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу **0 +**.



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.

Для включения или отключения режима «без звука» нажмите в режиме ожидания клавишу **# \_ \*** и удерживайте ее нажатой.



Регулировка громкости телефона.



Открытие списка режимов при работе в режиме камеры.



В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для включения камеры.

В режиме камеры данная клавиша служит для фотосъемки и записи видео.



В режиме камеры данная клавиша служит для масштабирования изображения.

## Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.



Уровень сигнала



Состояние сети GPRS (2.5G)

- Синий — сеть GPRS
- Красный — передача данных по сети GPRS



Сеть EDGE

- Синий — сеть EDGE
- Красный — передача данных по сети EDGE



Выполнение вызова






Вне зоны обслуживания или в автономном режиме














Включен режим экстренных сообщений




Установлен будильник

	Зона роуминга
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
 	Одна из папок входящих сообщений переполнена
	Включена переадресация вызовов
	Домашняя зона
	Включен режим Bluetooth
	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth
	Синхронизация с ПК
	Установлена карта памяти


	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Режим «без звука» (звук выключен)
	Режим «без звука» (вибровонок)
	Новое сообщение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• : SMS</li> <li>• : MMS</li> <li>• : E-mail</li> <li>• : Голосовая почта</li> </ul>
	Включено FM-радио
	Уровень заряда аккумулятора

## Вызов функций меню

### Выбор пунктов меню




1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу  для подтверждения выбора отображаемой функции или выделенной опции.

### Использование цифровых клавиш для выбора пунктов меню

4. Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.  
Нажмите клавишу  для возвращения в режим ожидания.
- Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

## Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу .
- Для переключения между режимами ввода заглавных и строчных букв или включения режима ввода цифр используйте клавишу .
- Для включения режима ввода символов нажмите и удерживайте клавишу .





Режим АБВ

**Ввод слова:**

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Режим T9

**Ввод слова:**

1. Чтобы начать ввод слова, нажимайте клавиши от  до .
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. Когда на дисплее появится правильно написанное слово, нажмите  для вставки пробела.  
В противном случае нажмите , чтобы просмотреть варианты замены введенного слова.



Режим ввода цифр	Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.
Режим ввода символов	Для выбора символа нажмите соответствующую цифровую клавишу.
Другие действия	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для ввода знаков препинания или специальных символов нажимайте клавишу </li><li>• Для вставки пробела нажмите клавишу </li><li>• Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.</li><li>• Для изменения языка ввода, нажмите программную клавишу <b>Опции</b> и выберите пункт <b>Язык ввода</b>.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для удаления символов по одному нажимайте клавишу </li><li>• Для очистки поля ввода для нового ввода нажмите и удерживайте клавишу </li></ul>
--	---

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню телефона

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.



---

### Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Мелодия**.
2. Выберите категорию мелодии.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

---

### Громкость звуков клавиатуры

Для регулировки громкости звуков клавиш нажмите клавишу /  в режиме ожидания.

---

### Обои в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои**.
2. Нажмите клавишу , для выбора значения **Обычный**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Выберите изображение.
5. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
6. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Цветовая схема для режима меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите образец цветовой схемы.

### Горячие клавиши меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

### Режим «без звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим «без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#\_\***.

### Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.




- 
4. Выберите пункт **Блокировка телефона**.
  5. Выберите пункт **Включено**.
  6. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Дополнительные возможности телефона



*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

### Выполнение вызовов и ответы на звонки


#### Вызов


1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу .  
Для регулировки громкости звука используйте клавишу .
3. Нажмите клавишу  для завершения вызова.

### Ответ на вызов

1. Услышав звонок телефона, нажмите клавишу .
2. Нажмите клавишу  для завершения вызова.


### Использование функции громкой связи

Чтобы включить динамик громкой связи, во время вызова нажмите клавишу , затем программную клавишу **<Да>**.

Чтобы вернуться к использованию динамика, снова нажмите клавишу .

### Конференция


1. Вызовите второго участника во время звонка. Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторяйте шаги 1 и 2.
4. Во время конференции:
  - Для частного разговора с одним из участников нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Разделить**.




- 
- Чтобы закончить разговор с одним из участников, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Удалить**.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу .

## Использование камеры

---

### Фотосъемка








1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для запуска камеры.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу  или . Фотография будет сохранена автоматически.
4. Для съемки другого кадра нажмите программную клавишу <>.

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Для перехода в режим видеозаписи нажмите клавишу .
3. Для начала записи нажмите клавишу  или .
4. Для остановки записи нажмите клавишу  или . Видеоклип сохраняется автоматически.
5. Для съемки следующего видеоклипа нажмите программную клавишу .

### Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.


## Воспроизведение музыки

### Копирование музыкальных файлов в телефон







- Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.
- Загрузка из Интернета через беспроводное соединение.
  - Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.

- Получение данных через Bluetooth.
- Копирование файлов на карту памяти и установка карты в телефон.

### Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции>, выберите пункт **Добавить музыку** и укажите источник.
3. Нажмите клавишу , выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу <Добав.>.





### Воспроизведение музыкальных файлов

1. В главном меню MP3-плеера нажмите клавишу .
2. При воспроизведении используйте следующие клавиши.
  - : приостановка или продолжение воспроизведения.
  - : возврат к предыдущему файлу.
  - : переход к следующему файлу.
  - : регулировка громкости.
3. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу .



## Прослушивание FM-радио

### Прослушивание радио


1. Подключите телефонную гарнитуру к интерфейсному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу , чтобы включить радио.
4. Нажмите клавишу  или , чтобы найти доступные радиостанции.
5. Нажмите клавишу , чтобы выключить радио.

### Сохранение радиостанций

1. Находясь в списке радиостанций, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить**.
2. Введите частоту вещания станции и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
1. Выберите номер ячейки для сохранения станции.







## Доступ в Интернет

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу . Откроется домашняя страница оператора мобильной связи.

---

## Просмотр веб-страниц


- Для просмотра элементов в браузере пользуйтесь клавишами  или .
- Для выбора элемента нажмите клавишу  или .
- Для возврата к предыдущей странице нажмите программную клавишу **<Назад>** или клавишу .
- Для доступа к настройкам браузера или другим меню телефона нажмите клавишу **<Опции>**
- Для возврата на домашнюю страницу оператора связи нажмите и удерживайте клавишу .

## Приложение Content Explorer

---

### Content Explorer<sup>1</sup>

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, Java-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.


Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу  и выберите пункт Content Explorer.


**Основные разделы<sup>2</sup>:**

1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения
4. Скринсейверы
5. Знакомства

Покупка контента<sup>3</sup>:

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **Скачать** еще раз.
4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.

5. Откройте Корзину, для этого нажмите  в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.

- 
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
  2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
  3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу  в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

---


### Настройка Content Explorer для доступа в Интернет

В случае если ваш телефон не настроен для доступа в Интернет, то вам будет предложено получить настройки автоматически. Для этого нажмите **Да** и выберите ваш регион, после чего активируйте полученные автонастройки. Также вы можете настроить телефон вручную, для этого в настройках сети для JAVA-приложений укажите параметры для доступа в Интернет.



## Использование телефонной книги

---

### Добавление контакта


1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите пункт **Сохранить** → укажите область памяти → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** и укажите тип телефонного номера.
4. Укажите сведения о контакте.
5. Чтобы сохранить контакт, нажмите программную клавишу **<Сохран.>** или клавишу .

Поиск  
контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Перейдите к номеру и нажмите клавишу , чтобы набрать его, или нажмите , если информацию о контакте требуется изменить.


## Отправка сообщений



Отправка  
SMS-  
сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить и отправить** или **Отправить**.
4. Введите номера получателей.
5. Для отправки сообщения нажмите клавишу .

---

**Отправка  
MMS-  
сообщения**



1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу .
4. Для добавления изображения или видеоклипа выберите пункт **Картинка или видео** и добавьте изображение или видеоклип.
5. Выберите пункт **Музыка или звук** и добавьте музыкальный или звуковой файл.
6. Выберите пункт **Текст**.

7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу .
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номера или адреса электронной почты получателей.
10. Для отправки сообщения нажмите клавишу .

---

**Отправка  
сообщения по  
электронной  
почте**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Тема**.

3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу .
4. Выберите пункт **Текст**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу .
6. Выберите пункт **Прикрепить файл**.
7. Добавьте файлы мультимедиа, визитные карточки, элементы календаря или другие файлы.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Для отправки сообщения нажмите клавишу .

## Просмотр сообщений

### Просмотр SMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

### Просмотр MMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение.

---

### Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите пункт **Проверить почту**.
3. Выберите электронное письмо или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Извлечь**, чтобы просмотреть текст письма.

## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

---

### Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость моего телефона** → **Включено**, чтобы другие устройства могли обнаружить данный телефон.



**Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите программную клавишу **<Да>**.  
Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

**Отправка данных**

1. Выберите приложение или откройте папку **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

---

**Прием  
данных**

1. При попытке другого устройства подключиться к телефону нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить свой выбор.

## Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

### Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов.

Меню	Описание
Продолжительность	Данное меню позволяет просмотреть продолжительность исходящих и входящих вызовов.
Стоимость	Стоимость звонков, если это поддерживается SIM-картой.

### Телефонная книга

Меню	Описание
Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.

Меню	Описание
Контакты FDN	Это меню предназначено для создания списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора, если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Группы	Распределение контактов по группам.

Меню	Описание
Быстрый набор	Назначение часто используемым телефонным номерам цифровых клавиш для быстрого набора.
Моя визитка	Создание визитной карточки и отправка ее абонентам.
Свой номер	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.

Меню	Описание
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), предоставляемых оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.

## Приложения

Меню	Описание
MP3-плеер	Прослушивание музыки.
Диктофон	Запись голосовых напоминаний и других звуков.

Меню	Описание
Фоторедактор	Редактирование фотографий с помощью различных средств редактирования.
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.
Bluetooth	Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.
Java-приложения	Доступ к стандартным Java-играм и загруженным Java-приложениям.

Меню	Описание
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Данный пункт меню может быть доступен, но его название может отличаться в зависимости от SIM-карты.

---

## Браузер

Меню	Описание
Домашняя страница	Подключение к сети и загрузка домашней страницы поставщика услуг беспроводной сети Интернет.

---

Меню	Описание
Закладки	Сохранение URL-адресов с целью последующего быстрого доступа к соответствующим веб-страницам.
Адресная строка	Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.
Очистить кэш	Кэш — это временная память, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.
Настройки профиля	Настройка профиля соединения для подключения к Интернету.

Меню	Описание
Текущий профиль	Выбор профиля подключения, необходимого для доступа к сети.

## Сообщения

Меню	Описание
Создать сообщение	Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений, а также сообщений электронной почты.
Мои сообщения	Доступ к входящим и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

Меню	Описание
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто используемых сообщений или фраз.
Удалить все	Удаление всех сообщений из каждой папки для сообщений.
Настройки	Настройка различных параметров для использования службы обмена сообщениями.

Меню	Описание
Экстренные сообщения	Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Если клавиатура заблокирована, можно отправить экстренное сообщение, 4 раза нажав клавишу [^]/[v] в режиме ожидания.
Сообщения сети	Изменение параметров приема сообщений сети.
Состояние памяти	Проверка объема памяти, в данный момент занимаемого каждой папкой сообщений.

## Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видео, Музыка, Звуки, Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или документам, хранящимся в памяти телефона.
Карта памяти	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти. Это меню доступно, только если карта памяти вставлена в телефон.
Состояние памяти	Проверка сведений о памяти для мультимедийных объектов.



## Органайзер

Меню	Описание
Будильник	Установка будильника. Тип сигнала для обычного оповещения соответствует типу сигнала вызова.
Календарь	Ведение расписания.
Напоминания	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.

Меню	Описание
Конвертер	Пересчет различных величин (например, единиц длины или значений температуры).
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение прошедшего интервала времени.


## Камера




Меню	Описание
Сделать фото	Фотосъемка в разных режимах. Фотографии сохраняются в формате JPEG.

Меню	Описание
Записать видео	Видеозапись событий, отображаемых на экране камеры.
Перейти в Мои фотографии	Доступ к списку ваших фотографий.
Перейти в Мои видеоклипы	Доступ к списку записанных вами видеоклипов.

## Настройки

Меню	Описание
Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.

Меню	Описание
Телефон → Язык	Выбор языка, отображаемого меню телефона.
Телефон → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.
Телефон → Горячие клавиши	Использование клавиш перемещения как клавиш быстрого доступа к определенным пунктам меню непосредственно из режима ожидания. Клавиша  зарезервирована для быстрого доступа к меню пользователя.

Меню	Описание
Телефон → Меню пользователя	Настройка пользовательского меню, которое включает часто используемые пункты меню и открывается при нажатии клавиши  в режиме ожидания.
Телефон → Быстрый доступ	Включение расширенных функций быстрого доступа к определенным приложениям с экрана набора номера.
Телефон → Клавиша громкости	Задание реакции телефона на нажатие и удержание клавиши  /  при входящем звонке.

Меню	Описание
Телефон → Настройки USB	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB.
Телефон → Дополнительные настройки	Установка дополнительных настроек телефона.
Телефон → Автономный режим	Переключение телефона в автономный режим. При этом отключаются все сетевые функции.
Дисплей → Обои	Изменение фонового изображения, отображаемого в режиме ожидания.

Меню	Описание
Дисплей → Стиль главного меню	Выбор стиля отображения главного меню.
Дисплей → Отображение текста	Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Цветовая схема	Выбор цветовой схемы для режима меню.
Дисплей → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.
Дисплей → Дисплей при наборе	Выбор параметров дисплея при наборе номера.
Дисплей → Вид часов	Выбор схемы отображения часов на экране в режиме ожидания.

Меню	Описание
Дисплей → Календарь	Отображение календаря на текущий месяц на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Информация о звонящем	Отображение уведомлений о пропущенных вызовах и информации о контактах, от которых поступили вызовы.
Звуки → Звонок	Изменение параметров звука для входящих вызовов.
Звуки → Клавиатура	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.
Звуки → Сообщения	Изменение настройки звука для входящих сообщений, в зависимости от типа сообщения.

Меню	Описание
Звуки → Сигнал включения/ выключения	Выбор мелодии, воспроизводимой при включении или выключении телефона.
Звуки → Режим без звука	Выбор способа оповещения об определенном событии в режиме «без звука».
Звуки → Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.
Подсветка → Дисплей	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.

Меню	Описание
Подсветка → Клавиатура	Управление подсветкой клавиатуры телефона.
Услуги сети → Переадресация	Переадресация входящих вызовов на заданный номер.
Услуги сети → Запреты вызовов	Настройки запрета вызовов.
Услуги сети → Ожидание вызова	Уведомление абонента о поступлении нового вызова во время текущего звонка.
Услуги сети → Выбор сети	Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети. По умолчанию сеть выбирается автоматически.

Меню	Описание
Услуги сети → Идентификатор абонента	Эта услуга сети позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента.
Услуги сети → Голосовая почта	Сохранение номера сервера голосовой почты и доступ к голосовым сообщениям.
Услуги сети → Выбор диапазона	При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.

Меню	Описание
Безопасность → Блокировка телефона	Активация пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.
Безопасность → Личное	Блокировка доступа к журналам звонков, сообщениям или файлам.
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет работы телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если поддерживается SIM-картой.

Меню	Описание
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка оповещения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой.
Состояние памяти	Сведения об объеме памяти, занятом каждым элементом на карте памяти или в памяти телефона.
Сброс настроек	Сброс установленных настроек телефона.

Меню	Описание
Управление ключами	Управление лицензионными ключами, приобретенными для активации мультимедийных файлов, заблокированных DRM-системами.
Настройки потокового видео	Выбор режима подключения для доступа к серверу потокового видео.

## Охрана здоровья и техника безопасности

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0.447 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.



Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности владельца телефона и находящихся рядом с ним лиц.

### **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.

- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребует предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

### Условия эксплуатации

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при использовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

### Электронные устройства

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см.

Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

### **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

### **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

### **Потенциально взрывоопасные среды**

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.


### **Вызов службы экстренной помощи**

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при пользовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу .

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

### **Прочая важная информация по технике безопасности**

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу

безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может

вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.

- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

### **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат

минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.

- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.



**Мобильный телефон****Samsung SGH-E590**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

94x42x13.5 мм

**Вес:**

65 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 300 часов в режиме ожидания,

до 5.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Графический TFT-дисплей 262.144 цветов (220x220 пикселей)
- 3,0 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- FM-радио.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, EDGE класс 10.
- JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Просмотр файлов.
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 + EDR

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-E590** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КR.АЯ46.Н47992
Сертификат соответствия выдан:	08.12.2006
Сертификат соответствия действителен до:	18.09.2009
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
<b>SGH-E590</b>	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных	ГОСТ Р 51317.3.2-99
документов:	ГОСТ Р 51317.3.3-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.

250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг .

250, 2-Ка, Таяунг-Ро, Чунг-Ку

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что данный

### мобильный телефон GSM : SGH-E590

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1: 2001 +A11 : 2004  
ЭМС : EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)  
: EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)  
: EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)  
SAR : EN 50360 : 2001  
: EN 50361 : 2001  
Сеть : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
: EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.04.20



**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.