



**SGH-J210**  
**Руководство**  
**пользователя**





# Важная информация о технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Сведения об авторских правах

- Bluetooth<sup>®</sup> является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.  
Идентификатор Bluetooth QD: B013324
- Java<sup>™</sup> является зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Чтобы поговорить по телефону, остановите автомобиль.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

### **Соблюдайте требования нормативных актов, ограничивающих использование телефонов**

Соблюдайте все предписания, действующие в той или иной стране или области, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


### **Водонепроницаемость**

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

### **Разумное использование**

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

### **Экстренные вызовы**

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу .

### **Храните телефон в недоступном для детей месте**

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

### **Аксессуары и аккумуляторы**

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с местным законодательством.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

### **Квалифицированное обслуживание**

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе «Охрана здоровья и техника безопасности» на стр. 40.

# О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.



С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.



Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видеокамера**

Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видеоклипы.

## Специальные функции телефона



- **Синхронизация с проигрывателем Windows Media**

Телефон поддерживает непосредственный прием файлов из проигрывателя Windows Media.



- **MP3-плеер**

Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов.




- **FM-радио**

Прослушивание передач любимых радиостанций в любое время и в любом месте.



- **Фоторедатор**

Копирование фрагментов, изменение размера, вращение и оформление фотографий.



- **Печать цифровых данных**

Печать изображений, сообщений и других личных данных непосредственно с телефона.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Электронная почта**

Отправка и получение сообщений электронной почты с вложенными изображениями, видео- и звукозаписями.



- **Экстренные сообщения**

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.



- **Диктофон**

Запись напоминаний и звуков.

## Содержание

### **Комплектация** **6**

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

### **Начало работы** **6**

*Первые шаги при работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка .....	6
Включение и выключение телефона .....	7
Внешний вид телефона .....	7
Клавиши и дисплей .....	8
Вызов функций меню .....	11
Ввод текста .....	12
Индивидуальная настройка телефона .....	13

### **Дополнительные возможности телефона** **15**

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

Выполнение вызовов и ответы на вызовы .....	15
Использование камеры .....	17
Воспроизведение музыки .....	18
Прослушивание радио .....	21
Доступ в Интернет .....	23
Приложение Content Explorer .....	23
Использование телефонной книги .....	25
Отправка сообщений .....	26
Просмотр сообщений .....	27
Использование Bluetooth .....	28

### **Функции меню** **30**

*В этом разделе перечислены все пункты меню*

### **Охрана здоровья и техника безопасности** **40**

## Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу <Меню>.

### 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Диспетчер вызовов

### 2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Контакты FDN
- 3 Создать контакт
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Моя визитка
- 7 Мой номер
- 8 Настройки
- 9 Каталог сервисов<sup>1</sup>

### 3 Музыка

### 4 Google

### 5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Сообщения сети
- 8 Состояние памяти

### 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Другие файлы
- 6 Карта памяти<sup>2</sup>
- 7 Состояние памяти

### 7 Календарь

### 8 Камера

### 9 FM-радио

#### \* Приложения

- 1 Диктофон
- 2 Фоторедактор
- 3 Bluetooth
- 4 Браузер
- 5 Java-приложения
- 6 Напоминания
- 7 Мировое время
- 8 Калькулятор
- 9 Конвертер
- 10 Таймер
- 11 Секундомер
- 12 SIM-меню<sup>1</sup>

### 0 Будильник

#### # Настройки

- 1 Телефон
- 2 Подсветка
- 3 Дисплей

#### # Настройки

- 4 Сообщения
- 5 Вызовы
- 6 Контакты
- 7 Календарь
- 8 Браузер
- 9 Медиаплеер
- 10 Сеть
- 11 Безопасность
- 12 Мастер настройки
- 13 Память
- 14 Сброс настроек

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
2. Доступно, если в телефоне установлена карта памяти.

## Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Мобильное зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя


Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

## Начало работы


Первые шаги при работе с телефоном

### Подготовка телефона к работе и зарядка

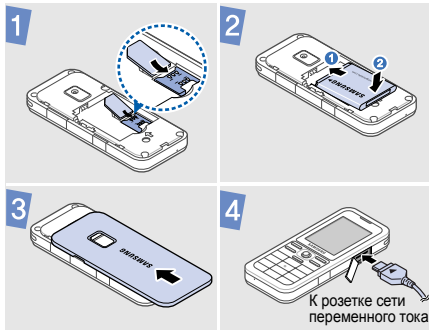




## Снятие крышки отсека аккумулятора

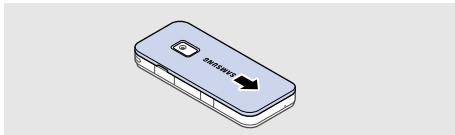


## Включение и выключение телефона

### Включение

1. Нажмите и удерживайте клавишу .
2. При необходимости введите PIN-код и нажмите <Да>.
3. Когда откроется мастер настройки, измените настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями.

### Выключение

- Нажмите и удерживайте клавишу .



## Внешний вид телефона

### Вид спереди




## Вид сзади



- Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона. В режиме ожидания нажмите и удерживайте , а затем <Да>. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите <Разблок.>, а затем .






## Клавиши и дисплей



### Клавиши

 Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания ряд клавиш предоставляет быстрый доступ к следующим пунктам меню:

- : Меню пользователя.
- / / : Горячие клавиши доступа к избранным пунктам меню.
-  (нажать): Доступ к контекстному меню услуг Интернет:
  - Content Explorer. Подробности на стр. 23.
  - Домашняя страница.
  - Samsung Fun Club. Загрузка главной страницы.

В режиме меню клавиши () позволяют перемещаться между пунктами меню, а клавиша () служит для выбора выделенного пункта или подтверждения ввода.



Служит для выполнения вызова или ответа на вызов.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.





Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона. Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.





Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу . Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу .



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.



Для включения или выключения профиля «Без звука» в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы при наборе ввести паузу между цифрами.



Регулировка громкости звука при разговоре.













В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для включения камеры. В режиме камеры данная клавиша служит для фотосъемки или записи видео.

## Значки

Перечисленные ниже значки отображаются в верхней строке дисплея и показывают состояние телефона.



Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.

---













	Уровень сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания
	Включен будильник
	Включен режим экстренных сообщений
	Новое сообщение
	<ul style="list-style-type: none"><li> SMS-сообщение</li><li> MMS-сообщение</li><li> E-mail</li><li> Голосовая почта</li></ul>

---

---



	Включена переадресация вызовов
	Включен режим Bluetooth
	Подключены наушники или автомобильная гарнитура Bluetooth
	Состояние сети GPRS <ul style="list-style-type: none"><li>Синий: сеть GPRS</li><li>Красный: передача данных по сети GPRS</li></ul>
	Состояние сети EDGE <ul style="list-style-type: none"><li>Синий: сеть EDGE</li><li>Красный: передача данных по сети EDGE</li></ul>
	Домашняя зона
	Офисная зона
	Установлена карта памяти

---

	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Включено FM-радио
	Настройки профиля <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Обычный</li> <li>•  Без звука</li> <li>•  Вождение</li> <li>•  Встреча</li> <li>•  На улице</li> <li>•  Автономный</li> <li>•  Созданный пользователем</li> </ul>
	Уровень заряда аккумулятора

## Вызов функций меню

### Выбор пунктов меню




1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавишу перемещения.
3. Для подтверждения выбора отображаемой функции или выделенного параметра нажмите клавиши **<Выбрать>**, **<Да>** или .
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу **<Назад>**. Нажмите клавишу  для возвращения в режим ожидания.

Использование цифровых клавиш для выбора пунктов меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

## Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу .
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу .
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу .




Режим АБВ

### Ввод слова

Нажимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.





Режим T9

### Ввод слова

1. Чтобы начать ввод слова, нажимайте клавиши от  до .
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. Когда на дисплее появится правильно написанное слово, нажмите  для вставки пробела. Либо выберите слово из списка предложенных вариантов.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов	Нажимайте клавиши, соответствующие символам, которые требуется ввести.
Другие действия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для ввода знаков препинания или специальных символов нажимайте клавишу .</li> <li>• Для вставки пробела нажмите клавишу .</li> <li>• Для перемещения курсора используйте клавишу перемещения.</li> <li>• Для удаления символов по одному нажимайте клавишу .</li> <li>• Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу .</li> </ul>

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

### Мелодия вызова



#### Изменение свойств профиля

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Редактировать**.
4. Укажите **Мелодия голосового вызова** → выберите категорию → выберите мелодию.
5. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Сохранить**.



### Изменение звукового профиля

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Выберите нужный звуковой профиль.

### Громкость клавиатуры

Для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры в режиме ожидания нажмите клавишу  или .

### Заставка в режиме ожидания

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
2. Нажмите клавишу  или  для выбора пункта **Картинки**.
3. Выберите **Обои**.

4. Выберите категорию.
5. Выберите изображение.
6. Нажмите <Сохран.>.

### Цветовая схема для режима меню


1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Выберите тему.

### Быстрый доступ к меню

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить данной клавише.



### Профиль «Без звука»

Чтобы не беспокоить окружающих, можно включить профиль «Без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу .

### Блокировка телефона





1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите **Включено**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите клавишу <Да>.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите клавишу <Да>.

## Дополнительные возможности телефона



*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

## Выполнение вызовов и ответы на вызовы


### Выполнение вызова


1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу .  
Для регулировки громкости звука нажмите клавишу  или .
3. Нажмите клавишу  для завершения вызова.

**Ответ  
на вызов**

1. При входящем вызове нажмите кнопку .
2. Нажмите клавишу  для завершения вызова.


**Использование  
функции  
громкой связи**

Для включения функции громкой связи во время вызова нажмите клавишу , а затем **<Да>**.

Чтобы переключиться в обычный режим, снова нажмите клавишу .


**Конференция**




1. Вызовите второго участника во время разговора. Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторите шаги 1 и 2.
4. Во время конференции
  - Для частного разговора с одним из участников конференции нажмите **<Опции>** и выберите **Разделить**.

- 
- Чтобы закончить разговор с одним из участников, нажмите <Опции> и выберите **Удалить**.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу .

## Использование камеры

### Фотосъемка



1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.







4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу  или . Фотография будет сохранена автоматически.
5. Для съемки еще одной фотографии нажмите программную клавишу .

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  для включения камеры.
2. Для перехода в режим видеозаписи нажмите клавишу .

3. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
4. Чтобы начать запись, нажмите клавишу  или .
5. Для остановки записи нажмите клавишу , программную клавишу  или . Видеоклип сохраняется автоматически.
6. Для съемки следующего видеоклипа нажмите программную клавишу .

Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

## Воспроизведение музыки

Подготовка музыкальных файлов к воспроизведению

Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение данных через Bluetooth.
- Копирование на карту памяти. См. следующий раздел.
- Синхронизация музыкальных файлов с проигрывателем Windows Media. См. стр. 19.

**Копирование  
музыкальных  
файлов на  
карту памяти**

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. При появлении всплывающего окна на экране компьютера выберите **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с компьютера на карту памяти.

6. Когда файлы будут скопированы, отключите телефон от компьютера.



При использовании карты памяти необходимо иметь не менее 15 МБ свободной памяти, чтобы использовать MP3-плеер.

**Синхронизация с проигрывателем  
Windows  
Media Player**

Музыкальные файлы можно копировать на карту памяти с помощью синхронизации с проигрывателем Windows Media Player 11. Необходимо использовать карту памяти емкостью 128 МБ и более.



1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Синхронизация Windows Media**.






2. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
3. При появлении всплывающего окна на экране компьютера выберите **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
4. Введите название телефона и нажмите **Готово**.
5. Выберите и перенесите нужные файлы в список синхронизации.
6. Нажмите **Начать синхронизацию**.
7. После завершения синхронизации отсоедините телефон от компьютера.




- Во время синхронизации не извлекайте из телефона карту памяти и не отключайте кабель для обмена данными с компьютером. Это может привести к потере данных или ошибкам в списке воспроизведения.
- При форматировании карты памяти стираются все лицензии и файлы WM DRM.


#### Воспроизведение музыкальных файлов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  - : приостановка или продолжение воспроизведения.
  - : возврат к предыдущему файлу. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.

- : переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.
  - : открытие списка воспроизведения.
  -  или : регулировка громкости.
4. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу .

#### Создание списка воспроизведения







1. На экране проигрывателя файлов мультимедиа нажмите **<Опции>** и выберите **Открыть список воспроизведения** → **Все** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Создать список воспроизведения**.
3. Введите название списка воспроизведения и нажмите клавишу .

4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Нажмите **<Опции>** и выберите **Добавить** → источник.
6. Выберите список воспроизведения или необходимые файлы и нажмите **<Добав.>**.
7. Нажмите  для воспроизведения музыки.

#### Прослушивание радио

##### Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к интерфейсному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **FM-радио**.



3. Нажмите клавишу , чтобы включить радио.
4. При включении FM-радио в первый раз нажмите **<Да>** для запуска автоматической настройки.  
Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.
5. Нажмите  или  для выбора сохраненной радиостанции.  
В качестве другого варианта нажмите  или  для поиска доступных радиостанций.
6. Нажмите клавишу , чтобы выключить радио.

#### Сохранение радиостанций

#### Автонастройка

1. На экране радио нажмите **<Опции>** и выберите **Автонастройка**.
2. Нажмите **<Да>** для подтверждения. Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.


#### Настройка вручную

1. На экране радио нажмите  или  для выбора требуемой радиостанции.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить в избранное**.






## Доступ в Интернет

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите программную клавишу . Затем выберите пункт «Домашняя страница».


### Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами  или .
- Для выбора элемента нажмите клавишу .
- Чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите <Назад>.
- Для доступа к параметрам браузера нажмите <Опции>.

## Приложение Content Explorer

### Content Explorer<sup>1</sup>

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, JAVA-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.

Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу [OK / ] и выберите пункт **Content Explorer**.

Основные разделы<sup>2</sup>:

1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения

4. Скринсейверы

5. Знакомства

Покупка контента<sup>3</sup>:

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **Скачать** еще раз.
4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.

5. Откройте Корзину, для этого нажмите [OK / **✓**] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.


- 
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
  2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
  3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу [OK / **✓**] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

## Использование телефонной книги

### Добавление контакта


1. В режиме ожидания введите номер телефона.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Сохранить** → область памяти → **Создать**.
3. Если выбран пункт **Телефон**, то укажите тип телефонного номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите  или <Сохран.>, чтобы сохранить контакт.

### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Контакты>.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Перейдите к номеру и нажмите клавишу , чтобы набрать его, или нажмите  для изменения сведений о контакте.


## Отправка сообщений

### Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номера получателей и нажмите клавишу .
3. Введите текст сообщения.
4. Нажмите **<Опции>** и выберите **Отправить** для отправки сообщения.



### Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номера или адреса электронной почты получателей.

3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Дополнительно** → **Добавить тему**.
4. Нажмите **<Да>**.
5. Введите тему сообщения и нажмите клавишу .
6. Введите текст сообщения.
7. Нажмите **<Опции>** и выберите **Добавить медиа** или **Дополнительно** → **Добавить вложение**.
8. Добавьте файлы мультимедиа, записи из телефонной книги или данные из календаря.
9. Нажмите **<Опции>** и выберите **Отправить** для отправки сообщения.

---

### Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. При открытии мастера настройки нажмите <Да> и настройте параметры для учетной записи электронной почты.
3. Введите адреса электронной почты и нажмите клавишу .
4. Введите тему сообщения и нажмите клавишу .
5. Введите текст сообщения.
6. Нажмите <Опции> и выберите **Добавить вложение** или **Добавить органайзер**.
7. Добавьте изображения, видео- и аудиофайлы, документы, контакты или события календаря.

8. Нажмите <Опции> и выберите **Отправить** для отправки сообщения электронной почты.

---

## Просмотр сообщений

### Просмотр SMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

### Просмотр MMS

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение.

**Просмотр сообщений электронной почты**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите **<Опции>** и выберите **Извлечь**.

## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

**Включение Bluetooth**

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**, чтобы предоставить доступ к телефону для других устройств.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** и выберите **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите **<Да>**. Процесс установки соединения будет завершен, когда тот же код будет введен владельцем другого устройства.

Отправка данных

1. Запустите приложение **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент для отправки.
3. Нажмите **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите **<Да>**.

Прием данных

1. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите **<Да>**.
2. Нажмите **<Да>** для подтверждения согласия на получение данных.

## Функции меню

В этом разделе перечислены все пункты меню

Данный раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

### Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	Просмотр последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов.
Диспетчер вызовов → Продолжительность	Продолжительность исходящих и входящих вызовов.

Меню	Описание
Диспетчер вызовов → Стоимость	Стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.
Диспетчер вызовов → Черный список	Создание списка абонентов, вызовы которых будут отклоняться.

### Телефонная книга

Меню	Описание
Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.



Меню	Описание
Контакты FDN	Создание списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора (FDN), если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Группы	Управление группами контактов
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам часто используемых телефонных номеров для быстрого набора.
Моя визитка	Создание визитной карточки и отправка ее абонентам.

Меню	Описание
Мой номер	Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.

## Музыка



Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов, отсортированных по заданным критериям. Можно также создавать собственные списки воспроизведения.

## Поиск в Google

Запуск поисковой системы Google, которая позволяет находить в Интернете информацию, новости, картинки, сервисы.

## Сообщения

Меню	Описание
Создать	Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений, а также сообщений электронной почты.
Мои сообщения	Доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто отправляемых сообщений или фраз.

Меню	Описание
Удалить все	Удаление сразу всех сообщений из каждой папки.
Настройки	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.
Экстренные сообщения	Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Когда клавиатура заблокирована, можно отправить экстренное сообщение, нажав клавишу  или  4 раза.
Сообщения сети	Изменение параметров приема сообщений сети.
Состояние памяти	Проверка текущего объема доступной памяти, используемого для каждого типа сообщений.

## Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видео, Музыка, Звуки, Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона.
Карта памяти	Доступ к файлам, которые хранятся на карте памяти. Это меню доступно, только если в телефон вставлена карта памяти.
Состояние памяти	Проверка состояния памяти для мультимедийных объектов.

## Календарь

Ведение расписания.

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

## FM-радио

Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.

## Приложения

Меню	Описание
Диктофон	Создание и прослушивание голосовых напоминаний и других звуковых записей.
Фоторедактор	Редактирование фотографий различными средствами.
Bluetooth	Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.
Браузер	Доступ к новостям и широкому спектру мультимедийного содержимого: фоновым рисункам, мелодиям звонка и музыкальным файлам.
Java-приложения	Доступ к стандартным Java-играм.


Меню	Описание
Напоминания	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.
Конвертер	Пересчет различных величин (например, единиц длины или значений температуры).
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение интервала времени.




Меню	Описание
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.

## Будильник

Использование телефона в качестве будильника и для напоминания о предстоящих событиях.

## Настройки

Меню	Описание
Телефон → Профили	Настройка звуковых сигналов телефона для различных событий и ситуаций.
Телефон → Язык	Выбор языка меню.
Телефон → Горячие клавиши	Использование клавиш перемещения для быстрого доступа к определенным пунктам меню непосредственно из режима ожидания. Клавиша  зарезервирована для быстрого доступа к Меню пользователя.
Телефон → Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.

Меню	Описание
Телефон → Автоблокировка клавиатуры	Режим автоматической блокировки клавиатуры при отключении дисплея.
Телефон → Клавиша громкости	Действие телефона в случае нажатия и удержания клавиши  или  при поступлении вызова.
Телефон → Информация о звонящем	Выбор отображения или блокировки информации о звонящем для всех пропущенных вызовов и входящих сообщений.
Телефон → Меню пользователя	Настройка пользовательского меню, которое включает часто используемые пункты меню и открывается при нажатии клавиши  в режиме ожидания.

Меню	Описание
Телефон → Настройки USB	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB.
Телефон → Подсказки в режиме T9	Настройка телефона для отображения других вариантов слова, соответствующего клавишам, нажатым в режиме T9.
Подсветка → Дисплей	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.
Подсветка → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.
Подсветка → Клавиатура	Управление подсветкой клавиатуры телефона.

Меню	Описание
Дисплей → Главный экран	Изменение фонового изображения, отображаемого в режиме ожидания.
Дисплей → Моя тема	Выбор темы для режима меню.
Дисплей → Вид текста	Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Всплывающее меню	Отображение всплывающего списка с опциями меню.
Дисплей → Дисплей при наборе	Выбор параметров дисплея при наборе номера.
Дисплей → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.

Меню	Описание
Дисплей → Эффект перехода	Настройка эффекта перехода между пунктами меню в режиме меню.
Сообщения	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.
Вызовы	Выбор параметров функций вызова.
Контакты → Быстрый набор	Назначение цифр для быстрого набора наиболее часто используемых номеров.
Контакты → Сохранять контакты в	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов.
Контакты → Мой номер	Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен.

Меню	Описание
Календарь → Начало недели	Выбор дня недели, с которого начинается календарь.
Календарь → Режим отображения	Выбор режима отображения календаря по умолчанию.
Браузер	Очистка памяти, удаление файлов cookie или изменение параметров настройки дисплея. Выбор профиля подключения, необходимого для доступа к беспроводной сети.
Медиаплеер	Изменение стандартных параметров воспроизведения музыкальных файлов.

Меню	Описание
Сеть → Выбрать сеть	Выбор сети, используемой при роуминге за пределами зоны обслуживания домашней сети. По умолчанию сеть выбирается автоматически.
Сеть → Режим сети	При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.
Безопасность → Блокировка телефона	Установка пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет на работу телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.



Меню	Описание
Безопасность → Защита личных данных	Ограничение доступа к журналу звонков, контактам, сообщениям, файлам, карте памяти или напоминаниям.
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если таковое поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если это поддерживается SIM-картой.

Меню	Описание
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка сообщения по указанному номеру (например, родным или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Мастер настройки	Быстрая установка основных параметров работы телефона. Выбор нужного значения каждого параметра согласно инструкциям на экране.
Память	Изменение настроек памяти и сведения об используемой памяти.
Сброс настроек	Сброс всех настроек телефона.

## Охрана здоровья и техника безопасности

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС), относящимся к облучению радиоволнами.

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни ЭМИ, которые приводятся в составе общих директив, не превышают безопасного уровня для человека, независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,901 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

использовать минимальную мощность, достаточную для установки соединения с сетью. В общем случае, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

## **Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Если телефон находится недалеко от базовой станции, он потребляет меньше энергии. Время работы в режиме разговора и ожидания очень сильно зависит от силы сигнала сотовой сети и параметров, установленных оператором сети.

- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от электрической сети.

Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора, поэтому аккумулятор может требовать предварительного охлаждения или нагрева.

- Не оставляйте аккумулятор в слишком холодных или жарких местах, поскольку это может привести к уменьшению времени работы или срока службы аккумулятора. Рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литиево-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °С.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится рядом с каким-либо металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Например, не следует класть запасной аккумулятор в сумку или в карман, если там находятся металлические предметы. Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

### **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность голосового общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Находясь за рулем автомобиля, водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля следуйте требованиям законодательства, принятым в соответствующей области или стране.

### **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной стране или области, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при применении других радиопередающих устройств мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются

с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

### **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это предусмотрено правилами внутреннего распорядка.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие соответствующего экранирования электронные системы

автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

### **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

### **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, чреватому травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку.

Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью (например, песчинками, металлической пылью или взвесями), а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

### **Экстренные вызовы**


---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить, что отправка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или

функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Выполнение экстренного вызова.

1. Включите телефон.
2. Введите местный номер службы экстренной помощи. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу .

Для выполнения экстренного вызова может потребоваться отключить некоторые функции (например, функцию запрета вызовов). Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

### **Прочая важная информация о технике безопасности**

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете является опасным и запрещено законом, поскольку это может вызвать сбои в работе систем самолета.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование либо обе меры одновременно.

## Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям. Это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падений, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте его поверхности мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы (на плиту или на радиатор отопления) и не кладите его внутрь таких приборов, как микроволновая печь. При перегреве телефон может взорваться.



- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам людей и животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

**Мобильный телефон****Samsung SGH-J210**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**  
GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**  
97x46x15,9 мм

**Вес:**  
80 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh  
до 200 часов в режиме ожидания,  
до 3,5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 262.144 цветов (176x220 пикселей).
- 2,0 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- MP3-плеер, FM-радио.
- Фотооредактор номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GPRS класс 10, EDGE класс 10, JAVA.
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Организатор (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0+EDR.
- Слот для карт памяти microSD.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-J210** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	21 августа 2007 г.
Декларация действительна до:	21 августа 2010 г.
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-1785 от 30.08.2007

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-J210** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.А846.Н48006
Сертификат соответствия выдан:	30.10.2007
Сертификат соответствия действителен до:	29.10.2010
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-J210</b>	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl, Samsung Main Building,  
250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корея, Сеул, Самсунг Майн Билдинг,  
250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-J210,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489- 01 VI.5.1 (11-2004)) EN 301 489- 07 VI.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 VI.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 VI.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK<sup>1</sup>  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.11.12

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

<sup>1</sup> Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

- \* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
- \* Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-16587A  
Русский (RU). 11/2007. Rev. 1.0