

SAMSUNG

SGH-X210 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство содержит сведения о настройке телефона и краткий обзор его функций.

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

World Wide Web
http://www.ru.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-10955A
Russian. 05/2006. Rev.1.0

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.




Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

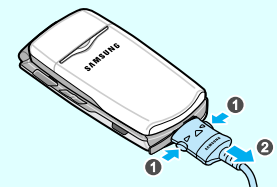

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш




Режим «без звука»

Чтобы отключить все звуки на телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

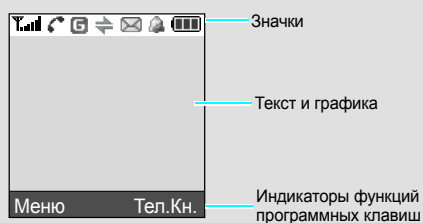

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Вне зоны обслуживания; выполнение и прием вызовов невозможны
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Включен режим «без звука» или настроен вибровывоз
	Включен режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Работает ИК-порт
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (L) или правую (R) программную клавишу.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **Вверх** или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню, не меняя параметров.

Клавишам перемещения (L, R, Up, Down) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. В меню **Настройки телефона** выберите пункт **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
3. Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**, чтобы открыть подменю.
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
4. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
5. Для подтверждения изменения параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого доступа к нужным меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

Включение и выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Вкл/Выкл** несколько секунд.
2. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Вкл/Выкл** дольше двух секунд.

Изменение языка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. В меню **Настройки телефона** выберите пункт **Язык**.
3. Выберите язык.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **Вызв**.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу **Вызв**.

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **Вызв**, чтобы ответить на вызов.
Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **Вызв**.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу **Вызв**.

Схема меню

1. SIM AT*

2. Журнал звонков

- 2.1 Пропущенные
- 2.2 Входящие
- 2.3 Исходящие
- 2.4 Удалить все
- 2.5 Продолжительность
- 2.6 Стоимость*

3. Услуги сети

- 3.1 Переадресация
- 3.2 Запреты вызовов
- 3.3 Ожидание вызова
- 3.4 Выбор сети
- 3.5 Идентификатор абонента
- 3.6 Закрытая группа абонентов
- 3.7 Выбор диапазона

4. Настройки звука

- 4.1 Звук звонка
- 4.2 Громкость звонка
- 4.3 Тип сигнала
- 4.4 Звук клавиатуры
- 4.5 Звук сообщений
- 4.6 Сигналы при вызове
- 4.7 Звук крышки
- 4.8 Вкл/Выкл питания
- 4.9 Дополнительные звуки

5. Сообщения

- 5.1 SMS сообщения
- 5.2 MMS сообщения
- 5.3 Push сообщения

6. WAP и игры

- 6.1 WAP браузер
- 6.2 Игры
- 6.3 Звуки
- 6.4 Картинки
- 6.5 Удалить все
- 6.6 Состояние памяти

7. Органайзер

- 7.1 Будильник
- 7.2 Календарь
- 7.3 Время и дата
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список дел
- 7.6 Диктофон
- 7.7 Конвертер валют

8. Радио

9. Настройки телефона

- 9.1 Включить ИК-порт
- 9.2 Мои настройки
- 9.3 Приветственное сообщение
- 9.4 Свой номер
- 9.5 Язык
- 9.6 Безопасность
- 9.7 Дополнительные настройки
- 9.8 Быстрый доступ
- 9.9 Сброс настроек

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел.Кн.**

- 1 Найти
- 2 Новая запись
- 3 Найти группу
- 4 Правка группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Удалить все
- 7 Состояние памяти
- 8 SDN*

* Функция доступна только в том случае, если она поддерживается SIM-картой.

