

SGH-X500 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Данное руководство содержит информацию по настройке телефона и краткий обзор его основных функций.

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Printed in Korea
Code No.: GH68-09789A
Russian_06/2006_Rev.1-1
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

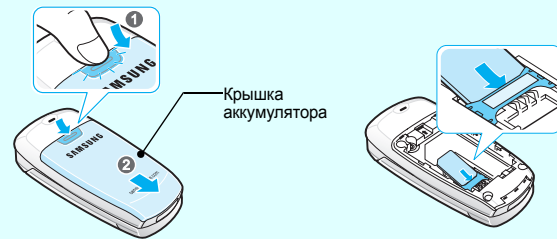

2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.




Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство.



2. Когда аккумулятор зарядится, отключите зарядное устройство.

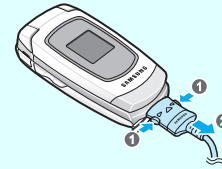

Примечание: Не извлекайте аккумулятор из телефона, не отключив зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.

Расположение клавиш на телефоне и их функции

Программные клавиши
Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

Клавиши громкости
Настраивают громкость динамика. В режиме ожидания, когда телефон открыт, настраивают громкость нажатия клавиш.

Клавиша вызова
Иницирует вызов или ответ на него. В режиме ожидания выводит информацию о последних вызовах.

Клавиша очистки
Удаляет символы с дисплея.

Клавиши навигации
В режиме меню прокручивают все опции меню. В режиме ожидания предоставляют доступ к избранным опциям меню.

Клавиша веб-браузера/подтверждения
В режиме ожидания предоставляет доступ к веб-браузеру. Выбирает выделенную опцию или подтверждает ввод в меню.

Вкл/Выкл питания, клавиша выхода из меню
Включает или выключает телефон при нажатии и удержании. Завершает вызов.


Клавиша режима без звука

Буквенно-цифровые клавиши

Режим без звука
Выключение всех звуков телефона при нажатии и удержании клавиши в режиме ожидания. Для возврата к обычному режиму снова нажмите и удерживайте клавишу.

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

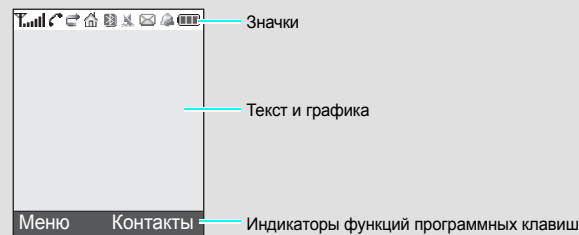

В верхней части экрана отображаются следующие значки состояния:

Значок	Описание
	Мощность получаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы

Значок	Описание (Продолжение)
	Сеть GPRS
	Роуминг
	Активирована переадресация вызовов
	Домашняя сеть, если такая услуга имеется
	Рабочая сеть, если такая услуга имеется
	Bluetooth активирован
	Сигнал вибрацией
	Режим без звука (вибрация)
	Режим без звука (звук выключен)
	Режим без звука во время вызова
	Новое сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Будильник установлен
	Уровень заряда аккумулятора

Включение и выключение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу более одной секунды для включения телефона.
- Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу более двух секунд.

Изменение языка экрана

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
- Выберите язык.

Как осуществить вызов

- В режиме ожидания введите код области, номер телефона и нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу для ответа на вызов.
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

Карта меню

- Журнал звонков**
 - 1.1 Последние
 - 1.2 Пропущенные
 - 1.3 Исходящие
 - 1.4 Входящие
 - 1.5 Удалить все
 - 1.6 Продолжительность
 - 1.7 Стоимость *
- Телефонная книга**
 - 2.1 Список контактов
 - 2.2 Добавить контакт
 - 2.3 Группы
 - 2.4 Быстрый набор
 - 2.5 Моя визитка
 - 2.6 Свой номер
 - 2.7 Настройки
- Приложения**
 - 3.1 Java-приложения
 - 3.2 Диктофон
 - 3.3 Мировое время
 - 3.4 Будильник
 - 3.5 Калькулятор
 - 3.6 Конвертер
 - 3.7 Таймер
 - 3.8 Секундомер
 - 3.9 Напоминание
 - 3.0 SIM AT*
- Браузер**
 - 4.1 Домашний URL
 - 4.2 Закладки
 - 4.3 http://
 - 4.4 WAP профиль
 - 4.5 Очистить кэш
- Сообщения**
 - 5.1 Создать сообщение
 - 5.2 Мои сообщения
 - 5.3 Шаблоны
 - 5.4 Удалить все
 - 5.5 Настройки
 - 5.6 Состояние памяти
- Диспетчер файлов**
 - 6.1 Картинки
 - 6.2 Видео
 - 6.3 Звуки
 - 6.4 Другие файлы
 - 6.5 Состояние памяти
- Календарь**
- Bluetooth**
- Настройки**
 - 9.1 Время и дата
 - 9.2 Телефон
 - 9.3 Дисплей
 - 9.4 Звук
 - 9.5 Услуги сети
 - 9.6 Безопасность
 - 9.7 Соединения
 - 9.8 Сброс настроек

* Выводится, только если поддерживается SIM-картой.

Использование функций меню

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** для перехода к основному меню.

Надписи в нижних углах экрана отображают текущие функции программных клавиш. Для выполнения указанной функции нажмите левую () или правую программную клавишу (.



Нажмите эту клавишу для выхода из меню без сохранения изменений.

Используйте клавиши перемещения (, , ,) для быстрого доступа к избранному меню.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите **Изменить**.
- Выберите меню, которое будет назначено данной клавише.

Для выбора или изменения функции меню выполните следующие действия:

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Нажимайте клавиши перемещения для перехода к нужному меню, затем нажмите программную клавишу **Выбор** или .
- Если в меню содержатся подменю, выберите нужное подменю с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбор** или чтобы открыть подменю. Если в выбранном меню содержатся дополнительные подменю, повторите это действие.
- Для доступа к нужной настройке воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажмите программную клавишу **Выбор** или для подтверждения выбора.

Номера быстрого доступа

С помощью этих номеров можно осуществлять быстрый доступ к нужному меню. Номера быстрого доступа отображаются перед названием меню в режиме меню.

