

- \* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
- \* Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-11410A  
Russian. 09/2006. Rev. 1.1



**SGH-E500**  
**Руководство**  
**пользователя**





# Важная информация по технике безопасности

Нарушение следующих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Не забывайте о безопасности, управляя автомобилем

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем. Сначала остановите автомобиль.

## Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

## Выключайте телефон, находясь рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к радиоизлучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

## Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

## Специальные правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать помехи или быть опасным.


## Влагонепроницаемость

Ваш телефон не является влагонепроницаемым. Избегайте попадания влаги.

## Правильное использование

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

## Экстренные вызовы

Наберите номер экстренной службы для региона, в котором вы находитесь, затем нажмите клавишу .

## Держите телефон в недоступном для детей месте

Держите телефон, все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Пользуйтесь только рекомендованными компанией Samsung аккумуляторами и аксессуарами, такими как гарнитура и кабель подключения к ПК. Использование любых других аксессуаров является опасным и может повредить телефон.

- Телефон может взорваться, если установлен аккумулятор неправильного типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.



Продолжительное использование гарнитуры с громким звуком может привести к повреждению слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Подробнее о мерах предосторожности см. "Информация об охране здоровья и безопасности" на стр. 113.



# Информация о данном руководстве

В данном руководстве пользователя представлена краткая информация по использованию телефона. Для быстрого ознакомления с основными принципами работы телефона см. раздел "Приступая к работе" и "Дополнительные возможности телефона".

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ☑ Указывает, что нужно обратить внимание на последующую информацию, относящуюся к безопасности или к функциям телефона.
- ▶ Указывает, что можно получить дополнительную информацию на справочной странице.
- Указывает, что для поиска и выбора определенной опции нужно воспользоваться управляющими клавишами.
- [ ] Обозначает клавишу телефона. Например, [↶].
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видеочкамера**  
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

## Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**  
Проигрывайте музыкальные файлы в формате MP3, используя телефон как MP3-плеер.



- **Распознавание голоса**  
Просто произнесите команду, чтобы набрать номер телефона или получить доступ к нужным функциям.



- **Фотоопределитель**  
Определяйте, кто вам звонит, по фотографии на экране.



- **Bluetooth**

Отправляйте фотографии, картинки, видеозаписи и другие личные данные, подключайтесь к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Визитная карточка**

Создавайте визитные карточки со своим номером и краткими сведениями. Представляя себя другим людям, воспользуйтесь удобной электронной визитной карточкой.



- **Java**

Наслаждайтесь предустановленными играми Java™ и загружайте новые игры.



- **Печать цифровых данных**

Печать картинок и других личных данных можно выполнять непосредственно с телефона.



- **Специальные функции для женщин**

Используйте функции, которые могут быть полезны женщинам в современном мире.

- **Автономный режим**

Переключите телефон в автономный режим, чтобы использовать функции, не требующие соединения с сетью, например, в самолете.

- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**

Отправляйте и получайте MMS-сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звук.

- **Сообщения E-mail**

Отправляйте и получайте сообщения электронной почты с вложенными изображениями, видео- и звукозаписями.

# Содержание

## **Комплектация 6**

Убедитесь в наличии каждого элемента

## **Ваш телефон 6**

Расположение кнопок и элементов

## **Приступая к работе 7**

Необходимые действия

Установка и зарядка телефона ..... 7

Включение и выключение телефона ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Доступ к функциям меню ..... 11

Индивидуальная настройка телефона ..... 12

Вызовы и ответ на вызов ..... 16

## **Дополнительные возможности телефона 16**

Воспользуйтесь камерой, MP3-плеером, веб-браузером и другими функциями

Использование камеры ..... 16

Воспроизведение музыки ..... 17

Использование Интернет ..... 19

Использование телефонной книги ..... 20

Отправка сообщений ..... 21

Просмотр сообщений ..... 22

Использование Bluetooth ..... 24

Использование функции распознавания голоса ..... 25

## **Ввод текста 27**

АБВ, T9, цифры и символьный режим

## **Функции вызова 30**

Дополнительные функции вызова

## **Функции меню 34**

Описание всех пунктов меню

## **Устранение неполадок 111**

Помощь и часто задаваемые вопросы

## **Информация об охране здоровья и безопасности 113**

## **Алфавитный указатель 121**

# Обзор функций меню

Для доступа к режиму меню нажмите клавишу <Меню> в режиме ожидания.

<b>1 Журнал звонков</b>	▶ стр. 34	<b>3 Приложения</b>	▶ стр. 42	<b>5 Сообщения (продолжение)</b>		<b>8 Камера</b>	▶ стр. 92
1 Последние вызовы	▶ стр. 34	1 MP3-плеер	▶ стр. 42	4 Удалить все	▶ стр. 72	1 Сделать фото	▶ стр. 92
2 Пропущенные	▶ стр. 35	2 Диктофон	▶ стр. 45	5 Настройки	▶ стр. 72	2 Записать видео	▶ стр. 96
3 Исходящие	▶ стр. 35	3 Фоторедактор	▶ стр. 46	6 Сообщения сети	▶ стр. 78	3 Перейти в Мои фотографии	▶ стр. 99
4 Входящие	▶ стр. 35	4 Моделирование внешности	▶ стр. 47	7 Состояние памяти	▶ стр. 79	4 Перейти в Мои видеоклипы	▶ стр. 99
5 Удалить все	▶ стр. 35	5 Мой дневник	▶ стр. 48	<b>6 Мои файлы</b>	▶ стр. 79		
6 Продолжительность	▶ стр. 36	6 Bluetooth	▶ стр. 52	1 Картинки	▶ стр. 80	<b>9 Настройки</b>	▶ стр. 99
7 Стоимость <sup>1</sup>	▶ стр. 36	7 Java-приложения	▶ стр. 54	2 Видео	▶ стр. 81	1 Время и дата	▶ стр. 99
<b>2 Телефонная книга</b>	▶ стр. 37	8 Голосовые команды	▶ стр. 55	3 Музыка	▶ стр. 82	2 Телефон	▶ стр. 100
1 Список контактов	▶ стр. 37	9 SIM-AT*	▶ стр. 57	4 Звуки	▶ стр. 82	3 Дисплей	▶ стр. 103
2 Контакты FDN	▶ стр. 38	<b>4 Браузер</b>	▶ стр. 57	5 Другие файлы	▶ стр. 83	4 Звуки	▶ стр. 104
3 Создать контакт	▶ стр. 38	1 Домашняя страница	▶ стр. 58	6 Состояние памяти	▶ стр. 84	5 Подсветка	▶ стр. 105
4 Группы	▶ стр. 39	2 Закладки	▶ стр. 59	<b>7 Органайзер</b>	▶ стр. 84	6 Услуги сети	▶ стр. 106
5 Быстрый набор	▶ стр. 40	3 Введите URL	▶ стр. 59	1 Будильник	▶ стр. 85	7 Безопасность	▶ стр. 108
6 Моя визитка	▶ стр. 40	4 Очистить кэш	▶ стр. 59	2 Календарь	▶ стр. 86	8 Состояние памяти	▶ стр. 110
7 Свой номер	▶ стр. 41	5 Настройки профиля	▶ стр. 59	3 Напоминания	▶ стр. 89	9 Сброс настроек	▶ стр. 110
8 Настройки	▶ стр. 41	6 Текущий профиль	▶ стр. 60	4 Мировое время	▶ стр. 90	10 Настройки потокового видео <sup>2</sup>	▶ стр. 111
9 Каталог сервисов*	▶ стр. 41	<b>5 Сообщения</b>	▶ стр. 61	5 Калькулятор	▶ стр. 90	11 Управление ключами	▶ стр. 111
		1 Создать сообщение	▶ стр. 61	6 Конвертер	▶ стр. 91		
		2 Мои сообщения	▶ стр. 65	7 Таймер	▶ стр. 91		
		3 Шаблоны	▶ стр. 71	8 Секундомер	▶ стр. 92		

<sup>1</sup> Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

<sup>2</sup> Отображается только в том случае, если поддерживается оператором связи.



## Комплектация

Убедитесь в наличии каждого элемента



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

Дополнительные аксессуары для телефона можно приобрести в магазинах сотовой связи.

Комплектация телефона и его аксессуары, продаваемые в магазинах сотовой связи, могут отличаться в зависимости от страны или оператора связи.

## Ваш телефон

Расположение кнопок и элементов



## Приступая к работе

Необходимые действия


### Информация о SIM-карте

При подключении телефона к сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента), а также инструкции по подключению, такие как PIN-код и имеющиеся дополнительные услуги.

### Установка и зарядка телефона

Извлеките аккумулятор.



Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая нажатой клавишу [  ].

Вставьте SIM-карту.



Убедитесь, что желтые контакты на лицевой стороне карты направлены внутрь телефона.

Установите аккумулятор.

Установите крышку на место.

Подключите зарядное устройство к телефону.

Подсоедините зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.


## Приступая к работе

Когда аккумулятор телефона зарядится полностью (значок аккумулятора перестанет мигать), отключите зарядное устройство от розетки.

**8** Отсоедините зарядное устройство от телефона.

### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор почти разрядился:

- подается звуковой сигнал;
- отображается сообщение о необходимости зарядить аккумулятор;
- мигает значок  пустого аккумулятора.


Когда аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

8


## Включение и выключение телефона

### Включение

Не включайте мобильный телефон в местах, где это запрещено.

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [  ].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите клавишу <Да>.

### Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [  ].

### Автономный режим

Можно переключить телефон в автономный режим, в котором функции, требующие соединения с сетью, будут отключены. Данный режим полезен при использовании телефона в самолетах, больницах или в других местах, в которых использование мобильных устройств запрещено.

Чтобы включить автономный режим, нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Автономный режим** → **Включено**.

В автономном режиме можно использовать функции, не требующие соединения с сетью, такие как игры, календарь, камера и MP3-плеер.

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают прямой доступ к часто используемым меню.

► стр. 100

В режиме меню служит для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.

В режиме меню выбирает выделенную опцию или подтверждает ввод.



Осуществление вызова или ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номера последнего исходящего, пропущенного или входящего вызова.



Удаление символов на дисплее и выбранных элементов в приложении.

В режиме ожидания служит для включения функции распознавания голоса.



Нажмите и удерживайте клавишу для включения или выключения телефона.

Завершение соединения.

В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

В режиме ожидания удерживайте клавишу [1] нажатой, чтобы получить доступ к сообщениям голосовой почты. Удерживайте клавишу [0] нажатой, чтобы ввести префикс для международных вызовов.



Ввод специальных символов.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения или отключения режима без звука. Нажмите и удерживайте клавишу [\*] для ввода паузы между цифрами.




Регулировка громкости телефона. В режиме ожидания при открытом телефоне служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиш. При закрытом телефоне нажмите и удерживайте для включения внешнего дисплея.



В режиме ожидания служит для получения доступа к меню **Камера**. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить камеру. В режиме камеры позволяет делать снимки или записывать видео.

### Дисплей

#### Внешний вид

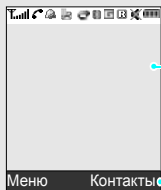

#### Значки

Отображение различных значков.

#### Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

#### Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных программным клавишам.

### Значки\*



Мощность получаемого сигнала



Выполняется вызов



Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы



Установлен будильник ► стр. 85



Новое SMS сообщение



Новое сообщение голосовой почты



Новое MMS сообщение



Новое сообщение электронной почты



Одна из папок входящих сообщений переполнена



Переадресация вызова включена ► стр. 106



Функция Bluetooth включена ► стр. 52














Телефон синхронизирован с компьютером



Сеть GPRS



Сеть EDGE

-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Рабочая зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Сеть роуминга
-  Тип звонка ► стр. 104
  - Выключено: мелодия
  -  : вибрация
  -  : мелодия и вибрация
  -  : мелодия после вибрации
  -  : вибрация после мелодии
-  Режим без звука (вибрация)
-  Режим без звука (выкл. звук)
-  Уровень заряда аккумулятора

\* Значки, отображаемые на дисплее, могут отличаться в зависимости от страны и поставщика услуг связи.

## Доступ к функциям меню

### Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. В нижней строке дисплея отображаются текущие значения.



Для выбора выделенной опции нажмите левую программную клавишу.

Для возврата к предыдущему уровню меню нажмите правую программную клавишу.

### Выбор опции

1. Нажмите необходимую программную клавишу.
2. Для перехода к следующей или предыдущей опции воспользуйтесь клавишами перемещения.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу [OK/↵], чтобы подтвердить выбор отображаемой функции или выделенной опции.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов:
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
  - Нажмите клавишу [↶] для возврата в режим ожидания.

### Использование клавиш быстрой навигации

Нажимайте цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите необходимый язык.

### Звук звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Звуки** → **Звонок** → **Мелодия**.
2. Выберите категорию звонка.
3. Выберите нужную мелодию звонка.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Заставка режима ожидания

Для основного и внешнего дисплея можно задать заставку (обои) – фоновое изображение.

Для **основного дисплея**:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Основной дисплей** → **Основной дисплей**.
2. Выберите категорию изображений.
3. Выберите нужное изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Для **внешнего дисплея**:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Внешний дисплей**.
2. Выберите тип изображения.

### Заставка режима ожидания

3. Чтобы установить **Часы**, выберите в списке часы и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Чтобы установить **Текст**, введите текст и нажмите [ок/↵].

Чтобы установить **Обои**, выберите категорию, а затем укажите изображение.

### Цветовая схема меню

Можно изменять цвет отдельных компонентов меню, например, строки заголовка и строки выделения.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите цветовую схему.



### Быстрый доступ к меню

Клавиши [Влево], [Вправо], и [Вниз] могут использоваться в качестве клавиш быстрого доступа к определенным меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
2. Выберите клавишу.
3. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Меню пользователя

Можно создать меню, которое будет содержать необходимые вам элементы.

Чтобы поместить в "Меню пользователя" нужный элемент, выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Меню пользователя**.
2. Выберите элемент, который нужно изменить.
3. Выберите нужный элемент меню.

Чтобы получить доступ к режиму "Мое меню", выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Вверх].
2. Перейдите к элементу меню.
3. Нажмите клавишу [OK/↵].

## Режим без звука

Телефон можно переключить в режим без звука, чтобы не беспокоить окружающих звонками.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

## Блокировка телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного использования, установив пароль. При включении телефона потребуется ввести пароль.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию — **00000000** и нажмите клавишу <Да>.
3. Введите новый пароль (4 – 8 цифр) и нажмите клавишу <Да>.
4. Введите новый пароль еще раз и нажмите клавишу <Да>.
5. Выберите **Блокировка телефона**.
6. Выберите **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите клавишу <Да>.

## ВЫЗОВЫ И ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

### Вызов

1. Введите код области и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [ⓞ].

### Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [ⓞ].

### Настройка громкости во время вызова

Нажмите клавишу [Громкость].

## Дополнительные возможности телефона

Воспользуйтесь камерой, MP3-плеером, веб-браузером и другими функциями

### Использование камеры

#### Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера] для включения камеры.
2. Направьте камеру на объект и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/⌂] или [Камера]. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Чтобы сделать еще один снимок, нажмите программную клавишу <Назад>.

## Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

## Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Камера] для включения камеры.
2. Нажмите [1] для перехода в режим записи.
3. Для начала записи нажмите клавишу [ок/з] или [Камера].
4. Для остановки записи нажмите клавишу [ок/з], <[ ]> или [Камера]. Видеозапись будет сохранена автоматически.
5. Нажмите <[ ]>, чтобы сделать еще одну запись.

## Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

## Воспроизведение музыки

### Копирование музыкальных файлов в телефон

Пользуйтесь следующими способами:

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету  
▶ стр. 57
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ▶ Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получение файлов по Bluetooth ▶ стр. 54

### Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить музыку**.
3. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы набрать требуемые файлы, и нажмите **<Добав.>**.

### Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите клавишу [ок/↵].
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  - **ок/↵**: пауза или возобновление воспроизведения.
  - **Вверх**: вывод на дисплей текущего списка воспроизведения.
  - **Влево**: возвращение к предыдущему файлу. Быстрое перемещение назад в файле при удержании.
  - **Вправо**: переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при удержании.
  - **Громкость**: регулировка громкости.
3. Для завершения воспроизведения нажмите клавишу [Вниз].


## Использование Интернет

С помощью встроенного wap-браузера можно легко осуществлять беспроводное подключение к Интернету и получать самую актуальную информацию и различные виды сервисного обслуживания, а также загружать wap-содержимое.

### Запуск WAP-браузера

В режиме ожидания нажмите [ок/↵] или нажмите <Меню> и выберите **Браузер** → **Домашняя страница**.

### Навигация в WAP-браузере

- Для прокрутки элементов браузера используйте клавиши [Вверх] или [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу <✓> или [ок/↵].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите программную клавишу <Назад> или клавишу [C].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для доступа к параметрам браузера выберите  или нажмите клавишу [\*].
- Для доступа к другим меню телефона нажмите клавишу [#].

### Использование телефонной книги

#### Добавление контакта

##### В память телефона:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу [OK/↵].
2. Выберите **Телефон** → **Создать** → тип номера.
3. Укажите информацию о контакте: фамилию, имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, факса, другой номер, адрес электронной почты, фотоопределитель, звонок, группу абонентов и заметки.
4. Нажмите **<Сохран.>** или клавишу [OK/↵], чтобы сохранить контакт.

##### В память SIM-карты:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу [OK/↵].
2. Выберите **SIM** → **Создать**.
3. Введите имя.
4. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы сохранить контакт.

#### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите первые несколько букв нужного имени.
3. Выберите контакт.
4. Выберите номер и нажмите клавишу [↶] для набора номера или нажмите клавишу [OK/↵] для изменения информации о контакте.

#### Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Моя визитка**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Чтобы сохранить визитную карточку, нажмите клавишу [OK/↵].
4. Чтобы отправить визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → метод отправки.

## Отправка сообщений

### Отправка текстовых сообщений (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
3. Введите номер телефона получателя.
4. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы отправить сообщение.

### Отправка мультимедийных сообщений (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].

### Отправка мультимедийных сообщений (MMS)

4. Выберите категорию **Изображение или видео** или **Звук**.
5. В категории **Изображение или видео** выберите **Добавить картинку** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип.  
В категории **Звук** выберите **Добавить звук** и добавьте звуковой ролик.
6. Выберите **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номер телефона получателя или адрес электронной почты.
10. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы отправить сообщение.



### Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения электронной почты и нажмите клавишу [ок/↵].
4. Выберите **Текст**.
5. Введите текст сообщения электронной почты и нажмите клавишу [ок/↵].
6. Выберите **Прикрепить файл**.
7. Добавьте файлы изображений, видеоклипов, звуковых роликов, музыки или файлы документов.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.

9. Введите адрес электронной почты.
10. Для отправки сообщения E-mail нажмите клавишу [ок/↵].

### Просмотр сообщений

#### Просмотр SMS сообщения

#### Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу <Смотр.>.
2. Выберите сообщение в папке "Входящие".

#### Из папки "Входящие":


1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение (✉).

## Просмотр MMS сообщения

### Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу <Смотр.>.
2. Выберите сообщение в папке "Входящие".

### Из папки "Входящие":

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение (  ).

## Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. При выборе заголовка нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Извлечь** для просмотра сообщения электронной почты.

### Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет осуществлять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи и беспроводную гарнитуру.

#### Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Выберите **Видимость моего телефона** → **Включено**, чтобы разрешить другим устройствам обнаружить телефон.

#### Поиск устройства Bluetooth и соединение с ним

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.

#### Поиск устройства Bluetooth и соединение с ним

3. Введите PIN-код Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства, если есть, и нажмите клавишу **<Да>**.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

#### Отправка данных

1. Запустите приложение (**Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**).
2. Выберите элемент, который нужно отправить.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Получение данных

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

1. Когда устройство пытается получить доступ к телефону, нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить подключение.
2. При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить получение.

## Использование функции распознавания голоса

Ваш телефон может распознавать определенные голосовые команды для того, чтобы набрать номер, найти имя, сохраненное в телефонной книге, получить доступ к меню или проверить состояние телефона.

## Вызов контакта

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[C]**.
2. После голосовой подсказки произнесите слово "Вызов" или произнесите слово "Вызов", а затем имя или номер телефона.
3. Если вы произнесли только слово "Вызов", произнесите имя или номер телефона.
4. Если имя или номер телефона, которые вы услышали, являются неправильными, произнесите "Нет".
5. Произнесите "Да", если услышанное вас устраивает.
6. Произнесите требуемый тип номера, если в контакте содержится несколько номеров.

### Доступ к функциям

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [C].
2. После голосовой подсказки произнесите одну из следующих команд.
  - **Вызов** <имя/номер телефона>: набор номера при произнесении имени или номера телефона из телефонной книги.
  - **Отправить СМС** <имя или номер телефона>: отправка SMS-сообщения.
  - **Поиск** <имя>: поиск контакта в телефонной книге.
  - **Переход** <меню>: доступ к меню.
  - **Проверка** <состояние>: проверка состояния сигнала, оставшегося заряда батареи или номера телефона.
3. Следуйте соответствующей процедуре для нужного меню.

## Ввод текста

АБВ, Т9, цифры и символьный режим

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в режиме АБВ, Т9, а также в цифровом и символьном режимах.

### Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

- Для переключения между режимами Т9 (**T9**) и АБВ (**ABC**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***].
- Для изменения регистра или переключения в цифровой режим (**123**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***].
- Для переключения в символьный режим (**SYM**) нажмите и удерживайте клавишу [**#**].

## Использование режима АБВ

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ё Ж 3 3	д е ё ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

### Другие операции в режиме АБВ

- Чтобы ввести одну и ту же букву дважды или другую букву на той же клавише, дождитесь автоматического перехода курсора на одну позицию вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [С] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [С] для удаления всего текста.

### Использование режима Т9

Т9 — это режим упрощенного набора текста, позволяющий вводить любой символ однократным нажатием на клавишу.

#### Ввод слова в режиме Т9

1. С помощью клавиш [2] - [9] начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу только однократно для каждой буквы.  
Например, нажмите клавиши [5], [2], [6], [2] и [3] для ввода слова Образ в режиме Т9.

Система Т9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.

2. Введите все слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу [0] для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.  
Например, словам Год и Воз соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Нажмите клавишу [#], чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

#### Другие операции в режиме Т9

- Нажмите клавишу [1], чтобы ввести точку или апостроф автоматически.
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [С] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [С] для удаления всего текста.

## Добавление нового слова в словарь T9

Эта функция может быть недоступной для некоторых языков.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Нажимайте клавишу [0] для отображения альтернативных слов при нажатиях данной клавиши. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добавить**.
3. Нажмите клавишу <Добавить>.
4. Введите слово с помощью режима АБВ и нажмите клавишу <Добав.>.

## Использование цифрового режима

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые надо ввести.

## Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вставлять символы.

Чтобы...	Нажмите...
отобразить дополнительные символы	клавишу [Вверх] или [Вниз].
выбрать символ	соответствующую цифровую клавишу.
удалить символы	клавишу [C].
вставить символы	клавишу <Да>.



## Функции вызова

Дополнительные функции вызова

### Как сделать вызов

1. В режиме ожидания введите код области и номер телефона.

- Нажмите клавишу [C], чтобы удалить последнюю цифру, или нажмите и удерживайте клавишу [C], чтобы очистить весь экран.
- Нажмите и удерживайте клавишу [\*] для ввода паузы между цифрами.

2. Нажмите клавишу [↵].
3. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [☎].

### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код области, номер телефона и нажмите клавишу [↵].

### Повторный набор последних номеров

1. Чтобы просмотреть список последних номеров, нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания.
2. Выберите требуемый номер и нажмите клавишу [↵].

### Вызов из телефонной книги

После того, как номер был сохранен в телефонной книге, его можно выбрать и осуществить вызов. ► стр. 37

Можно также воспользоваться функцией быстрого набора, назначив наиболее часто набираемый номер на указанную клавишу. ► стр. 40

С помощью номера ячейки, который назначается при сохранении телефонного номера, можно быстро набрать номер на SIM-карте.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки требуемого номера телефона и нажмите клавишу [#].
2. При необходимости прокрутите список других номеров.
3. Нажмите клавишу <Вызов> или [↵], чтобы выбрать нужный номер.

## Голосовой набор

Можно выполнять набор номера, сохраненного в телефонной книге, произнося в микрофон соответствующее имя или номер. ► стр. 55

## Ответ на вызов

При поступлении вызова телефон начинает звонить, а на экране отображается изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↶].

## Советы по ответу на вызов

- Когда активен параметр **Ответ любой клавишей**, для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, за исключением клавиши <Отказ> или [📞]. ► стр. 102
- Если активна функция **Активная крышка**, можно просто открыть телефон. ► стр. 102
- Нажмите клавишу <Отказ> или [📞], чтобы отклонить вызов.

- Нажмите и удерживайте клавишу [Громкость], чтобы отклонить вызов или отключить звук звонка, в зависимости от установленного значения параметра **Клавиша громкости**. ► стр. 102

## Просмотр пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, на экране появляется их количество.

1. Нажмите клавишу <Смотр.>
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Нажмите клавишу [↶], чтобы набрать требуемый номер.

## Использование гарнитуры (наушник-микрофон)

С помощью гарнитуры можно принимать вызовы и отвечать на них, не держа телефон в руках.

## Функции вызова

Подключите гарнитуру к разъему, расположенному в нижней части телефона. Далее приведено описание использования кнопки на гарнитуре:

Чтобы...	Нажмите...
повторно набрать последний вызов	клавишу, а затем нажмите и удерживайте ее.
ответить на вызов или выполнить голосовой набор	и удерживайте клавишу.
завершить вызов	и удерживайте клавишу.

## Функции во время вызова

Во время вызова можно использовать определенные функции телефона.

### Настройка громкости во время вызова

Для настройки громкости динамика телефона во время вызова воспользуйтесь клавишей [Громкость].

Клавиша [Увеличить громкость] служит для увеличения громкости, а клавиша [Уменьшить громкость] — для ее уменьшения.

## Удержание вызова и его активация

Для перевода вызова в режим удержания и его активации нажмите программные клавиши <Удерж.> или <Извл.>.

## Отправка второго вызова

Вы можете сделать другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.
4. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Завершить удерживаемый**, чтобы прервать удерживаемый вызов.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].

## Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 107

1. Нажмите клавишу [↵], чтобы ответить на вызов. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.

### Использование динамика

Используйте динамик, чтобы разговаривать по телефону на небольшом расстоянии от него.

Нажмите клавишу [ок/з], а затем <Да>, чтобы активировать функцию громкой связи. Нажмите клавишу [ок/з] еще раз, чтобы переключиться в обычный режим.

### Использование опций во время вызовов

Нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям во время вызова:

- **Переключить на гарнитуру/Переключить на телефон:** переключение вызова на гарнитуру Bluetooth (или беспроводную гарнитуру) или переключение на телефон.
- **Четкость голоса Вкл./Четкость голоса Выкл.:** удаление внешнего шума и повышение чувствительности микрофона, чтобы собеседник мог

хорошо вас слышать, даже если вы находитесь в шумном месте.

- Если используется функция громкой связи, то перед использованием функции "Четкость голоса" ее нужно отключить.

- **Выкл. звук/Вкл. звук:** включает или выключает микрофон телефона, чтобы собеседник не мог вас слышать.
- **Выкл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш:** включение или выключение тонового набора.

- При взаимодействии с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии необходимо выбрать опцию **Вкл. звук клавиш**.

- **Телефонная книга:** доступ к списку контактов.
- **Отправить DTMF:** отправка сигналов DTMF (Тоны двухтонального многочастотного набора) группой. DTMF – это тоновые сигналы, которые используются для тонального набора и звучат при нажатии цифровых клавиш. Эта опция удобна для ввода пароля или номера счета во время звонков в автоматизированные системы телефонии, например, в банковские.

- **Сообщение:** чтение входящих сообщений и отправка новых сообщений. ► стр. 61
- **Объединить:** установка конференц-вызова путем добавления удерживаемого вызова к активному в данный момент вызову. В конференции может принимать участие до пяти абонентов.
- **Разделить:** закрытый разговор с выбранным участником конференц-вызова. Другие участники могут разговаривать друг с другом. После завершения закрытого разговора выберите **Объединить**, чтобы вернуться к конференц-вызову.
- **Перевести вызов:** передача текущего активного вызова удерживаемому вызывающему. Две стороны смогут продолжить разговор, но вы при этом будете отключены от вызова.
- **Удалить:** отключение выбранного участника.
- **Закончить удерживаемый:** завершение удерживаемого в данный момент вызова.
- **SIM-AT:** доступ к специальным службам, например, новостям, прогнозам погоды, развлечениям и местным услугам, которые предоставляются SIM-картой. Данная опция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT.

## Функции меню

Описание всех пунктов меню

### Журнал звонков (Меню 1)

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, а также их продолжительность. Можно также отслеживать стоимость вызовов, если SIM-карта поддерживает эту функцию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

### Последние вызовы (Меню 1.1)

Это меню позволяет просмотреть последние исходящие, входящие или пропущенные вызовы.

### Открытие журнала звонков

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к другому типу вызова.

- Для прокрутки списка вызовов воспользуйтесь клавишами [Вверх] или [Вниз].
- Нажмите клавишу [ок/↵] для просмотра сведений о вызове или клавишу [↶] для набора номера.

### Использование опций журнала звонков

При просмотре списка вызовов нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Свойства:** доступ к информации о вызовах выбранного журнала звонков.
- Вызов:** вызов номера.
- Добавить в контакты:** сохранение номера в телефонной книге.
- Отправить сообщение:** отправка SMS или MMS-сообщения.
- Удалить:** удаление выбранного журнала звонков или всех журналов.
- Черный список:** выбор номеров, вызовы с которых требуется отклонять.
- Добавить в черный список:** добавление номера в список номеров для отклонения.
- Просмотр сведений о контакте:** доступ к информации о контакте, если он сохранен в телефонной книге.

### Пропущенные (Меню 1.2)

---

В этом меню отображаются последние входящие вызовы, на которые вы не ответили.

### Исходящие (Меню 1.3)

---

В данном меню отображаются последние исходящие вызовы.

### Входящие (Меню 1.4)

---

В данном меню отображаются последние принятые вызовы.

### Удалить все (Меню 1.5)

---

Данное меню используется для удаления всех записей в каждом типе вызова.

- Для выбора типа удаляемых записей нажмите клавишу [ок/↵].
- Нажмите <Удалит.>.
- Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### Продолжительность (Меню 1.6)

В данном меню отображается журнал продолжительности входящих и исходящих вызовов. Действительное время, по которому выставляется счет оператором связи, может отличаться от времени в журнале.

- **Последнего:** продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих:** общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих:** общая продолжительность всех входящих вызовов.
- **Сброс таймеров:** сброс таймеров вызовов. Необходимо ввести пароль телефона.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить.  
▶ стр. 109

### Стоимость (Меню 1.7)

Данная функция сети отображает стоимость вызовов. Это меню доступно, только если эта функция поддерживается SIM-картой. Помните, что эта функция не предназначена для составления счетов.

- **Последнего:** проверка стоимости последнего вызова.
- **Общая:** проверка общей стоимости вызовов. Если стоимость превысит максимальное значение, установленное в меню **Задать максимальную**, перед выполнением нового вызова нужно сбросить счетчик.
- **Максимальная:** проверка предела максимальной стоимости, установленного в меню **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков:** сброс счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную:** установка максимальной стоимости, разрешенной для ваших вызовов.
- **Стоимость единицы:** установка стоимости единицы, которая будет применяться при вычислении стоимости вызова.

## Телефонная книга (Меню 2)

Номера телефонов можно хранить в SIM-карте или в памяти телефона. SIM-карта и память телефона физически отделены друг от друга, но они используют совместную базу, называемую "Телефонная книга".

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга**.

### Список контактов (Меню 2.1)

Это меню используется для поиска контактов в телефонной книге.

- Можно получить доступ к этому меню, нажав программную клавишу <Контакты> в режиме ожидания.

#### Поиск контакта

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя из списка.
3. Выберите номер и нажмите клавишу [**↶**] для набора номера или [**OK/↵**] для изменения информации о контакте.

## Использование опций телефонной книги

Во время просмотра информации о контактах программная клавиша <Опции> обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Редактировать**: изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение**: отправка SMS или MMS-сообщения на выбранный номер, а также отправка MMS-сообщения или сообщения E-mail на указанный адрес электронной почты.
- **Копировать**: копировать номер в память телефона, на SIM-карту или в список FDN.
- **Копировать в телефон**: копирование адреса электронной почты в память телефона.
- **Отправить по**: отправка контакта с помощью SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить**: удаление выделенного контакта.
- **Сделать основным номером**: установка выбранного номера в качестве основного номера контакта.
- **Печать через Bluetooth**: печать контакта путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.



### Контакты FDN (Меню 2.2)

---

Это меню служит для создания списка контактов, используемых в режиме FDN, в котором исходящие вызовы можно совершать только на определенные номера, если эта функция поддерживается SIM-картой. Режим FDN можно включить в меню **Режим FDN**.

► стр. 109

#### Сохранение контакта

1. В списке FDN нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить**.
2. Введите PIN2 и нажмите клавишу **<Да>**.
3. Введите информацию о контакте:
  - **Имя**: назначение имени.
  - **Номер телефона**: добавление номера.
  - **Ячейка**: назначение номера ячейки.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

#### Использование опций контактов

С помощью клавиши **<Опции>** можно получить доступ к следующим опциям списка FDN.

### Создать контакт (Меню 2.3)

---

Это меню позволяет добавить в телефонную книгу новый контакт.

#### Сохранение контакта в памяти телефона

1. Выберите **Телефон**.
2. Измените настройки или введите сведения о контакте:
  - **Имя/Фамилия**: назначение имени.
  - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой**: добавить номер в одну из категорий.

Можно изменить тип номера или установить номер в качестве основного номера контакта, нажав программную клавишу **<Опции>** и выбрав **Изменить тип** или **Сделать основным номером**.

- **E-mail**: ввести адрес E-mail.

Можно установить расширения имени домена и извлечь одно из них, нажав программную клавишу **<Опции>** и выбрав **E-mail адрес**.

- **Фотоопределитель**: выбор изображения фотоопределителя для вызова от выбранного абонента.

- **Звонок:** выбор мелодии звонка для вызова от выбранного абонента.

Настройки, указанные в пунктах **Фотоопределитель** и **Звонок**, являются приоритетными по отношению к настройкам группы.

- **Группы:** назначение номера группе абонентов.
  - **Заметки:** дополнительные сведения об абоненте.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить** или нажмите **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

### Сохранение контакта в памяти SIM-карты

1. Выберите **SIM**.
2. Введите имя и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите номер телефона и нажмите клавишу [Вниз].
4. При необходимости измените номер ячейки.

Для назначения фотоопределителя, мелодии или группы контакт должен быть сохранен в памяти телефона.

5. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

### Группы (Меню 2.4)

Это меню предназначено для распределения записей в телефонной книге по группам абонентов.

#### Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите клавишу **<Добав.>**.
3. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать требуемые контакты.
4. Нажмите клавишу **<Добав.>**.

#### Управление группами абонентов

Во время просмотра списка групп программная клавиша **<Опции>** обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть:** отображение членов выбранной группы.
- **Добавить:** добавление новой группы абонентов.
- **Редактировать:** изменение свойств выбранной группы абонентов.
- **Отправить сообщение:** отправка SMS, MMS или сообщения E-mail выбранным абонентам.
- **Удалить:** удаление выделенной группы. При этом члены группы из телефонной книги не удаляются.

### **Быстрый набор** (Меню 2.5)

---

Это меню предназначено для назначения восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2–9).

#### **Назначение номеров быстрого набора**

1. Выберите клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить** → **Контакт** или **Контакт FDN**.
3. Выберите требуемый контакт из списка.
4. Выберите номер, если в контакте содержится несколько номеров.

#### **Управление записями быстрого набора**

На экране быстрого набора нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Добавить**: назначение номера телефона клавише. Можно выбрать контакт из списка контактов или списка номеров FDN.
- **Просмотреть**: просмотр имени и номера, назначенных клавише.

- **Изменить**: назначение клавише другого номера телефона.
- **Удалить**: сброс настройки быстрого набора клавиши.

#### **Набор номеров быстрого набора**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

### **Моя визитка** (Меню 2.6)

---

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

#### **Сохранение визитной карточки**

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► стр. 38

#### **Использование опций визитной карточки**

Сохранив визитную карточку, нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Редактировать**: изменение визитной карточки.
- **Отправить по**: отправка визитной карточки по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.

- **Обмен визитками:** обмен визитными карточками по Bluetooth.
- **Удалить:** удаление визитной карточки.
- **Печать через Bluetooth:** печать информации о визитной карточке на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

### **Свой номер** (Меню 2.7)

---

Данная функция используется для хранения собственных номеров. Изменения, внесенные в этом меню, не влияют на существующие абонентские номера на SIM-карте.

### **Настройки** (Меню 2.8)

---

Это меню используется для управления контактами в телефонной книге.

- **Сохранение по умолчанию:** выбор области памяти для сохранения контактов. Если выбран параметр **Всегда запрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать выбрать область памяти.
- **Копировать все:** копирование в память телефона всех контактов, сохраненных на SIM-карте или наоборот.

- **Сортировать по:** сортировка контактов по именам или фамилиям.
- **Удалить все:** удаление всех контактов из памяти телефона или SIM-карты либо из списка номеров FDN.
- **Состояние памяти:** отображение числа контактов, сохраненных в телефонной книге.

### **Каталог сервисов** (Меню 2.9)

---

Данное меню используется для просмотра списка телефонных номеров сервисов (Service Dialling Numbers – SDN), назначенных оператором связи. К данным номерам относятся номера экстренных служб и номера отдела обслуживания абонентов. Это меню доступно, только если номера SDN поддерживаются SIM-картой.

1. Перейдите к нужному номеру.
2. Нажмите клавишу **<Вызов>** или [**↵**].

### Приложения (Меню 3)

Данное меню используется для Java-приложений, воспроизведения музыкальных файлов и редактирования фотографий. Можно также использовать функцию распознавания голоса или Bluetooth.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения**.

### MP3-плеер (Меню 3.1)

Это меню служит для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в память телефона. Для прослушивания высококачественной музыки используйте дополнительную стереогарнитуру Bluetooth.

- Обычные гарнитуры и монофонические гарнитуры Bluetooth несовместимы с MP3-плеером.

### Загрузка и получение музыкальных файлов

Телефон поддерживает воспроизведение файлов \*.mp3, \*.aac и \*.m4a, сохраненных в его памяти.

Чтобы сохранить музыкальные файлы в памяти телефона, используйте следующие методы:

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету ► стр. 57
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Загрузка через активное подключение Bluetooth ► стр. 54

### Создание списка воспроизведения

Добавьте музыкальные файлы в список воспроизведения для последующего прослушивания.

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить музыку**.
2. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы набрать требуемые файлы, и нажмите <Добав.>.

## Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Воспроизвести**.
2. Выберите **Телефон** для использования динамика телефона.  
 Выберите **Bluetooth стереогарнитура**, чтобы выполнить поиск гарнитуры Bluetooth и подключить ее к телефону.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
OK/⏏	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возвращение к предыдущему файлу. Быстрое перемещение назад в файле при удержании.
Вправо	Переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при удержании.
Вверх	Вывод на дисплей текущего списка воспроизведения.
Вниз	Остановка воспроизведения.

Клавиша	Функция
Громкость	Регулировка громкости.
<b>1</b>	Выбор режима повтора.
<b>2</b>	Изменение анимации при воспроизведении.
<b>3</b>	Выбор режима произвольного воспроизведения.
<b>5</b>	Изменение цветовой схемы.

## Использование опций музыкального проигрывателя

На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Воспроизвести**: воспроизведение выбранного файла с помощью динамика телефона или стереогарнитуры Bluetooth.
- **Воспроизвести/Пауза**: приостановка или возобновление воспроизведения музыкального файла.

## Функции меню

- **Передать на стереогарнитуру Bluetooth/ Переключить на телефон:** выбор гарнитуры Bluetooth или динамика телефона для воспроизведения звука.
- **Открыть список:** открытие текущего списка воспроизведения или всех списков воспроизведения.
- **Удалить из списка:** удаление выбранных файлов из списка.
- **Отправить по:** отправка файла по E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** установка файла в качестве мелодии, звонка для записи телефонной книги или в качестве сигнала будильника.
- **Настройки:** изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.  
**Режим повтора:** выбор режима повторения.  
**Случайный порядок:** выбор режима произвольного воспроизведения.  
**Визуализация:** изменение анимации при воспроизведении.  
**Цветовая схема:** выбор типа цветовой схемы.  
**Громкость:** выбор уровня громкости.

- **Свойства:** доступ к свойствам файла.
- **Ключ активации:** получение нового ключа лицензии при завершении срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Ключ реактивации:** получение другого ключа до завершения срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Управление:** управление полученными ключами лицензий.
- **Быстрый доступ:** просмотр функций клавиш, используемых при воспроизведении.

### Доступ к списку воспроизведения

На экране музыкального проигрывателя нажмите клавишу [Вверх].

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Воспроизвести:** воспроизведение выбранного файла с помощью динамика телефона или стереогарнитуры Bluetooth.
- **Добавить музыку:** добавление файлов в список воспроизведения.

- **Изменить порядок файлов:** перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Перейти ко всем альбомам:** доступ ко всем спискам воспроизведения.
- **Переместить в:** перемещение выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Копировать в:** копирование выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Удалить:** удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.

### Диктофон (Меню 3.2)

Данное меню используется для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

#### Запись голосового напоминания

1. Для начала записи нажмите клавишу [ок/⌘].
2. Говорите в микрофон.

Для паузы или возобновления записи нажмите клавишу [ок/⌘].

3. По завершении нажмите клавишу <Сохран.> или [Вниз]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Нажмите клавишу [ок/⌘] для просмотра голосового напоминания или клавишу [Вверх] для записи новых напоминаний.

#### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Список записей**.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется его воспроизведение.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
ок/⌘	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Быстрое перемещение назад в напоминании.
Вправо	Быстрое перемещение вперед в напоминании.
Вниз	Остановка воспроизведения.
Громкость	Регулировка громкости.
Вверх	Переключение в режим просмотра (☐▶) или переход к режиму записи (☐●).



### Использование опций диктофона

На экране диктофона нажмите клавишу **<Опции>** для доступа к следующим опциям:

- **Записать:** запись нового голосового напоминания.
- **Список записей:** доступ к списку напоминаний.
- **Настройки:** настройка параметров по умолчанию для диктофона.

**Время записи:** выбор времени записи.

- **Предел для MMS:** запись голосового напоминания для последующего добавления в MMS-сообщение.

- **Предел для E-mail:** запись голосового напоминания для последующего добавления в сообщение электронной почты.

- **1 час:** запись голосового напоминания продолжительностью до одного часа.

**Громкость:** выбор уровня громкости.

**Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.

**Визуализация:** изменение анимации при воспроизведении.

### Фоторедактор (Меню 3.3)

---

Это меню служит для изменения фотографий с помощью различных средств редактирования.

#### Применение эффекта

1. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. Нажмите клавишу **<Загрузить>** или нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Загрузить**.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Эффекты** → требуемый эффект.
5. Нажмите программную клавишу **<Готово>**.
6. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить как**.
7. Нажмите клавишу **<Да>**.
8. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [ок/↵].

#### Добавление специальных эффектов

Можно украсить фотографию, добавив рамку или изображение.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.

2. Нажмите клавишу **<Загрузить>** или нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Загрузить**.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить** → тип специального эффекта.
  - **Рамка:** добавление декоративной рамки.
  - **Коллекция картинок:** добавление изображения.
  - **Смайл:** добавление смайлика.
4. Выберите требуемый элемент.
5. Выберите место на фотографии для вставляемого объекта и нажмите клавишу **<Готово>**.
6. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить как**.
7. Нажмите клавишу **<Да>**.
8. Введите новое имя файла и нажмите клавишу [ок/↵].

### **Моделирование внешности** (Меню 3.4)

---

Это меню служит для изменения внешности людей с помощью различных средств редактирования.

#### **Мобильный стилист** (Меню 3.4.1)

Это меню служит для украшения людей на фотографии с помощью различных средств редактирования.

1. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. При создании нового снимка настройте линию подбородка с помощью клавиш перемещения.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Выбрать**.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите одну из следующих опций:
  - **Новое фото:** выбор фотографии или создание нового снимка.
  - **Изменить:** изменение стиля, например, прически, бороды или одежды. Можно также изменять фон фотографии.
  - **Макияж:** изменение внешности с помощью различных косметических средств.
  - **Объединить изображения:** наложение одного изображения на другое.
  - **Отменить:** отмена выбора.
6. По завершении нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить как**.
7. Нажмите клавишу **<Да>**.
8. Введите имя изображения и нажмите клавишу [ок/↵].

### **Состояние памяти** (Меню 3.4.2)

Данное меню предназначено для просмотра памяти, используемой приложением "Мобильный стилист".

Можно также выполнить доступ к сохраненным изображениям лиц, выбрав в этом меню параметр

#### **Изображения лиц.**

### **Мой дневник** (Меню 3.5)

---

В телефоне есть специальные меню, которые могут быть полезны женщинам в современном мире.

#### **Подбор духов** (Меню 3.5.1)

Это меню помогает выбрать тип аромата, наиболее подходящий вашему образу, на основе ваших предпочтений, например, любимых блюд и музыки, увлечений, восприятия моды и мест отдыха.

#### **Создание профиля**

1. Нажмите клавишу **<Создать>** или клавишу **<Опции>** и выберите **Создать**.
2. Укажите следующие параметры профиля:
  - **Имя:** ввод имени профиля.

- **Еда:** выбор любимого блюда.
- **Напиток:** выбор любимого напитка.
- **Музыка:** выбор любимого стиля музыки.
- **Цвет:** выбор любимого цвета.
- **Стиль:** выбор любимого стиля одежды.
- **Хобби:** выбор любимого увлечения.
- **Погода:** выбор любимой погоды.
- **Место отпуска:** выбор любимого места для проведения отпуска.
- **Время использования духов:** выбор времени использования духов.

3. По завершении нажмите клавишу **<Сохран.>**. На экране отобразится ваш тип аромата.

Во время просмотра сведений о типе аромата программная клавиша **<Опции>** обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** редактирование элемента профиля.
- **Отправить по MMS:** отправка типа аромата в MMS-сообщении.
- **Удалить:** удаление типа аромата.

## Использование опций типа аромата

При просмотре списка типов аромата нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть:** просмотр сведений о типе аромата.
- **Создать:** создание нового типа аромата.
- **Удалить:** удаление выбранного типа аромата или всех типов.

## Биоритм (Меню 3.5.2)

Это меню используется для определения части цикла биоритма, в которой вы находитесь. Цикл биоритма зависит от даты рождения и показывает, насколько сильно он влияет на ваше физическое, эмоциональное и умственное состояние в определенный момент.

### Проверка биоритма для определенной даты

1. На экране "Биоритм" выберите **День**.
2. Введите требуемую дату и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите дату своего рождения и нажмите клавишу <Да>.

Отображаемые графики и числа означают состояние биоритма для заданной даты.

Чтобы отправить результаты расчета биоритма в SMS-сообщении, нажмите клавишу <Опции> и выберите **Отправить в SMS**.

### Проверка биоритма на текущий месяц

1. На экране "Биоритм" выберите **Месяц**.
2. Введите дату своего рождения и нажмите клавишу <Да>.

### Установка сигнала биоритма

1. На экране "Биоритм" выберите **Сигнал биоритма**.
2. Установите каждую опцию сигнала:
  - **Установить сигнал биоритма:** активация сигнала.
  - **С днем рождения!:** ввод даты рождения.
  - **Время сигнала:** введите время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ:** выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **День сигнала:** выбор дней для сигнала.
  - **Звук сигнала:** выберите звук сигнала.
3. По завершении нажмите клавишу <Сохран.>.

### Оптимальный вес (Меню 3.5.3)

Это меню используется для определения избыточного или недостаточного веса в процентах по отношению к идеальному весу для заданного роста.

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо], чтобы выбрать свой пол.
2. Введите свой рост.
3. Введите свой вес.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу <Да>. Нажмите клавишу <Помощь> для отображения подробной информации о полученном результате.

### Калькулятор калорий (Меню 3.5.4)

Это меню предназначено для вычисления набранных и потерянных калорий в зависимости от выполненных упражнений и работы. Можно также проверить количество калорий, набранное в течение дня.

#### Сохранение элемента для расчета калорий

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать**.

3. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите тип работы для каждого параметра. От выбора категории зависит отображение последующих категорий.
4. Перейдите в поле **Как долго?** и введите продолжительность работы.
5. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

#### Доступ к элементу для расчета калорий

При входе в меню **Калькулятор калорий** в нижней части календаря отображается общее количество калорий, полученное за день.

Выберите дату для просмотра дополнительных сведений.

При просмотре списка калорий нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить время:** ввод продолжительности работы.
- **Создать:** добавление нового элемента для расчета калорий.
- **Удалить:** удалить выбранный элемент для расчета калорий или все элементы.

### Мой календарик (Меню 3.5.5)

Это меню служит для определения даты следующей овуляции и периода с высокой вероятностью зачатия.

1. Введите дату начала последнего менструального цикла.
2. Нажмите клавишу [Вниз] и введите среднюю продолжительность (в днях) своего менструального цикла.
3. Нажмите клавишу <Да>.
4. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перемещения по календарю.

### Список покупок (Меню 3.5.6)

Это меню служит для создания списка покупок и позволяет вводить информацию о предметах, которые необходимо приобрести, а также вычислять общую стоимость.

1. Выберите корзину для покупок.
2. Нажмите клавишу <Добав.>.
3. Для выбранного предмета укажите следующие опции:
  - **Картинки:** назначение изображения предмету.
  - **Товар:** ввод имени предмета.

- **Количество:** ввод стоимости предмета. Для ввода знака десятичного разделителя нажмите клавишу [ \* ].
- **Стоимость:** ввод количества элементов.

4. По завершении нажмите клавишу <Сохран.>, чтобы добавить предмет в корзину.

При просмотре списка предметов в корзине нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** изменение информации о предмете.
- **Добавить:** добавление в корзину нового предмета.
- **Удалить:** удаление выбранного предмета или всех предметов из корзины.

### Bluetooth (Меню 3.6)

Технология Bluetooth позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном в удаленном режиме.

Технология Bluetooth позволяет осуществлять бесплатное беспроводное подключение между электронными устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, нахождение их в прямой видимости необязательно.

- Если между устройствами расположены различные препятствия, максимальный радиус действия может уменьшиться.
- Рекомендуется не использовать Bluetooth одновременно с мультимедийными приложениями, например, диктофоном, камерой и MP3-плеером для обеспечения наилучшего быстродействия.
- Некоторые устройства (особенно устройства, не проверенные и не одобренные службой SIG) могут быть несовместимыми с вашим телефоном.

### Настройка функции Bluetooth








В меню **Bluetooth** имеются следующие параметры:

- **Активация:** включение и отключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства:** поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- **Видимость моего телефона:** разрешение другим устройствам Bluetooth подключаться к телефону.
- **Имя моего телефона:** назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим:** запрос подтверждения при доступе к данным со стороны других устройств.
- **Сервисы Bluetooth:** отображение доступных сервисов Bluetooth.

### Поиск и соединение устройств Bluetooth

1. В меню **Bluetooth** выберите **Мои устройства**.
2. Выберите команду **Новый поиск**.

После поиска отображается список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают на тип устройства:

-  Стереогарнитура Bluetooth
-  Мобильный телефон
-  Компьютер
-  КПК
-  Неизвестное устройство
-  Принтер
-  Гарнитура/устройство громкой связи

Цвет значка показывает состояние устройства:

- Серый — несоединенные устройства.
- Синий — соединенные устройства.
- Красный — устройства, которые в данный момент обмениваются данными с телефоном.

3. Выберите устройство.
4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу <Да>. Этот код используется только один раз, поэтому запоминать его необязательно.

Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

- У некоторых устройств, как правило, у гарнитур и устройств громкой связи может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например, **0000**. В таком случае необходимо ввести этот код.

### Использование опций устройств

На экране со списком устройств нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Соединить**: подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.
- **Отсоединить**: завершение соединения с подключенным устройством.
- **Просмотреть файлы**: поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг**: доступ к списку услуг Bluetooth устройства.
- **Переименовать**: переименование объединенного устройства.



## Функции меню

- **Авторизовать устройство/Снять авторизацию:** включение и отключение запроса на разрешение подключения, когда к телефону пытаются подключиться другое устройство.
- **Удалить:** удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

### Отправка данных с помощью Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для пересылки.
3. Перейдите к нужному элементу и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
4. Выберите команду **Отправить по** → **Bluetooth**. Телефон выполнит поиск устройств, к которым можно подключиться, и отобразит их список.
5. Выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных с помощью Bluetooth

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать видимость телефона и функцию Bluetooth.

При передаче телефону данных от неавторизованного устройства Bluetooth появится предложение подтвердить операцию. Для получения данных нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Java-приложения (Меню 3.7)

---

Данное меню используется для доступа к встроенным Java-играми и загруженным Java-приложениям.

### Игры

Выберите игру из списка игр и следуйте инструкциям на экране. Процедура может отличаться в различных играх.

### Использование опций приложений Java

В списке приложений нажмите клавишу **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Запуск:** запуск выбранного приложения.
- **Удалить:** удаление выбранного приложения.
- **Свойства:** доступ к свойствам приложения.

- **Разрешения:** установка параметров разрешения для служб, требующих дополнительной оплаты, например, доступ к сети и SMS.
- **Блокировать/Разблокировать:** блокировка или отмена блокировки приложений с целью защиты от удаления.
- **Новая версия:** обновление версии приложения, за исключением встроенных игр.
- **Отправить информацию:** отправка URL-адреса, содержащего приложение, через SMS, за исключением встроенных игр.
- **Состояние памяти:** доступ к информации о памяти для приложений.
- **Настройки сети:** настройка профиля соединений, который будет использоваться приложениями, требующими доступа к сети. Доступны следующие опции:  
**APN:** ввод имени точки доступа сетевого шлюза.  
**Имя:** ввод имени пользователя.  
**Пароль:** ввод пароля.  
**Прокси:** позволяет указать, следует ли использовать прокси-сервер для запуска веб-браузера.

**Настройки прокси:** настройка следующих параметров прокси:

Если установлено значение прокси **Включено:**

- **IP-адрес:** ввод адреса шлюза.

- **Порт:** ввод номера порта.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

- **DNS1:** ввод первичного адреса.

- **DNS2:** ввод вторичного адреса.

### **Голосовые команды** (Меню 3.8)

---

Ваш телефон обладает рядом функций, управляемых голосом, что еще более облегчает работу с устройством.

#### **Набор номера голосом**

1. Войдите в меню **Голосовые команды** или нажмите клавишу **[С]** в режиме ожидания для включения распознавания голоса.
2. После звуковой подсказки произнесите: "Вызов".
3. Назовите имя или номер телефона.  
Говорите в микрофон для достижения наилучших результатов.

## Функции меню

4. При запросе на подтверждение произнесите: "Да," – чтобы подтвердить имя или номер.
5. Можно также использовать одну из следующих команд:
  - **Нет** для перехода к другому имени или номеру.
  - **Повтор** для повторного запуска с другой командой.
  - **Отмена** для завершения распознавания голоса.
6. Произнесите требуемый тип номера, если в контакте содержится несколько номеров.

### Выполнение доступа к функциям

1. Войдите в меню **Голосовые команды** или нажмите клавишу [C] в режиме ожидания для включения распознавания голоса.
2. После голосовой подсказки произнесите следующие команды:
  - **Отправить СМС:** отправка SMS-сообщения.
  - **Поиск:** просмотр сведений о контакте.

- Можно получить быстрый доступ к этой функции, нажав и удерживая правую программную клавишу в режиме ожидания.

- **Переход:** выполнение доступа к меню.
- **Проверка:** проверка состояния сигнала, оставшегося заряда батареи и номера телефона.

3. В каждом меню выполните соответствующую процедуру.

### Настройка параметров

Данное меню используется для настройки различных параметров функции распознавания голоса.

В меню **Голосовые команды** нажмите клавишу <Настр.> для доступа к следующим опциям:

- **Списки для выбора:** включение запроса на подтверждение голосовых команд при использовании голосового набора или выполнении доступа к телефонной книге.

**Автоматически:** вывод запроса на подтверждение при отсутствии точного совпадения.

**Всегда вкл.:** вывод запроса на подтверждение во всех случаях.

**Всегда выкл.:** запрос на подтверждение не выводится.

- **Чувствительность:** настройка уровня чувствительности телефона для наилучшего распознавания голоса.
- **Цифровой набор:** настройка телефона на распознавание голоса для использования соответствующей функции, а также сброс настроек.  
**Выбрать местонахождение:** выбор страны и языка.  
**Адаптировать цифры:** обучение телефона распознаванию вашего голоса и особенностей произношения каждой цифры. Для обучения телефона следуйте голосовым подсказкам.  
**Сброс цифр:** возврат к настройкам по умолчанию.
- **Звук:** настройка параметров звука для функции распознавания голоса.  
**Режим диалога:** включение или выключение голосовых подсказок.  
**Цифры:** включение или выключение запроса на подтверждение при наборе по номеру.  
**Имена:** включение или выключение запроса на подтверждение при наборе по имени.  
**Настройки имени:** настройка скорости речи и громкости при наборе по имени.

- **Информация:** отображение информации о программе голосового управления.

### Просмотр справочной информации

На экране можно отобразить информацию по использованию функции распознавания голоса. В меню **Голосовые команды** нажмите клавишу <Помощь>.

### SIM-AT (Меню 3.9)

---

Данное меню доступно, если используется SIM-карта, поддерживающая набор инструментальных приложений SIM (Application Tool kit). В нем представлены дополнительные сервисы, например, новости, сводка погоды, спортивные события, развлечения и местные услуги. Доступные услуги могут отличаться в зависимости от оператора связи. Для получения дополнительной информации см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору связи.

### Браузер (Меню 4)

Браузер WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводной связи) позволяет получать доступ к Интернету через беспроводную сеть. С помощью браузера 57

## Функции меню

WAP вы можете получить доступ к обновленным сведениям и мультимедийному содержимому сети, например, к заставкам, мелодиям и звуковым файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Браузер**.

### Домашняя страница (Меню 4.1)

---

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Можно также в режиме ожидания нажать клавишу [OK/↵].


### Перемещение в веб-браузере

---

Чтобы...	Нажмите...
прокрутить элементы браузера	клавишу [Вверх] или [Вниз].
выбрать элемент браузера	клавишу <✓> или [OK/↵].
вернуться на предыдущую страницу	клавишу <Назад> или [C].
вернуться на домашнюю страницу	и удерживайте клавишу [C].

---

### Использование параметров браузера

1. Выберите  или нажмите клавишу [ \* ].
2. Выберите один из следующих параметров браузера:
  - **Назад**: возврат на предыдущую страницу.
  - **Домой**: возврат на домашнюю страницу.
  - **Выход**: выход из веб-браузера.
  - **Обновить**: обновление текущей страницы.
  - **Показать URL**: отображение URL-адреса текущей веб-страницы.
  - **О программе...**: просмотр информации о версии и авторских правах на браузер.

### Выполнение доступа к другим меню телефона

На любой веб-странице нажмите программную клавишу [#] для доступа к следующим опциям:

- **Введите URL**: ввод URL-адреса вручную.
- **Закладки**: переход в меню **Закладки**.
- **Сообщения**: просмотр сообщений в папке **Мои сообщения**. Можно также создать и отправить новое SMS-сообщение.
- **Мои файлы**: переход в меню **Мои файлы**.

## Заккрытие браузера

Нажмите клавишу [⌘], чтобы завершить сетевое соединение и закрыть браузер.

## Закладки (Меню 4.2)

---

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ, или для доступа к предустановленным закладкам.

### Добавление избранного адреса URL

1. Выберите свободную позицию.
2. Введите название закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите клавишу [ок/↵].

### Доступ к странице закладки

При выборе закладки запускается веб-браузер, который загружает ассоциированную страницу.

### Использование опций избранного URL

На экране "Закладки" нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Открыть:** доступ к веб-сайту.

- **Редактировать:** изменение адреса и имени закладки.
- **Удалить:** удаление выделенной закладки или всех закладок.

## Введите URL (Меню 4.3)

---

Используйте это меню, чтобы ввести ручную URL-адрес веб-сайта и выполнить к нему доступ.

## Очистить кэш (Меню 4.4)

---

Это меню служит для очистки кэша — временной памяти, в которой сохраняются недавно просмотренные веб-страницы.

## Настройки профиля (Меню 4.5)

---

Это меню используется, чтобы установить профили соединений для WAP-браузера. Информацию об установках этих параметров уточните у оператора связи.

Для каждого сервера доступны следующие опции:

- **Название профиля:** назначение имени профилю сервера.
- **Домашняя страница:** ввод адреса домашней страницы.

## Функции меню

- **Канал:** выбор канала для каждого типа принимаемого сетевого адреса.
- **Прокси:** позволяет указать, следует ли использовать прокси-сервер для запуска веб-браузера.
- **Настройки GPRS:** позволяют настроить следующие параметры сети GPRS:

Если установлено значение прокси **Включено**:

**IP-адрес прокси:** ввод адреса Интернет-шлюза.

**Порт прокси:** ввод номера порта.

**APN:** ввод имени точки доступа шлюза сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

Если установлено значение прокси **Выключено**:

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**APN:** ввод имени точки доступа шлюза сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

- **Настройки GSM:** позволяет настроить следующие параметры сети GSM:

Если установлено значение прокси **Включено**:

**IP-адрес прокси:** ввод адреса Интернет-шлюза.

**Порт прокси:** ввод номера порта.

**Номер дозвона:** ввод номера телефона PPP-сервера.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

**Тип данных:** выбор типа данных.

Если установлено значение прокси **Выключено**:

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**Номер дозвона:** ввод номера телефона PPP-сервера.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

**Тип данных:** выбор типа данных.

### Текущий профиль (Меню 4.6)

Данное меню служит для активации одного из настроенных прокси-серверов.

## Сообщения (Меню 5)

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS-сообщений, MMS-сообщений и E-mail. Кроме того, доступны функции Push-сообщений, сообщений голосовой почты и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, нажмите клавишу **<Меню>** в режиме ожидания, а затем выберите **Сообщения**.

### Создать сообщение (Меню 5.1)

---

Это меню служит для создания и отправки SMS-сообщений, MMS-сообщений или E-mail.

#### SMS (Меню 5.1.1)

SMS (служба коротких сообщений) позволяет отправлять и получать текстовые сообщения, которые могут содержать картинки, аудиоклипы и анимацию.

### Создание и отправка SMS-сообщения

1. Введите сообщение и нажмите клавишу [OK/↵].

- Максимально допустимое количество символов в сообщении может отличаться у разных операторов мобильной связи. Если сообщение превышает это максимальное значение, телефон разделяет сообщение.
- Можно использовать различные опции, нажимая клавишу **<Опции>**. ▶ в следующем разделе

2. Введите номер телефона получателя.

Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.

3. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### Использование опций при написании SMS-сообщения

При написании сообщения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Отправить**: отправка сообщения.
- **Сохранить и отправить**: отправка сообщения и сохранение его в папке **Отправленные**.
- **Предварительный просмотр**: отображение сообщения в трехмерном режиме. Телефон



## Функции меню

преобразовывает текст сообщения в трехмерную графику. Эта опция доступна только в том случае, если сообщение занимает одну страницу.

- **Добавить:** добавление в текст шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию:** вложение простой картинки, анимации или мелодии.
- **Вложить:** добавление визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Сохранить в:** сохранение сообщения в другую папку сообщений.
- **Язык ввода:** изменение языка, который будет использован в режиме ввода T9.
- **Стиль текста:** изменение атрибутов текста.

### MMS (Меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) позволяет отправлять сообщения, содержащие сочетание текста, изображений и аудиоклипов, с телефона на другой телефон или адрес электронной почты.

### Создание и отправка MMS-сообщения

1. Выберите строку **Тема**.

- Можно использовать различные опции, нажимая клавишу <Опции> в каждом поле. ► в следующем разделе

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].

3. Выберите строку **Изображение или видео**.

4. Выберите **Добавить картинку** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип.

- Максимально допустимый размер сообщения может отличаться в зависимости от оператора связи.
- В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

5. Выберите строку **Звук**.

6. Выберите **Добавить звук** и добавьте аудиоклип.

7. Выберите строку **Текст**.

8. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].

9. По завершении нажмите клавишу <Опции> и выберите **Отправить**.
10. Введите номер телефона или адрес E-mail.  
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
11. Нажмите клавишу [ок/з], чтобы отправить сообщение.

### Использование опций при написании MMS-сообщения

При написании сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Добавить**: добавление темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук**: добавление изображения, видеоклипа или звукового файла.
- **Изменить изображение/Изменить видео/Изменить звук**: замена добавленных элементов.
- **Редактировать**: изменение темы или текста.
- **Просмотр**: просмотр, как будет выглядеть сообщение на экране телефона получателя.
- **Просмотреть**: открытие выбранного вложения.

Вложенные файлы из папки **Другие файлы** не могут быть открыты на вашем телефоне.

- **Отправить**: отправка сообщения.
- **Сохранить в**: сохранение сообщения в другую папку сообщений.
- **Добавить стр.**: добавление страниц. Для перехода на другую страницу используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
- **Удалить стр.**: удаление страницы.
- **Редактировать стр.**: изменение длительности отображения страницы или ее перемещение относительно других страниц.
- **Вложить**: вложение в сообщение записи из телефонной книги (в виде визитной карточки), данных из календаря (в виде вложения в формате данных) или документа, сохраненного в папке **Другие файлы**.
- **Удалить тему/Удалить текст/Удалить мультимедиа/Удалить звук/Удалить**: удаление добавленного элемента.

### E-mail (Меню 5.1.3)

Можно создавать и отправлять сообщения E-mail, в которых содержится текст, аудиоклипы или изображения. Для использования этой функции необходимо подписаться на услуги E-mail, а также настроить профиль и учетную запись E-mail. ► стр. 76, стр. 78

### Создание и отправка сообщений E-mail

1. Выберите строку **Тема**.

Можно использовать различные опции, нажимая клавишу <**Опции**> в каждом поле. ► в следующем разделе

2. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/↵].
3. Выберите строку **Текст**.
4. Введите текст сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/↵].
5. Выберите строку **Прикрепить файл**.
6. Добавьте файлы мультимедиа, файлы документов, сохраненные в папке **Другие файлы**, записи из телефонной книги (в виде визитных карточек) или данные из календаря (в виде вложения в формате данных).

В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

7. По завершении нажмите клавишу <**Опции**> и выберите **Отправить**.

8. Введите адрес E-mail.

Чтобы отправить сообщение E-mail нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.

9. Для отправки сообщения E-mail нажмите клавишу [ок/↵].

### Использование опций при написании сообщения E-mail

При написании сообщения E-mail нажмите клавишу <**Опции**>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Добавить**: добавление темы сообщения E-mail или текста сообщения.
- **Редактировать**: изменение темы или текста.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звуки/Добавить музыку**: добавление файлов мультимедиа из памяти телефона.
- **Добавить другой файл**: добавление файлов документов, которые хранятся в папке **Другие файлы**.

- **Просмотреть/Воспроизвести:** открытие выбранного вложения.

Вложенные файлы из папки **Другие файлы** не могут быть открыты на вашем телефоне.

- **Отправить:** отправка сообщения E-mail.
- **Сохранить в:** сохранение сообщения электронной почты в другую папку.
- **Вложить:** добавление в сообщение записей из телефонной книги (в виде визитных карточек) или данных из календаря (в виде вложения в формате данных).
- **Удалить тему/Удалить текст:** удаление темы или текста сообщения.
- **Удалить:** удаление выделенного вложения или всех вложений.
- **Удалить все вложения:** удаление всех вложений.

## Мои сообщения (Меню 5.2)





Данное меню используется для доступа к полученным и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, в процессе отправки которых произошел сбой.

## Входящие (Меню 5.2.1)

В этой папке сохраняются все полученные сообщения, кроме сообщений E-mail.

## Просмотр сообщения

В списке сообщений могут отображаться следующие значки, которые идентифицируют тип сообщения:

-  SMS-сообщение
-  MMS-сообщение
-  MMS-уведомление
-  Push-сообщение

Значок ! рядом со значком сообщения означает высокий приоритет сообщения. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

## Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

## SMS-сообщения

- **Ответить по:** отправка ответного сообщения по SMS или MMS.

## Функции меню

- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Анимация текста/Просмотр как текстового сообщения:** отображение сообщения в трехмерном режиме или переключение в обычный режим. Эта опция доступна только в том случае, если сообщение занимает одну страницу.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить на SIM:** перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Масштабирование:** увеличение размера шрифта отображаемого текста.
- **Добавить в черный список:** добавление номера телефона отправителя в черный список, чтобы блокировать получение дальнейших сообщений от этого отправителя.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Вложенные элементы:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.

- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.

### MMS-сообщения

- **Извлечь:** извлечение MMS-сообщения с сервера.
- **Ответить по SMS:** отправка ответного сообщения по SMS.
- **Ответить по MMS:** отправка ответного сообщения отправителю или всем получателям по MMS.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить:** удаление одного сообщения или всех сообщений.
- **Добавить в черный список:** добавление номера телефона отправителя в черный список, чтобы блокировать получение дальнейших сообщений от этого отправителя.

- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Вложенные элементы:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.
- **Блокировать/Разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

#### Push-сообщения

- **Перейти к URL:** подключение к URL-адресу, который указан в сообщении.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.

#### Сообщения конфигурации

- **Установка:** применение конфигурации телефона, указанной в сообщении.

- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.

#### Черновики (Меню 5.2.2)

В этой папке сохраняются сообщения для последующей отправки.

При выборе SMS-сообщения или сообщения электронной почты оно открывается в режиме редактирования, который позволяет изменить или отправить это сообщение.

При выборе MMS-сообщения оно открывается в режиме просмотра так же, как и сообщения в папке "Входящие". Для изменения MMS-сообщения нажмите клавишу <Опции> и выберите **Редактировать**.

#### Исходящие (Меню 5.2.3)

В этой папке сохраняются сообщения, которые телефон пытается отправить или не смог отправить.

## Функции меню

При просмотре сообщения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть/Воспроизвести:** открытие выбранного файла.



Вложенные файлы из папки **Другие файлы** не могут быть открыты на вашем телефоне.

- **Зарегистрировать:** сохранение вложенных визитных карточек и элементов календаря в память телефона.
- **Сохранить в папке "Мои файлы":** сохранение выбранного файла.
- **Отправить снова:** повторная отправка сообщения.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить на SIM:** перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

### Отправленные (Меню 5.2.4)

В этой папке сохраняются успешно отправленные сообщения.

При просмотре сообщения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Просмотреть/Воспроизвести:** открытие выбранного файла.



Вложенные файлы из папки **Другие файлы** не могут быть открыты на вашем телефоне.

- **Зарегистрировать:** сохранение вложенных визитных карточек и элементов календаря в память телефона.
- **Сохранить в папке "Мои файлы":** сохранение выбранного файла.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.

- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить на SIM:** перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.
- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.




## Е-mail сообщения (Меню 5.2.5)

В этой папке сохраняются полученные сообщения E-mail.

### Просмотр сообщения E-mail

1. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**, когда отображается сообщение **Проверить почту**. Телефон проверит сервер электронной почты и загрузит новые сообщения E-mail.

В списке сообщений могут отображаться следующие значки, которые идентифицируют состояние сообщений E-mail:

-  извлечено с сервера
-  извлекается с сервера
-  сбой при извлечении

Значок ! рядом со значком сообщения означает высокий приоритет сообщения E-mail. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

2. Выделите сообщение E-mail или заголовок.
3. Нажмите клавишу [Громкость] для просмотра других страниц в сообщении E-mail.  
Нажмите и удерживайте клавишу [Громкость] для перехода к первой или последней странице сообщения E-mail.
4. Нажмите клавишу [\*] или [#] для просмотра предыдущего или следующего сообщения E-mail.

### Использование опций E-mail

При просмотре заголовка или сообщения E-mail нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:



## Функции меню

- **Извлечь:** загрузка тела сообщения E-mail с сервера E-mail.
  - **Просмотреть/Воспроизвести:** открытие выбранного файла.
- Вложенные файлы из папки **Другие файлы** не могут быть открыты на вашем телефоне.
- **Сохранить в папке "Мои файлы":** сохранение выбранного файла.
  - **Зарегистрировать:** сохранение вложенных визитных карточек и элементов календаря в память телефона.
  - **Ответить:** отправка ответного сообщения отправителю или всем получателям.
  - **Ответить всем:** пересылка сообщения E-mail другим адресатам.
  - **Удалить:** удаление сообщения E-mail из памяти телефона или из памяти телефона и сервера E-mail.
  - **Добавить в черный список:** добавление адреса E-mail отправителя или темы в черный список, чтобы отклонять сообщения E-mail с этого адреса или сообщения, содержащие эту тему.

- **Копировать адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и номеров телефонов.
- **Вложенные элементы:** сохранение выбранного вложенного файла или всех файлов из сообщения E-mail в память телефона.
- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки сообщения с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам сообщения E-mail.

### Моя папка (Меню 5.2.6)

Данное меню используется для просмотра сообщений, которые были перенесены при просмотре списка сообщений в эту папку с помощью опции **Переместить в Мои папки**.

## Шаблоны (Меню 5.3)

---

Данное меню используется для создания шаблонов наиболее часто используемых сообщений.

### Шаблоны SMS (Меню 5.3.1)

Можно создавать SMS-шаблоны, содержащие наиболее часто используемые предложения, чтобы использовать и вставлять их при создании SMS-сообщений.

#### Создание шаблона

1. Выберите свободную позицию.
2. Введите сообщение и нажмите клавишу [ок/↵].

#### Использование опций шаблонов

На экране со списком шаблонов нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Редактировать:** редактирование шаблона.
- **Отправить:** создание и отправка нового сообщения по SMS, MMS или электронной почте с помощью шаблона.
- **Удалить:** удаление выбранного шаблона.

### Шаблоны MMS (Меню 5.3.2)

При создании MMS-сообщения можно воспользоваться встроенными или сохраненными MMS-шаблонами.

#### Создание шаблона

1. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать**.
2. Создайте шаблон, который будет использоваться при создании MMS-сообщения.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Сохранить в** → **Шаблоны**.

#### Использование опций шаблонов

На экране со списком шаблонов нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Просмотреть:** открытие выбранного шаблона.
- **Отправить:** отправка выбранного шаблона.
- **Редактировать:** изменение выбранного шаблона.
- **Создать:** добавление нового шаблона.
- **Удалить:** удаление выделенного шаблона или всех шаблонов. Встроенные шаблоны удалить невозможно.

### **Удалить все** (Меню 5.4)

---

Это меню используется для удаления сообщений всех типов.

1. Нажимайте клавишу [OK/↵], чтобы выбрать очищаемые папки сообщений.
2. Нажмите <Удалит.>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### **Настройки** (Меню 5.5)

---

Это меню служит для задания параметров службы сообщений.

#### **SMS сообщения** (Меню 5.5.1)

Можно сконфигурировать настройки SMS по умолчанию.

- **Настройки отправки** : настройка опций для отправки SMS-сообщений:
  - Путь ответа**: отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями.
  - Отчет о доставке**: сеть будет информировать вас о доставке сообщений.

**Период действия**: установка срока хранения сообщений на SMS-сервере.

**Тип сообщения**: установка типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**SMS-центр**: сохранение или изменение номера SMS-сервера.

- **Настройки получения**: включение трехмерного режима отображения принятых сообщений. Телефон преобразовывает текст сообщения в трехмерную графику. Эта опция доступна только в том случае, если сообщение занимает одну страницу.
- **Черный список**: хранение телефонных номеров, от которых нужно отклонять SMS-сообщения.

## MMS сообщения (Меню 5.5.2)

Можно сконфигурировать настройки MMS по умолчанию.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки MMS-сообщений:

**Отчет о доставке:** сеть будет информировать вас о доставке сообщений.

**Скрывать адрес:** запрет отображения вашего адреса на телефоне получателя.

**Подтверждение о прочтении:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями.

**Приоритет:** установка уровня приоритета сообщений.

**Срок действия:** установка срока хранения сообщений на MMS-сервере.

**Время доставки:** указание продолжительности задержки перед отправкой сообщений.

- **Настройки получения:** настройка следующих опций для приема MMS-сообщений:

**Отклонять анонимные:** отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

**Разрешить рекламные:** разрешение приема рекламных сообщений.

**Разрешить отчет:** сеть будет информировать отправителя, когда сообщение будет доставлено вам.

**Прием в домашней сети:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при нахождении в домашней зоне обслуживания.

**Прием в роуминге:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при роуминге в другой сети.

При приеме в домашней сети или за границей можно использовать следующие опции:

- **Автоматически:** автоматическое извлечение сообщений с сервера.
- **Отклонить:** отклонение любых сообщений.
- **Вручную:** отображение уведомлений на телефоне. Для загрузки новых сообщений вручную используйте функцию **Извлечь**.

- **Профиль MMS:** настройка профиля MMS и выбор используемого профиля.

**Текущий профиль:** выбор профиля.

**Настройки профиля:** настройка профилей MMS с использованием различных серверов MMS:

## Функции меню

- **Название профиля:** назначение имени для профиля MMS.
- **URL сервера:** ввод адреса вашего сервера MMS.
- **Прокси:** подключение к сети GPRS с помощью прокси-сервера.
- **Настройки GPRS:** настройка параметров, необходимых для подключения к сети GPRS.

Если установлено значение прокси **Включено:**

**IP-адрес:** ввод адреса шлюза.

**Порт:** ввод номера порта.

**APN:** ввод имени точки доступа, используемой для доступа к сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**APN:** ввод имени точки доступа, используемой для доступа к сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

- **Версия:** выбор доступной версии OMA и максимального размера отправляемых и принимаемых сообщений.

В зависимости от вашего оператора связи, максимальный размер 300 Кб может не поддерживаться. В этом случае повторите попытку, установив максимальный размер 100 Кб.

- **Черный список:** выбор номеров телефонов, входящие сообщения с которых будут отклоняться. Указанные здесь номера также добавляются в черный список для SMS.
- **Тип сообщения:** выберите тип содержимого сообщения, которое будет добавлено, или укажите размер сообщения.  
**Только текст:** можно добавлять только текст до 30 Кб.  
**Небольшая картинка:** можно добавлять любой тип элементов, кроме видео, размер которых не превышает 30 Кб.  
**Средняя картинка:** можно добавлять любой тип элементов, кроме видео, размер которых не превышает 100 Кб.

**Небольшое видео:** можно добавлять любой тип элементов, размер которых не превышает 100 Кб.

**Среднее видео:** можно добавлять любой тип элементов, размер которых не превышает 300 Кб.

- **Максимальный размер:** выберите режим создания MMS.

**Предупреждать о превышении:** можно создавать сообщения с любым типом содержимого и любого размера, но телефон будет информировать вас, когда содержимое и размер превысят максимальные значения.

**Не предупреждать:** можно создавать сообщение с любым типом содержимого и с любым размером.

**Не ограничено:** можно создавать сообщения, тип содержимого и размер которых указан в меню **Тип сообщения**.

## **E-mail сообщения** (Меню 5.5.3)

Можно сконфигурировать настройки E-mail по умолчанию.

- Во время отправки либо загрузки сообщений E-mail вносить изменения в профиль E-mail и учетную запись невозможно.

- **Настройки отправки:** установка опций для отправки сообщений E-mail:

**Отправлять копию себе:** отправка копии сообщения на ваш адрес E-mail.

**Отчет о доставке:** активация функции извещения отправителя о времени доставки сообщений.

**Подтверждение о прочтении:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями E-mail.

**Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений E-mail.

**Добавить подпись:** вложение имени, номера телефона или обычного напоминания в сообщения электронной почты.

**Имя:** ввод имени в поле подписи.

**Телефонный номер:** ввод номера телефона в поле подписи.

**Текст:** ввод текстовой строки в поле подписи.

- **Настройки получения:** настройка опций для приема сообщений E-mail:

**Интервал проверки:** позволяет указать, как часто следует проверять наличие входящих сообщений E-mail на сервере. Если выбрана опция **Не используется**, воспользуйтесь функцией "Проверить почту", чтобы получить новые сообщения E-mail вручную.

**Подтверждение о прочтении:** служит для указания, следует ли телефону отправлять ответ на запрос подтверждения о прочтении сообщений E-mail. При выборе опции **Извещать** телефон выведет запрос на отправку ответа на прочтение.

**Способ загрузки:** позволяет указать, нужно ли телефону загружать только заголовки сообщений или сообщения полностью.

**Удалять:** позволяет указать, будут ли сообщения E-mail удаляться немедленно или они будут удаляться при следующем подключении к серверу.

**Предел загрузок:** служит для указания максимального допустимого размера входящих сообщений E-mail. Все сообщения E-mail свыше заданного размера будут отклоняться.

**Оставлять копии на сервере:** сохранение копии сообщений E-mail на сервере после приема.

- **Учетные записи E-mail:** служит для настройки учетной записи E-mail и выбора учетной записи для использования.

**Текущая учетная запись:** выбор учетной записи.

**Настройки учетной записи:** настройка учетных записей E-mail с использованием различных серверов E-mail. Нажмите клавишу **<Создать>** или клавишу **<Опции>** и выберите **Создать**, если учетная запись уже сохранена.

- **Используется:** выберите эту опцию для использования учетной записи и ее отображения в папке **E-mail сообщения**.
- **Имя учетной записи:** введите имя выбранной учетной записи.

Для доступа к следующим параметрам нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Далее** или нажмите [OK/↵].

- **Имя отправителя:** введите имя пользователя.
- **Адрес E-mail:** введите свой адрес E-mail.

- **Адрес для ответа:** введите E-mail адрес, который будет использоваться получателем при отправлении ответа.

Для доступа к следующим параметрам нажмите клавишу <Опции> и выберите **Далее** или нажмите [ок/↵].

- **Сервер SMTP:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера исходящих сообщений электронной почты.
- **Порт SMTP:** ввод номера порта SMTP.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя SMTP.
- **Пароль:** ввод пароля SMTP.
- **Безопасное соединение (SMTP):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.
- **Сервер получения:** выбор протокола для сервера входящих сообщений электронной почты. Остальные опции зависят от значения параметра "Тип протокола".  
Если тип протокола имеет значение **POP3:**
- **Сервер POP3:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера, используемого для приема сообщений электронной почты.
- **Порт POP3:** ввод номера порта POP3.

- **Тот же код и пароль:** выбор одних и тех же имени пользователя и пароля сервера E-mail для исходящих сообщений.

- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя POP3.
- **Пароль:** ввод пароля POP3.
- **Регистрация в APOP:** при выборе этой опции соединение с сервером будет устанавливаться по процедуре регистрации в APOP.
- **Безопасное соединение (POP3):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.  
Если тип протокола имеет значение **IMAP4:**
- **Сервер IMAP4:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера, используемого для приема сообщений электронной почты.
- **Порт IMAP4:** ввод номера порта IMAP4.
- **Тот же код и пароль:** выбор одних и тех же имени пользователя и пароля сервера E-mail для исходящих сообщений.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя IMAP4.
- **Пароль:** ввод пароля IMAP4.



- **Безопасное соединение (IMAP4):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.

- **Включить вложения:** выберите эту опцию, чтобы вложения загружались вместе с сообщениями электронной почты.

- **Ограничение на получение эл. почты:** установка количества заголовков, подлежащих загрузке с сервера.

По завершении нажмите клавишу <Опции> и выберите **Сохранить** или нажмите [ок/ѐ].

- **Профили E-mail:** настройка профиля E-mail и выбор используемого профиля.

**Текущий профиль:** выбор профиля.

**Настройки профиля:** настройка профилей E-mail с использованием различных серверов E-mail. Укажите опции для каждого профиля:

- **Название профиля:** ввод имени для профиля E-mail.

- **APN:** ввод имени точки доступа, используемого для работы сети GPRS.

- **Имя:** ввод имени пользователя.

- **Пароль:** ввод пароля.

- **DNS1:** ввод первичного адреса.

- **DNS2:** ввод вторичного адреса.

- **Черный список:** укажите адреса E-mail или темы, которые нужно отклонять.

### Push сообщения (Меню 5.5.4)

Пользователь может изменять настройки для приема Push-сообщений с сервера беспроводной сети.

- **Прием:** выбор способа приема Push-сообщений.
- **SMS-центр:** ввод адреса сервера, с которого нужно принимать Push-сообщения.

### Сообщения сети (Меню 5.6)

---

Служба рассылки сообщений сети выполняет доставку коротких сообщений с различными темами, например, сводку погоды или информацию о движении на дорогах.

Данное меню используется для изменения параметров сервиса и для доступа к сообщениям сети.

- **Чтение:** открытие полученных сообщений сети.

Папка **Временные** предназначена для временного хранения сетевых сообщений; они хранятся до тех пор, пока телефон не будет выключен.

Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Сохранить** для сохранения сообщений в папку **Архив** при появлении текстового уведомления.

Папка **Архив** предназначена для длительного хранения сетевых сообщений.

- **Прием:** выбор, следует ли принимать сообщения сети.
- **Список каналов:** определение каналов, с которых приходят сообщения сети. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- **Язык:** выбор языков, на которых будут отображаться сообщения рассылки.

### **Состояние памяти** (Меню 5.7)

Данное меню предназначено для просмотра памяти, используемой каждой папкой.

Можно также получить доступ к папке, выбрав ее в этом меню.

### **Мои файлы** (Меню 6)

Меню **Мои файлы** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона.





Чтобы открыть это меню, нажмите клавишу **<Меню>** в режиме ожидания, а затем выберите **Мои файлы**.

### **Советы по управлению цифровым доступом**

В соответствии с системой управления цифровым доступом (DRM) некоторым мультимедийным элементам, загружаемым по сети Интернет или получаемым посредством MMS, могут потребоваться лицензионные ключи.

Ключ можно получить на веб-сайте, которому принадлежат права на содержимое. Воспользуйтесь параметром **Ключ активации**.

Обращайте внимание на следующие значки в списке:

-  : элемент, который можно переслать, с действительным ключом.
-  : элемент, который можно переслать, без действительного ключа.
-  : элемент, который нельзя переслать, с действительным ключом.
-  : элемент, который нельзя переслать, без действительного ключа.

Оператор связи поддерживает только файлы DRM с неограниченным доступом или доступом, основанным на числе соединений.

### **Картинки** (Меню 6.1)

---

Это меню обеспечивает доступ к отснятым фотографиям и к изображениям, загруженным из сети, полученным в сообщениях или импортированным из компьютера.

#### **Просмотр изображений**

1. Выберите папку изображений.
2. Выберите нужное изображение.

#### **Просмотр слайд-шоу**

Изображения можно просматривать в режиме слайд-шоу, когда последовательно отображаются все изображения, находящиеся в текущей папке.

1. Выберите папку изображений.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Слайд-шоу**.
3. Выберите интервал времени. Начнется слайд-шоу.
4. Для завершения просмотра слайд-шоу нажмите клавишу **<Назад>**.

#### **Функции работы с изображениями**

При просмотре изображения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Список:** возврат к списку изображений.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** использование изображения в качестве обоев или фотоопределителя.
- **Редактировать:** изменение фотографии, отснятой на камеру телефона, с помощью фоторедактора.  
▶ стр. 46
- **Переместить в Избранные/Переместить в:** перемещение файла в другую папку.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Слайд-шоу:** просмотр всех изображений в режиме слайд-шоу.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к данному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Печать через:** печать изображения путем подключения телефона к принтеру через USB или Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- Для печати через USB-порт сначала нужно установить для режима USB параметр. **Подключение к принтеру.** ▶ стр. 102.
- Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.
- **Ключ активации:** получение нового ключа лицензии при завершении срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Ключ реактивации:** получение другого ключа до завершения срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Управление:** управление полученными ключами лицензий.

## Видео (Меню 6.2)

Это меню служит для отображения записанных, загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера видеоклипов.

- Видеоклипы, записанные на других устройствах, таких как видеокамера, могут воспроизводиться неверно.


### Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
ок/↵	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возвращение к предыдущему файлу. Быстрое перемещение назад в файле при удержании.
Вправо	Переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при удержании.

Клавиша	Функция
Вверх	Вывод на дисплей списка файлов.
Вниз	Остановка воспроизведения.
Громкость	Регулировка громкости.

На экране видео нажмите программную клавишу  для доступа к следующим опциям:

- **Воспроизвести:** воспроизведение выбранного файла.
- **Отправить по:** отправка выбранного файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Переместить в Избранные/Переместить в:** перемещение файла в другую папку.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

- **Ключ активации:** получение нового ключа лицензии при завершении срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Ключ реактивации:** получение другого ключа до завершения срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Управление:** управление полученными ключами лицензий.

### Музыка (Меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных или импортированных из компьютера музыкальных файлов.

1. Выберите **Музыка**.
2. Выберите файл. Откроется MP3-плеер. ► стр. 43

### Звуки (Меню 6.4)

Это меню служит для отображения записанных голосовых напоминаний, а также загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера звуковых файлов.

## Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите звуковой файл. Подробнее о голосовом напоминании см. раздел **Диктофон**. ► стр. 45

## Использование опций звуковых файлов

Во время воспроизведения звукового файла нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим опциям:

- **Список**: возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по**: отправка выбранного файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как**: установка файла в качестве мелодии, звонка для записи телефонной книги или в качестве сигнала будильника.
- **Переместить в Избранные/Переместить в**: перемещение файла в другую папку.
- **Удалить**: удаление файла.
- **Переименовать**: изменение имени файла.
- **Открыть для Bluetooth**: предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.

- **Блокировать/разблокировать**: блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства**: доступ к свойствам файла.
- **Ключ активации**: получение нового ключа лицензии при завершении срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Ключ реактивации**: получение другого ключа до завершения срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Управление**: управление полученными ключами лицензий.

## Другие файлы (Меню 6.5)

---

В этой папке хранятся файлы, которые были получены, но не поддерживаются телефоном. Открытие этих файлов на телефоне невозможно.

При просмотре списка файлов нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Отправить по**: отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить**: удаление выделенного файла или всех файлов.
- **Переименовать**: изменение имени файла.

## Функции меню

- **Сортировать по:** изменение порядка сортировки файлов в списке.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Печать через:** печать файла путем подключения телефона к принтеру через USB или Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- Для печати через USB-порт сначала нужно установить для режима USB параметр. **Подключение к принтеру.** ▶ стр. 102.
- Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.
- **Ключ активации:** получение нового ключа лицензии при завершении срока действия ключа для выбранного файла DRM.

- **Ключ реактивации:** получение другого ключа до завершения срока действия ключа для выбранного файла DRM.
- **Управление:** управление полученными ключами лицензий.

### **Состояние памяти** (Меню 6.6)

---

Можно узнать общий объем доступной памяти и объем памяти, используемый каждой папкой мультимедиа.

Можно также получить доступ к папке мультимедиа, выбрав ее в этом меню.

### **Органайзер** (Меню 7)

Это меню позволяет вести учет запланированных мероприятий. Кроме того, в данном меню можно воспользоваться удобными функциями, например, будильником, напоминаниями, калькулятором, конвертером, таймером и секундомером.

Чтобы открыть это меню, нажмите клавишу <Меню> в режиме ожидания, а затем выберите **Органайзер**.

## Будильник (Меню 7.1)

---

Это меню позволяет установить будильник. Тип обычного сигнала будильника соответствует настройкам типа сигнала при вызове. Сигнал будильника не зависит от настроек звука.

### Установка будильника

1. Выберите тип будильника.
2. Установите каждую опцию будильника.
  - **Будильник:** активация сигнала.
  - **Время сигнала:** введите время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ:** выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **День сигнала:** выбор дней недели для подачи сигнала.
  - **Звук сигнала:** выберите звук сигнала.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Выключение будильника (сигнала)

- Для обычного сигнала нажмите любую клавишу.
- Для сигнала будильника нажмите клавишу **<Да>** или клавишу [ок/↵].  
Нажатие любой клавиши, за исключением **<Да>** или [ок/↵], приведет к возобновлению подачи сигнала через 5 минут. Сигнал будет подаваться не более 5 раз.

### Выключение будильника

1. Выберите будильник, который нужно выключить.
2. Выберите **Выключено** в строке **Сигнал** и нажмите **<Сохран.>**.

### Установка сигнала будильника для выключенного телефона

На экране сигнала выберите команду **Автовключение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.



### Календарь (Меню 7.2)

---

Это меню позволяет вести учет запланированных мероприятий.

#### Выбор даты в календаре

При входе в меню **Календарь** отображается окно календаря на месяц. Текущая дата отмечена синим цветом.

- Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к другой дате.
- Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для перехода к другой неделе.
- Нажимайте клавишу [Громкость] для перехода к другому месяцу.

#### Создание элемента

В календаре можно хранить запланированные встречи, даты годовщин, различные события и задачи. Для каждой даты можно хранить несколько элементов.

#### Ввод новой встречи или события расписания

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать** → **Встреча** или **Разное**.

3. Введите данные или измените следующие настройки:

- **Тема:** введите заголовок элемента.
- **Описание:** ввод сведений об элементе.
- **Дата начала** и **Время начала:** ввод даты и времени начала элемента.
- **AM/PM:** выбор **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Дата окончания** и **Время окончания:** ввод даты и времени завершения элемента.
- **AM/PM:** выбор **AM** или **PM** в 12-часовом формате времени.
- **Место встречи:** (для пункта **Встреча**) введите информацию о месте проведения мероприятия.
- **Сигнал:** установите сигнал для элемента.
- **За:** укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
- **Звук сигнала:** выберите звук сигнала.
- **Повтор:** (для пункта **Встреча**) выберите режим и интервал повторения события.
- **До:** (для пункта **Встреча**) если событие будет повторяться, установите дату окончания.

4. Нажмите клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить элемент.

### Ввод годовщины





1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Событие**: введите информацию о годовщине.
  - **Дата**: введите дату.
  - **Сигнал**: установите сигнал для годовщины.
  - **За**: укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Время сигнала**: введите время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ**: выбор **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Звук сигнала**: выберите звук сигнала.
  - **Повторять ежегодно**: выберите, чтобы установить ежегодное напоминание о годовщине.
4. Нажмите клавишу <Сохран.>, чтобы сохранить информацию о годовщине.

### Ввод задачи

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать** → **Задача**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Задача**: введите информацию о задаче.
  - **Дата начала**: введите дату начала.
  - **Дата завершения**: введите дату окончания.
  - **Приоритет**: выберите уровень приоритета задачи.
  - **Сигнал**: установите сигнал для задачи.
  - **За**: укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Время сигнала**: введите время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ**: выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **Звук сигнала**: выберите звук сигнала.
4. Нажмите программную клавишу <Сохран.> для сохранения задачи.

### Просмотр календаря

Если события были запланированы, в нижней части календаря отобразятся значки элементов и их количество для выбранной даты.

-  Встреча
-  Годовщина
-  Задача
-  Запланированный элемент

### Просмотр элемента

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей элементы, запланированные на этот день.
2. Выберите элемент, чтобы просмотреть его информацию.
3. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] можно просматривать другие элементы, запланированные на выбранный день.

При просмотре элемента нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** редактирование элемента.
- **Создать:** добавление нового элемента.
- **Отправить по:** отправка элемента с помощью SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.

- **Вид:** изменение режима просмотра календаря.
- **Выполнено/Не выполнено:** изменение статуса элемента задания.
- **Удалить:** удаление элемента.
- **Печать через Bluetooth:** печать сведений об элементе путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

### Функции календаря

При просмотре календаря нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Вид:** изменение режима просмотра календаря.
  - **Создать:** добавление нового элемента.
  - **Перейти к:** переход к текущей дате или ввод конкретной даты.
  - **Список дел:** сортировка элементов по типу элемента.
  - **Удалить:** удаление сохраненных элементов календаря с помощью различных опций.
  - **Настройки:** изменение настроек, заданных по умолчанию для календаря.
- День начала:** выбор дня недели, с которого начинается календарь.

**Режим отображения:** выбор режима отображения календаря по умолчанию.





- **Пропущенные события:** просмотр элементов, сигналы которых были пропущены.
- **Состояние памяти:** просмотр состояния памяти для элементов, хранящихся в календаре.

### Просмотр элементов в другом режиме

Можно изменить текущий режим просмотра календаря на режим "День" или "Неделя". Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Вид** → режим просмотра.

### День

В этом режиме можно просматривать элементы для выбранной даты. Для обозначения состояния элемента отображаются следующие значки:

-  Установлен будильник
-  Повторяющееся событие
-  Завершенная задача
-  Приоритет задачи (красный: высокий, синий: обычный, серый: низкий)

Выберите элемент, чтобы просмотреть его информацию.

### Неделя

В этом режиме можно просматривать элементы для выбранной недели. На наличие информации об элементе расписания указывает ячейка на таблице времени. Выберите ячейку для нужной даты.

### Напоминания (Меню 7.3)

---

Можно создать список напоминаний.

### Создание напоминания

1. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать**.
2. Введите содержание напоминания.
3. Нажмите клавишу [ок/↵].

### Просмотр напоминания

Выберите напоминание из списка.

При просмотре напоминания нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** изменение выбранного напоминания.
- **Отправить по:** отправка напоминания с помощью Bluetooth, SMS, MMS или E-mail.
- **Удалить:** удаление выбранного напоминания.

## Функции меню

- **Печать через Bluetooth:** печать сведений о напоминании путем подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Состояние памяти:** отображение числа напоминаний, сохраненных в памяти телефона.

### Мировое время (Меню 7.4)

---

Данное меню используется для просмотра времени в других частях света.

#### Просмотр мирового времени

1. На карте мира нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо], чтобы перейти к нужному городу, название которого отображается в верхней или нижней строке. При перемещении границы часового пояса отображаются время и дата текущего часового пояса.
2. Нажмите клавишу [ок/↵] для сохранения часового пояса.

#### Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Применить летнее время**.

2. Нажмите клавишу [ок/↵], чтобы выбрать требуемые часовые пояса.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

### Калькулятор (Меню 7.5)

---

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
  - Для ввода знака десятичного разделителя нажмите клавишу [ \* ].
  - Чтобы вставить скобку, нажмите клавишу [ # ].
  - Нажимайте клавишу [Громкость] для перемещения курсора.
  - Нажмите клавишу <Опции> для использования дополнительных арифметических функций или переключения на экран "Конвертер".
2. Нажмите одну из клавиш перемещения для доступа к необходимой математической операции.
3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [ок/↵].
5. При необходимости продолжения вычислений повторите действия, начиная с действия 2.

## Конвертер (Меню 7.6)

---

Это меню служит для пересчета (например, денежных единиц и температуры).

### Выполнение пересчета

1. Выберите конвертер.
2. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите величину для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
  - Для ввода знака десятичного разделителя нажмите клавишу [ж].
  - Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите клавишу [#].
4. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу.  
 На дисплее отображается эквивалент введенного значения.

### Использование опций конвертера

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Очистить:** очистка текущих значений величин.
- **Обратно:** обратный пересчет.
- **Обменный курс:** изменение списка курсов валют.

## Таймер (Меню 7.7)

---

Это меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении установленного промежутка времени будет подан звуковой сигнал.

### Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Установ.>.
2. Введите продолжительность промежутка времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [ок/ж].

### Отключение таймера

- Чтобы выключить звуковой сигнал таймера, нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [ок/ж] на экране таймера.

### Секундомер (Меню 7.8)

---

Это меню позволяет измерять истекшее время. Может быть измерен промежуток времени не более 10 часов.

1. Для начала отсчета нажмите клавишу [ок/↵].
2. Для замера интервала нажмите клавишу [ок/↵]. Всего можно замерить 4 интервала.

### Камера (Меню 8)

Встроенный модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Для доступа к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите пункт **Камера** или нажмите клавишу [Камера].

- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где фотосъемка запрещена.
- Не фотографируйте в местах, где вы можете нарушить право на частную жизнь.

### Сделать фото (Меню 8.1)

---

Камера создает фотографии в формате JPEG.

- При съемке под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

### Фотосъемка при открытом телефоне

1. Для включения камеры перейдите в меню **Сделать фото** или нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу <☞>, чтобы получить доступ к опциям камеры. ► в следующем разделе
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 94
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [ок/↵] или [Камера]. Фотография будет автоматически сохранена в папке **Мои фотографии**.
4. 

Чтобы...	Нажмите...
использовать функции работы клавишу <Опции> с фотоснимками	► стр. 95

4. <b>Чтобы...</b>	<b>Нажмите...</b>
удалить фотографию	[C], затем <Да>.
вернуться в режим съемки	клавишу <Назад> или [ок/↵].

### Использование опций камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите программную клавишу <☞>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Записать видео:** переключение в режим записи.
- **Режим съемки:** фотосъемка в следующих режимах:  
**Обычная съемка:** фотосъемка в обычном режиме. Можно указать, следует ли автоматически сохранять фотографии.
- **Мультисъемка:** фотосъемка серии кадров. Можно выбрать требуемое количество снимков.
- **Матричная съемка:** позволяет снять несколько кадров и сохранить их как одно изображение. Можно выбрать внешний вид для этой опции.
- **Эффекты:** изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
- **Рамки:** применение декоративной рамки.

- **Таймер:** установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Перейти в Мои фотографии:** переход в папку **Мои фотографии**.
- **Настройки камеры:** изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.  
**Настройки фото:** изменение следующих параметров изображения:
  - **Размер:** выбор размера изображения.
  - **Качество:** выбор качества изображения.
  - **Видоискатель:** выбор экрана предварительного просмотра.
  - **Режим съемки:** выбор, следует ли использовать режим ночной съемки.
  - **Изменение экспозиции:** выбор способа определения экспозиции в зависимости от указанной области изображения.
  - **Баланс белого:** настройка баланса белого для фотографии. Можно изменять цветовую гамму фотографии на более теплые или холодные тона.**Параметры:** изменение следующих параметров камеры:



## Функции меню

- **Звук затвора:** выберите звук, издаваемый при нажатии затвора.

- **Звук масштабирования:** включение или выключение звука, воспроизводимого при масштабировании.

- **Звук измен. яркости:** включение или выключение звука, воспроизводимого во время регулировки яркости изображения.

- **Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.

- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме съемки.

### Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.

Клавиша	Функция
Увеличить громкость	Перевернуть изображение по вертикали.
Уменьшить громкость	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим записи видео. ▶ стр. 96
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Выбор режима работы камеры.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.
7	Подбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
0	Переход в папку <b>Мои фотографии</b> .
#	Смена экрана предварительного просмотра.

## Использование опций фото

Сделав снимок, нажмите <Опции> для вызова следующих опций:


- **Видоискатель:** возврат в режим съемки.
- **Просмотреть:** просмотр одного из мультиснимков.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** использование фотографии в качестве обоев или фотоопределителя.
- **Редактировать:** изменение фотографии с помощью фоторедактора. ▶ стр. 46
- **Удалить:** удаление файла.
- **Удалить все мультиснимки:** удаление выбранных мультиснимков.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Перейти в Мои фотографии:** переход в папку **Мои фотографии**. ▶ стр. 80
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.

- **Печать через:** печать изображения путем подключения телефона к принтеру через USB или Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

Для печати через USB-порт сначала нужно установить для режима USB параметр **Подключение к принтеру**. ▶ стр. 102.  
 Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

- **Блокировать/разблокировать:** блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

## Фотосъемка при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера]. Отобразится значок .
2. При необходимости нажмите клавишу [Увеличить громкость] для переключения в режим съемки.


## Функции меню


3. Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу [Увеличить громкость] для перехода в режим записи.
  - Нажмите клавишу [Уменьшить громкость] для зеркального отражения изображения.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [Камера]. Фотография будет сохранена автоматически.



### Записать видео (Меню 8.2)

Можно записать события, отображаемые на экране камеры, и сохранить запись.


### Запись видео при открытом телефоне

1. Перейдите в меню **Записать видео**.
2. Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу , чтобы получить доступ к опциям камеры. ► в следующем разделе
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 97
3. Для начала записи нажмите клавишу [ок/ѝ] или [Камера].

4. Для остановки записи нажмите клавишу [ок/ѝ],  или [Камера]. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Мои видеоклипы**.

Чтобы...	Нажмите...
воспроизвести видеоклип	[ок/ѝ].
использовать опции видео	 . ► стр. 98
удалить видеоклип	[C], затем <Да>.
вернуться в режим записи	<  >.

### Использование опций камеры в режиме записи

В режиме записи нажмите клавишу , чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Сделать фото:** переключение в режим съемки.
- **Эффекты:** изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.
- **Таймер:** установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти в Мои видеоклипы:** переход в папку **Мои видеоклипы**.

- **Настройки видеокамеры:** изменение следующих настроек записи видео:

**Режим записи:** выбор режима видеозаписи.

Выберите вариант **Нормальный** для записи видеоклипа в пределах доступной памяти телефона. Видеоклип будет сохранен в формате MP4.

Выберите **Предел для MMS** или **Предел для E-mail**, чтобы записать видеоклип, пригодный для добавления в MMS-сообщения или сообщения E-mail. Видеоклип будет сохранен в формате 3GP.

**Размер:** выбор размера кадра.

**Качество:** выбор качества изображения.

**Запись звука:** запись видеоклипа со звуком.

**Баланс белого:** настройка баланса белого для видеоклипа. Можно изменять цветовую гамму видеоклипа на более теплые или холодные тона.

**Звук масштабирования:** включение или выключение звука, воспроизводимого при масштабировании.

**Звук измен. яркости:** включение или выключение звука, воспроизводимого во время регулировки яркости изображения.

**Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.

- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме записи.


### Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
Увеличить громкость	Перевернуть изображение по вертикали.
Уменьшить громкость	Зеркальное отражение изображения.
<b>1</b>	Переключение в режим съемки. ▶ стр. 92
<b>2</b>	Изменения размера рамки.

Клавиша	Функция
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.
7	Включение или выключение звука клипа.
8	Установка таймера.
0	Переход в папку <b>Мои видеоклипы</b> .


### Использование опций видео

Записав видеоклип, нажмите клавишу  для вызова следующих опций:

- **Видеоискатель**: возврат в режим записи.
- **Отправить по**: отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить**: удаление файла.
- **Переименовать**: изменение имени файла.
- **Перейти в Мои видеоклипы**: переход в папку **Мои видеоклипы**.

- **Открыть для Bluetooth**: предоставление доступа к данному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Блокировать/разблокировать**: блокировка или отмена блокировки файла с целью защиты от удаления.
- **Свойства**: доступ к свойствам файла.

### Запись видео при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера].  
Отобразится значок .
2. При необходимости нажмите клавишу [Увеличить громкость] для переключения в режим записи.
3. Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу [Увеличить громкость] для перехода в режим съемки.
  - Нажмите клавишу [Уменьшить громкость], чтобы зеркально отразить изображение.
4. Нажмите клавишу [Камера], чтобы записать видеоролик.
5. Для завершения записи нажмите клавишу [Камера].  
Видеоклип будет сохранен автоматически.

## Перейти в Мои фотографии (Меню 8.3)

---

Это меню служит для просмотра списка сделанных фотоснимков. ► стр. 80

## Перейти в Мои видеоклипы (Меню 8.4)

---

Это меню служит для просмотра списка отснятых видеоклипов. ► стр. 81

## Настройки (Меню 9)

Меню **Настройки** содержит различные опции для настройки телефона по вашему усмотрению. Кроме того, данное меню позволяет выполнить сброс настроек, устанавливая значения по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

## Время и дата (Меню 9.1)

---

Это меню используется для настройки времени и даты в телефоне.

- **Часовой пояс:** установка своего часового пояса. Выберите город, который соответствует вашему часовому поясу. Для перехода на летнее время выберите **Установить переход на летнее время**.
- **Время:** ввод текущего времени.
- **АМ/РМ:** выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Формат времени:** выбор формата времени.
- **Дата:** ввод текущей даты.
- **Формат даты:** выбор формата даты.
- **Автообновление:** включение функции автоматического обновления времени. Телефон будет считывать код МСС (мобильный код страны) из сети и автоматически обновлять текущее время для страны, в которой вы находитесь.

Время может не обновляться, если вы перемещаетесь из одного часового пояса в другой в пределах одной страны.

### Телефон (Меню 9.2)

---

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.

#### Язык (Меню 9.2.1)

Данное меню используется для выбора языка отображения текста.

#### Приветственное сообщение (Меню 9.2.2)

Это меню используется для ввода приветственного сообщения, которое отображается при включении телефона.

#### Быстрый доступ (Меню 9.2.3)

Клавиши перемещения могут использоваться в режиме ожидания в качестве клавиш быстрого доступа к определенным меню. Это меню используется для изменения функций быстрого доступа для клавиш [Влево], [Вправо] и [Вниз].

#### Назначение меню клавише

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться в качестве клавиши быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Использование опций быстрого доступа

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Назначить:** назначение меню клавише.
- **Изменить:** изменение назначения для клавиши.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

### Меню пользователя (Меню 9.2.4)

Можно создать собственное меню, содержащее необходимые вам пункты, доступ к которому будет выполняться нажатием клавиши [Вверх] в режиме ожидания.

#### Настройка пунктов меню "Меню пользователя"

1. Выберите пункт, который нужно изменить.
2. Выберите нужный пункт меню.

#### Использование опций пункта меню

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Назначить:** назначение меню клавише.

- **Изменить:** изменение назначения для клавиши.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

### Расшир. быстрый доступ (Меню 9.2.5)

Это меню используется для включения функции расширенного быстрого доступа, которая позволяет выполнить быстрый доступ к таким приложениям, как приложение текстовых сообщений, будильник, календарь, калькулятор и конвертер, с экрана набора номера.

#### Запуск меню по их номерам

1. На экране расширенного быстрого доступа выберите пункт **Включено** и нажмите клавишу **<Сохран.>**.
2. В режиме ожидания введите номер действия, которое необходимо выполнить.  
Например, введите время в виде числа из четырех цифр, чтобы установить будильник, или укажите таким же образом дату, чтобы ввести элемент расписания.

### 3. Нажмите одну из клавиш перемещения.

По умолчанию вы можете получить доступ к следующим приложениям:

- Вверх: Будильник ► стр. 85
- Вниз: Конвертер ► стр. 91
- Влево: SMS ► стр. 61
- Вправо: Календарь ► стр. 86

### Изменение клавиши расширенного быстрого доступа

1. Нажмите клавишу [Вниз] и выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Использование опций расширенного быстрого доступа

Нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Назначить:** назначение меню клавише.
- **Изменить:** изменение назначения для клавиши.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.



### Клавиша громкости (Меню 9.2.6)

Данное меню используется для изменения настроек клавиши громкости.

- **Клавиша громкости:** выбор, в каком случае телефон отключает звук звонка или отклоняет вызов при нажатии и удержании клавиши [Громкость] во время входящего вызова. Можно также выбрать, следует ли отправлять SMS-сообщение звонившему абоненту при отклонении вызова.
- **SMS:** ввод сообщения, которое будет отправляться звонившему абоненту при отклонении вызова.

### Голосовое управление (Меню 9.2.7)

Это меню используется для включения или отключения функции распознавания голоса.

Если функция распознавания голоса отключена, ее можно включить в меню **Голосовые команды**. Нажатие клавиши [C] приводит к включению и запуску функции распознавания голоса.

### USB-настройки (Меню 9.2.8)

Данное меню предназначено для выбора режима USB, который используется при подключении телефона к ПК или к принтеру через USB-порт.

- **Модем:** использование телефона в качестве модема.
- **Подключение к принтеру:** подключение телефона к принтеру, совместимому с технологией PictBridge.

### Дополнительные настройки (Меню 9.2.9)

Можно включить или отключить функции автодозвона или автоответа.

- **Автодозвон:** если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до 10 раз.
- **Ответ любой клавишей:** ответ на входящие вызовы нажатием любой клавиши, за исключением <Отказ> и [Ⓞ].
- **Четкость голоса:** повышение чувствительности микрофона, чтобы собеседник мог хорошо вас слышать, даже если вы говорите шепотом.
- **Активная крышка:** если эта функция включена, для ответа на входящий вызов достаточно открыть телефон.

## Автономный режим (Меню 9.2.10)

Это меню используется для переключения телефона в автономный или обычный режим.

## Дисплей (Меню 9.3)

---

Данное меню используется для изменения настроек дисплея.

### Обои (Меню 9.3.1)

Можно изменять фоновое изображение, отображаемое на каждом из дисплеев.

- **Основной дисплей:** доступ к следующим опциям основного дисплея.  
**Основной дисплей:** выбор фонового изображения в режиме ожидания.  
**Фон меню:** выбор, следует ли отображать это же фоновое изображение в режиме меню.  
**Прозрачность:** настройка прозрачности фонового изображения меню.
- **Внешний дисплей:** выбор изображения или текста для отображения на внешнем дисплее.  
**Часы:** выбор типа часов.  
**Текст:** введите требуемый текст.  
**Обои:** выбор нужного изображения.

## Отображение текста (Меню 9.3.2)

Можно изменять настройки дисплея для текста, отображаемого в режиме ожидания.

- **Положение текста:** выбор положения текста. Если не требуется отображать текст в режиме ожидания, выберите параметр **Выключено**.
- **Стиль текста:** выбор стиля текста.
- **Цвет текста:** выбор цвета текста.

## Цветовая схема (Меню 9.3.3)

Вы можете выбрать цветовую палитру для режима меню.

## Яркость (Меню 9.3.4)

Вы можете настроить яркость дисплея для различных условий освещения.

## Дисплей при наборе (Меню 9.3.5)

Данное меню используется для выбора цвета и размера шрифта введенных чисел, а также для установки цвета дисплея при наборе номера.

## Функции меню

### **Календарь** (Меню 9.3.6)

Это меню позволяет отображать календарь на текущий месяц в режиме ожидания.

### **Информация о звонящем** (Меню 9.3.7)

Это меню используется для отображения уведомлений о пропущенных вызовах с информацией о последнем звонившем абоненте. Для отображения информации о звонящем абоненте на внешнем дисплее можно воспользоваться опцией **На внешнем дисплее**.

### **Индикация на внешнем дисплее** (Меню 9.3.8)

Это меню используется для выбора, следует ли отображать значки на внешнем дисплее после его выключения.

### **Звуки** (Меню 9.4)

---

Данное меню используется для установки различных настроек звука.

#### **Звонок** (Меню 9.4.1)

Это меню позволяет выбирать громкость звука и тип сигнала для входящих вызовов.

- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о входящих вызовах.

- **Мелодия:** выбор звукового сигнала вызова.
- **Громкость:** выбор громкости звонка.

#### **Клавиатура** (Меню 9.4.2)

Данное меню используется для выбора звука, который воспроизводится телефоном при нажатии клавиш.

- Можно настроить громкость клавиш, нажимая клавишу [Громкость] в режиме ожидания. При установке значения **0** для громкости клавиш функции **Индикационные звуки** и **Сигнал открытия/закрытия** деактивируются.

#### **Сообщения** (Меню 9.4.3)

Это меню позволяет выбрать звуковой сигнал для входящих сообщений и сообщений электронной почты.

- **Звук сообщения:** выбор одного из звуков для сообщений.
- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о поступивших сообщениях.
- **Повтор:** указывает промежуток между сигналами о приеме нового сообщения.

### **Вкл/Выкл питания** (Меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

### **Сигнал открытия/закрытия** (Меню 9.4.5)

В этом меню можно выбрать сигнал, подаваемый при открытии или закрытии телефона.

### **Режим без звука** (Меню 9.4.6)

В этом меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме без звука, заменяющий подачу звуковых сигналов.

### **Дополнительные** (Меню 9.4.7)

Данное меню используется для настройки дополнительных звуковых сигналов телефона.

- **Поминутный сигнал:** устанавливает звуковой сигнал телефона, воспроизводимый ежеминутно во время исходящего вызова, что позволяет контролировать длительность разговора.
- **Звук соединения:** устанавливает звуковой сигнал телефона при подключении к системе.

- **Предупреждение при вызове:** во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.
- **Индикационные звуки:** включение звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

### **Подсветка** (Меню 9.5)

---

Данное меню используется для изменения настроек подсветки.

#### **Время подсветки** (Меню 9.5.1)

Можно изменить настройки работы подсветки или дисплея.

- **Подсветка дисплея:** выберите время работы подсветки.
- **Экономичный режим:** выберите время, в течение которого дисплей остается в режиме уменьшенной яркости после выключения подсветки. По истечении этого времени дисплей выключается.

#### **Клавиатура** (Меню 9.5.2)

Это меню используется для выбора, в каких случаях телефон использует подсветку клавиатуры.

## Функции меню

- **В любое время:** подсветка клавиатуры используется постоянно.
- **В ночное время:** подсветка клавиатуры используется с пяти часов вечера до девяти утра.
- **Выбрать время:** можно указать период времени, в течение которого используется подсветка клавиатуры.

### Услуги сети (Меню 9.6)

---

Данное меню используется для доступа к услугам сети. Для подписки на эти услуги сети обращайтесь к оператору связи.

#### Переадресация (Меню 9.6.1)

Эта сетевая услуга позволяет перенаправить входящие вызовы на указанный номер телефона.

1. Выберите параметр переадресации вызовов:
  - **Всегда:** переадресация вызовов.
  - **Если занят:** вызов переадресуется, если вы в этот момент разговариваете по телефону.
  - **Нет ответа:** вызовы будут переадресовываться, если вы не отвечаете на них.

- **Если недоступен:** переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны действия сети или ваш телефон выключен.

- **Отменить все:** отмена переадресации.

2. Выберите тип вызовов для переадресации.
3. Выберите пункт **Включено**. Чтобы отключить переадресацию, выберите команду **Выключено**.
4. Перейдите к строке **Переадр. на**.
5. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы, и нажмите клавишу **<Да>**.
6. Если был выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **Сек** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.

#### Запреты вызовов (Меню 9.6.2)

Данная сетевая служба позволяет ограничивать ваши вызовы.

1. Выберите параметр запрета вызова:
  - **Все исходящие:** запрет исходящих вызовов.
  - **Международные:** запрет международных вызовов.

- **Международные исключая домой:** разрешены только вызовы номеров внутри текущей страны и в вашу страну.
  - **Все входящие:** запрет входящих вызовов.
  - **Входящие пока границей:** запрет входящих вызовов, когда телефон используется вне домашней зоны обслуживания.
  - **Отменить все:** отмена всех параметров запрета, разрешение входящих и исходящих вызовов в обычном режиме.
  - **Изменить пароль запрета:** изменение пароля запрета, полученного у оператора связи.
2. Выберите тип вызовов для запрета.
  3. Выберите пункт **Включено**. Чтобы отключить запреты вызовов, выберите команду **Выключено**.
  4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором связи, и нажмите клавишу **<Выбрать>**.

### Ожидание вызова (Меню 9.6.3)

Эта услуга сети сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

1. Выберите тип вызовов, к которым будет применяться опция ожидания вызова.
2. Выберите пункт **Включено**. Чтобы отключить ожидание вызова, выберите команду **Выключено**.

### Выбор сети (Меню 9.6.4)

Этот сетевой сервис позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге за пределами домашней сети.

Другую сеть можно выбрать только в том случае, если между сетью вашего оператора и сетью другого оператора существует соглашение о роуминге.

### Идентификатор абонента (Меню 9.6.5)

Данная услуга позволяет скрывать номер вашего телефона от абонента при вызове. Однако в некоторых сетях абоненту запрещено изменять эту настройку. При выборе пункта **По умолчанию** телефон восстановит значения по умолчанию, предоставленные сетью.

### Сервер голосовой почты (Меню 9.6.6)

Данное меню используется для хранения номера сервера голосовой почты, а также для доступа к сообщениям голосовой почты.

Перед выполнением доступа к серверу голосовой почты нужно сохранить его номер. Этот номер можно узнать у оператора связи.

- **Подключиться к серверу:** подключение к серверу голосовой почты позволяет прослушивать сообщения.
- **Номер сервера:** ввод номера сервера голосовой почты.

### Выбор диапазона (Меню 9.6.7)

Чтобы создавать и принимать вызовы, телефон должен быть зарегистрирован в доступной сети.

Ваш телефон поддерживает любой тип следующих сетей: комбинированные сети GSM 900/1800, сети GSM 1900 и GSM 900/1800/1900.

Частота работы телефона по умолчанию определяется страной, в которой был приобретен телефон. При поездках за границу необходимо переключиться на соответствующий диапазон.

### Безопасность (Меню 9.7)

---

Данное меню применяется для защиты телефона от несанкционированного использования. Безопасность обеспечивается установкой нескольких кодов доступа для телефона и SIM-карты.

Если три раза подряд будет введен неправильный код PIN или PIN 2, SIM-карта заблокируется. Чтобы разблокировать ее, потребуется ввести код PUK/PUK2 (персональный код разблокирования). Коды предоставляются оператором сети.

### Проверка PIN (Меню 9.7.1)

PIN-код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), который может состоять из 4-8 цифр, защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, телефон будет требовать ввести PIN-код при каждом включении.

### Изменить PIN (Меню 9.7.2)

Данное меню используется для изменения PIN-кода. Для использования этой функции необходимо включить функцию проверки PIN-кода.

### **Блокировка телефона** (Меню 9.7.3)

Функция блокировки телефона позволяет исключить его несанкционированное использование.

Если использование этой функции разрешено, при каждом включении телефона нужно вводить пароль, состоящий из 4 - 8 цифр.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Для изменения пароля используйте меню **Изменить пароль**.

### **Изменить пароль** (Меню 9.7.4)

Данное меню используется для изменения пароля телефона.

### **Личное** (Меню 9.7.5)

С помощью данного меню можно заблокировать доступ к журналам, записям телефонной книги, сообщениям или файлам. Если эта функция включена, для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

### **Блокировка SIM** (Меню 9.7.6)

Функция блокировки SIM позволяет телефону работать только с текущей SIM-картой, назначая ей код блокировки SIM-карты. Чтобы использовать другую SIM-карту, потребуется ввести код блокировки SIM.

### **Режим FDN** (Меню 9.7.7)

Режим FDN (Fixed Dialing Number - фиксированный набор номеров) ограничивает исходящие вызовы возможностью набора только определенных номеров (если этот режим поддерживается SIM-картой). Если этот режим включен, возможен вызов только по номерам, сохраненным на SIM-карте.

### **Изменить PIN2** (Меню 9.7.8)

С помощью этой функции можно изменить код PIN2, если она поддерживается SIM-картой.

### **Оповещение о смене SIM** (Меню 9.7.9)

При попытке использовать ваш телефон с другой SIM-картой вашим друзьям или близким будет автоматически отправлено предустановленное сообщение мобильной системы слежения. Можно определить, с какого номера отправлено сообщение и таким образом определить



## Функции меню

местонахождение вашего телефона. Эта функция полезна в случае, если телефон был украден или утерян.

- Пользователю неавторизованной SIM-карты будет отправлено предустановленное сообщение. Для использования телефона с любой другой SIM-картой сначала нужно отключить функцию "Оповещение о смене SIM".

1. Введите пароль телефона и нажмите клавишу <Да>.
2. Укажите следующие параметры:
  - **Оповещение о смене SIM:** включение функции "Оповещение о смене SIM".
  - **Получатели:** выбор номеров телефонов, на которые требуется отправлять сообщения мобильной системы слежения.
  - **Отправитель:** ввод имени отправителя.
  - **Текст:** просмотр предустановленного сообщения мобильной системы слежения.
3. По завершении нажмите клавишу <Сохран.>.
4. Нажмите клавишу <Принять>, если вы согласны с положениями и условиями функции, отображаемыми на экране.

## Состояние памяти (Меню 9.8)

---

Это меню используется для просмотра объема памяти, используемого для хранения данных в папках Сообщения, Мои файлы, Календарь, Телефонная книга, Java-приложения, Напоминания и Изображения лиц. Можно также просмотреть объем общей памяти.

## Сброс настроек (Меню 9.9)

---

Это меню используется для отмены изменений в настройках телефона.

1. С помощью клавиши [ок/↵] выделите категории настроек, которые нужно сбросить.
2. Нажмите клавишу <Сброс>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить сброс.
4. Введите пароль телефона и нажмите клавишу <Да>.

- Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить.  
▶ стр. 109

## **Настройки потокового видео** (Меню 9.10)

---

Это меню используется для выбора профиля соединения, который будет использоваться при доступе к серверу потокового видео. Данное меню может не отображаться (в зависимости от услуг оператора связи).

## **Управление ключами** (Меню 9.11)

---

Данное меню используется для управления лицензионными ключами, необходимыми для активации мультимедийного содержимого, заблокированного системами управления цифровым доступом (DRM). Нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Свойства:** доступ к свойствам ключа лицензии.
- **Дисплей/Просмотр/Воспроизвести/Выполнить:** открытие соответствующего мультимедийного содержимого.
- **Удалить:** удаление выбранного ключа лицензии.
- **Перейти в "Мои сообщения"/Перейти в "Мои файлы"/**

**Перейти в мир Java:** доступ к сообщению с мультимедийным содержимым, к соответствующей папке с файлами или к соответствующей игре.

## **Устранение неполадок**

Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы сэкономить время и избежать расходов на ненужное обращение в сервисный центр, предварительно выполните простые проверки, приведенные в этом разделе.

**При включении телефона могут появиться следующие сообщения:**

"Вставьте SIM"

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

"Блокировка телефона"

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде чем пользоваться телефоном, необходимо ввести пароль.

"Введите PIN"

- Вы первый раз пользуетесь этим телефоном. Необходимо ввести специальный PIN-код, предоставляемый оператором связи вместе с SIM-картой.

## Устранение неполадок

- Включена функция проверки PIN-кода. Ввод PIN-кода необходим при каждом включении телефона. Для выключения этой функции используйте меню **Проверка PIN**.

### "Введите PUK"

- Код PIN был неверно введен три раза, и теперь SIM-карта заблокирована. Введите код PUK, предоставленный оператором связи.

### Отображается сообщение "Нет сети", "Сеть недоступна" или "Не выполнено"

- Телефон потерял соединение с сетью. Возможно, вы находитесь вне зоны обслуживания сети. Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Попытка осуществить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

### Вы ввели номер, но его набор не был осуществлен

- Убедитесь, что вы нажали клавишу [↵].
- Убедитесь, что вы набрали правильный номер для сотовой сети.
- Убедитесь, что вы не установили запрет исходящих вызовов.

### Абонент не может соединиться с вами

- Убедитесь, что телефон включен. (Клавиша [🔇] удерживалась нажатой несколько секунд.)
- Убедитесь, что вы выбрали правильную сотовую сеть.
- Убедитесь, что вы не установили запрет входящих вызовов.

### Абонент вас не слышит

- Убедитесь, что микрофон включен.
- Убедитесь, что телефон находится достаточно близко ко рту. Микрофон расположен в нижней части телефона.

### Телефон подает звуковые сигналы, и на дисплее мигает сообщение "Аккумулятор разряжен"

- Заряд аккумулятора недостаточен. Перезарядите аккумулятор.

### Низкое качество звука при разговоре

- Посмотрите на индикатор мощности сигнала на дисплее (📶). Число полосок указывает силу сигнала от высокой (📶) до низкой (📶).
- Измените положение телефона или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

## Информация об охране здоровья и безопасности

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) по воздействию радиоволн.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на воздействие радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической и полной оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

### Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Воспользуйтесь меню **Список контактов**, чтобы убедиться в правильности сохраненного номера телефона.
- При необходимости сохраните его повторно.

### Аккумулятор заряжается неправильно, или телефон неожиданно выключается

- Протрите контакты для зарядки телефона и аккумулятора чистой сухой тканью.

### Если указанные выше рекомендации не помогают устранить проблему, запишите следующую информацию:

- Модель и серийный номер телефона
- Данные из гарантийного талона
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к продавцу телефона или в уполномоченный сервисный центр компании Samsung.

## Информация об охране здоровья и безопасности

В стандарте излучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг.\*

Самое высокое значение SAR для данной модели телефона составляет 0,57 Вт/кг.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных режимов работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, необходимая для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

---

\* Ограничение SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Ограничение содержит значительный допуск по безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьироваться в зависимости от требований конкретной страны, а также от диапазона сети.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

### **Безопасное использование аккумуляторов**

---

- Ни в коем случае не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора влияет мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от его типа, оставшегося заряда, а также от зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать сотни раз, но постепенно его емкость уменьшается. Это нормальное явление, не свидетельствующее о дефекте телефона. Если

время работы аккумулятора заметно меньше обычного, необходимо приобрести новый.

- Полностью заряженный аккумулятор постепенно разряжается, даже если он не используется.
- Используйте только аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Отключайте зарядное устройство от источника питания, если оно не используется. Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству более чем на неделю, так как такая перезарядка может сократить срок его службы.
- На емкость аккумулятора оказывают воздействие как повышенные, так и пониженные температуры: для нормального использования его температуру следует довести до комнатной.
- Не оставляйте аккумулятор в жарких или холодных местах, так как это снижает его емкость и срок службы. Храните аккумулятор при комнатной температуре. Телефон с горячим или холодным аккумулятором может временно не работать, даже если он полностью заряжен. Ионно-литиевые аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0°C (32°F).

- Не замыкайте контакты аккумулятора. Случайное короткое замыкание аккумулятора может произойти при попадании металлических объектов, например, проволоки, монеты, скрепки или ручки, между его контактами "+" и "-" (металлические полоски на аккумуляторе). Поэтому не носите аккумулятор в пакете или в сумке, в которых находятся металлические объекты, способные замкнуть его контакты. Короткое замыкание может повредить аккумулятор или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно действующим в данном регионе или стране правилам. Всегда сдавайте аккумуляторы в переработку. Не бросайте аккумуляторы в огонь.

## **Безопасность при управлении автомобилем**

---

Мобильный телефон предоставляет возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью пользователей.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона во время управления автомобилем соблюдайте специальные правила, действующие в данном регионе или стране.

### **Условия эксплуатации**

---

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено или когда он может вызывать помехи или являться источником опасности.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя все, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, пользователи должны знать условия удовлетворительной работы оборудования и правила безопасности. Рекомендуется использовать телефон только в стандартном рабочем положении (держите его возле уха, чтобы антенна находилась над вашим плечом).

### **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от мобильного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения аналогичных защищенных устройств.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям". Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность его замены.

## **Другие медицинские приборы**

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора за информацией о том, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии.

В получении такой информации вам может помочь лечащий врач.

Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это.

## **Транспортные средства**

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного на транспортном средстве.

## **Запрет на использование мобильных телефонов**

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

## **Взрывоопасная среда**

---

Выключайте телефон, находясь в любом месте со взрывоопасной атмосферой, и выполняйте требования всех знаков и инструкций. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (местах хранения и выдачи топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Места с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно помечены. Непомеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный газ (например, пропан или бутан), места, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлические порошки), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.



### **Экстренные вызовы**

---

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и проводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не гарантируют соединение при любых условиях. Поэтому не следует полагаться только на мобильный телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с достаточной мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните эти особенности у оператора сотовой связи.

Чтобы инициировать экстренный вызов, выполните следующие действия:

1. Включите телефон.
2. Наберите номер экстренной службы в данном регионе или стране (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.

3. Нажмите клавишу [↵].

Возможно, придется отключить некоторые функции, например, функцию "Запрет вызова" перед набором номера экстренной службы. Посмотрите это руководство или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

### **Другая важная информация по безопасности**

---

- Телефон в автомобиле должен обслуживаться и устанавливаться только квалифицированным персоналом. Неквалифицированная установка и обслуживание опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном подушкой безопасности, помните, что подушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над подушкой безопасности или в месте ее

развертывания. Если беспроводное оборудование установлено в транспортном средстве неправильно, срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам.

- Выключайте сотовый телефон до посадки в самолет. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его правовой ответственности или и к тому, и к другому.

### **Уход и техническое обслуживание**

---

Телефон является продуктом высоких технологий, требующим соответствующего ухода. Рекомендации, приведенные ниже, помогут вам соблюдать все гарантийные условия и продлить срок службы данного устройства на многие годы.

- Держите телефон и все его части и аксессуары вне досягаемости маленьких детей. Они могут непреднамеренно повредить телефон или вдохнуть мелкие детали.

- Держите телефон сухим. Осадки, влажность и жидкости могут содержать вещества, вызывающие коррозию электронных цепей.
- Не берите телефон влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его подвижных частей.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение аккумуляторов и деформацию или оплавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагреется до нормальной рабочей температуры, внутри может сконденсироваться влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите телефон. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.

## Информация об охране здоровья и безопасности

- Не используйте для чистки телефона едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушению работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- При намокании телефона изменяется цвет метки, означающей его повреждение, вызванное водой. В этом случае телефон не подлежит ремонту в соответствии с гарантией производителя, даже если срок ее действия еще не истек.
- Если на вашем телефоне имеется вспышка, не используйте ее вблизи глаз людей или животных, так как это может привести к травмам.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, сертифицированную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или модификаций аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или его части неисправны, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр компании Samsung Electronics. Сотрудники центра помогут вам в решении возникшей проблемы. Координаты сервисных центров указаны в списке, прилагаемом к телефону.

# Алфавитный указатель

## A-Z

### Bluetooth

- настройки • 52
- отправка, данных • 54
- получение, данных • 54

### DRM (управление цифровым доступом) • 79

### MMS-сообщения

- настройка • 73
- просмотр • 67
- создание/отправка • 63
- удаление • 66

### MP3-плеер • 42

### PIN2, изменение • 109

### PIN-код, изменение • 108

### Push-сообщения • 67, 78

### SIM-карта

- блокировка • 109
- установка • 7

### SMS-сообщения

- настройка • 72
- просмотр • 66
- создание/отправка • 61
- удаление • 66

### T9, ввод текста • 28

## A-Z (продолжение)

### WAP-браузер

- доступ • 58
- закладки • 59

## A

### АБВ, ввод текста • 27

### Автодозвон • 102

### Автономный режим • 8, 103

### Аккумулятор

- зарядка • 7
- индикатор разрядки • 8
- предосторожности • 114

### Активная крышка • 102

## Б

### безопасность

- информация • 113
- предосторожности • 1

### безопасность при управлении автомобилем • 115

### безопасность, вызовы • 108

### биоритм • 49

## Б (продолжение)

### блокировка

- телефон • 109
- функции меню • 109
- SIM-карта • 109

### браузер, WAP • 57

### будильник • 85

### быстрый доступ • 100

### быстрый набор • 40

## В

### видео

- воспроизведение • 81
- запись • 96

### визитная карточка • 40

### включение и выключение

- микрофон • 33
- телефон • 8

### время, установка • 99

### входящие, сообщения

- E-mail • 69
- MMS/SMS • 65

### выбор диапазона • 108

### выбор сети • 107

## В (продолжение)

### вызовы

- запрет • 106
- переадресация • 106
- повторный набор номера • 30
- ответ на вызов • 31
- отклонение • 31
- отправка • 30
- ожидание • 107
- удержание • 32

## Г

### громкая связь • 33

### группы абонентов • 39

## Д

### дата, установка • 99

### диапазон сети, выбор • 107

### диктофон

- воспроизведение • 45
- запись • 45

## **Д** (продолжение)

дисплей

- внешний вид • 10
- значки • 10
- настройки • 103
- язык • 100
- яркость • 103

## **Ж**

журнал звонков

- исходящие • 35
- принятые • 35
- пропущенные • 35

## **З**

запись

- видео • 96
- голосовые напоминания • 45

запрет, вызовов • 106

звонок

- входящие вызовы • 104
- сообщения • 104

звук соединения • 105

звук сообщений • 104

звуки клавиш

- без звука/со звуком • 33
- выбор • 105

## **З** (продолжение)

звуки, загруженные • 82

значки, описание • 10

## **И**

идентификатор абонента • 107

игры • 47, 54

индикатор разрядки  
аккумулятора • 8

интернет • 58

имена

- ввод • 27
- поиск • 37

исходящие, сообщения • 67

## **К**

калории • 50

калькулятор • 90

камера

- видео • 96
- фотографии • 92

картинки, загруженные • 80

конвертер • 91

конференц-вызовы • 34

## **Л**

личное • 109

## **М**

менструальный цикл • 51

международные вызовы • 30

мировое время • 90

мое меню • 100

мобильная система  
слежения • 110

мои файлы • 81

музыка, загруженная • 82

## **Н**

набранные номера • 36

настройки звука • 104

настройки подсветки • 105

номера

- поиск • 37
- сохранение • 39

## **О**

обои • 103

ответ

- второй вызов • 33
- вызовы • 31

ответ любой клавишей • 102

отображение, установка • 104

отправленные сообщения • 68

## **О** (продолжение)

охрана здоровья и

безопасность • 113

ожидающий вызов • 107

## **П**

пароль

- запрет вызовов • 106
- телефон • 109

переадресация, вызовов • 106

подсветка, установка

- дисплей • 105
- клавиатура • 105

повторный набор

- автоматический • 102
- вручную • 30

полученные сообщения

- E-mail • 69
- MMS/SMS • 65

поминутный сигнал • 105

последний номер, повторный  
набор • 30

приветственное сообщение • 100

принятые вызовы • 36

продолжительность вызова • 36

**Р**

- распознавание голоса
  - доступ к функциям • 26, 56
  - вызов контакта • 25
  - настройки • 56, 102
- режим без звука
  - ввод • 15
  - настройка • 105
- режим FDN (фиксированный набор номеров) • 109

**С**

- сброс настроек телефона • 110
- сервер голосовой почты • 108
- секундомер • 92
- символы, ввод • 27
- создание сообщений
  - E-mail • 64
  - MMS • 62
  - SMS • 61
- сообщения
  - E-mail • 64
  - MMS • 62
  - Push • 67
  - SMS • 61
  - конфигурация • 67
  - приветственные • 100
  - сообщения сети • 78

**С (продолжение)**

- сообщения E-mail
    - настройка • 75
    - просмотр • 69
    - создание/отправка • 64
    - удаление • 70
  - соотношение рост/вес • 50
  - состояние памяти
    - диспетчер файлов • 83
    - телефонная книга • 41
  - список покупок • 51
  - стоимость вызова • 36
  - средство прогнозирования ребенка • 48
- Т**
- таймер • 91
  - телефон
    - включение/выключение • 8
    - блокировка • 109
    - дисплей • 10
    - значки • 10
    - комплектация • 6
    - пароль • 109
    - сброс настроек • 110
    - уход и обслуживание • 119

**Т (продолжение)**

- телефонная книга

- добавить • 39
- быстрый набор • 40
- поиск • 37
- опции • 38
- удаление • 41
- управление • 40
- редактирование • 37
- текст, ввод • 27
- тип аромата • 48
- тональный сигнал при включении/выключении питания • 105
- тоны DTMF, отправка • 33

**У**

- удаление
  - E-mail • 70, 76
  - MMS • 66, 71
  - SMS • 66, 71
  - журнал вызовов • 36
  - элементы • 88
- удержание, вызова • 32
- услуги сети • 106

**Ф**

- файлы • 84
- фоновое изображение • 103
- фотографии
  - просмотр • 80
  - съемка • 92
  - редактирование • 40, 47
- фоторедактор • 46

**Ц**

- цветовая схема • 103

**Ш**

- шаблоны, сообщение • 71

**Э**

- экстренные вызовы • 118

**Я**

- язык, выбор • 100

**Мобильный телефон****Samsung SGH-E500**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

85x44.5x21.9 мм

**Вес:**

77 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 мА/ч

до 220 часов в режиме ожидания,

до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Основной TFT-дисплей 262.144 цветов (176x220 пикселей)
- Внешний OLED-дисплей 65.536 цветов (80x64 пикселей)
- 2,0 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Поддержка EDGE
- Bluetooth

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-E500** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-E500</b>	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



**АЯ 46**

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

**7th Fl., Samsung Main Building.**

**Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,**

**250, 2-Ка, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea**

**250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку**

# Заявление о соответствии (Европейская директива по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов)

Для следующего изделия:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth  
Портативный сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-E500

(Название модели)

**Производитель:**

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung Buk, Korea, 730-350

(название производителя, адрес)

к которому относится данная декларация, осуществлял разработку и производство изделия в соответствии с указанными ниже стандартами и другими нормативными документами.

Безопасность : EN 60950-1 :2001

Электромагнитная совместимость (EMC): EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360:2001

EN 50361:2001

Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Таким образом, мы заявляем [были выполнены все необходимые проверки], что вышеупомянутое изделие соответствует всем необходимым требованиям директивы 1999/5/ЕС.

Процедура подтверждения соответствия приведена в статье 10 и более подробно в Приложении [V] директивы 1999/5/ЕС. Она выполнена при участии следующего уполномоченного органа:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационная марка: 0168

**CE 0168**

Техническая документация поддерживается:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Ее можно получить по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 29



Yong-Sang Park / Главный менеджер

(место и дата выдачи)

(имя и подпись уполномоченного лица)

\* Данный адрес не является адресом центра обслуживания Samsung. Адрес и номер телефона центра обслуживания Samsung см. в гарантийном талоне или обратитесь в магазин, где был приобретен телефон.