

# Содержание

## **Начало работы . . . . . 5**

Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, меню запуска.

## **Общие сведения о телефоне . . . . . 10**

Основные элементы телефона, значки на дисплее, обзор системы меню, ввод букв, диспетчер файлов.

## **Телефонные вызовы . . . . . 19**

Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.

## **Сообщения . . . . . 35**

Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, “Мои друзья”.

## **Работа с изображениями . . . . . 42**

Фотокамера, видекамера, изображения.

## **Развлечения . . . . . 46**

Walkman®, радиоприемник, PlayNow™, сигналы вызова, MusicDJ™, VideoDJ™, игры и пр.

# Sony Ericsson W300i

## **Интернет и связь с другими устройствами . . . . . 56**

Параметры Интернет и электронной почты, синхронизация данных, Bluetooth, ИК-порт, кабель USB, услуга обновления.

## **Дополнительные функции . . . . . 64**

Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.

## **Устранение неполадок . . . . . 70**

Почему телефон не работает должным образом?

## **Важная информация . . . . . 73**

Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, гарантия, declaration of conformity.

## **Алфавитный указатель . . . . . 88**

## Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 г.

Номер публикации: RU/LZT 108 8688 R1A

Внимание! Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах “Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации” и “Ограниченная гарантия”.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™ и VideoDJ™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Наименование и логотип Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG и используются корпорацией Sony Ericsson в соответствии с лицензионным соглашением.

Memory Stick™ и Memory Stick Micro™ (M2™) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Логотип и символ Walkman являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Microsoft, Windows и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

Mac OS является торговой маркой корпорации Apple Computer, зарегистрированной в США и других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications.

Метод ввода текста T9 защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414В; стандартный патент Гонконга № HK0940329;

патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™

1 Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

- 2 Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) в Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.
- 3 Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Часть Программного обеспечения в данном изделии защищена авторским правом © Корпорация SyncML initiative, 1999-2002 гг. С сохранением всех прав.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев. Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

## Начало работы


*Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, меню запуска.*

### Обозначения в руководстве

В данном руководстве используются следующие обозначения:


- ▶ С помощью джойстика выделите и выберите  
 ➡ 11 Перемещение по меню.
- ⦿ Нажмите джойстик по центру.
- ⦿ Нажмите джойстик вверх.
- ⦿ Нажмите джойстик вниз.
- ⦿ Нажмите джойстик влево.
- ⦿ Нажмите джойстик вправо.
- ➡ См. также стр.

 Примечание

 Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки. Поэтому некоторые меню телефона могут отсутствовать. Более подробную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

## Сборка телефона

Перед началом работы с телефоном вставьте SIM-карту, затем присоедините к телефону и зарядите аккумулятор.


 Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона. Затем контакты можно сохранить в памяти телефона, ➡ 21 Контакты.

## SIM-карта

При оформлении абонентской подписки оператор сотовой сети предоставляет SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором помимо прочих параметров хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых абоненту услуг, а также имена и номера, сохраненные в телефонной книге.


## Начало работы

### Для того, чтобы установить SIM-карту

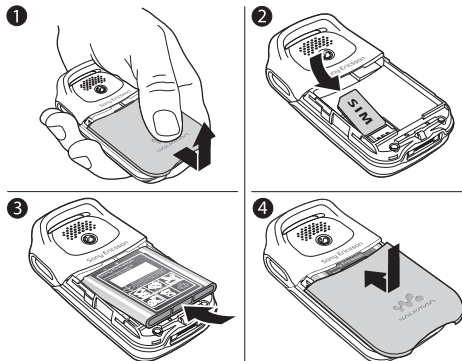

- 1 Сдвиньте панель и снимите ее с телефона.
- 2 Вставьте SIM-карту. Убедитесь в том, что SIM-карта установлена под посеребренные держатели.
- 3 Положите аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 4 Положите панель на телефон и сдвиньте ее до фиксации.


### Для зарядки аккумулятора

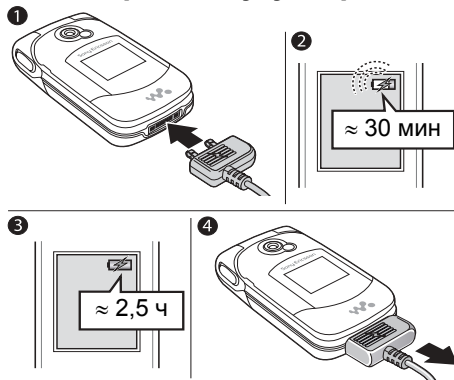

- 1 Подсоедините зарядное устройство к телефону. Символ молнии на штекере зарядного устройства должен быть обращен вверх.
- 2 Индикатор уровня заряда может появиться лишь через 30 минут после начала зарядки.
- 3 Зарядите аккумулятор в течение примерно 2,5 часов (индикатор на дисплее покажет


полную зарядку аккумулятора). Для отображения индикатора уровня заряда нажмите  $\ominus$ , чтобы включить дисплей.

- 4** Отсоедините зарядное устройство, вытянув штекер.


 *Время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора может сокращаться из-за износа аккумулятора; в этом случае требуется его замена. Используйте только аккумуляторы, рекомендованные корпорацией Sony Ericsson,*  
**➡ 77 Аккумулятор.**

### Memory Stick Micro™ (M2™)

Карту памяти можно использовать, например, для хранения изображений. При использовании карты памяти можно выбрать режим автоматического сохранения всех изображений на карте  
**➡ 43 Функции камеры.**

 *Карты памяти Memory Stick Micro™ (M2™) объемом 64 Мбайт совместимы со встроенным в телефон устройством считывания карт памяти Memory Stick™. Карты памяти M2™ могут быть несовместимы с некоторыми другими устройствами или функциями других устройств, в которых предусмотрена поддержка карт памяти Memory Stick™. Работа карт памяти M2™ в других устройствах не гарантируется.*

### Для установки и извлечения карты памяти

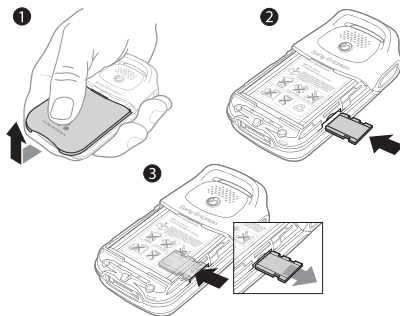


- 1** Сдвиньте панель и снимите ее с телефона.
- 2** Вставьте карту памяти в гнездо.
- 3** Нажмите на край карты памяти для ее извлечения из гнезда.


## Начало работы

### Код PIN

Код PIN (персональный идентификационный номер) предоставляется оператором сотовой сети и требуется для активизации услуг в телефоне. При вводе кода PIN цифры кода отображаются на дисплее звездочками, за исключением случая, когда код PIN начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112). Это позволяет вызывать службу экстренной помощи без ввода кода PIN ➤ *21 Вызов службы экстренной помощи*. Если при вводе допущена ошибка, нажмите **C**.

 При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется ➤ *67 Блокировка SIM-карты*.

### Для включения и выключения телефона

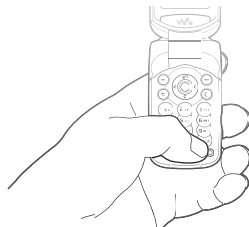


- 1 Для включения и выключения нажмите и удерживайте нажатой клавишу **⏻**.
- 2 Выберите режим работы телефона: включены все функции или только проигрыватель Walkman® ➤ *9 Меню запуска*.
- 3 Введите код PIN SIM-карты, если требуется.
- 4 При первом включении выберите язык для отображения меню телефона.
- 5 ▶ Да, если вы хотите воспользоваться инструкциями и подсказками мастера настройки, или ▶ Нет. Мастер настройки можно также запустить из меню, ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Мастер настройки.



## Меню запуска

Если меню запуска активно, при включении телефона можно заблокировать телефонные функции и затем использовать телефон только в качестве музыкального проигрывателя. В этом режиме все передатчики телефона выключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию, например, в самолете или в больнице. Посылка и прием вызовов, передача сообщений и т.д. невозможны. Работает только проигрыватель Walkman®. В режиме “Только проигрыватель” (Только муз.) телефон может подавать сигналы напоминания о событиях и заданиях, а также сигнал будильника.

 Неукоснительно соблюдайте установленные правила и указания экипажа самолета по использованию электронных устройств на борту самолета.

### Для отключения меню запуска

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Меню запуска.
- 2 Выберите Не отображать.


### Для посылки и приема вызовов

Введите код зоны и телефонный номер

- ▶ **Вызвать** для посылки вызова.
- ▶ **Отбой** для завершения вызова. Для ответа на вызов нажмите ▶ **Принять**, когда телефон подает сигнал вызова. Дополнительная информация ➔ 19 *Посылка и прием вызовов.*


## Стереогарнитура



 При подсоединении совместимых аксессуаров сохраняется возможность ответа на вызовы и использования микрофона.

## Общие сведения о телефоне


Основные элементы телефона, значки на дисплее, обзор системы меню, ввод букв, диспетчер файлов.

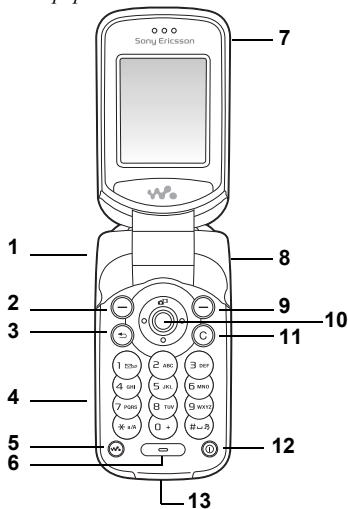

- 1 Клавиша “Воспроизведение/пауза” и клавиша регулировки громкости
- 2 Левая клавиша выбора
- 3 Клавиша “Назад”
- 4 Карта памяти
- 5 Клавиша Walkman®
- 6 Микрофон
- 7 Динамик телефона
- 8 ИК-порт
- 9 Правая клавиша выбора
- 10 Джойстик (быстрый доступ к камере)
- 11 Клавиша очистки
- 12 Клавиша включения и выключения
- 13 Подключение зарядного устройства и кабеля USB

## Перемещение по меню

Главное меню отображается на рабочем столе в виде значков. Некоторые меню содержат вкладки.



- Нажмите джойстик по центру или в одном из направлений:  
для перехода в главное меню (рабочий стол) и выбора элементов нажимайте ;  
для перемещения по меню и вкладкам нажимайте , , и .
- Нажмите для возврата на предыдущий уровень меню, а также для выхода из функции или приложения.  
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу для возврата в режим ожидания.
- Нажмите для выполнения функции, название которой отображается на дисплее над клавишами.
- Для удаления элементов нажимайте .
- Для получения справки выделите требуемый пункт меню ► **Информ.**
- ► **Функции для доступа к списку функций.**

## Клавиши

	Удаление объектов, например, изображений, аудиоклипов и контактов. Отключение микрофона во время разговора – нажмите и удерживайте нажатой.
	Открытие или сворачивание проигрывателя Walkman®.
	Включение камеры.
	Вызов голосовой почты – нажмите и удерживайте клавишу нажатой (если сохранен номер).
–	Поиск контакта, начинающегося с определенной буквы – нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш. Используйте несколько клавиш для быстрого перехода к контакту, начинающемуся с соответствующих букв.

## Общие сведения о телефоне

---

**1** – **9** Быстрый набор номера – нажмите одну из этих клавиш, затем **Вызвать**.

---



Увеличение громкости во время разговора и при прослушивании проигрывателя Walkman®. Переход к следующей и возврат к предыдущей дорожке – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. В режиме ожидания – отображение информации о состоянии. Отклонение вызова – нажмите дважды. Отключение звукового сигнала вызова – нажмите один раз при поступлении вызова. Включение функции набора голосом – нажмите и удерживайте нажатой (можно также произнести “волшебное слово”, если функция активна).

---



---

Установка беззвучного режима работы – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы. Отключение звукового сигнала вызова – нажмите один раз при поступлении вызова.

---

- **Информ.** Дополнительная информация, описания меню и функций, а также советы по их использованию. Выделите требуемый пункт меню ► **Информ.**
- 
- **Функции** Переход в список функций. Состав списка функций зависит от текущего положения в системе меню.

## Обзор системы меню

 PlayNow™\*

 Интернет-услуги\*

 Развлечения


Интеракт. услуги\*  
Игры  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Дист. управление  
Запись звука  
Демонстрация

 Камера

 Сообщения

Нов. сообщение  
Входящие  
Мои друзья\*  
Эл. почта  
Прослуш. почту  
Черновики  
Исходящие  
Переданные  
Сохраненные  
Шаблоны  
Параметры

 WALKMAN

 Диспетч. файлов\*\*\*

Все файлы  
В телефоне  
На Memory Stick

 Контакты\*\*

**Функции:**  
Быстрый набор  
Моя виз. карточка  
Группы  
Контакты SIM  
Спец. номера  
Дополнительно  
**Новый контакт**

 Радио

## Общие сведения о телефоне



### Вызовы\*\*\*

Все  
Принятые  
Исходящие  
Непринятые



### Органайзер

Будильники  
Календарь  
Задания  
Заметки  
Калькулятор  
Синхронизация  
Таймер  
Секундомер  
Приложения  
Памятка кодов



### Параметры

#### Общие

Профили  
Время и дата  
Язык  
Услуга обновл.  
Управл. голосом  
Ссылки  
Кл. "Воспр./пауза"  
Меню запуска  
Блокировки  
Мастер настройки  
Советы  
Состояние тлф  
Общий сброс

#### Звуки и сигналы

Громкость звонка  
Сигнал вызова  
Без звука  
Нарастающий  
Вибровызов  
Звук откр. тлф  
Сигнал о сбщ  
Звук клавиш

#### Дисплей

Фоновый рисунок  
Темы  
Приветствие  
Заставка  
Яркость  
Часы спящ. реж.  
Изм. назв. линий\*

#### Вызовы

Переадресация  
На линию 2\*  
Упр. вызовами  
Время и стоим.  
Показ./скр. номер  
Активная панель  
Аудиоустройство

#### Связь

Bluetooth  
ИК-порт  
Подключение USB  
Синхронизация  
Управл. устр-вом  
Сотовые сети  
Передача данных  
Парам. Интернет  
Парам.поток.вспр  
Параметры Java™  
Аксессуары

\* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.











\*\* Функции доступны, когда телефонной книгой по умолчанию является список контактов; набор функций изменяется, если телефонной книгой по умолчанию являются номера на SIM-карте.

\*\*\* Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик. Дополнительная информация

➡ 11 Перемещение по меню.

## Значки в строке состояния

Значок Описание

	Мощность принимаемого сигнала сотовой сети GSM.
	Телефон находится в зоне обслуживания сети GPRS, и эту сеть можно использовать
	Телефон находится в зоне обслуживания сети EDGE, и эту сеть можно использовать
	Состояние аккумулятора.
	Состояние аккумулятора.
	Входящий вызов был оставлен без ответа.
	Получено голосовое сообщение.
	Звуковой сигнал вызова и сигнал о приеме сообщения отключены; сигнал будильника подается.
	Получено текстовое сообщение.
	Получено сообщение электронной почты.



Получено мультимедийное сообщение.



Телефон работает в режиме разговора.



Для события календаря установлена звуковая сигнализация.



Для задания установлена звуковая сигнализация.





Активна функция “волшебного слова”.




## Быстрый доступ


Для ускоренного перемещения по системе меню можно использовать клавиши быстрого доступа, а также стандартные команды джойстика, которые обеспечивают ускоренный доступ к определенным функциям. Если требуется, команды джойстика можно изменить.

## Использование клавиш быстрого доступа





Нажмите  для перехода в режим меню, затем введите номер требуемого меню. Например, для вызова пятого пункта меню нажмите .

## Общие сведения о телефоне

Для вызова десятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта меню нажмите соответственно ,  и .

Для возврата в режим ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### Использование команд джойстика

В режиме ожидания нажмите , ,  или  для перехода в меню быстрого доступа либо для прямого вызова функции.


### Для изменения команд джойстика

► Параметры ► Общие ► Ссылки, выберите команду, которую вы хотите изменить, ► Измен.

### Меню выключения

Меню выключения позволяет выключить телефон, выбрать беззвучный режим работы или активизировать профиль. Подробнее о профилях ► *65 Профили.*

### Для вызова меню выключения

Нажмите  и выберите функцию из списка.

## Диспетчер файлов

Различные файлы (изображения, видео- и аудиоклипы, темы, игры, приложения и т. д.) хранятся в памяти телефона в папках. Если в телефоне установлена карта памяти, файлы можно сохранять на карте памяти. Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее**.

### Вкладки диспетчера файлов

Диспетчер файлов содержит три вкладки; предусмотрены специальные значки, которые указывают местоположение файлов.

- **Все файлы** – все содержимое памяти телефона и карты памяти.
- **В телефоне** – все содержимое памяти телефона.
- **На Memory Stick** – все содержимое карты памяти.

### Информация о файлах

Копирование и передача защищенных файлов может быть запрещена. Для просмотра информации о файле выделите файл ► **Функции** ► **Информация**.



### **Для перемещения или копирования файла**

- 1 ▶ Диспетч. файлов. Откройте папку и выделите файла ▶ Функции ▶ Файлы.
- 2 Выберите Переместить или Скопировать.
- 3 ▶ Memory Stick или ▶ Память телефона.
- 4 Выберите папку или ▶ Новая папка, введите имя папки ▶ ОК.
- 5 ▶ Вставить.

### **Для выбора нескольких файлов**

- 1 ▶ Диспетч. файлов, выберите файл ▶ Функции ▶ Отметить.
- 2 ▶ Отметить неск. или ▶ Отметить все.  
Для выбора файлов прокрутите список и ▶ Отмет. или ▶ Снять.

### **Для проверки состояния памяти**

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Функции ▶ Сост. памяти.

### **Форматирование карты памяти**

Форматирование карты памяти выполняется для удаления всей информации с карты или в случае повреждения данных на карте.

### **Для форматирования карты памяти**

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Функции ▶ Форматир. M.S.  
▶ Да и введите код блокировки телефона.  
Дополнительная информация ➡ 68 Блокировка телефона.





### **Передача файлов**

- Дополнительная информация ➡ 62 Передача файлов.

### **Языки**

Выберите языки для отображения меню и для ввода текста.

### **Для изменения языка телефона**

- ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Язык  
▶ Язык телефона, выберите язык.
- В режиме ожидания нажмите  0000  для выбора английского языка или  8888  для автоматического выбора языка.

### **Для выбора языков ввода**

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Язык  
▶ Язык ввода.
- 2 Прокрутите список ▶ Отмет. для выбора языка. ▶ Сохр.

### Ввод букв

#### **Для ввода букв в режиме обычного ввода**

- Нажимайте клавиши **2** – **9** до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ.
- Нажмите **\*a/A** для переключения регистра (прописные/строчные буквы).
- Для ввода цифр нажимайте и удерживайте нажатыми клавиши **0+** – **9**.
- Для удаления букв и цифр нажимайте **C**.
- Для ввода пробела нажмите **#→B**.
- Для ввода наиболее распространенных знаков препинания нажимайте **1**.
- Для переключения режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу **\*a/A**.

#### **Ввод текста T9™**

В режиме T9 для распознавания наиболее часто встречающихся слов по последовательности нажатий клавиш используется встроенный словарь. Это позволяет нажимать клавиши по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише.

#### **Для ввода букв в режиме T9**

- 1** Выберите функцию, в которой предусмотрен ввод текста, например,
  - ▶ Сообщения ▶ Нов. сообщение
  - ▶ Сообщ. SMS.
- 2** Например, для того, чтобы ввести слово “Jane”, нажмите **5**, **2**, **6**, **3**.
- 3** Если слово на дисплее отличается от требуемого, нажимайте **⊕** или **⊖** для просмотра списка подходящих слов. Для подтверждения слова и ввода пробела нажмите **#→B**. Для подтверждения слова без ввода пробела нажмите **⊕**.
- 4** Продолжайте ввод сообщения. Для ввода точки и других знаков препинания нажмите **1**, затем **⊕** или **⊖** требуемое количество раз. Нажмите **#→B**, чтобы принять знак и ввести пробел.

**Для добавления слов в словарь T9**

- 1 В режиме ввода текста ► **Функции**  
► **Изменить слово.**
- 2 Отредактируйте слово в режиме обычного ввода. Для перехода между буквами слова используйте Ⓢ и Ⓣ. Для удаления символа нажмите Ⓢ. Для удаления всего слова нажмите клавишу Ⓢ и удерживайте ее нажатой.
- 3 Закончив редактирование слова, ► **Вставить.** Слово добавляется в словарь T9. В следующий раз при вводе текста в режиме T9 это слово будет предложено в качестве одного из вариантов.

**Для изменения режима ввода текста**

Для выбора другого режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу \*a/l перед началом или во время ввода текста.

**Функции в режиме ввода текста**

- **Функции** для отображения списка функций в режиме ввода текста.

**Телефонные вызовы**

*Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.*

**Посылка и прием вызовов**

Для отправки и приема вызовов включите телефон и убедитесь в том, что телефон находится в зоне обслуживания сотовой сети. ► **8 Для включения и выключения телефона.** Если абонентская подписка включает услугу определения номера и сеть может определить номер вызывающего абонента, на дисплей выводится этот номер. Если номер сохранен в списке контактов, на дисплей выводится имя, номер и фотография. Если передача информации о номере вызывающего абонента запрещена, на дисплей выводится сообщение **Номер скрыт.**

**Для отправки вызова**

Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется) ► **Вызвать** для отправки вызова. ► **Отбой** для завершения вызова.

## Телефонные вызовы

### **Для повторного набора номера**

Если попытка вызова оказалась неудачной, на дисплей выводится запрос Повторить? ► Да.



Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий звуковой сигнал.

### **Для ответа на вызов или отклонения вызова**

Откройте телефон или ► Принять, если телефон уже открыт.



### **Для отклонения вызова**

Закройте телефон, ► Занято или дважды нажмите клавишу регулировки громкости.

### **Для выбора дополнительных функций во время разговора**

► Функции и выберите функцию.

### **Для отключения микрофона**

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .  
Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### **Для включения громкоговорителя во время голосового вызова**

- Функции ► Вкл. громкогвр или
- Откл. громкогвр.

### **Список вызовов**

В списке вызовов сохраняется информация о последних вызовах.

### **Для вызова номера из списка вызовов**


- Вызовы в режиме ожидания и выберите вкладку. Выделите имя или номер, который требуется вызвать, ► Вызвать.

### **Для добавления номера из списка вызовов в список контактов**

- 1 ► Вызовы в режиме ожидания и выберите вкладку. Выделите требуемый номер
  - Функции ► Сохранить номер.
- 2 Выберите контакт, в который требуется добавить номер, или ► Новый контакт.

## Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.

 В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. Оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

### Для вызова службы экстренной помощи

Например, введите 112 ► Вызвать.

### Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи

- Контакты ► Функции ► Спец. номера
- Экстренн. номера.

## Контакты


Выберите **Контакты** тлф для доступа к информации, сохраненной в памяти телефона, или **Контакты SIM** для доступа к именам и номерам, сохраненным на SIM-карте.

### Для выбора телефонной книги по умолчанию

- 1 ► Контакты ► Функции ► Дополнительно ► Тел. кн. по умолч.
- 2 Выберите **Контакты** тлф или **Контакты SIM**.

### Для добавления контакта

- 1 ► Контакты ► Новый контакт ► Добав.
- 2 Выберите **Имя**: ► Добав., введите имя ► ОК.
- 3 Выберите **Новый номер**: ► Добав., введите номер ► ОК.
- 4 Выберите тип номера (только для контактов в памяти телефона). Выберите поля на различных вкладках и введите дополнительную информацию. Для ввода символа (например, @) ► Функции ► Добав. символ, выберите символ ► Вставить. ► Сохр. для сохранения контакта.

 Все номера рекомендуется вводить вместе с символом “+” и кодом страны.

## Телефонные вызовы

### **Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова**

- 1 ▶ Контакты, выберите контакт ▶ Функции  
▶ Измен. контакт.
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку, выберите **Изображ.** или **Сигнал вызова**  
▶ Добав. Выберите файл ▶ Сохр.

### **Для выбора номера по умолчанию для контакта**

Для установки телефонного номера, который требуется поместить в первую позицию контакта, ▶ Контакты, выделите контакт  
▶ Функции ▶ Номер по умолч. и выберите номер.



### **Для добавления своей визитной карточки**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Моя виз. карточка, введите информацию своей визитной карточки
- ▶ Сохр.

### **Для передачи своей визитной карточки**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Моя виз. карточка
- ▶ Прд карточку.

### **Для вызова контакта, сохраненного в телефоне**

- ▶ Контакты. Прокрутите список или введите первые буквы имени контакта, номер которого вы хотите вызвать. Нажимая  или , выберите номер ▶ Вызвать.

### **Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте**


- Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты SIM**, ▶ Контакты выберите в списке имя и номер ▶ Вызвать.
- Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты тлф**, ▶ Контакты ▶ Функции  
▶ Контакты SIM выберите в списке имя и номер ▶ Вызвать.

### **Работа с контактами**

В телефоне предусмотрены функции копирования контактов из памяти телефона на SIM-карту и с SIM-карты в память телефона.

**Для копирования имен и номеров на SIM-карту**

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Скопир. на SIM.
- 2 Выберите Скопировать все или Скопир. номер.

 При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

**Для копирования контактов с SIM-карты в память телефона**

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Скопир. с SIM.
- 2 Выберите Скопировать все или Скопир. номер.

**Для автоматического сохранения на SIM-карте**

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Автосохр. на SIM.
- 2 Выберите Вкл.

**Для копирования контактов на карту памяти**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Скопир. на карту ▶ Да.

**Для восстановления контактов с карты памяти**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Восст. с карты ▶ Да ▶ Да.

**Для передачи контактов**

- Для передачи выбранного контакта
  - ▶ Функции ▶ Перед. контакт и выберите способ передачи.
- Для передачи всех контактов ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Дополнительно ▶ Передать все.

**Для изменения контакта в телефоне**

- 1 ▶ Контакты, выберите контакт ▶ Функции ▶ Измен. контакт.
- 2 Выберите вкладку и измените информацию ▶ Сохр.

### **Для изменения имени и номера на SIM-карте**

- 1 Если телефонная книга по умолчанию – Контакты SIM, ► Контакты или, если телефонная книга по умолчанию – Контакты тлф, ► Контакты ► Функции ► Контакты SIM.
- 2 Выберите имя и номер, которые требуется изменить.
- 3 ► Функции ► Измен. контакт и измените имя и номер.

### **Для удаления контактов**

- Для удаления выбранного контакта нажмите **C**.
- Для удаления всех контактов ► Контакты ► Функции ► Дополнительно ► Удалить все ► Да ► Да. Имена и номера, сохраненные на SIM-карте, не удаляются.

### **Для проверки состояния памяти**

- Контакты ► Функции ► Дополнительно ► Сост. памяти.



*Количество информации, которую можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.*

### **Синхронизация контактов**

Дополнительная информация

► 59 Синхронизация.

### **Быстрый набор номера**

Для ускорения набора часто используемых номеров их можно сохранить в ячейках 1-9 памяти телефона.

### **Для назначения и замены номеров быстрого набора**

- 1 ► Контакты ► Функции ► Быстрый набор.
- 2 Выделите позицию в списке ► Добав. или Замена и выберите телефонный номер.

### **Для быстрого набора номера**

В режиме ожидания введите номер быстрого набора (1-9) ► Вызвать.

### **Группы**

Эта функция позволяет создавать группы номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений нескольким адресатам одновременно. Группы (содержащие номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема.




### **Для создания группы номеров или адресов электронной почты**

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Группы  
▶ Новая группа ▶ Добав.
- 2 Введите имя группы ▶Продолж.
- 3 ▶ Новый ▶ Добав., найдите и выберите номер из контакта.
- 4 Для добавления дополнительных номеров повторите шаг 3. ▶ Готово.


### **Голосовая почта**

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.

### **Для ввода номера голосовой почты**

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу   
▶ Да, введите номер ▶ ОК. Этот номер предоставляется поставщиком услуг.

### **Для вызова голосового почтового ящика**

Если номер голосовой почты сохранен в телефоне, нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### **Для просмотра номера голосовой почты**

▶ Сообщения ▶ Параметры ▶ Номер глс почты.

### **Управление голосом**

Функция управления голосом позволяет записать голосовые команды для выполнения следующих операций:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- включение функции управления голосом с помощью “волшебного слова”;
- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитуры.

### **Подготовка к набору номера голосом**

Необходимо включить функцию набора номера голосом и записать голосовые команды. Рядом с телефонным номером, для которого записана голосовая команда, отображается специальный значок.

### **Для включения функции набора голосом и записи имен**

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Управл. голосом  
▶ Набор голосом ▶ Включить ▶ Да  
▶ Новая команда и выберите контакт.
- 2 Если контакт содержит более одного номера, прокрутите список номеров с помощью ⌚ и ⌚. Выберите телефонный номер для добавления к нему голосовой команды. Запишите голосовую команду (например, “Мобильный Андрея”).
- 3 На дисплее появятся инструкции. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
- 4 Если запись выполнена успешно, ▶ Да, в противном случае ▶ Нет и повторите шаг 3.

Для записи другой голосовой команды для контакта ▶ Новая команда ▶ Добав. и повторите приведенные выше шаги 2-4.

### **Рекомендации по использованию функции набора номера голосом**

Если телефон не распознает голосовых команд, повторите запись команд. При записи придерживайтесь следующих правил:

- запись голосовых команд следует выполнять в тишине;
- говорите громко и четко;
- не подносите телефон вплотную ко рту.

### **Имя абонента**

Телефон может воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

### **Для включения и отключения воспроизведения имени вызывающего абонента**

- ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Управл. голосом
- ▶ Воспр. имени.

## Набор номера голосом

Функцию набора номера голосом можно включить в режиме ожидания с клавиатуры телефона или с помощью кнопки минигарнитур (обычной или Bluetooth), а также с помощью функции “волшебного слова”.

### **Для отправки вызова**

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш регулировки громкости.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, “Мобильный Андрей”. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

### **Для отправки вызова из минигарнитур**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой кнопку обычной минигарнитур или минигарнитур Bluetooth ➔ 61 Для добавления минигарнитур Bluetooth.

## Волшебное слово

Предусмотрена запись и использование голосовой команды “волшебное слово”, которая служит для включения функций управления голосом (без нажатия клавиш). Функция “Волшебное слово” работает только совместно с устройством громкой связи (минигарнитурой).



*Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора.*

### **Для включения функции и записи волшебного слова**

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Управл. голосом ▶ Волшебное слово ▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж. Дождитесь сигнала и произнесите “волшебное слово”.
- 3 ▶ Да для подтверждения или ▶ Нет для повторной записи.
- 4 На дисплее появятся инструкции. ▶ Продолж и выберите условия, при которых должна включаться функция волшебного слова.

## Телефонные вызовы

### Ответ на вызов голосом

Если к телефону подключена минигарнитура или устройство громкой связи, отвечать на вызовы и отклонять вызовы можно командами, подаваемыми голосом.



Функция ответа на вызов голосом работает только при выборе в качестве сигнала вызова файла MIDI, WAV (16 кГц), EMY или IMY.

### Для включения функции и записи команд ответа голосом

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Управл. голосом ▶ Ответ голосом ▶ Включить.
- 2 На дисплее появятся инструкции ▶ Продолж. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово).
- 3 ▶ Да для подтверждения или ▶ Нет для повторной записи.
- 4 На дисплее появятся инструкции ▶ Продолж. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято” (или другое слово).
- 5 ▶ Да для подтверждения или ▶ Нет для повторной записи.
- 6 На дисплее появятся инструкции ▶ Продолж и выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

### Для ответа на вызов или отклонения вызова голосовой командой

При поступлении входящего вызова произнесите:

- “Ответить” для приема вызова или
- “Занято” для отклонения вызова.

### Для изменения голосовых команд


- ▶ Контакты, выберите контакт ▶ Функции
- ▶ Измен. контакт. Перейдите на соответствующую вкладку.

### Для перезаписи голосовой команды

- 1 ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Управл. голосом ▶ Набор голосом ▶ Изменить имена.
- 2 Выберите команду ▶ Функции ▶ Замен. команду.
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

## Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.

 При включенной функции запрета вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя.

### **Для включения переадресации вызовов**

- 1 ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Переадресация.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации ▶ Включить.
- 3 Введите телефонный номер, на который требуется переадресовать вызовы, ▶ ОК или ▶ Найти для поиска контакта.

### **Для отмены переадресации вызовов**

Выберите режим переадресации ▶ Отключить.

### **Для проверки состояния режимов переадресации**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Переадресация
- ▶ Проверить все.

## Несколько вызовов одновременно

Одновременная обработка нескольких вызовов.

### **Услуга ожидающего вызова**

Если эта услуга активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

### **Для включения услуги**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами
- ▶ Ожидание вызовов ▶ Включить.

### **Для посылки второго вызова**

▶ Функции ▶ Удерж. для переключения текущего вызова в режим удержания на линии. Введите номер, который требуется вызвать, ▶ Вызвать.

### **Прием второго вызова**


При поступлении второго вызова можно выполнить следующие действия:

- ▶ Принять для переключения текущего вызова в режим удержания на линии;
- ▶ Занято для отклонения второго вызова и продолжения прерванного разговора;
- ▶ Заменить вызов для ответа на второй вызов и завершения текущего вызова.

### Два вызова одновременно

При наличии одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии, возможны следующие действия:

- ▶ **Функции ▶ Перекл.** для переключения между двумя вызовами;
- ▶ **Функции ▶ Объедин.вызовы** для объединения двух вызовов;
- ▶ **Функции ▶ Перевести вызов** для соединения двух вызовов, при этом телефон отключается от обоих вызовов;

 *Информацию о поддержке этой функции можно получить у оператора сотовой сети.*

- ▶ **Отбой ▶ Да** для подбора вызова, удерживаемого на линии;
- ▶ **Отбой ▶ Нет** дважды для завершения обоих вызовов (зависит от оператора).

Для ответа на третий вызов необходимо завершить один из двух имеющихся вызовов либо объединить их в конференцию.



### Конференция

Конференция организуется путем объединения активного вызова и вызова, удерживаемого на линии. Конференцию можно переключить в режим удержания на линии для вызова и присоединения до пяти участников либо для посылки другого вызова.

#### **Для объединения двух вызовов в конференцию**

▶ **Функции ▶ Объедин.вызовы.**

#### **Для добавления нового участника**

- ▶ **Функции ▶ Удерж.** для переключения конференции в режим удержания на линии.
- ▶ **Функции ▶ Новый вызов** и вызовите следующего участника.
- ▶ **Функции ▶ Объедин.вызовы.**
- ▶ Повторите эти операции для подключения дополнительных участников.

#### **Для отключения одного участника**

▶ **Функции ▶ Отключить** и выберите участника конференции.

**Для отдельного разговора с одним из участников конференции**

- 1 ▶ Функции ▶ Выделить и выберите участника конференции.
- 2 ▶ Функции ▶ Объедин.вызовы для возобновления конференции.



**Две телефонные линии**

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, для разных вызовов можно использовать различные линии, каждая из которых имеет свой телефонный номер.

**Для выбора линии**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы и выберите линию 1 или 2.

**Для изменения названия линии**

- 1 ▶ Параметры ▶ Дисплей ▶ Изм. назв. линий и выберите линию, название которой вы хотите изменить.
- 2 ▶ Объедин.вызовы для возобновления конференции.



**Две телефонные линии**

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, телефон будет работать с двумя голосовыми линиями, каждая из которых имеет свой телефонный номер.

**Для выбора линии для исходящих вызовов**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы и выберите линию 1 или 2.

**Для изменения названия линии**

- ▶ Параметры ▶ Дисплей ▶ Изм. назв. линий и выберите линию, название которой вы хотите изменить.

**Мои номера**

Просмотр, добавление и изменение своих телефонных номеров.

**Для просмотра своих телефонных номеров**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Спец. номера
- ▶ Мои номера и выберите одну из функций.

### Прием вызовов

Услуга “прием вызовов” позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов. Все остальные вызовы автоматически отклоняются, и вызывающему абоненту подается сигнал “занят”. Если в телефоне активен режим переадресации **Если занят**, вместо отклонения вызовов выполняется их переадресация. Отклоненные вызовы помещаются в список вызовов.

#### **Для добавления номера в список разрешенных для приема вызовов**

- 1 ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами  
▶ Прием вызовов ▶ Из списка ▶ Измен.  
▶ Добав. Выберите контакт.
- 2 Для добавления группы контактов в список разрешенных для приема вызовов ▶ Группы (группы должны быть предварительно сохранены в телефоне ➡ *24 Группы*).

#### **Для приема всех вызовов**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами
- ▶ Прием вызовов ▶ Прием всех.



### Запрет вызовов

Услуга запрета вызовов (или ограничения вызовов) позволяет заблокировать возможность отправки и приема вызовов определенного типа. Требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг.



*При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.*

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы;
- **Исх. международ.** – все исходящие международные вызовы;
- **Исх.м/нар.(роум.)** – все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну;
- **Все входящие** – все входящие вызовы;
- **Входящие (роум.)** – все входящие вызовы, когда телефон работает в режиме роуминга;



### **Для включения и отключения функции запрета вызовов**

- 1 ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами  
▶ Запрет вызовов и выберите режим запрета.
- 2 Выберите Включить или Отключить, введите пароль ▶ ОК.

### **Для включения и отключения функции “Разрешенные номера”**

- 1 ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Спец. номера  
▶ Разреш. номера и выберите Включить или Отключить.
- 2 Введите код PIN2 ▶ ОК, затем ▶ ОК еще раз для подтверждения.



### **Разрешенные номера**

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены кодом PIN2.



*При включенной функции “Разрешенные номера” сохраняется возможность вызова международных номеров службы экстренной помощи.*

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.



*Просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны при включенной функции “Разрешенные номера”.*

### **Для сохранения разрешенного номера**

- ▶ Контакты ▶ Функции ▶ Спец. номера
- ▶ Разреш. номера ▶ Разреш. номера
- ▶ Новый номер: и введите номер.

### **Длительность вызовов**

Длительность вызова отображается на дисплее во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

### **Для проверки длительности вызовов**

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Время и стоим.
- ▶ Счетчики.

## Телефонные вызовы

### Закрытые группы

Использование закрытых групп (если такая услуга предоставляется сетью) – один из способов снижения стоимости разговоров. Телефон позволяет определить до десяти групп. Требуется индексный номер группы, предоставляемый оператором сотовой сети.

### Для добавления группы

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами
- ▶ Закрытые группы ▶ Изменить список
- ▶ Новая группа ▶ Добав. Введите имя группы
- ▶ Продолж. Введите индексный номер ▶ Сохр.

### Для вызова абонента, не входящего в закрытую группу

- ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Упр. вызовами
  - ▶ Закрытые группы ▶ Открытые выз. ▶ Вкл.
- Для отправки вызова в пределах группы ▶ Откл.

### Тональные сигналы

Пользуйтесь передачей тональных сигналов для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком по телефону.

- Для передачи тональных сигналов нажимайте **(0+)** – **(9)**, **(\*)** и **(#)**.
- Для очистки дисплея по завершении вызова нажмите **(C)**.
- Для включения и отключения передачи тональных сигналов во время разговора ▶ **Функции** и выберите **Откл. сигналы** или **Вкл. сигналы**.

### Записная книжка

Эта функция позволяет записать телефонный номер во время разговора. По завершении вызова введенный телефонный номер остается на дисплее, и его можно вызвать или сохранить.

## **Разрешение и запрет передачи своего номера**

Если абонентская подписка включает услугу запрета определения номера вызывающего абонента, можно запретить передачу своего номера при посылке вызова.

### ***Для постоянного запрета или разрешения передачи своего номера***

- 1 ▶ Параметры ▶ Вызовы ▶ Показ./скр. номер.
- 2 Выберите Показать номер, Скрыть номер или Задано сетью.

## **Сообщения**

*Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, “Мои друзья”.*



*Телефон поддерживает различные услуги обмена сообщениями. Информацию о предоставляемых услугах можно получить у поставщика услуг, а также по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*



*При передаче сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.*



*Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений и электронной почты необходимо удалить часть сохраненных сообщений ➡ 37 Длинные сообщения.*

## **Текстовые сообщения (SMS)**

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы.

### **Перед началом работы**


Для передачи и приема текстовых сообщений требуется номер центра обслуживания, который предоставляется оператором сотовой сети. Этот номер может быть сохранен на SIM-карте либо его можно ввести вручную.


### **Для установки номера центра обслуживания**

- 1 ▶ Сообщения ▶ Параметры  
▶ Сообщение SMS ▶ Центр обслуж.  
Если номер сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на дисплее.
- 2 Если номер отсутствует, ▶ Нов. центр обслуж. и введите номер (включая символ доступа к международной связи “+” и код страны)  
▶ Сохр.

### **Для ввода и передачи текстового сообщения**

- 1 ▶ Сообщения ▶ Нов. сообщение  
▶ Сообщ. SMS.
- 2 Введите сообщение. Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов ▶ Функции ▶ Добав. объект.

- 3 ▶ Продолж. Для сохранения сообщения в папке Черновики нажмите  ▶ Да.
- 4 Выберите Тел. номер и введите телефонный номер адресата или Из контактов для поиска номера или группы в списке контактов. Номер можно также выбрать из списка последних адресатов.
- 5 Для изменения параметров передачи сообщений, установленных по умолчанию (например, запрос отчета о чтении сообщения адресатом), ▶ Функции  
▶ Дополнительно, выберите параметр  
▶ Измен., выберите значение параметра  
▶ Готово ▶ Перед.

 *Текстовое сообщение можно преобразовать в мультимедийное сообщение. На экране ввода сообщения ▶ Функции ▶ Преобраз. в MMS.*

### **Для проверки состояния доставки переданного сообщения**

- ▶ Сообщения ▶ Переданные, выберите сообщение ▶ Показать ▶ Функции ▶ Сведения.

**Для вызова номера из сообщения**

Выберите телефонный номер в сообщении

► Вызвать.

**Для сохранения объектов из текстового сообщения**

- 1 На экране просмотра сообщения выберите объект ► **Функции**.
- 2 Выберите **Использ.** (появится выбранный телефонный номер) для сохранения телефонного номера, или **Сохран. изображ.** для сохранения изображения, или **Сохран. закладку** для сохранения адреса Интернет.

**Для сохранения сообщений**

- Для сохранения выбранного сообщения  
► **Функции** ► **Сохран. сообщение** ► **Сохраненные** (SIM-карта) или ► **Шаблоны** (телефон).
- Для сохранения нескольких сообщений в папке выберите сообщение ► **Функции** ► **Отметить неск.** Прокрутите список ► **Отмет.** для выбора сообщения. ► **Функции** ► **Сохран. сообщения**.

**Для удаления сообщений**

- Для удаления выбранного сообщения нажмите **(C)**.
- Для удаления нескольких сообщений в папке выберите сообщение ► **Функции**, выберите **Удалить все сбщ** или **Отметить неск.** Для выбора нескольких сообщений отметьте сообщения с помощью функции ► **Отмет.** ► **Функции** ► **Удал. сообщения**.

**Длинные сообщения**

Максимально допустимое количество символов в текстовом сообщении зависит от языка ввода. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений. Следует иметь в виду, что оплата начисляется по количеству обычных сообщений в составе длинного сообщения. Части длинного сообщения могут поступать в разное время.



*Информацию о максимальном количестве частей длинного сообщения можно получить у поставщика услуг.*

### **Для включения функции передачи длинных сообщений**

- ▶ Сообщения ▶ Параметры ▶ Сообщение SMS
- ▶ Макс. длина сбщ ▶ Максимальное.

### **Мультимедийные сообщения (MMS)**

Мультимедийные сообщения, содержащие текст, изображения, видеоклипы, фотографии, аудиозаписи и подписи, передаются посредством услуги мультимедийных сообщений (MMS) на телефонный номер или по электронной почте.



*Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.*

### **Перед началом работы**

Если параметры не сохранены в памяти телефона, ➡ **56** *Параметры*.

### **Создание и передача мультимедийных сообщений**

Выберите функции ввода текста, добавления изображений, аудио- и видеоклипов, дополнительных страниц, подписи и других объектов.

### **Для создания и передачи мультимедийного сообщения**

- 1** ▶ Сообщения ▶ Нов. сообщение  
▶ Сообщ. MMS.
- 2** ▶ Функции для добавления объекта в сообщение. Для вставки объекта на экране ввода текста ▶ **OK** ▶ **Функции**.
- 3** ▶ Функции для включения в сообщение дополнительных объектов.

Закончив создание сообщения, передайте его так же, как текстовое сообщение ➡ **36** *Для ввода и передачи текстового сообщения*.



*Для мультимедийных сообщений предусмотрены те же функции, что и для текстовых сообщений ➡ **35** *Текстовые сообщения (SMS)*.*

**Для создания своей подписи для мультимедийных сообщений**

- 1 ▶ Сообщения ▶ Параметры  
▶ Сообщение MMS.
- 2 ▶ Подпись ▶ Новая подпись и создайте подпись для мультимедийного сообщения.

**Для сохранения объектов из мультимедийного сообщения**

- 1 На экране просмотра сообщения выберите объект ▶ **Функции**.
- 2 Выберите **Использ.** для сохранения телефонного номера, или **Сохран.** закладку для сохранения адреса Интернет, или **Сохран. объекты** для сохранения, например, изображения или аудиоклипа.

**Автоматическая загрузка**

Выбор способа загрузки мультимедийных сообщений.

- ▶ **Сообщения** ▶ **Параметры** ▶ **Сообщение MMS**
- ▶ **Автозагрузка** для выполнения следующих функций:
  - **Всегда** – автоматическая загрузка сообщений.
  - **Запрос (роум.)** – запрос на загрузку сообщений в других сетях.

- **Никогда (роум.)** – запрет на загрузку сообщений в других сетях.
- **С запросом** – запрос на загрузку сообщений.
- **Откл.** – новые сообщения отображаются в папке “Входящие” в виде значков. Выберите сообщение ▶ **Показать** для загрузки.

**Голосовые сообщения**

Передача и прием аудиозаписей в виде голосовых сообщений.



*Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.*


**Для записи и передачи голосового сообщения**

- 1 ▶ **Сообщения** ▶ **Нов. сообщение**  
▶ **Голосовое сбщ.**
- 2 Запишите сообщение ▶ **Стоп.**
- 3 ▶ **Передать** для передачи сообщения.

- 4 Выберите **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты, или **Тел. номер** для ввода телефонного номера адресата, или **Из контактов** для поиска номера или группы в списке контактов, или выберите номер из списка последних адресатов ► **Перед.**

### Электронная почта

Телефон обеспечивает подключение к почтовому серверу POP3 или IMAP4 для приема и передачи сообщений электронной почты. В телефоне используются те же параметры, что и в обычной компьютерной почтовой программе.

-  При использовании протокола электронной почты POP3 сообщения загружаются в каждый компьютер или другое устройство, с которого осуществляется доступ к серверу. При использовании протокола электронной почты IMAP4 сообщения могут храниться на сервере.

### Перед началом работы

Если параметры не сохранены в памяти телефона, ► **56 Параметры.**

### Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Нов. сообщение.**
- 2 ► **Добав.** для ввода адреса в поле **Кому:**. Выберите **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты, или **Из контактов** для поиска адреса в списке контактов, или выберите адрес электронной почты из списка последних адресатов.
- 3 Для добавления других адресатов выберите **Кому**, **Копии** или **Скрытые копии.**
- 4 Закончив выбор, ► **Готово.**
- 5 Введите тему ► **ОК.** Введите текст ► **ОК.**
- 6 Для добавления вложения ► **Добав.,** выберите вложение ► **Готово.**
- 7 ► **Продолж.** Выберите **Перед.** или **Функции** для доступа к меню функций.

### Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие.**
- 2 Если папка “Входящие” пуста, ► **Прд/прн.** Если папка “Входящие” не пуста, ► **Функции** ► **Перед./принять.**
- 3 Выберите сообщение ► **Показать** для просмотра сообщения.



### **Для ответа на сообщение электронной почты**


- 1 Откройте сообщение электронной почты  
▶ Ответ.
- 2 Выберите Нов. сообщение или Включ. текст сбщ.
- 3 Введите сообщение ▶ ОК ▶ Продолж  
▶ Перед.

### **Для сохранения объекта или вложения из сообщения электронной почты**

- Для сохранения адреса электронной почты, телефонного номера или адреса Интернет выделите адрес или номер ▶ **Функции** и выберите соответствующую функцию.
- Для сохранения вложения выберите сообщение ▶ **Функции** ▶ **Вложения**. Выберите вложение ▶ **Функции** и выберите функцию.

### **Для удаления сообщений электронной почты**

- Для удаления выбранного сообщения нажмите **(C)**.
- Для удаления нескольких сообщений в папке выберите сообщение ▶ **Функции** ▶ **Отметить неск.** Прокрутите список ▶ **Отмет.** для выбора сообщения. ▶ **Функции** ▶ **Удал. сообщения**. Отмеченные сообщения будут удалены при очередном подключении к серверу электронной почты.

 Для протокола IMAP4: ▶ **Функции** ▶ **Удал. входящие** и выберите **C прд/приемом** или **Без прд/приема** для удаления сообщений при очередном подключении к серверу электронной почты.

### **Мои друзья**

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг либо по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


### Работа с изображениями




*Фотокамера, видеокамера, изображения.*


#### Фото- и видеокамера

В телефон встроена цифровая фотокамера, которая также выполняет функции цифровой видеокамеры. Отснятые фотографии и записанные видеоклипы можно сохранять и передавать, а фотографии можно также использовать в качестве экранной заставки, фонового рисунка и в контактах.

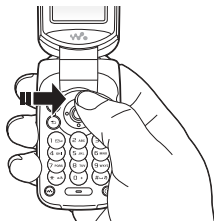

#### **Для съемки фотографий и записи видеоклипов**




- 1 Для запуска камеры нажмите  в режиме ожидания.
- 2 Нажмите  или  для переключения между фото- и видеокамерой.
- 3 ▶ Снять для съемки фотографии или  
▶ Записать для начала видеозаписи.

 При съемке в условиях сильной освещенности (например, прямой солнечный свет или яркая лампа) возможно затемнение дисплея или искажение изображения.

#### **Масштабирование**

Для увеличения и уменьшения изображения нажимайте  и .

 Масштабирование невозможно при установке формата 1280 x 1024.

#### **Для регулировки яркости**

Для увеличения и уменьшения яркости изображения используйте клавишу регулировки громкости.

### Функции камеры

После включения камеры ► Функции для того, чтобы открыть список функций.

- Показать все (видеокамера).
- Режим съемки (видеокамера) – Для MMS или Высокое кач-во.
- Размер видео – Больш. 176x144 или Малый 128x96.
- Ночная съемка – повышение качества изображения при съемке в условиях недостаточной освещенности путем увеличения выдержки.
- Эффекты – выбор различных эффектов для применения к фотографии или видеоклипу.
- Показать все (фотокамера).
- Режим съемки (фотокамера) – Обычный (без рамки), Панорама (объединение нескольких фотографий в одну широкую фотографию), Рамки (добавление рамки), Серия (быстрая съемка серии фотографий).
- Размер изображ. – Высок. 640x480, Средний 320x240, Малый 160x120 или Увеличено (для съемки с цифровым увеличением).

- Автотаймер (фотокамера) – для выполнения фотосъемки спустя несколько секунд после нажатия клавиши камеры.
- Кач-во изображ. – качество изображения (Обычное или Высокое).
- Звук затвора (фотокамера) – выбор звука затвора.
- Сбр.счетч.файл. (фотокамера) – обнуление счетчика номеров файлов для фотографий, сохраненных на карте памяти.
- Сохранить в – Memory Stick или Память телефона.

### Сохранение и передача фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы сохраняются в памяти телефона или на карте памяти. Фотографию или видеоклип можно сразу же передать в мультимедийном сообщении. О других способах обмена фотографиями и видеоклипами ► 44 Обмен фотографиями и видеоклипами.

### Фотографии и видеоклипы

В памяти телефона сохранено несколько изображений и видеоклипов, которые можно удалить, если требуется освободить память. Все изображения и видеоклипы сохраняются в приложении **Диспетч. файлов**. Изображения можно использовать в качестве экранной заставки и фонового рисунка, а также добавлять в контакты, сохраненные в телефоне ➡ 22 *Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова*. Для передачи изображений и видеоклипов доступны различные способы передачи. Количество изображений и видеоклипов, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от размера файлов. Поддерживаются файлы форматов GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 и 3GP.



*Анимированные изображения используются аналогично обычным изображениям.*

### Для просмотра фотографий и видеоклипов

- 1 ▶ **Диспетч. файлов** и выберите **Изображения** или **Видео**. Изображения выводятся на экран в миниформате.
- 2 Выберите фотографию или видеоклип  
▶ **Показать**.
- 3 Для начала просмотра видеоклипа ▶ **Воспр.**

### Для поиска фотографий по времени съемки

- 1 ▶ **Диспетч. файлов** ▶ **Изображения**  
▶ **Фото с камеры**.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **Поиск по врем.**  
Теперь фотографии отсортированы в хронологическом порядке.

### Обмен фотографиями и видеоклипами

Изображениями и видеоклипами можно обмениваться по любому из доступных каналов передачи данных. Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена.

Видеоклипы и фотографии можно также передавать в компьютер ➡ 62 *Передача файлов*.

### **Для передачи фотографии или видеоклипа**

- 1 ▶ Диспетч. файлов и выберите Изображения или Видео.
- 2 Выберите фотографию или видеоклип  
▶ Функции ▶ Перед. Выберите способ передачи.

### **Для приема и сохранения фотографии или видеоклипа**

- Из сообщения, содержащего файл,  
➡ 35 Сообщения.
- Для других каналов передачи включите соответствующую функцию и следуйте инструкциям на экране.

### **Заставка и фоновый рисунок**

Функция заставки активизируется автоматически, если телефон находится в режиме ожидания в течение нескольких секунд. Для экономии энергии аккумулятора по прошествии еще нескольких секунд активизируется “спящий” режим. Если в телефоне выбран фоновый рисунок, этот рисунок отображается на дисплее телефона в режиме ожидания.

### **Для использования изображения**

- 1 ▶ Диспетч. файлов ▶ Изображения и выберите изображение.
- 2 ▶ Функции ▶ Исполъз. как и выберите функцию.

### **Приложения PhotoDJ™ и VideoDJ™**


Инструкции по работе с приложениями PhotoDJ и VideoDJ можно найти по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Развлечения

*Walkman®*, радиоприемник, *PlayNow™*, сигналы вызова, *MusicDJ™*, *VideoDJ™*, игры и пр.

### Проигрыватель **Walkman®**

Мультимедийный проигрыватель позволяет воспроизводить музыкальные файлы и видеоклипы, загруженные в телефон, принятые в мультимедийных сообщениях и переданные в телефон из компьютера. Поддерживаются файлы форматов MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY и WAV (с максимальной частотой дискретизации 16 кГц). Возможно также воспроизведение в потоковом режиме файлов, совместимых со стандартом 3GPP.

 *Файлы AMR и MIDI с защитой DRM доступны для просмотра и воспроизведения только в проигрывателе Walkman®. Остальные файлы AMR и MIDI можно прослушивать в приложении “Диспетчер файлов”.*

### Установка, загрузка и воспроизведение музыки

Приложение Disc2Phone, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона, позволяет загружать в телефон музыкальные файлы с компакт-дисков или из компьютера. При этом музыкальные файлы автоматически передаются в порядке “исполнитель-альбом-название”. Ниже приведены инструкции по использованию проигрывателя Walkman®.

### Для установки драйверов USB

- 1 Включите компьютер и вставьте в дисковод компьютера компакт-диск из комплекта телефона. Если откроется окно программы установки PC Suite, закройте его – эта программа на данном этапе не требуется.
- 2 Включите телефон и подсоедините кабель USB к порту USB компьютера и к телефону. На экране компьютера откроется окно мастера установки нового оборудования.
- 3 **Компьютер:** Выберите *Автоматическая установка* и нажмите кнопку *Далее*.

- 4 Мастер должен автоматически найти требуемые драйверы USB. Нажмите кнопку *Готово*.
- 5 Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будут установлены пять драйверов.

### **Для установки приложения Disc2Phone**

- 1 Включите компьютер и вставьте в дисковод компьютера компакт-диск из комплекта телефона. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.
- 2 **Компьютер:** Выберите язык и нажмите кнопку *OK*.
- 3 **Компьютер:** выберите *Установить Disc2Phone* и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. По завершении установки на рабочем столе компьютера появится значок Disc2Phone.

### **Для передачи музыкальных файлов**

- 1 Телефон должен быть включен и подсоединен к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 **Компьютер:** для того, чтобы открыть приложение Disc2Phone, дважды щелкните мышью значок Disc2Phone на рабочем столе компьютера.
- 3 **Компьютер:** инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения Disc2Phone. Щелкните мышью значок **?** в правом верхнем углу окна Disc2Phone.
- 4 **Компьютер:** если при считывании музыкальных файлов с компакт-диска компьютер подключен к сети Интернет, с помощью приложения Disc2Phone можно получить информацию о компакт-диске (исполнитель, названия композиций и т.д.). Перед началом работы необходимо выполнить процедуру регистрации.




*Просмотр загруженных файлов в телефоне невозможен до тех пор, пока кабель USB не будет отсоединен от телефона.*



### Музыкальные файлы и видеоклипы











Воспроизведение музыкальных файлов и видеоклипов, сохраненных в телефоне. Когда телефон закрыт, имя исполнителя и название композиции отображаются на внешнем дисплее.

### Для воспроизведения музыки и видео

- 1 ► **WALKMAN** или . Откроется проигрыватель Walkman®.
- 2 Поиск файлов возможен по имени исполнителя, по названию композиции, а также в списках воспроизведения. Возможен также поиск видеоклипов. Выберите список ► **Открыть**.
- 3 Выделите название ► **Воспр.**


### Управление проигрывателем Walkman®

- Нажмите , чтобы открыть экран проигрывателя Walkman® или свернуть экран проигрывателя Walkman® во время воспроизведения.
-  – приостановка воспроизведения. Для продолжения воспроизведения нажмите клавишу еще раз.

-  – переход к следующей музыкальной дорожке или видеоклипу.
-  – переход к предыдущей музыкальной дорожке или видеоклипу.
- Для быстрой перемотки музыкальной дорожки или видеоклипа вперед или назад нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или  во время воспроизведения.
-  и  – просмотр списка во время воспроизведения. Выделенные файлы не будут выбраны до тех пор, пока не будет нажата клавиша **Воспр.**
-  – включение режима замедленного просмотра видеоклипа. Для возврата в обычный режим ► **Воспр.**
- Нажмите  в режиме паузы для покадрового просмотра видеоклипа.
- Нажмите  для перехода в проигрыватель Walkman® с экрана **Текущий**.
- Нажмите и удерживайте  для завершения работы проигрывателя Walkman® с экрана **Текущий**.



**Клавиша “Воспроизведение/пауза”**

Нажмите  для воспроизведения или приостановки воспроизведения музыки. Выберите функцию этой клавиши: проигрыватель Walkman® или Радио либо открытое последним приложение.

**Для изменения функции клавиши “Воспроизведение/пауза”**

► Параметры ► Общие ► Кл. “Воспр./пауза”.

**Просмотр файлов**

На экране проигрывателя Walkman® музыкальные файлы и видеоклипы отображаются в следующих списках:

- **Исполнители** – все исполнители.
- **Дорожки** – все музыкальные файлы (кроме сигналов вызова), сохраненные в телефоне.
- **Списки воспр.** – создание или прослушивание списков музыкальных файлов.
- **Видео** – все видеоклипы, сохраненные в телефоне.

**Списки воспроизведения**

Для упорядочивания мультимедийных файлов, сохраненных в приложении **Диспетч. файлов**, можно создавать списки воспроизведения. Файлы в списках воспроизведения могут быть отсортированы по исполнителям, названиям или по времени и дате добавления в список. Один и тот же файл можно включить в несколько списков воспроизведения. При удалении списка воспроизведения или файла из списка воспроизведения файл не удаляется из памяти телефона, и его можно включить в другой список.


**Для создания списка воспроизведения**

- 1** ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**  
► **Новый список** ► **Добав.**, введите имя списка воспроизведения ► **ОК**.
- 2** Выберите файлы, сохраненные в приложении **Диспетч. файлов**. Можно добавлять сразу несколько файлов, а также создавать новые папки. В список добавляются все музыкальные файлы из выбранных папок.


### **Для добавления файлов в список воспроизведения**

- 1 ► WALKMAN ► Списки воспр., выберите список воспроизведения ► Открыть ► Функции ► Добав. файлы.
- 2 Выберите файлы, сохраненные в приложении Диспетч. файлов.

### **Для удаления файлов из списка воспроизведения**

- 1 ► WALKMAN ► Списки воспр., выберите список воспроизведения ► Открыть.
- 2 Выберите файл и нажмите .

### **Для удаления списка воспроизведения**

- WALKMAN ► Списки воспр., выберите список воспроизведения и нажмите .

### **Функции проигрывателя Walkman®**

► Функции для выполнения следующих функций:

- Текущий – переход на экран Текущий.
- Добав. файлы – добавление файлов и папок в список воспроизведения.

- Сортировать – сортировка файлов в списках воспроизведения по исполнителям, названиям или по времени и дате добавления в список.
- Удалить – удаление файла из списка воспроизведения. Для созданных списков воспроизведения файл удаляется только из списка. Для списка Дорожки файл полностью удаляется из памяти.
- Изменить имя – переименование списка воспроизведения (только для списков, созданных пользователем).
- Удалить список – удаление списка воспроизведения. Удаляется только список; файлы не удаляются из приложения Диспетч. файлов (только для списков, созданных пользователем).
- Информация – просмотр информации о текущей музыкальной дорожке или видеоклипе.
- Режим воспр. – изменение порядка воспроизведения музыкальных файлов и видеоклипов. Выберите Случайн. порядок для воспроизведения файлов из списка в случайном порядке или Повтор для повторного воспроизведения файлов из списка по завершении воспроизведения последнего файла.

- **Эквалайзер** – регулировка тембра (ВЧ и НЧ) во время прослушивания музыки в проигрывателе Walkman®.
- **Передать** – передача аудио- или видеоклипа.
- **Извлечь кадр** – извлечение изображения из видеоклипа (в режиме паузы).

### **Прослушивание музыки и просмотр видеоматериалов в потоковом режиме**

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. Если параметры не сохранены в памяти телефона, ➡ *56 Параметры*. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Для выбора учетной записи для передачи данных**

► **Параметры** ► **Связь** ► **Парам.поток.вспр** и выберите учетную запись, которую вы хотите использовать.

### **Для воспроизведения видео- и аудиопотоков**

- 1 ► **Интернет-услуги** ► **Функции** ► **Адрес**.
- 2 Введите или выберите адрес страницы в сети Интернет, затем выберите ссылку на поток. Проигрыватель Walkman® открывается автоматически при выборе ссылки.

### **Для воспроизведения видео- и аудиопотоков**

- 1 ► **Интернет-услуги** ► **Функции** ► **Закладки**.
- 2 Выберите ссылку на поток. Проигрыватель Walkman® откроется автоматически и начнет воспроизведение музыки или видеоклипа.

## **Радио**





В телефон встроен FM-радиоприемник с функциями RDS. Для работы радиоприемника к телефону должна быть подсоединена мини-гарнитура, так как она выполняет функцию антенны. Радиоприемник можно использовать в качестве сигнала будильника ➡ *64 Будильник*.

### **Для прослушивания радиопередач**

Подсоедините к телефону минигарнитуру

► Радио.



### **Управление радиоприемником**

- Радио ► Поиск для поиска частоты радиостанции.
- Нажмите  или  для перестройки приемника на 0,1 МГц.
- Нажмите  или  для выбора сохраненного канала.
- ► **Функции** для доступа к меню функций.



### **Сохранение радиоканалов**

Приемник позволяет сохранить до 20 радиоканалов.


### **Для сохранения радиоканала**

► Радио, установите частоту ► **Функции** ► Сохр. или нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш  –  для сохранения радиоканала под номером 1 – 10.

### **Для выбора радиоканала**

Используйте джойстик или нажмите  –  для выбора радиоканала, сохраненного в позициях 1 – 10.

### **Функции радиоприемника**

- **Функции** для доступа к списку, содержащему перечисленные ниже функции.
- **Отключить** – выключение радиоприемника.
- **Свернуть** – возврат в режим ожидания для использования других функций без отключения радиоприемника.
- **Сохр.** – сохранение текущей частоты в списке каналов.
- **Каналы** – выбор, переименование, замена и удаление сохраненных каналов.
- **Вкл. громкоговр** – использование громкоговорителей.
- **Автопоиск** – сохранение каналов в позициях 1 – 20. Сохраненные ранее каналы заменяются.
- **Уст. частоту** – ввод значения частоты вручную. Нажмите  для быстрого выбора функции **Уст. частоту**.
- **RDS** – включение и отключение функции поиска альтернативных частот (AF), а также отображения информации радиостанции.
- **Включить моно** – включение монофонического воспроизведения.

## PlayNow™

Эта услуга обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их приобретением и загрузкой в телефон.



*Эта функция зависит от сотовой сети и оператора. Информацию об оформлении подписки и об услугах PlayNow™ можно получить у оператора сотовой сети. В некоторых странах предоставляется возможность приобретения мелодий всемирно известных исполнителей.*



*Такая услуга предоставляется не во всех странах.*

### Перед началом работы

Если параметры не сохранены в памяти телефона, ➡ 56 *Параметры*.

### Для прослушивания музыки PlayNow™

► PlayNow™ и выберите музыкальный файл из списка.

### Загрузка музыки PlayNow™

Общая стоимость отображается на дисплее при выборе ссылки для загрузки и сохранения музыкального файла. При подтверждении покупки эта сумма списывается с телефонного счета или карточки предоплаты. Положения и условия доступа к услуге предоставляются в комплекте телефона.

#### Для загрузки музыкального файла

- 1 После прослушивания музыкального файла и подтверждения согласия с условиями покупки ► **Да** для загрузки файла.
- 2 Файл доступен для загрузки после получения текстового сообщения с подтверждением платежа. Музыкальный файл сохраняется в папке **Диспетч. файлов** ► **Звуки**.

### Сигналы вызова, мелодии, звуковые сигналы

В телефоне запрограммирован набор мелодий, которые можно использовать в качестве сигнала вызова. Возможен обмен мелодиями по любому из доступных каналов передачи данных.

## Развлечения

Звуковой файл, который невозможно установить в качестве сигнала вызова, не поддерживается или запрещен для использования. Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена.



### **Для выбора сигнала вызова**

- ▶ Параметры ▶ Звуки и сигналы
- ▶ Сигнал вызова.

### **Для включения и отключения звукового сигнала вызова**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу (#↵). Эта операция воздействует на все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

### **Для установки громкости сигнала вызова**

- ▶ Параметры ▶ Звуки и сигналы
- ▶ Громкость звонка и нажмите  или  для уменьшения или увеличения ▶ Сохр.

### **Для установки режима работы вибровызова**

- ▶ Параметры ▶ Звуки и сигналы  
▶ Вибровызов.
- Выберите Вкл., Вкл. (без звука) или Откл.

### **Для установки режима работы звуковых сигналов**





В меню ▶ Параметры ▶ Звуки и сигналы можно установить следующие параметры:

- Сигнал о сбч – выбор уведомления о поступлении сообщения.
- Звук клавиш – выбор звуковых сигналов, сопровождающий нажатия клавиш.

### **Создание мелодий**

Приложение MusicDJ™ позволяет создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигналов вызова.

### **Для создания мелодии**


▶ Развлечения ▶ MusicDJ™. Для создания мелодии используйте блоки и функции Вставить, Скопир. и Вставить. Нажимайте ,  и  для перемещения между блоками. Нажмите , чтобы удалить блок. ▶ Функции для доступа к меню функций.

### **Для редактирования созданной ранее мелодии**

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Звуки, выберите мелодию
- ▶ Функции ▶ Изменить.


**Для передачи и приема мелодии**

► Диспетч. файлов ► Звуки и выберите мелодию. ► Функции ► Перед. и выберите способ передачи. После приема мелодии следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

 В текстовом сообщении нельзя передавать полифонические мелодии и файлы MP3.

**Диктофон**

Служит для записи голосовых памяток и телефонных разговоров, которые можно использовать в качестве сигналов вызова.



 В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

**Для начала записи**

► Развлечения ► Запись звука.

**Для прослушивания записей**

- 1 ► Диспетч. файлов ► Звуки и выберите аудиозапись.
- 2 ► Воспроизвести для воспроизведения аудиозаписи.

Нажмите  или  для перехода к следующей или предыдущей аудиозаписи. ► Стоп для остановки воспроизведения. ► Функции для доступа к меню функций.

**Темы, игры и приложения**

В телефоне установлено несколько тем, игр и приложений. Возможна загрузка в телефон нового содержимого. Если параметры не сохранены в памяти телефона,

► 56 *Параметры*. Дополнительную информацию можно найти по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

**Для установки темы**

► Диспетч. файлов ► Темы, выберите тему  
► Установ.


**Для передачи темы**

► Диспетч. файлов ► Темы, выберите тему  
► Функции ► Перед. Выберите способ передачи.


**Для приема и сохранения темы**


После приема темы следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

### **Для начала и завершения игры**

- ▶ Развлечения ▶ Игры, выберите игру
- ▶ Выбрать. Для завершения игры нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### **Для запуска и завершения приложения**

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Приложения, выберите приложение ▶ Выбрать. Для завершения работы приложения нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

 *Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке Прочее.*

### **Для загрузки темы**

- ▶ Диспетч. файлов ▶ Темы, выделите ссылку
- ▶ Перейти.

### **Для загрузки игры**

- ▶ Развлечения ▶ Игры, выделите ссылку
- ▶ Перейти.


### **Для загрузки приложения**

- ▶ Интернет-услуги ▶ Функции ▶ Перейти
- ▶ Закладки, выберите ссылку ▶ Перейти.

## Интернет и связь с другими устройствами

*Параметры Интернет и электронной почты, синхронизация данных, Bluetooth, ИК-порт, кабель USB, услуга обновления.*

### Параметры

 *Для доступа к сети Интернет в приложении Сообщения, Мои друзья или PlayNow™ должны быть сохранены параметры подключения.*

Параметры могут быть предварительно установлены в новом телефоне. Если параметры не установлены, необходимую информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети, а также найти по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



Для подключения к сети Интернет, а также для приема и передачи электронной почты и мультимедийных сообщений требуется следующее:

- абонентская подписка предусматривает предоставление услуг передачи данных;
- в памяти телефона сохранены необходимые параметры;
- в некоторых случаях требуется регистрация пользователя Интернет/электронной почты у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

### Ввод параметров

Если параметры не сохранены в памяти телефона, вы можете:

- получить параметры в сообщении от поставщика услуг или оператора сотовой сети либо из сети Интернет по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support);
- ввести или изменить параметры вручную.

### Работа в сети Интернет

Для просмотра страниц в сети Интернет используется протокол HTTP (протокол передачи гипертекстовых файлов).

#### **Для выбора профиля Интернет**

- ▶ Параметры ▶ Связь ▶ Парам. Интернет
- ▶ Проф. Интернет и выберите профиль.

#### **Для того, чтобы открыть сеанс Интернет**

- ▶ Интернет-услуги, выберите услугу или
- ▶ Функции для доступа к меню функций.

#### **Для завершения сеанса Интернет**

- ▶ Функции ▶ Закрывать браузер.

#### **Функции в сеансе Интернет**

- ▶ Функции для доступа к меню, содержащему перечисленные ниже функции (состав меню изменяется при просмотре различных Web-страниц).



*Если на Web-странице выбрать адрес электронной почты, по этому адресу можно передать сообщение.*

- ▶ **Перейти** для выполнения следующих функций:
  - **Sony Ericsson** – переход на заданную домашнюю страницу.
  - **Закладки** – создание, использование и изменение закладок.
  - **Адрес** – ввод адреса Web-страницы.
  - **Журнал** – список загруженных ранее страниц.

## Интернет и связь с другими устройствами

- ▶ **Инструменты** для выполнения следующих функций:
  - **Доб. закладку** – добавление новой закладки.
  - **Сохран. изображ.** – сохранение изображения.
  - **Сохран. страницу** – сохранение текущей Web-страницы.
  - **Обновить стр.** – обновление текущей Web-страницы.
  - **Передать ссылку** – передача ссылки на текущую Web-страницу в другой телефон.
  - **Вызвать** – посылка телефонного вызова в сеансе Интернет. ▶ **Функции**
    - ▶ **Завершить выз.** для завершения вызова и продолжения просмотра страниц.
  - ▶ **Показать** для выполнения следующих функций:
    - **На весь экран** – выбор режима отображения: обычный или на весь экран.
    - **Только текст** – выбор отображаемого содержимого: все или только текст.
    - **Масштаб** – увеличение или уменьшение масштаба отображения Web-страницы.
      - ▶ **Обычн. масштаб** – выбор масштаба отображения по умолчанию.

- ▶ **Дополнительно** для ввода параметров браузера.
- ▶ **Закрыть браузер** для завершения сеанса и возврата в режим ожидания.

### **Для работы с закладками**

- ▶ Интернет-услуги ▶ Функции ▶ Перейти
  - ▶ Закладки, выберите закладку ▶ Функции.
- Выберите функцию.

### **Защита подключений к сети Интернет**

Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании профиля Интернет в телефоне можно активизировать защиту подключений.

### **Сертификаты**

При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

### **Для проверки сертификатов в телефоне**

- ▶ Параметры ▶ Связь ▶ Парам. Интернет
- ▶ Защита ▶ Сертификаты.

### **Синхронизация**

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря, задания и заметки через соединение Bluetooth, через ИК-порт, с использованием Интернет-услуг или по кабелю USB.

Программное обеспечение, а также краткие руководства по синхронизации можно загрузить из сети Интернет по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Синхронизация данных с другими устройствами**

Установите на компьютер программу синхронизации, предварительно загрузив ее из сети Интернет по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Программное обеспечение содержит справочную информацию.

### **Удаленная синхронизация в сети Интернет**

Телефон поддерживает удаленную синхронизацию с использованием Интернет-услуг.

### **Для установки параметров удаленной синхронизации**

- ▶ Органайзер ▶ Синхронизация и ▶ Да или Новая уч. запись. Введите имя новой учетной записи ▶ Продолж.
- Введите значения следующих параметров:
  - **Адрес сервера** – адрес сервера.
  - **Имя пользует.** – имя пользователя учетной записи.
  - **Пароль** – пароль учетной записи.
  - **Подключение** – выберите профиль Интернет.
  - **Приложения** – отметьте приложения для синхронизации.
  - **Парам. прилож.** – выберите приложение и введите имя базы данных, а также имя пользователя и пароль (если требуется).
  - **Интервал синхр.** – установите период выполнения синхронизации.

- Удал. инициализ. – выберите режим удаленного запуска: “Прием всегда”, “Не принимать” или “С запросом”.
- Удаленн. защита – введите идентификатор и пароль доступа к серверу.

**3** ▶ Сохр. для сохранения новой учетной записи.

### **Для запуска удаленной синхронизации**


▶ Органайзер ▶ Синхронизация, выберите учетную запись ▶ Пуск.

## **Беспроводная технология Bluetooth™**

Технология Bluetooth обеспечивает возможность беспроводной передачи данных между устройствами Bluetooth. Телефон позволяет:


- устанавливать соединение одновременно с несколькими устройствами;
- синхронизировать данные с другими устройствами;
- использовать функцию дистанционного управления;

- использовать внешнее устройство отображения;
- обмениваться объектами и играть в игры с участием нескольких игроков.

 Для обеспечения надежного соединения Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м и между ними не было препятствий.

### **Перед началом работы**

- Для установления соединения с другими устройствами включите функцию Bluetooth.
- Выполните процедуру сопряжения телефона с устройствами Bluetooth, с которыми требуется установить соединение.


 Ознакомьтесь с законами и правилами, которые ограничивают использование беспроводной технологии Bluetooth. Если использование технологии Bluetooth запрещено, необходимо убедиться в том, что функция Bluetooth выключена. Максимальная выходная мощность передатчика Bluetooth в телефоне устанавливается в соответствии с возможными местными ограничениями. Это означает, что дальность действия канала связи может изменяться.

### **Для включения функции Bluetooth в телефоне**

► Параметры ► Связь ► Bluetooth ► Включить.

### **Для запрета или разрешения доступа к телефону**

► Параметры ► Связь ► Bluetooth ► Доступ к тлф  
► Тлф доступен или Не доступен.


 Если установлено значение “Скрыть”, другие устройства не смогут обнаружить телефон по каналу Bluetooth.

### **Для добавления устройства в список устройств**

► Параметры ► Связь ► Bluetooth  
► Мои устройства ► Новое устройство для выполнения поиска доступных устройств. Выберите устройство в списке. Введите код доступа (указанный в документации на устройство), если требуется.

### **Для включения режима экономии энергии**

► Параметры ► Связь ► Bluetooth  
► Экономия энергии ► Вкл.

 Эта функция обеспечивает снижение энергопотребления при работе с одним устройством Bluetooth. Выключите функцию при подключении нескольких устройств Bluetooth.

### **Для добавления минигарнитур Bluetooth**

- 1 ► Параметры ► Связь ► Bluetooth  
► Аудиоустройство.
- 2 ► Да при добавлении первой минигарнитур Bluetooth или ► Мои аудиоустр.  
► Нов. аудиоустр. ► Добав. при добавлении еще одной минигарнитур Bluetooth. Минигарнитура должна быть подготовлена к выполнению процедуры добавления.

## **ИК-порт**

Инфракрасный (ИК) порт предназначен для обмена информацией с другими устройствами, оснащенными ИК-портом.

### **Для включения ИК-порта в телефоне**

► Параметры ► Связь ► ИК-порт ► Вкл. или  
► 10 мин для включения ИК-порта на 10 мин.

### **Для соединения двух устройств**

Включите ИК-порты двух устройств. ИК-порт телефона должен быть направлен в сторону ИК-порта другого устройства, а расстояние между ними не должно превышать 20 см.

### **Кабель USB**

Для передачи данных между телефоном и компьютером можно использовать кабель USB.

### **Для подключения телефона с помощью кабеля USB**

Включите телефон и подсоедините кабель USB к компьютеру и к телефону.

- Выберите **Прд файлов** для доступа к файлам на карте памяти и в памяти телефона. В этом режиме телефон выключен.
- Выберите **Режим тлф** для синхронизации данных с другим устройством, а также для использования телефона в качестве модема. В этом режиме телефон остается включенным.



*Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.*

### **Для завершения подключения USB**

- В режиме **Прд файлов** закройте подключение USB на компьютере, щелкнув правой кнопкой мыши значок съемного диска в окне приложения Windows Explorer и выберите “Извлечь”. Затем отсоедините кабель USB от телефона и от компьютера.
- В режиме **Режим тлф** отсоедините кабель USB от телефона и от компьютера.

### **Передача файлов**

Для передачи изображений, видео- и аудиоклипов, тем и других объектов можно использовать следующие каналы передачи данных:

- Bluetooth ➡ *60 Беспроводная технология Bluetooth™;*
- ИК-порт ➡ *61 ИК-порт;*
- кабель USB ➡ *62 Кабель USB.*



*Файлы можно также передавать по электронной почте ➡ 40 Электронная почта и в мультимедийных сообщениях ➡ 38 Мультимедийные сообщения (MMS).*

### **Для передача файлов по каналу Bluetooth или через ИК-порт**

- 1 Выберите файл, который требуется передать.
- 2 ▶ **Функции** ▶ **Перед.** и выберите **Через Bluetooth** или **Через ИК-порт**.

### **Для передачи файлов по кабелю USB**

- 1 Подготовьте телефон к передаче файлов  
➡ *62 Для подключения телефона с помощью кабеля USB.*
- 2 Для передачи файлов между компьютером и телефоном можно использовать метод перетаскивания мышью.
- 3 Закройте подключение USB ➡ *62 Для завершения подключения USB.*

### **Услуга обновления**

Эта услуга позволяет загружать и устанавливать в телефон новое программное обеспечение без изменения информации пользователя, сохраненной в телефоне. Процедура обновления осуществляется либо непосредственно в телефоне через радиointерфейс, либо с помощью кабеля USB и компьютера, подключенного к сети Интернет.



Для работы услуги обновления требуется доступ к услугам передачи данных (GPRS). Информацию о предоставлении услуг передачи данных, а также информацию о тарифах можно получить у оператора сотовой сети.

### **Для доступа к услуге обновления через радиointерфейс**

- 1 ▶ **Параметры** ▶ **Общие** ▶ **Услуга обновл.**
- 2 ▶ **Поиск обновлений** для поиска последней версии программного обеспечения. Запустите процедуру обновления, следуя инструкциям по установке, или ▶ **Версия ПО** для отображения текущей версии программного обеспечения, установленной в телефоне, или ▶ **Напомнить** для установки времени, когда требуется выполнить поиск новой версии программного обеспечения.

### **Для доступа к услуге обновления через сеть Интернет**

- 1 Откройте страницу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Выберите регион и страну.
- 3 Введите наименование модели телефона.
- 4 Выберите ссылку услуги обновления Sony Ericsson и следуйте инструкциям.

# Дополнительные функции

*Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.*

## Время и дата

Время и дата отображаются на экране в режиме ожидания.

### **Для установки времени и даты**

- ▶ **Параметры** ▶ **Общие** ▶ **Время и дата:**
  - Для установки времени и формата отображения времени ▶ **Время**, введите время ▶ **Формат**, выберите формат ▶ **Сохранить**.
  - Для установки даты и формата отображения даты ▶ **Дата**, введите дату ▶ **Формат**, выберите формат ▶ **Сохранить**.
  - Для изменения часового пояса ▶ **Часовой пояс** и выберите значение.
  - Для включения и отключения летнего времени ▶ **Летнее время** и выберите значение.
  - Для включения режима автоматической установки часового пояса ▶ **Авт. час. пояс** и выберите значение.

## Будильник

Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы или телефон выключен.

### **Для установки будильника**

- ▶ **Организатор** ▶ **Будильники** и выберите режим работы:
  - Для установки будильника ▶ **Обычный**, введите время ▶ **Сохранить**.
  - Для установки повторяющегося будильника ▶ **По дням недели**, введите время ▶ **Продолжить**, выберите дни недели **Отметить**. ▶ **Готово**.
  - Для установки сигнала будильника ▶ **Сигнал будильника** и выберите мелодию.
  - Для отключения сигнала будильника нажмите любую клавишу.
  - Для отмены сигнала будильника ▶ **Организатор** ▶ **Обычный** или ▶ **По дням недели** ▶ **Отключить**.




## Профили

В памяти телефона запрограммированы профили, которые позволяют настроить телефон для работы в определенных условиях. Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

### **Для установки профиля**

- ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Профили:
- Выберите требуемый профиль.
- Для просмотра и изменения параметров профиля ▶ Функции ▶ Просмотр и изм.
- Для установки исходных значений параметров профилей ▶ Функции ▶ Восст. профили.

 Для переключения профилей можно также использовать меню выключения ➡ 16 Меню выключения.

## Яркость

Этот параметр позволяет регулировать яркость экрана. ▶ Параметры ▶ Дисплей ▶ Яркость, с помощью ☉ или ☼ установите уровень яркости ▶ Сохр.

## Календарь

Поддерживается добавление, сохранение и редактирование событий, установка для них сигнализации, а также синхронизация календаря в телефоне с календарем в компьютере или в сети Интернет.

➡ 59 Синхронизация.

### **Для добавления нового события**

- ▶ Органайзер ▶ Календарь, выберите дату
- ▶ Новое событие. ▶ Добав. Введите информацию, ▶ Продолж для подтверждения каждого значения. ▶ Выбрать для сохранения события.

### **Для просмотра события**

- ▶ Органайзер ▶ Календарь и выберите дату. Выберите событие ▶ Показать.


### **Для просмотра недели**

- ▶ Органайзер ▶ Календарь ▶ Функции
- ▶ Показ. неделю.

## Дополнительные функции

### **Для установки сигнализации**

- 1 ▶ Органайзер ▶ Календарь ▶ Функции  
▶ Дополнительно ▶ Напоминания.
- 2 Выберите функцию. Выберите Всегда для подачи звукового сигнала даже в том случае, если телефон выключен или установлен беззвучный режим работы.

 Сигнализация для события календаря влияет на сигнализацию, установленную на то же время для задания.

### **Перемещение в календаре**

Для перемещения между днями и неделями служит джойстик.

### **Функции в календаре**

▶ Органайзер ▶ Календарь ▶ Функции  
и выберите функцию.

- Показ. неделю – просмотр событий за неделю.
- Новое событие – добавление нового события.
- Введите дату – переход на другую дату в календаре.
- Дополнительно – поиск событий, установка сигнализации и выбор дня, с которого начинается неделя.
- Удалить – удаление событий.
- Справка – просмотр справки по календарю.

### **Для передачи события**

- ▶ Органайзер ▶ Календарь и выберите событие, сохраненное на определенную дату, ▶ Функции  
▶ Перед. и выберите способ передачи.

## **Задания**

В телефон можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов. Кроме того, для заданий можно установить звуковую сигнализацию.

### **Для добавления нового задания**


- ▶ Органайзер ▶ Задания ▶ Новое задание  
▶ Добав. Выберите Задание или Тел. звонок. Введите информацию, подтверждая каждое значение.

### **Для просмотра задания**

- ▶ Органайзер ▶ Задания, выберите задание  
▶ Показать.

### **Для установки звуковой сигнализации**

- 1 ▶ Органайзер ▶ Задания, выберите задание  
▶ Функции ▶ Напоминания.
- 2 Выполните шаги 2 и 3 ➡ 66 Для установки сигнализации.

 *Сигнализация для задания влияет на сигнализацию, установленную на то же время для события календаря.*

### **Для передачи задания**

► Органайзер ► Задания и выберите задание, сохраненное на определенную дату, ► Функции  
► Перед. и выберите способ передачи.

### **Заметки**

Телефон позволяет вводить заметки и сохранять их в списке. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.

### **Для добавления заметки**

► Органайзер ► Заметки ► Новая заметка  
► Добав., введите заметку ► Сохр.

### **Для редактирования заметок**

► Органайзер ► Заметки, выберите заметку  
► Функции, отредактируйте заметку ► Сохр.




### **Для передачи заметки**

► Органайзер ► Заметки и выберите заметку.  
► Функции ► Перед. и выберите способ передачи.

### **Калькулятор**

Калькулятор выполняет сложение, вычитание, умножение и деление ► Органайзер

► Калькулятор:

- Нажмите  или  для выбора символов  $\div$   $\times$   $-$   $+$   $\%$   $=$ .
- Нажмите  для удаления цифры.

### **Блокировка SIM-карты**


Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования абонентскую подписку. Большинство SIM-карт продается с установленной блокировкой. Если блокировка SIM-карты установлена, при каждом включении телефона необходимо вводить код PIN (персональный идентификационный номер). При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется, и на экране появляется сообщение **PIN заблокирован**. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который так же, как и код PIN, предоставляется оператором сотовой сети. В качестве кода PIN можно установить любой 4...8-значный код.

### **Для разблокирования SIM-карты**

- 1 Когда на дисплее отображается сообщение PIN заблокирован, введите код PUK ► ОК.
- 2 Введите новый 4...8-значный код PIN ► ОК.  
Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ► ОК.

### **Для изменения кода PIN**

- 1 ► Параметры ► Общие ► Блокировки  
► Блокировка SIM ► Изменить PIN.
- 2 Введите код PIN ► ОК.
- 3 Введите новый 4...8-значный код PIN ► ОК.  
Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ► ОК.

 Если при изменении кода PIN на дисплее появилось сообщение Коды не совпадают, это означает, что новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение Неверный PIN, а затем Старый PIN:, это означает, что неверно введен старый код PIN.

### **Для включения и отключения блокировки SIM-карты**

- Параметры ► Общие ► Блокировки
- Блокировка SIM ► Защита и выберите Вкл. или Откл. Введите код PIN ► ОК.

### **Блокировка телефона**

Функция блокировки телефона препятствует несанкционированному использованию телефона. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой 4...8-значный персональный код.

### **Для отключения блокировки телефона**

Если блокировка телефона включена, введите код ► ОК.

### **Автоматическая блокировка телефона**


В режиме автоматической блокировки телефона вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты.

### **Для установки режима блокировки телефона**

- Параметры ► Общие ► Блокировки
- Блокировка тлф ► Защита и выберите функцию. Введите код блокировки телефона ► ОК.

### **Для изменения кода блокировки телефона**

- ▶ Параметры ▶ Общие ▶ Блокировки
- ▶ Блокировка тлф ▶ Изменить код.

 Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

### **Памятка кодов**

Памятка кодов позволяет сохранять всевозможные персональные коды (например, коды кредитных карт). Для защиты памятки кодов служит пароль. Контрольное слово служит для подтверждения правильности ввода кода доступа к памятке кодов. После ввода пароля памятки кодов контрольное слово временно выводится на экран. Если введен правильный пароль, вы получите правильные коды. Если же введен неверный пароль, контрольное слово и коды будут отображаться неправильно. В случае утраты пароля единственное, что можно сделать, – это очистить памятку кодов.

### **Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз**

- ▶ Органайзер ▶ Памятка кодов. На дисплее появятся инструкции ▶ Продолж. Введите 4-значный пароль ▶ Продолж. Введите новый пароль еще раз ▶ Продолж. Введите контрольное слово (не более 15 символов)
- ▶ Готово.

### **Для добавления нового кода**

- ▶ Органайзер ▶ Памятка кодов, введите код доступа ▶ Продолж ▶ Новый код ▶ Добав. Введите имя, связанное с кодом, например, название кредитной карты, ▶ Продолж. Введите код ▶ Готово.

### **Для изменения пароля**

- ▶ Органайзер ▶ Памятка кодов, введите код доступа ▶ Продолж ▶ Функции ▶ Измен. пароль. Введите новый пароль ▶ Продолж. Введите новый пароль еще раз ▶ Продолж. Введите контрольное слово ▶ Готово.

### ***Для того, чтобы очистить память кодов***

► Органайзер ► Памятка кодов, введите код доступа ► Продолж ► Функции ► Сброс.

На дисплее появится запрос Удалить коды из памяти? ► Да. В результате этой операции все записи памяти кодов удаляются.

При следующем обращении к памяти кодов выполните операции, перечисленные в разделе

► 69 Для того, чтобы открыть память кодов первый раз.

## Устранение неполадок

*Почему телефон не работает должным образом?*

В некоторых случаях необходимо обратиться к поставщику услуг, однако большинство неполадок можно устранить самостоятельно. Перед ремонтом телефона рекомендуется скопировать в другое устройство все файлы и прочую информацию, так как при выполнении ремонтных работ возможно уничтожение данных, сохраненных в телефоне. Дополнительную информацию можно найти по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Функции меню, отображаемые серым цветом**

Услуга не активна или функция не предусмотрена условиями абонентской подписки. Обратитесь к оператору сотовой сети.

### **Замедленная работа телефона**

Удалите ненужную информацию и перезапустите телефон.

**Отсутствует индикация зарядки**

Аккумулятор полностью разряжен или не использовался длительное время. Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

**Телефон не включается**

Разряжен аккумулятор ➡ *6 Для зарядки аккумулятора.*

**Зарядка аккумулятора другого изготовителя (не Sony Ericsson)**

➡ *77 Аккумулятор.*

**Меню отображается на непонятном языке**

➡ *17 Для изменения языка телефона.*

**Общий сброс**

При выполнении этой операции отменяются все настройки и удаляется вся добавленная в телефон или отредактированная информация.

**Для выполнения общего сброса**

► **Параметры** ► **Общие** ► **Общий сброс.**

Выберите **Сброс параметров** для восстановления исходных значений параметров телефона или **Общий сброс**, если вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, требуется также удалить все контакты, сообщения и персональные данные, которые были загружены в телефон, приняты или изменены. ► **Продолж.**

**Сообщения об ошибках****Установите SIM-карту**

SIM-карта установлена неверно. ➡ *6 Для того, чтобы установить SIM-карту.*

**Установите верную SIM-карту**

В телефоне установлена SIM-карта другого оператора.

**Только экстренные**

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен (кроме вызовов службы экстренной помощи). Обратитесь к оператору сотовой сети и убедитесь в том, что абонентская подписка действительна.

## Устранение неполадок

### **Нет сигнала сети**

Телефон находится за пределами зоны обслуживания сети. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети.

### **Неверный код PIN/ Неверный код PIN2**

Введен неправильный код PIN или PIN2.  
Введите правильный код PIN или PIN2 ► Да  
► *67 Блокировка SIM-карты.*

### **Коды не совпадают**

В случае изменения защитного кода необходимо подтвердить новый код путем повторного ввода в точности такого же кода.

### **Код PIN заблокирован/ Код PIN2 заблокирован**

Разблокирование ► *67 Блокировка SIM-карты.*

### **PUK заблокирован**

Обратитесь к оператору сотовой сети.

### **Телефон заблокирован**

Телефон заблокирован. Разблокирование телефона ► *68 Блокировка телефона.*

### **Код блокировки телефона**

Требуется ввести код блокировки  
► *68 Блокировка телефона.*



## Важная информация

*Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, гарантия, declaration of conformity.*

## Web-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии компьютерного программного обеспечения и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

## Обслуживание и поддержка

Теперь пользователи имеют доступ к пакету дополнительных услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Web-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть информационных центров;

- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- гарантийный период (условия гарантии приведены в данном руководстве).

На Web-узле [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) в разделе поддержки на выбранном языке предлагаются новые средства поддержки и информация, например, обновления программного обеспечения, информационная база данных, мастер настройки телефона и дополнительная справочная информация.

Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточняйте у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в информационный центр. Телефонные номера некоторых информационных центров приведены ниже. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру. (Телефонные номера являются правильными на момент опубликования. Последние изменения всегда представлены по адресу [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

В тех редких случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных центров. Сохраните товарный чек (гарантийный талон) – он потребуется в случае возникновения гарантийных претензий.

## Важная информация

*Звонок в информационный центр оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.*

Австралия 1-300 650 050  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
Австрия 0810 200245  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
Аргентина 800-333-7427  
questions.AR@support.sonyericsson.com  
Бельгия 02-7451611  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
Бразилия 4001-0444  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
Великобритания 08705 23 7237  
questions.GB@support.sonyericsson.com  
Венгрия 06 1 437 7300  
questions.HU@support.sonyericsson.com  
Венесуэла 0-800-100-2250  
questions.VE@support.sonyericsson.com  
Германия 0180 534 2020  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
Гонконг 8203 8863  
questions.HK@support.sonyericsson.com

Греция 801-11-810-810  
210-89 91919  
(с мобильного телефона)  
questions.GR@support.sonyericsson.com  
Дания 33 31 28 28  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
Индия 39011111 (в сети GSM  
добавьте стандартный код)  
questions.IN@support.sonyericsson.com  
Индонезия 021-2701388  
questions.ID@support.sonyericsson.com  
Ирландия 1850 545 888  
questions.IE@support.sonyericsson.com  
Испания 902 180 576  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
Италия 06 48895206  
questions.IT@support.sonyericsson.com  
Канада 1-866-766-9374  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
Китай 4008100000  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
Колумбия 18009122135  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
Малайзия 1-800-889900  
questions.MY@support.sonyericsson.com

Мексика 01 800 000 4722 (бесплатный  
междугородный номер)  
questions.MX@support.sonyericsson.com  
Нидерланды 0900 899 8318  
questions.NL@support.sonyericsson.com  
Новая Зеландия 0800-100150  
questions.NZ@support.sonyericsson.com  
Норвегия 815 00 840  
questions.NO@support.sonyericsson.com  
ОАЭ 43 919880  
questions.AE@support.sonyericsson.com  
Польша 0 (префикс) 22 6916200  
questions.PL@support.sonyericsson.com  
Португалия 808 204 466  
questions.PT@support.sonyericsson.com  
Россия 8(495) 787 0986  
questions.RU@support.sonyericsson.com  
Румыния (+4021) 401 0401  
questions.RO@support.sonyericsson.com  
Сингапур 67440733  
questions.SG@support.sonyericsson.com  
Словакия 02-5443 6443  
questions.SK@support.sonyericsson.com  
США 1-866-766-9374  
questions.US@support.sonyericsson.com  
Таиланд 02-2483030  
questions.TH@support.sonyericsson.com

Тайвань 02-25625511  
questions.TW@support.sonyericsson.com  
Турция 0212 47 37 777  
questions.TR@support.sonyericsson.com  
Филиппины 02-6351860  
questions.PH@support.sonyericsson.com  
Финляндия 09-299 2000  
questions.FI@support.sonyericsson.com  
Франция 0 825 383 383  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
Хорватия 062 000 000  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
Центральная Африка+27 112589023  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
Чешская республика844 550 055  
questions.CZ@support.sonyericsson.com  
Чили 123-0020-0656  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
Швейцария 0848 824 040  
questions.CH@support.sonyericsson.com  
Швеция 013-24 45 00  
questions.SE@support.sonyericsson.com  
Южная Африка 0861 632222  
questions.ZA@support.sonyericsson.com  
Украина (+380) 44 590 1515  
questions.UA@support.sonyericsson.com

### Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном обязательно прочитайте приведенную ниже информацию.

Эти инструкции призваны обеспечить безопасность пользователя.

Неукоснительно следуйте этим инструкциям. В случае, если изделие подверглось перечисленным ниже неблагоприятным воздействиям либо имеются признаки ненормальной работы, перед зарядкой и эксплуатацией изделия обязательно обратитесь в сервисный центр для проверки изделия. Несоблюдение этого требования может привести к выходу изделия из строя и может представлять опасность.



### Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия (мобильный телефон, аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары)

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.

- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (более +60 °C).



- Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма (горящая сигарета, зажигалка и пр.).
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие.
- Не пытайтесь разобрать изделие. К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.
- Не закрывайте изделие, когда между клавиатурой и дисплеем находятся посторонние предметы; это может привести к повреждению изделия.
- Не пользуйтесь изделием около медицинского оборудования без разрешения персонала.
- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием “выключить приемопередающие устройства”.
- Не включайте изделие в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой.



- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.

### ДЕТИ

ХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ! ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ ИЛИ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕРЖАТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.



### Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чисткой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку.

Используйте фирменные зарядные устройства Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Другие зарядные устройства могут не соответствовать требуемым характеристикам и стандартам по безопасности.

### Аккумулятор

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор следует заряжать при температуре от +5 °C до +45 °C.

Используйте фирменные аккумуляторы Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности. Продолжительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от различных факторов, например, уровня радиосигнала, температуры воздуха, характера эксплуатации, использования голосовых функций и передачи данных.

## Важная информация

Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электролит аккумулятора токсичен. Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Возможно короткое замыкание и повреждение аккумулятора. Используйте аккумулятор только по назначению.

### **Персональные медицинские устройства**

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других вживленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору.

Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога.

Информацию по другим медицинским устройствам можно получить у врача или изготовителя соответствующего оборудования.

### **Управление автомобилем**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компанией Sony Ericsson специально для данной модели изделия.

Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной.

Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяются условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова остановите автомобиль.

### **Вызов службы экстренной помощи**

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на радиотелефон.

Экстренные вызовы не поддерживаются в некоторых регионах, сотовых сетях, а также при включении некоторых услуг сети и функций мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

### **Антенна**

Телефон имеет встроенную антенну. Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson как предназначенных специально для телефона конкретной модели, может стать причиной повреждения мобильного телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровне SAR (см. ниже).

### **Эффективная работа с телефоном**

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

### **Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и коэффициент SAR**

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны).

Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR).

## Важная информация

Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Для телефонов, приобретенных в США: перед тем, как конкретная модель телефона поступает в продажу, она проходит испытания и сертификацию FCC, подтверждающую, что эта модель телефона не превышает предельного уровня облучения, установленного официальными требованиями на безопасный уровень облучения.

Испытания проводятся в различных положениях телефона (например, около уха и при креплении на одежде) в соответствии с требованиями FCC для каждой модели. Данная модель телефона прошла необходимые испытания и признана соответствующей требованиям FCC на допустимые уровни радиочастотного облучения в случае расположения телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо в случае крепления телефона на одежде с использованием аксессуаров Sony Ericsson, предназначенных для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может стать причиной превышения допустимого уровня радиочастотного облучения, установленного требованиями FCC.

В комплект поставки мобильного телефона включена отдельная брошюра с информацией о значении коэффициента SAR для данной модели телефона. Эту, а также другую информацию о воздействии электромагнитного излучения и коэффициенте SAR можно также найти в сети Интернет по адресу [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).



### Варианты обслуживания/ специального применения

Для телефонов, приобретенных в США: используя специальный аксессуар, к мобильному телефону Sony Ericsson можно подключить терминал TTY (телетайп). Информацию о предоставляемых пользователям вариантах обслуживания/специального применения телефона можно получить в Центре специальных применений Sony Ericsson по телефону 877 878 1996 (TTY) или 877-207-2056 (голосовая линия), а также на Web-сервере Центра специальных применений Sony Ericsson ([www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com)).

### Утилизация электрического и электронного оборудования



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что это устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация данного изделия с нарушением требований может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо соблюдать правила утилизации этого изделия.

Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

### Утилизация аккумулятора

Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимые инструкции можно получить в местном информационном центре Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +70957870986). Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, пользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.



### **Лицензионное соглашение конечного пользователя**

Данное мобильное устройство, включая (без каких-либо ограничений) все носители, входящие в комплект поставки, (“Устройство”) содержит программное обеспечение, которое является собственностью корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и филиалов компании (“Sony Ericsson”) или ее сторонних поставщиков и держателей лицензий (“Программное обеспечение”).

Корпорация Sony Ericsson предоставляет конечному пользователю Устройства немонопольную лицензию без права передачи и без права выдачи sublicензии на применение этого Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройством, на котором оно установлено и/или в комплекте с которым оно поставляется. Изложенное здесь соглашение на при каких условиях не должно истолковываться как соглашение о продаже программного обеспечения пользователю данного Устройства.

Пользователь не имеет права воспроизводить, изменять, распространять, восстанавливать алгоритмы, декомпилировать или иным образом изменять или использовать исходный код Программного обеспечения или любого компонента Программного обеспечения.

Во избежание неопределенности пользователю предоставляется право в любое время передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройством, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с изложенными здесь условиями.

Настоящая лицензия предоставляется на весь срок службы данного Устройства. Действие настоящей лицензии может быть прекращено путем письменной передачи третьей стороне всех прав на Устройство, в котором получено Программное обеспечение. Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий являются единственными и исключительными владельцами с сохранением всех прав на собственность и на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Законность, истолкование и исполнение настоящей лицензии подпадают под действие законодательства Швеции. Вышеизложенные положения и условия должны применяться в полной мере, допускаемой законодательством о правах потребителя (если применимо).

### **Ограниченная гарантия**

Корпорация Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона (далее – “Изделие”).

В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный информационный центр Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +70957870986, адрес в сети Интернет [www.sonyericsson.ru](http://www.sonyericsson.ru)).

### **Гарантийный срок**

В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем и в течение следующего одного (1) года.

### **Гарантийные обязательства**

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране/регионе\*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям.

Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений. Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный с потерей информации.

## Важная информация

Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

### Условия гарантии

- 1 Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson первичному покупателю, где указаны серийный номер\*\* Изделия и дата его приобретения. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2 На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.

- 3 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson. В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на дисплее. Возможно также наличие ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов дисплея; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселей.

- В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное явление, которое не является признаком неисправности модуля камеры.
- 4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
  - 5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.
  - 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
  - 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
  - 8 НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
- Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

## Важная информация

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

### \* СТРАНЫ ЕС

Если Изделие приобретено в одной из стран ЕС, обслуживание Изделия в течение гарантийного срока в соответствии с изложенными выше условиями производится в любой стране ЕС, где аналогичные изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для того, чтобы выяснить, продается ли Изделие в данной стране ЕС, обратитесь в местный информационный центр Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Изделия с заблокированными SIM-картами ремонту не подлежат.

\*\* В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительные данные, которые должны быть четко указаны в подлинном свидетельстве о приобретении.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAF-1052031-BV**

and in combination with our accessories,  
to which this declaration relates is in conformity  
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17,  
and EN 60950 following the provisions of, Radio  
Equipment and Telecommunication Terminal  
Equipment directive **99/5/EC** with requirements  
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low  
Voltage directive **73/23/EEC**.

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы  
R&TTE (**99/5/EC**).

Lund, February 2006

CE 0682



---

*Shoji Nemoto,*

*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

## Алфавитный указатель

### A-Z

Bluetooth™ 60–61  
Disc2Phone 46, 47  
FM-радиоприемник 52  
Memory Stick  
    установка и извлечение 7  
    форматирование 17  
MMS 38  
PIN 67  
    ввод 8  
    изменение 68  
PlayNow™ 53  
PUK 67, 68, 72  
SIM-карта  
    автоматическое  
    сохранение 23  
    блокировка 67  
    копирование имен  
    и номеров 23  
    разблокирование 67, 68  
SMS 35–38  
T9™, режим ввода текста 18

### A

аккумулятор  
    зарядка 6  
    установка 6

### Б

блокировки  
    SIM-карта 67  
    блокировка телефона 68, 72  
будильник 64  
быстрый доступ 15

### В

ввод текста 18  
вызовы 54  
видеокамера 42–44  
видеоклипы 44–45, 48  
включение и отключение  
    Bluetooth 61  
    блокировка SIM-карты 68  
    блокировка телефона 68  
    сигналы вызова 54  
    телефон 8

волшебное слово 27  
время 64

### ВЫЗОВЫ

    два вызова одновременно 30  
    запись 55  
    запрет 32  
    ответ 20  
    повторный набор номера 20  
    посылка 9, 19  
    прием 9, 32  
    служба экстренной  
    помощи 21  
    список 20  
    удержание на линии 29

### Г

гарантия 83  
голосовая почта 25  
графические сообщения 38  
громкоговоритель, включение  
и отключение 20



громкость  
 сигнал вызова 54  
 группы 24

### Д

дата 64  
 две телефонные линии 31  
 джойстик 11  
 диктофон 55  
 диспетчер файлов 16  
 длительность вызовов 33  
 драйверы USB, установка 46

### З

задания 66–67  
 закрытые группы 34  
 заметки 67  
 запись  
     видеоклипы 42  
     вызовы 55  
     звуки 55  
 запрет вызовов 32  
 заставка 45

защита  
     блокировка SIM-карты 67  
     Интернет 58  
     памятка кодов 69

### И

игры 55  
 изображения 44–45  
     добавление к контакту 22  
 ИК-порт 61  
 Интернет 57  
 информация о файлах 16

### К

кабель USB 62  
 календарь 65  
 калькулятор 67  
 камера 42–44  
 клавиши 11  
 коды  
     PIN 8  
     PUK 72

контакты 21  
     добавление контактов 21  
     редактирование 23, 24  
     синхронизация 59  
     телефонная книга  
         по умолчанию 21  
         удаление 24  
 конференция 30

### М

масштабирование 42  
 мелодии 53  
 меню 11  
 микрофон, отключение  
 и включение 20  
 минигарнитура 61  
 мои друзья 41  
 мои номера 31  
 музыка 48  
     передача 47

### Н

набор номера голосом 27

### О

ожидающий вызов, услуга 29  
ответ на вызов голосом 28  
отклонение вызова 20

### П

памятка кодов 69  
параметры  
    время и дата 64  
    Интернет 56  
    мультимедийные  
    сообщения 56  
    электронная почта 56  
переадресация вызовов 29  
передача  
    визитная карточка 22  
    задания 67  
    изображения 44  
    контакты 23  
    мелодии 55  
    музыка 47  
    сигналы вызова 55  
    события календаря 66  
    темы экрана 55

передача файлов 62–63  
персональные сигналы вызова 22  
прием вызовов 32  
приложения 55  
проигрыватель Walkman® 46  
профили 65

### Р

радио 51  
разрешенные номера 33

### С

сертификаты 58  
сети 19  
сигналы вызова 53  
    добавление к контакту 22  
синхронизация 59–60  
служба экстренной помощи 21  
сообщения 35  
состояние памяти  
    диспетчер файлов 17  
    контакты 24  
справка в телефоне 12

### Т

текстовые сообщения 35–38  
темы экрана 55  
техника безопасности 76

### У

управление голосом 25–28  
устранение неполадок 70

### Э

электронная почта 40

### Я

язык  
    ввод текста 17  
    телефон 17