Руководство пользователя

FLY DS 120+

Оглавление

1. Правила эксплуатации и безопасности 5
1.1. Меры предосторожности 5
1.2. Безопасность 6
1.2.1. Безопасность дорожного движения 6
1.2.2. Режим полета 6
1.2.3. Экологическая безопасность 6
1.3. Правила эксплуатации батареи 7
1.4. Заряд батареи 7
1.5. Утилизация батареи 7
1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства 8
2. Конструкция телефона 9
2.1. Внешний вид 9
2.2. Описание клавиш 9
3. Индикаторы служебной информации 10
4. Подготовка к использованию 11
4.1. Зарядка батареи 11
4.2. Установка, извлечение аккумулятора, SIM карты, карты micro-SD 11
4.3. Блокировка телефона 12
4.4. Подключение к сети 12
5. Меню телефона 12
6. Основные функции 13
6.1. Ввод номера и установка соединения 13
6.2. Международные звонки 13
6.3. Поиск номера в телефонной книге 13
6.4. Завершение вызова 13
6.5. Ответ на вызов 13
6.6. Экстренный вызов 13
6.7. Вызов абонента из сообщений 14
6.8. Опции во время разговора 14
6.8.1. Удержать 14
6.8.2. Завершить 14
6.8.3. Телефонная книга 14
6.8.4. Журнал 14

6.8.5. Сообщения 14
6.8.6. Диктофон 14
6.8.7. Тихо 14
7. Вызовы 14
7.1. Журнал 14
7.1. Настройки вызовов 15
7.1.1. Настройки вызовов SIM1/SIM2 15
7.1.2. Дополнительно 16
8. Телефонная книга 16
8.1. Опции телефонной книги 16
9. Развлечения 17
9.1. Фанбокс 17
10. Мультимедиа 17
10.1. Фотокамера 17
10.2. Фотоальбом/Видеоальбом 17
10.3. Видеокамера 17
10.4. Аудиоплеер 18
10.5. Диктофон 18
10.6. FM-радио 18
11. Сообщения 18
11.1. Создать сообщение 19
11.2. Входящие 19
11.3. Черновики 19
11.4. Исходящие 19
11.5. Отправленные 19
11.6. ИС-сообщения 19
11.7. Настройки 20
12. Настройки 20
12.1. Профили 20
12.1.1. Общий 20
12.1.2. Без звука 20
12.1.3. Совещание 20
12.1.4. На улице 20
12.2. Стандартные 20
12.2.1. Время и дата 21
12.2.2. Таймер вкл./выкл. 21

12.2.3. Язык 21
12.2.4. Методы ввода 21
12.2.5. Дисплей 21
12.2.6. Клавиши навигации 22
12.2.7. Режим полета 22
12.3. Сеть 22
12.4. Настройки безопасности 22
12.4.1. Защита SIM1 22
12.4.2. Защита SIM2 22
12.4.3. Защита телефона 22
12.4.4. Антивор 22
12.5. Диспетчер соединений 23
12.5.1. Bluetooth 23
12.5.2. Профили 23
12.6. Сбросить настройки 23
13. Услуги 23
13.1. Интернет 23
13.2. Меню SIM1/SIM2 23
14. Мои файлы 24
15. Органайзер 24
15.1. Календарь 24
15.2. Будильник 24
15.3. Мировое время 25
15.4. Калькулятор 25
15.5. Электронные книги 25
16. Официальная информация 25
17. Терминология 25
18. Решение проблем 26

1. Правила эксплуатации и безопасности

1.1. Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly DS120+ и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или прекратите вождение во время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, не подключайте к сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важной информации (рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены). Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включение/выключение телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что аппарат выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в нем.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео - записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не бросайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

1.2. Безопасность

Прежде чем совершить вызов или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

1.2.1. Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем воспользоваться телефоном.

1.2.2. Режим полета

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон во время взлета, набора высоты, снижения, посадки и руления, чтобы защитить навигационную систему самолета от помех. Использование мобильного телефона на борту самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

1.2.3. Экологическая безопасность

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

1.3. Правила эксплуатации батареи

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 С ~ +55 С

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите аппарат.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок службы батареи.

Не бросайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

1.4. Заряд батареи

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

1.5. Утилизация батареи

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядное устройство может произойти перегрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

2. Конструкция телефона

2.1. Внешний вид

1. Разговорный динамик
2. Левая Софт-клавиша
3. Клавиша вызова
4. Правая Софт-клавиша
5. Центральная клавиша
6. Клавиша завершения
7. Разъем для наушников
8. USB-порт
9. Микрофон
10. Камера
11. Полифонический динамик

2.2.Описание клавиш

Клавиши	Описание
[Клавиша Вызова]	Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. Если телефон находится в режиме ожидания, нажмите эту клавишу для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
[Клавиша завершения вызова]	Завершение вызова. Удерживайте клавишу для включения/выключения телефона. В других случаях нажатие данной клавиши приведет к возвращению

	телефона в режим ожидания.
[Правая софт-клавиша]	Для выполнения функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. В меню нажмите для возвращения к предыдущему пункту. В режиме редактирования нажмите для удаления символа перед курсором. Долгое нажатие на клавишу удаляет символы в окне редактирования. В режиме ожидания нажмите правую софт-клавишу для доступа к телефонной книге.
[Левая софт-клавиша]	Для выполнения функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. В меню нажмите для выбора пункта. В режиме ожидания нажмите левую софт-клавишу для доступа к меню.
[Цифры]	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов. Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.
[0]	В режиме ожидания нажимайте клавишу для переключения между “0”, “+”, “p” и “w”.
[*]	Данная клавиша выполняет разные функции.
[#]	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Совещание и текущим профилем. Также служит для переключения языка ввода в режиме редактирования.
Центральная клавиша	В режиме ожидания нажмите среднюю клавишу для перехода к Меню. Для подтверждения выбора.

Примечание: Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

3. Индикаторы служебной информации

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконка	Описание функции	Иконка	Описание функции
	Уровень приема сети SIM1		Пропущенный вызов
	Уровень приема сети SIM2		Наушники подкл.
	USB-подключение		Аудио воспроиз-е
	Новое сообщение		Профиль «Общий»

	Будильник вкл.		Профиль «Совещание»
	Bluetooth вкл.		Мелодия и вибрация
	Уровень заряда батареи		Вибрация, затем мелодия

4. Подготовка к использованию

4.1. Зарядка батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. Для того чтобы зарядить устройство:

Подключите к розетке зарядное устройство.

Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.

Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.

Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

4.2. Установка, извлечение аккумулятора, SIM карты, карты micro-SD

- Подцепите снизу (слева) заднюю панель телефона для открытия крышки аккумуляторного отсека.
- Извлеките аккумулятор.

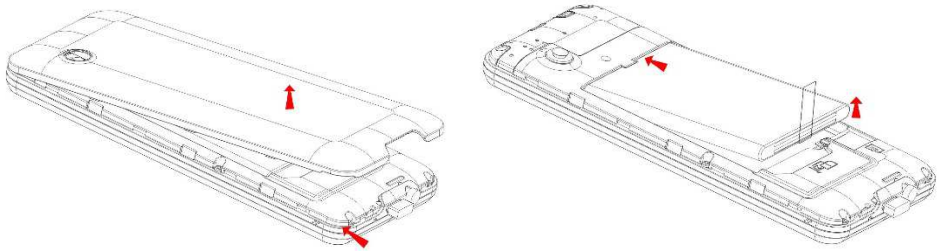

- Установку SIM карт необходимо производить в предназначенные для них слоты.

- Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Используйте только карты памяти, совместимые с данным устройством. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации на карте памяти. Не извлекайте карту памяти, пока она используется приложением.

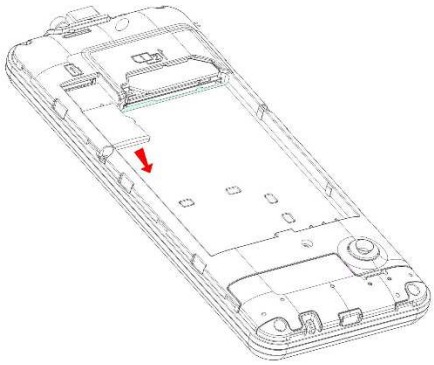

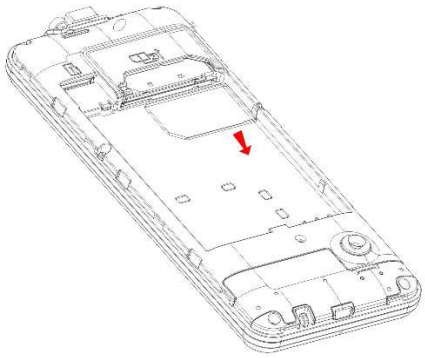

- Установите аккумулятор.

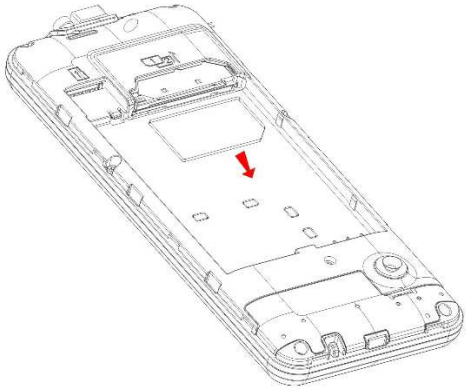

- Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до фиксации.

- Извлечение аккумулятора, SIM карт и карты памяти производится в обратном порядке.

4.3. Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки. Для того, чтобы разблокировать экран, нажмите левую софт-клавишу Разблокировать, а потом – клавишу *. Настроить время блокировки экрана можно в Настройках – Стандартные - Дисплей – Блокировка клавиатуры.

4.4. Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

Примечание: Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

5. Меню телефона

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную навигационную клавишу. Выбор пункта осуществляется путем нажатия на центральную либо левую софт-клавишу.

Главное меню:

1. Вызовы
2. Тел. книга
3. Развлечения
4. Мультимедиа
5. Сообщения
6. Настройки
7. Услуги
8. Мои файлы
9. Органайзер

6. Основные функции

6.1. Ввод номера и установка соединения

В режиме ожидания наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу Вызов для осуществления вызова с соответствующей SIM карты (SIM1 или SIM2).

6.2. Международные звонки

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа "+". Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу Вызов для осуществления вызова.

6.3. Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и выбрать Тел.книгу. Выбрать имя искомого абонента из телефонной книги можно, воспользовавшись прокруткой или введя буквы имени абонента в строку поиска.

6.4. Завершение вызова

Для завершения любого разговора следует нажать клавишу Завершения вызова.

6.5. Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу Вызов.

6.6. Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер служб экстренного вызова и нажать клавишу Вызов. Чаще всего номер экстренных служб – 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

6.7. Вызов абонента из сообщений

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать Левую софт-клавишу [Опции] выбрать пункт меню Вызов и SIM карту, с которой будет осуществлён вызов.

6.8. Опции во время разговора

При установленном соединении нажмите левую софт-клавишу Опции для входа в меню опций вызовов. В меню доступно следующее:

6.8.1. Удержать

Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.

6.8.2. Завершить

Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

6.8.3. Телефонная книга

Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

6.8.4. Журнал

Меню журнала вызовов.

6.8.5. Сообщения

Меню сообщений. Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.

6.8.6. Диктофон

Запись текущего вызова.

6.8.7. Тихо

Выключение микрофона во время активного вызова и в процессе разговора.

7. Вызовы

7.1. Журнал

Для номеров из списков доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, сохранить в телефонной книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

Пропущенные: в данном меню вы можете просмотреть все пропущенные вызовы.

Исходящие: в данном меню вы можете просмотреть все исходящие вызовы.

Входящие: в данном меню вы можете просмотреть все входящие вызовы.

Очистить журнал: в данном меню вы можете удалить все списки вызовов: исходящие, пропущенные, входящие и все вызовы.

7.1. Настройки вызовов

7.1.1. Настройки вызовов SIM1/SIM2

Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова не возможно, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью.

Переадресация

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос). Здесь возможно также установить таймер.

Если занято: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить переадресацию: отмена переадресации.

Примечание. Переадресация вызова – это сетевая услуга, активация или деактивация которой может быть выполнена с помощью команд GSM. Более подробную информацию вы можете уточнить у оператора сотовой связи.

Запрет вызовов

Исходящие:

- Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы.
- Международные вызовы: вы можете запретить все международные вызовы.
- Международные, кроме в дом. сети: Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети.

Входящие:

- Все вызовы: вы можете запретить все входящие вызовы.
- В роуминге: вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.

Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

Изменить пароль: вы можете изменить пароль на заперт вызовов.

Примечание. Услуга запрет вызова – это также сетевая услуга, подробности уточняйте у оператора сотовой связи.

7.1.2. Дополнительно

Доступны следующие опции:

Черный список: вы можете добавить контакт в черный список, тогда этот человек не сможет вам дозвониться. Вы также можете включить функцию отклонения неизвестных номеров.

Повторный вызов: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще определенное количество вызовов.

Таймер разговора: вы можете включить или выключить данную функцию. Если функция активирована, то в вам не будет показываться длительность разговора в режиме разговора.

Предупреждающий сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

Запись авто вызова: вы можете включить или выключить данную функцию.

Режим ответа: выберите способ ответа на входящий звонок (любая клавише или автоматически).

8. Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 500 номеров, память SIM зависит от оператора сети.

8.1. Опции телефонной книги

Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт.

Нажмите Удал. для возвращения в список контактов. Для данного списка доступны следующие опции:

Новый контакт: сохранить контакт в телефонную книгу.

Просмотр: посмотреть информацию о контакте.

Отправить SMS: отправить SMS контакту.

Вызов: вызов контакта.

Изменить: изменить контакт.

Удалить: удалить контакт.

Копировать: копировать контакт с телефона на SIM и наоборот.

В черный список: добавить выбранный контакт в черный список, тогда он не сможет вам дозвониться.

Дополнительно: дополнительные настройки телефонной книги – отправить SMS, удалить отмеченные контакты.

Настройки: дополнительные настройки телефонной книги – быстрые вызов, специальные номера, статус памяти, копировать, переместить, удалить все контакты.

9. Развлечения

9.1. Фанбокс

В меню Приложения перейдите в Фанбокс для доступа к сервису платных рассылок. Выберите интересующий вас канал и подключите услугу. ***Внимание! Услуга SMS-рассылок является платной.*** Некоторые подписки недоступны для лиц, не достигших 18 лет.

10. Мультимедиа

10.1. Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра.

Нажмите левую софт-клавишу для доступа в меню:

Режим видео: переведите фотокамеру в режим видеокамеры.

Просмотр: просмотр фотографий

Настройки: настройте частоту и установите таймер.

Изображение: установите размер фото и его качество.

Баланс белого: выберите баланс белого (авто, солнечно, лампа накаливания, лампа дневного света, пасмурно, галогеновая лампа).

Режим съемки: выберите режим съемки (авторежим или ночной режим).

Сбросить настройки: возврат к заводским установкам фотокамеры.

10.2. Фотоальбом/Видеоальбом

Изображения сохраняются в альбоме, где доступны опции просмотра, данные изображения, переименования, удаления, сортировки изображений и т.д. Вы можете установить изображение на обои. Видеофайлы доступны для просмотра в видеоальбоме.

10.3. Видеокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра.

Нажмите левую софт-клавишу для доступа в меню:

Режим фото: переведите видеокамеру в режим фотокамеры.

Настройки камеры: настройте частоту.

Настройки видео: настройте качество видео.

10.4. Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудиофайлы на встроенный динамик или подключаемые наушники. Доступны Опции по самостоятельному созданию плейлистов из файлов, как в памяти телефона, так и на карте памяти. Для начала/окончания прослушивания нажмите центральную клавишу, навигационные клавиши Вверх и Вниз меняют порядок воспроизведения. Переключайте песни при помощи клавиша Вправо/Влево, регулируйте громкость клавишами * и #.

10.5. Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества. Данная опция также доступна в режиме активного вызова.

10.6. FM-радио

Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Откройте Опции для просмотра списка каналов, выбора ручного или автопоиска, настройки FM-радио. Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для автоматического поиска FM-станций или вверх/вниз для поиска радиостанций вручную. Громкость воспроизведения регулируется клавишами * и #.

11. Сообщения

SMS - это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

Примечание: Во время отправки сообщения на экране будет отображаться “Отправка сообщения”. Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

11.1. Создать сообщение

Текстовое сообщение ограничено 70 русскими и 160 латинскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения нажмите левую софт-клавишу для доступа к следующим опциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: вы можете выбрать метод ввода текста или символ.

Дополнительно: вы можете добавить номер получателя или имя получателя.

Сохранить: сохранение сообщения в черновики.

11.2. Входящие

Выберите сообщение из папки Входящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Ответить Вызов, Переслать, Удалить, Удалить все, Сохранить в телефонной книге.

11.3. Черновики

Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все.

11.4. Исходящие

Выберите сообщение из папки Исходящие, нажмите левую клавишу для вызова меню: Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все.

11.5. Отправленные

Выберите сообщение из папки Отправленные, нажмите левую клавишу для вызова меню: Просмотр, Переслать, Удалить, Удалить все.

11.6. ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

В опциях ИС-сообщений доступны следующие функции.

Входящие: просмотр всех водящих ИС-сообщений.

Настройки: вы можете настроить статус получения сообщений (принять все или выключить) и включение загрузки (запрос, автоматически, выключить).

11.7. Настройки

Настройки параметров SMS.

SIM1/SIM2: В данном пункте вам доступны следующие опции:

- Адрес СЦ: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра.

  Примечание: Номер SMS-центра предоставляется оператором.

- Отчет о доставке: отключите или включите данную функцию.
- Путь ответа: отключить или включить данную функцию.
- Голосовая почта: укажите номера голосовой почты.

Статус памяти: оставшееся свободное место.

Сохранять отправленные: выключите или включите функцию.

Место сохранения: место сохранения сообщений.

Черный список SMS: вы можете включить или выключить данную опцию, а также добавить номера, с которых вы бы не хотели получать сообщения.

12. Настройки

Вы можете настроить телефон в соответствии с вашими предпочтениями.

12.1. Профили

Данное меню позволяет настраивать разлиичные режимы оповещения вызовов и сообщений в зависимости от условий. Нажмите левую клавишу для доступа к меню профилей.

12.1.1. Общий

Включить: сделать профилем по умолчанию.

Настройки: настройки звуков, типа звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, громкость звонка, звука сообщений SIM1/2, громкость звонка сообщений, мелодия включения/выключения телефона, звука и громкости клавиш, звука системного оповещения.

Сбросить: сброс к заводским настройкам.

12.1.2. Без звука

Активировать режим без звука

12.1.3. Совещание

Опции профиля Общий.

12.1.4. На улице

Доступны 7 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Общий.

12.2. Стандартные

Настройка параметров телефона.

12.2.1. Время и дата

Настройка даты и времени

Часовой пояс: выбор города из списка.

Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона

Формат: настройка формата даты/времени.

12.2.2. Таймер вкл./выкл.

При установленном таймере телефон будет включаться/выключаться автоматически. Нажмите левую клавишу для выбора:

Включение/выключение телефона: выбор и настройки режима. Установите статус и время включения/выключения телефона, а затем нажмите Сохранить.

12.2.3. Язык

Выберите предпочтительный язык меню телефона. В телефоне доступны английский, русский и украинский языки.

12.2.4. Методы ввода

Установите настройки клавиатуры для комфортной работы с телефоном.

12.2.5. Дисплей

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Обои: настройка фонового рисунка на домашнем экране и на экране блокировки (стандартные или пользовательские).

Автоблокировка клавиатуры: выбрать время, по истечению которого клавиатура автоматически заблокируется.

Подсветка: установить яркость и время работы подсветки дисплея.

Включение телефона: выберите анимацию для включения телефона (стандартные или пользовательские).

Выключение телефона: выберите анимацию для выключения телефона (стандартные или пользовательские).

Отображать дату и время: отображение даты и времени на главном экране.

Мое меню: для быстрого доступа к меню добавьте нужные вам функции в Мое меню. Эти функции будут отображаться, при нажатии навигационной клавиши вверх. Для добавления функции нажмите левую клавишу и выберите нужный вам пункт меню:

- Добавить: добавить новый пункт меню.
- Изменить: изменить выбранный пункт меню.
- Удалить: удалить выбранный пункт меню.
- Удалить все: удалить все пункты меню.
- Изменить: изменить порядок отображения функций меню.

12.2.6. Клавиши навигации

Вы можете настроить необходимые вам функции для быстрого доступа к ним. Эти функции будут отображаться при нажатии навигационной клавиши вверх, вниз, вправо и влево. Для замены функции нажмите Изменить, выберите необходимую вам функцию и нажмите ОК.

12.2.7. Режим полета

Режим полета - режим, при котором в телефоне отключается GSM-модуль, но при этом остаются доступными функции, не связанные с передачей голоса или выходом в интернет.

12.3. Сеть

Настройка режима выбора сети SIM1/SIM2. Вы можете выбрать автоматический или ручной режим.

12.4. Настройки безопасности

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “*”. При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

12.4.1. Защита SIM1

Блокировка PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

Изменить PIN/PIN2

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

12.4.2. Защита SIM2

См. “Защита SIM1”.

12.4.3. Защита телефона

Блокировка телефона

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован). Пароль по умолчанию 0000.

Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

12.4.4. Антивор

Данная функция предназначена для поиска телефона при его потере или краже. Вы указываете номер телефона, куда будут отправляться сообщения при смене SIM карты. В полученном сообщении вы увидите номер SIM карты, установленной в вашем телефоне. Войти в данный раздел можно только после вводя пароля. При установке новой SIM карты сообщение отправляется только один раз.

12.5. Диспетчер соединений

12.5.1. Bluetooth

Ваш сотовый телефон обладает поддержкой Bluetooth.

Статус: перед использованием Bluetooth, вам необходимо включить его. Когда функция Bluetooth включена и работает в фоновом режиме, увеличивается энергопотребление телефона. Рекомендуется выключать данную опцию, если она не используется.

Видимость: после включения данной опции, другие устройства, поддерживающие функцию Bluetooth, смогут видеть ваш телефон.

Мои устройства: после входа в меню вы увидите устройства, с которыми ранее осуществлялась связь по Bluetooth.

Имя устройства: вы можете изменить имя своего телефона.

12.5.2. Профили

Здесь вы можете настроить профили для SIM1 и SIM2.

12.6. Сбросить настройки

Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам.

13. Услуги

13.1. Интернет

Наслаждайтесь ресурсами интернета и находите любую интересующую вас информацию. До использования сервиса проконсультируйтесь с оператором сотовой связи.

Домашняя страница: просмотр домашней страницы.

Закладки: сохраненные страницы.

Ввод URL: введите новый адрес сайта или веб-страницы.

Настройки: настройки режима соединения WAP.

- Дом. страница: настройка адреса домашней страницы.
- Профили: изменения настроек профиля.
- Опции браузера: очистить cookies (очистка файлов cookies), очистить информацию об авторизации (вы можете очистить личную информацию).
- Настройки: вы можете настроить работу браузера (установить тайм-аут, включить/выключить cookies, выбрать режим отображения изображения).

13.2. Меню SIM1/SIM2

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

14. **Мои файлы**

Если в телефоне установлена карта памяти, выберите данный пункт меню и нажмите левую клавишу для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Создать папку: создать новую папку.

Переименовать: переименовать папку.

Удалить: удалить все файлы из папки.

Сортировать: сортировать файлы в папке (по имени, типу, времени и размеру).

- Выберите файл в папке и нажмите левую клавишу для доступа к функциям:

Просмотр: просмотр изображений, воспроизведение мелодий, просмотр данных.

Отправить: отправит файл.

Создать папку: создать новую папку.

Переименовать: изменить имя выбранного файла.

Удалить: удалить выбранный файл.

Сортировать: сортировка файлов текущей папки.

Отметить несколько: отметить несколько файлов в папке.

Копировать: копировать файл в папку.

Переместить: переместить файл в папку.

Информация: отображение сведений о файле.

15. **Органайзер**

15.1. Календарь

Нажмите левую клавишу, чтобы открыть опции:

Просмотр даты: просмотр задач на определенную дату.

На сегодня: просмотр задач на сегодня.

15.2. Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Включить/Выключить: включение и выключение будильника осуществляется левой навигационной клавишей.

Время: настроить время сигнала.

Повтор: вы можете установить повтор будильника (каждый день, по дням, один раз).

Опции: установите мелодию будильника.

Звуки: выберите режим мелодии (виброрежим, вибрация и мелодия, мелодия).

15.3. Мировое время

Данная опция позволяет вам узнать время в любой части света. Если вы находитесь за пределами страны, вы можете изменить время на местное.

Нажмите левую/правую навигационную клавишу для просмотра даты и времени страны, расположенной на другой долготе. Имя страны отображается в верхней части экрана, а дата и время – внизу экрана. В центре дисплея находится карта мира. Выберите страну, нажмите левую софт-клавишу для доступа к “Летнему времени для другого региона” (включить/выключить).

15.4. Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые и клавиши с символами на клавиатуре для ввода цифр, для ввода символов “＋、－、×、÷” используйте навигационные клавиши.

Нажмите центральную клавишу “=” для получения результата.

Нажмите левую экранную клавишу, чтобы очистить информацию на экране. Когда все символы удалены.

Нажмите клавишу Назад для выхода из калькулятора в режим ожидания.

15.5. Электронные книги

В данном приложении отображаются все книги, которые хранятся на карте памяти или в памяти телефона. В настройках вы можете отредактировать размер шрифта, скорость прокрутки и место сохранения электронных книг.

16. Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Телефон DS120+ соответствует международным требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) составляет 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

17. Терминология

GSM	Глобальная система мобильной связи
SMS	Служба передачи коротких сообщений

SIM	Модуль идентификации абонента
PC	Персональный компьютер
PIN	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK–кода.
PIN2	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2–кода.
PUK	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.
PUK2	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
SMS	Служба коротких сообщений
EMS	Служба расширенных сообщений
SIM	Модуль идентификации абонента
GSM	Глобальная система мобильной связи
PIN	Персональный идентификационный номер
PUK	Ключ разблокировки PIN
IMEI	Международный идентификатор мобильного оборудования
CB	Информационные сообщения
GPRS	Общая служба пакетной радиопередачи
MMS	Служба мультимедийных сообщений
SIM 1	Главная карта (в слоте SIM1)
SIM 2	Дополнительная карта (в слоте SIM2)

18. Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

Проблемы	Причины и решения
Невозможно включить телефон	Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона. Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон. Проверьте уровень заряда батареи.
Качество звука при активном вызове очень низкое	Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова. Проверьте уровень приема сигнала. Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.
Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое	При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети. Что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон. Замените батарею.
Ошибка SIM	Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой. Убедитесь в правильности установки SIM-карты. SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.
Невозможно совершить исходящий вызов	Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова. Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова. Убедитесь в исправности SIM-карты. Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.
Невозможно принять входящий вызов	Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна). Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова. Убедитесь в исправности SIM-карты. Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.

Батарея не заряжается	Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство. Производите зарядку в помещениях при температуре -10℃ - 55℃. Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.
Невозможно настроить некоторые функции	Неверные операции с телефоном. Оператор сети не поддерживает данную функцию.
Слабый сигнал	Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.
Невозможно зарегистрироваться в сети	Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта повреждена, обратитесь к оператору.
Нет доступа к меню услуг	SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.
Установленное изображение отображается лишь частично	Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер - 320*480

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.
Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Внимание!
При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту.
В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Fly™ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.