Руководство пользователя

FLY EzzyFlip

Оглавление

1. Правила эксплуатации и безопасности 4
1.1. Меры предосторожности 4
1.2. Безопасность 5
1.2.1. Безопасность дорожного движения 5
1.2.2. Режим полета 5
1.2.3. Экологическая безопасность 5
1.3. Правила эксплуатации батареи 5
1.3.1. Заряд батареи 5
1.3.2. Утилизация батареи 6
1.4. Правила эксплуатации зарядного устройства 6
2. Конструкция телефона 7
2.1. Описание клавиш 7
2.2. Иконки статусной строки 8
3. Подготовка к использованию 9
3.1. Установка батареи 9
3.2. Зарядка батареи 9
3.3. Установка SIM 9
3.4. Установка Карты памяти 10
3.5. Включение/выключение 10
3.6. Блокировка телефона 10
3.7. Блокировка клавиатуры 10
3.8. Подключение к сети 10
4. Меню 10
5. Основные функции 11
5.1. Вызовы 11
5.1.1. Вызовы в домашней сети 11
5.1.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии 11
5.1.3. Международные вызовы 12
5.1.4. Набор номера из журнала вызовов 12
5.1.5. Экстренные вызовы 12
5.1.6. Прием вызова 12
5.1.7. H-Free/H-Held 12
5.1.8. Ожидание вызова 12
5.1.9. Журнал вызовов 12
5.1.10. Опции вызовов 12
5.2. Центр вызовов 13
5.2.1. Журнал вызовов 13
5.2.2. Настройки вызовов 14
5.3. Телефонная книга 15
5.3.1. Новый контакт 15
5.3.2. Просмотр 15
5.3.3. Отправка SMS 15
5.3.4. Отправка MMS 15
5.3.5. Вызов 15
5.3.6. IP-вызов 15
5.3.7. Изменить 15
5.3.8. Удалить 15
5.3.9. Копировать 15

5.3.10. Переместить 15
5.3.11. Отправить vCard 15
5.3.12. В черный список 16
5.3.13. Группы 16
5.3.14. Настройки 16
5.4. Сообщения 16
5.4.1. Создать сообщение 16
5.5. Органайзер 19
5.5.1. Настройки SOS 19
5.5.2. Календарь 19
5.5.3. Задачи 20
5.5.4. Будильник 20
5.5.1. Калькулятор 20
5.6. Настройки 20
5.6.1. Настройки Dual SIM 20
5.6.2. Профили 20
5.6.3. Дисплей 22
5.6.4. Навигация 22
5.6.5. Сеть 22
5.6.6. Безопасность 22
5.6.7. Соединения 23
5.7. Мультимедиа 23
5.7.1. Фотокамера 23
5.7.2. Фотоальбом 23
5.7.3. Аудиоплеер 24
5.7.4. Диктофон 24
5.7.5. FM-радио 24
5.8. Услуги 25
5.8.1. Интернет 25
5.8.2. Меню SIM 25
5.9. Мои файлы 25
5.9.1. Телефон 26
5.9.2. Карта памяти 26
5.10. Развлечения 26
5.10.1. Fly магазин 26
5.10.2. Hail of Bullets 26
5.10.3. Raiden 1944 26
6. Терминология 27
7. Решение проблем 27

1. Правила эксплуатации и безопасности

1.1. Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly EzzyFlip и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Использование телефона в непосредственной близости от приемного оборудования (например, телевизора или радио) может вызвать помехи в телефоне.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. (Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены.) Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не вставляйте зарядное устройство в телефон, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки ликер, алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройства от пыли.

Во избежание размагничивания телефона, держите его подальше от CD-плееров, кредитных карт и т.д. Не помещайте предметы, содержащие магнитные компоненты, такие как кредитные карты, телефонные карты, чековые книжки, или билеты на метро рядом с вашим телефоном. Магнетизм телефона может привести к повреждению данных, хранящихся в магнитной полосе.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью.

Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

1.2. Безопасность

Прежде чем сделать или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

1.2.1. Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем сделать или ответить на звонок.

1.2.2. Режим полета

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон до взлета самолета, чтобы защитить систему связи самолета от помех. Использование мобильного телефона до взлета самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

1.2.3. Экологическая безопасность

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

1.3. Правила эксплуатации батареи

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 ℃ ~ +55 ℃

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, вставьте его вновь и включите телефон.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

При утечке электродов или странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Избегайте попадания электродов на кожу и одежду. Если это произошло, немедленно промойте место контакта большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Попадание электродов в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перенагреванию аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Не кидайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

1.3.1. Заряд батареи

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

1.3.2. Утилизация батареи

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизованные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

1.4. Правила эксплуатации зарядного устройства

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к утечке электродов, возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядку может произойти перенагрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

2. Конструкция телефона

1	Увеличение громкости/Фонарик	8	Левая софт-клавиша
2	Уменьшение громкости/FM-радио	9	Клавиша вызова
3	Камера	10	Клавиша */Разбл.
4	Динамик	11	USB-порт
5	Правая софт-клавиша	12	Клавиша #
6	Кнопка меню и клавиши вверх/вниз	13	Фонарик
7	Клавиша завершения вызова		

2.1. Описание клавиш

Клавиши	Описание
[Клавиша Вызова]	Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. Если телефон находится в режиме ожидания, нажмите эту клавишу для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
[Клавиша завершения вызова]	Завершение вызова. Удерживайте клавишу для включения/выключения телефона. В других случаях нажатие данной клавиши приведет к возвращению телефона в режим ожидания.
[Правая софт-клавиша]	Для выполнения функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. В меню нажмите для возвращения к предыдущему пункту. В режиме редактирования нажмите для удаления символа перед курсором. Долгое нажатие на клавишу удаляет символы в окне редактирования. В режиме ожидания нажмите правую софт-клавишу для доступа к телефон-

	ной книге.
[Ок]	Нажмите клавишу Ок для входа в выбранное меню.
[Цифры]	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов. Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.
[*]	В режиме ожидания нажимайте клавишу для переключения между “*”, “+”, “P”, “W”.
[#]	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Совещание и текущим профилем. Также служит для переключения языка ввода в режиме редактирования.
[Навигационные клавиши]	Включают в себя 4 кнопки: вверх и вниз. Переместите курсор вверх или вниз в режиме редактирования.

Примечание: Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

2.2. Иконки статусной строки

Иконки	**Описание**
	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1
	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM2
	GPRS. Включен режим GPRS
	Включен профиль «Основной».
	Включен профиль «Совещание».
	Включен профиль «На улице».
	Включен профиль «Домашний».
	Включен профиль «Без звука».
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений
	Новое голосовое сообщение
	MMS. Наличие непрочитанных MMS сообщений
	Новое WAP push уведомление
	Включен будильник
	Переадресация вызовов.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.
	Новый пропущенный вызов
	Клавиатура заблокинована
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).

3. Подготовка к использованию

3.1.Установка батареи

1) Поместите металлические контакты батареи вниз на один уровень с металлическими контактами аккумуляторного отсека, затем вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек батареи.
2) Установите заднюю крышку батареи на телефон и подтолкните до защелкивания. Для открытия крышки аккумуляторного отсека необходимо приподнять верхний край крышки аккумуляторного отсека и снять её.

3.2.Зарядка батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. Для того, чтобы зарядить устройство:
Подключите к розетке зарядное устройство.
Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.
Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.
Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

3.3.Установка SIM

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

Внимание: Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Мобильное устройство поддерживает две SIM в режиме ожидания. Метод установки/извлечения SIM-карт:

Выключите телефон; снимите крышку аккумуляторного отсека, извлеките батарею и отсоедините кабели, если подключены.

Вставьте SIM-карту в SIM слот. Установите главную SIM-карту в слот SIM1 и второстепенную SIM-карту в слот SIM2.

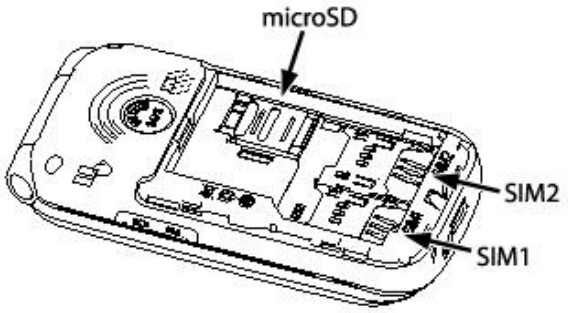

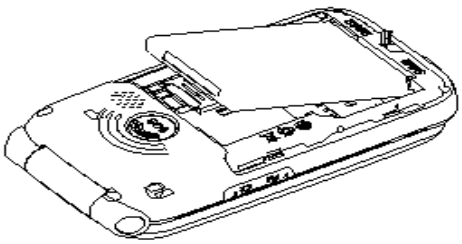

Для извлечения SIM-карты выключите телефон, извлеките батарею, затем извлеките SIM-карту.
Примечание:
Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений.
Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте.
Избегайте попадания на SIM-карту пыли и воды.
Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM.
Примечание: Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.
Примечание: Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!

3.4. Установка Карты памяти

Ввиду ограниченной памяти телефона для некоторых функций может потребоваться установка карты памяти.

Установка карты памяти: Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките батарею, откройте замок слота, вставьте карту памяти, закройте замок, установите аккумулятор и включите телефон.

Примечание: Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Во избежание травм храните карту памяти в недоступных для детей местах!

3.5. Включение/выключение

Перед включением/выключением убедитесь в правильности установки батареи:

Включение: Удерживайте клавишу завершения до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети. Если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите код и нажмите центральную клавишу.

Выключение: Удерживайте клавишу завершения до появления заставки на дисплее.

Примечание:

PIN–код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите центральную клавишу.

3.6. Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Пароль блокировки по умолчанию - 0000. Вы можете изменить его по своему усмотрению. Пароль должен включать от 4 до 8 цифр.

Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки.

3.7. Блокировка клавиатуры

Для разблокировки клавиатуры нажмите левую клавишу, затем *.

Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, а телефон находится в режиме ожидания достаточно долго до перехода в спящий режим, клавиатура блокируется автоматически.

Примечание: При заблокированной клавиатуре вы можете нажать клавишу Вызова для ответа на входящий вызов.

Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

Примечание: Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

3.8. Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в нижней правой части текстовой и графической области.

Примечание: Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

4. Меню

Для доступа к меню нажмите центральную клавишу в режиме ожидания. Выбор опций осуществляется путем нажатия навигационных клавиш. Для доступа к выбранной функции нажмите Ок или левую софт-клавишу.

Примечание:

Если из двух SIM в телефоне только одна является действительной, будет отображаться соответствующее меню SIM1/2.

1. Центр вызовов
1.1. Журнал вызовов
1.2 Настройки вызовов

2. Телефонная книга (после нажатия Опции)
2.1 Просмотр
2.2 Отправить SMS
2.3 Отправить MMS
2.4Вызов
2.5 IP-вызов
2.6 Изменить
2.7 Удалить
2.8 Копировать
2.9 Переместить
2.10 Отправить мою vCard
2.11 В черный список
2.12 Группы
2.13 Настройки

3. Сообщения
3.1 Создать сообщение
3.2 Входящие
3.3 Исходящие
3.4 MMS
3.5 ИС-сообщения
3.11 Настройки

4. Органайзер
4.1 Настройки SOS
4.2 Калькулятор
4.3 Календарь
4.4 Задачи
4.5 Будильник

5.Мультимедиа
5.1 Фотокамера
5.2 Фотоальбом
5.3 Аудиоплеер
5.4 Диктофон
5.5 FM-радио

6. Настройки
6.1 Настройки Dual Sim
6.2 Профили
6.3 Стандартные
6.4 Сеть
6.5 Безопасность
6.6 Соединения
6.7 Сбросить настройки

7. Развлечения
7.1 Fly магазин
7.2. Yail of Bullets
7.3. Raiden 1944

8.Услуги
8.1 SIM меню
8.2 Интернет

9. Мои файлы

5. Основные функции

5.1.Вызовы

При появлении на дисплее телефона имени оператора вы можете совершать или принимать вызовы. Индикатор в верхнем левом углу экрана отображает уровень приема сигнала (макс. 5 делений).
На качество вызова влиет уровень помех.

5.1.1. Вызовы в домашней сети

Введите телефонный номер и нажмите клавишу Вызова. Для изменения номера нажмите правую софт-клавишу Удалить, чтобы очистить номер. Во время набора номера на экране появится анимация вызова. Информация о вызове отобразится после его завершения.
Осуществление вызова в домашней сети:
(Код области) (Номер телефона) (Вызов)

5.1.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии

Фиксированный набор – это список номеров, защищенных PIN2. Прив ключении функции пользователь может совершать вызовы только на номера из списка. Ограничения не затрагивают входящие вызовы и SMS. Некоторые добавочные либо фиксированные номера требуют дополнительных действий: наберите номер, удерживайте клавишу * в течение продолжительного времени до появления на экране символа "P", затем наберите добавочный номер.
Набор добавочного номера или фиксированной линии осуществляется в следующем порядке:
(Код области) (Номер телефона) P (Добавочный номер) Вызов.

5.1.3. Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу * до появления символа "+", который позволит вам совершить вызов из любой страны, даже если вы не знаете местный международный код доступа.

Совершение вызова производится в следующем порядке:

(+) (Код страны) (Полный телефонный номер) (Вызов)

После ввода начального символа, введите код страны и полный телефоный номер. Каждой стране присвоен отдельный код: Германия - 49, Великобритания - 44, Швеция - 46, Индия - 91 и т.д.

Цифра "0" перед кодом города опускается.

5.1.4. Набор номера из журнала вызовов

Каждый номер исходящего и входящего вызова сохраняется в журнале вызовов. В телефоне отображаются списки вызовов по категориям: исходящие, входящие и пропущенные. Если журнал вызовов полон, старые номера автоматически удаляеются. Для просмотра списка вызовов:

В режиме ожидания нажмите клавишу Вызов для просмотра журанала вызовов.

Любой телефонный номер в списке набирается посредством нажатия клавиши Вызов. Нажмите “OK” для просмотра информации о вызове.

5.1.5. Экстренные вызовы

Вне зависимости от уровня приема сети (индикатор которго находится в верхнем левом углу экрана), вы всегда можете воспользоваться услугой экстренных вызовов. Если ваш оператор не предоставляет роуминговых услуг в вашей области, на экране телефона появится надпись "Экстренные вызовы". Если вы находитесь в зоне покрытия сети, экстренные вызовы могут быть осуществлены при отсутствии SIM в телефоне.

5.1.6. Прием вызова

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Прием входящего вызова осуществляется однократным нажатием кнопки Вызова. При подключенной гарнитуре используйте клавишу на гарнитуре для приема вызова. Если нажатие на нее не предствляется удобным, включите функцию автоответа и вызовы будут автоматически приниматься, если телефон звонит или вибрирует. Если выбрана функция ответа при нажатии любой клавиши, вызов будет принят, если вы нажмете любую клавишу, кроме кнопки Завершения вызова, Вверх/Вниз и правой софт-клавиши.

Примечание: Для ответа на входящий вызов функции переадресации и запрета вызовов должны быть отключены.

5.1.7. H-Free/H-Held

При вождении для ответа на вызов активируйте функцию «hands free», звук будет исходить из внешнего динамика телефона. Во время вызова нажмите правую софт-клавишу для выбора режима “H-Free” и включения динамика. Для выхода из режима нажмите правую софт-клавишу “H-Held”.

Примечание : Звук из внешнего динамика может быть слишком громким. Держите телефон подальше от уха.

5.1.8. Ожидание вызова

Во время активного вызова вы можете ответить на другой входящий вызов при условии, что данный сервис поддерживается оператором и активирована функция ожидания вызова. Вы будете информированы о входящем вызове сигналом уведомления.

5.1.9. Журнал вызовов

В журнале вызовов хранятся списки исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

5.1.10. Опции вызовов

При установленном соединении нажмите левую софт-клавишу “Опции” для входа в меню опций вызовов или правую софт-клавишу "H-Free" для включения динамика. При включенном режиме динамика нажатие правой софт-клавиши приведет к его выключению. Опции вызовов доступны для просмотра в

режиме вызова. Функции ожидания, удержания вызова и конференц-вызова должны поддерживаться оператором услуг, обратитесь к провайдеру за подробной информацией.
В меню опций доступны следующие функции:
Удержать единичный: Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.
Завершить текущий: Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.
Новый вызов: Новый интерфейс набора номера. Выбор данного пункта меню позволяет переключаться между текущим активным и удержанным вызовами.
Телефонная книга: Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.
Сообщения: Меню сообщений. Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.
Диктофон: Запись текущего вызова.
Т**ональный** набор: Включение / выключение DTMF-сигналов клавиш. С помощью DTMF сигналов возможно управление удаленными устройствами, например, автоответчиками.
Конференц-вызов*: В конференц-вызове могут принимать участие несколько собеседников. Опции: прием вызовов ожидания и их добавление в конференц-связь, удержание вызова, приватный разговор с одним участником при удержании других собеседников конференц-вызова, соединение участников пр нахождении в режиме конференц-связи, удержание вызова с одним из участников конференции, завершение текущего вызова и всех удержанных вызовов.
Примечание: Пункты, отмеченные *, доступны в определенных случаях. Если вы испытываете трудности с опциями при конференц-вызове, обратитесь к мобильному оперотору.

5.2. Центр вызовов

В данном меню отображаются пропущенные вызовы, исходящие и входящие, а также длительность разговоров.

5.2.1. Журнал вызовов

Цифры “1” и “2” на иконках телефона означают SIM1 или SIM2, с которой были сделаны или приняты вызовы.

5.2.1.1. Пропущенные вызовы

В данном меню сохраняется до 20 пропущенных вызовов. Для номеров из списка пропущенных вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

5.2.1.2. Исходящие вызовы

В данном меню сохраняется до 20 исходящих вызовов. Для номеров из списка исходящих вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

5.2.1.3. Входящие вызовы

В данном меню сохраняется до 20 входящих вызовов. Для номеров из списка входящих вызовов доступны следующие опции: просмотр, вызов, отправить SMS, отправить MMS, сохранить в тел.книге, добавить в черный список, изменить и вызвать, удалить.

5.2.1.4. Очистить журнал

Вы можете очистить журнал пропущенных, исходящих или входящих вызовов, или очистить все.

5.2.1.5. Время вызовов

Продолжительность последнего вызова, исходящих/входящих вызовов.

5.2.1.6. Стоимость вызовов

Вы можете задать стоимость минуты разговора и просмотреть общую стоимость разговоров или стоимость последнего вызова.

5.2.1.7. SMS счетчик

Отображение количества отправленных/полученных SMS.

5.2.1.8. GPRS счетчик

Отображение отправленного трафика GPRS: последний раз отправлено/получено, всего отправлено/получено, сбросить счетчик.

5.2.2. Настройки вызовов

5.2.2.1. Настройки вызовов SIM1

ID абонента

Может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.

Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова или конференц-вызов не возможны, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью. Вы можете принимать второй входящий вызов во время активного голосового вызова. Уведомление о вызове сопровождается характерным сигналом. Если функция ожидания вызова не активирована, вы не услышите звукового уведомления, а вызывающий абонент услышит гудки сигнала «занято».

Переадресация вызовов

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все голосовые вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос).

Если занято: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить все: отмена переадресации.

Запрет вызова

Исходящие вызовы: Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы.

Международные вызовы: вы можете запретить все международные вызовы.

Международные, кроме дом. сети: Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети.

Входящие вызовы:

Все вызовы: вы можете запретить все входящие вызовы.

В роуминге: вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.

Отменить все: вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

Изменить пароль: вы можете изменить пароль на заперт вызовов.

Переключение линий

Данная услуга предоставляется оператором сети. Если вы обладаете SIM-картой с поддержкой двух телефонных номеров, вы можете выбрать линию 1 или 2 для совершения вызова. Если ваша SIM не поддерживает данную услугу, выберите линию 1, чтобы совершать/принимать вызовы. При выборе линии 2, вы не можете совершать исходящие вызовы.

Закрытая группа

Это группа пользователей, имеющих возможность совершать исходящие вызовы и принимать входящие тольков пределах данной закрытой группы пользователей. Функция должна поддерживаться сетью. За дополнительной информацией обратитесь к оператору.

Примечание: Пароль запрета вызовов предоставляется оператором сотовой сети.

5.2.2.2. Настройки вызововSIM2

См. “Настройки вызовов SIM1”.

5.2.2.3. Дополнительно

Доступны следующие опции:

Чёрный список: Включите или выключите функцию, затем добавляйте номера в черный список.

Автозавершение вызова: Вы можете включить или выключить данную функцию, и выбрать время от 1 до 9999 сек.

Автодозвон: Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

Быстрый вызов: вы можете установить номер быстрого набора.

Таймер разговора: на экране будет показана длина текущего вызова.

Ежеминутный сигнал: вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

5.3. Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 300 номеров, память SIM зависит от оператора сети. Слева от иконок находятся цифры “1” или “2”, которые означают место сохранения контакта - SIM1 или SIM2.

5.3.1. Новый контакт

Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.
Нажмите навигационную клавишу для перемещения курсора на поле “Новый контакт”, выберите место сохранения: SIM1, SIM2 или телефон.
Если контакт сохраняется в телефоне, вы можете ввести следующую информацию: имя, номер, изображение, мелодию.
Примечание: При сохранении контакта на SIM-карте можно ввести только имя и номер.
Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт. Если вы хотите найти контакт под именем «Яша», нажмите клавишу 9 четыре раза для отображения контактов, чье имя начинается с буквы «Я».
Для найденного контакта доступны следующие опции:

5.3.2. Просмотр

Доступен просмотр деталей контакта.

5.3.3. Отправка SMS

Доступна отправка SMS контактам.

5.3.4. Отправка MMS

Доступна отправка MMS контактам.

5.3.5. Вызов

Вызов абонента осуществляется нажатием на кнопку вызова.

5.3.6. IP-вызов

Доступна опция IP-вызова.

5.3.7. Изменить

Нажатием на кнопку Изменить осуществляется редактирование имени и номера контакта.

5.3.8. Удалить

Удаление контактов: с SIM1, с SIM2, с телефона и по одному.

5.3.9. Копировать

Вы можете копировать контакты с SIM1 на телефон, с телефона на SIM1, с SIM2 на телефон, с телефона на SIM2, с SIM1 на SIM2 и с SIM2 на SIM1.

5.3.10. Переместить

Вы можете перемещать контакты с телефона на SIM 1 или SIM 2.

5.3.11. Отправить vCard

Через SMS: отправка контакта по SMS.
Через MMS: отправка контакта по MMS.

5.3.12. В черный список

Добавление контакта в черный список. Просмотреть список можно в Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список.

5.3.13. Группы

Используйте навигационные клавиши для перемещения курсора на меню Группы. При выборе данного пункта отображаются следующие группы: друзья, семья, VIP, работа, другие.

Выберите группу при помощи навигационных клавиш и нажатия центральной клавиши. Путем нажатия центральной клавиши вы можете просмотреть, добавить, удалить контакт из группы.

Используйте навигационные клавиши для выбора группы, нажмите центральную клавишу для перехода в меню настроек, где вы можете выбрать изображение, мелодию или видео для группы.

5.3.14. Настройки

Настройки телефонной книги:

Место сохранения: SIM1/2, телефон или все.

Быстрый вызов: включить/выключить функцию. На клавиши 2-9 можно назначить контакт, который будет вызываться путем нажатия и удерживания назначенной кнопки на клавиатуре телефона.

Моя vCard: изменение и отправка своего номера.

Специальный номер: номер владельца SIM1/2. В меню настраивается имя и номер владельца SIM-карты.

Статус памяти: отображение доступного и занятого места на SIM-карте и телефоне.

Копировать: копировать контакты с SIM1 на телефон или с SIM1 на SIM2.

Переместить: переместить контакты с SIM1 на телефон или с SIM1 на SIM2.

Удалить все: удалить все контакты с телефона или SIM-карты.

Экспорт/импорт: импорт телефонной книги в SIM1/2/телефон; экспорт телефонной книги в телефон либо карту памяти.

5.4. Сообщения

SMS это услуга, предоставляемая оператором сети, используется для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Чтобы исправить это, удалите часть сообщений.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

Примечание: Во время отправки сообщения на экране будет отображаться “Отправка сообщения”. Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

5.4.1. Создать сообщение

5.4.1.1. SMS

Текстовое сообщение ограничено 1224 английскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения нажмите левую софт-клавишу для доступа к функциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: выбор метода ввода.

Дополнительно:

Добавить номер: вставить номер контакта из телефонной книги.

Добавить имя: вставить имя контакта из телефонной книги.

Добавить закладку: вставить закладку.

Формат текста: размер, стиль, выравнивание, новый абзац.

Сохранить в черновики: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

После редактирования сообщения выберите пункт меню Отправить и добавьте номер получателя. Нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

Отправить: отправка сообщения контактам.

Изменить получателя: редактирование номера получателя.

Удалить получателя: удаление номера получателя.

Удалить всех получателей: удаление всех номеров.

Сохранить: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

5.4.1.2. MMS

В MMS-сообщение вы можете добавлять текст, изображения, аудио и видео. Для отправки мультимедийных сообщений вам необходимо настроить параметры отправки MMS. Данные настройки предоставляются оператором сотовых услуг. Размер MMS - 100KB, при превышении размера получение сообщения становится невозможным. При добавлении изображения, аудио или видео, превышающих допустимые значения, вы увидите предупреждающее сообщение.

Копирование, обновление, отправка и пересылка мультимедийных объектов, защищенных правами на собственность, запрещено.

В режиме редактирования сообщения нажмите центральную клавишу для доступа к следующим опциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: выбор метода ввода.

Добавить изображение: вставить изображение, сохраненное на телефоне или карте памяти. После добавления изображения вы можете изменить или удалить его.

Добавить звук: вставить аудиофайл, сохраненный на телефоне или карте памяти. После добавления аудио, вы можете изменить или удалить его.

Добавить вложение: вставить вложение, сохраненное на телефоне или карте памяти. После добавления вложения вы можете изменить либо удалить его.

Тема: редактирование темы сообщения

Просмотр MMS: просмотр MMS-сообщения.

Добавить слайд до: добавление нового слайда перед текущим слайдом и редактирование содержания сообщения.

Добавить слайд после: добавление нового слайда после текущего слайда и редактирование содержания сообщения.

Время слайда: задать время продолжительности слайда.

Добавить закладку: вставить адрес веб-страницы.

После редактирования сообщения выберите пункт меню Отправить и добавьте номер получателя. Нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Опции отправки: настройка параметров отправки, таких как отчет о доставке, отчет о прочтении, приоритет, время доставки, сохранение.

Сохранить в черновики: сохранить сообщение в черновики на SIM1 или SIM2.

5.4.1.3. Входящие

Опции, доступные для папки Входящие:

Просмотр: просмотр содержания сообщения.

Отправить по SMS или MMS: ответ на сообщение.

Вызов: вызов отправителя SMS.

Переслать: переслать сообщение другим получателям.

Удалить: удалить отмеченное сообщение.

Удалить все: удалить сообщения с одного номера.

Сохранить в тел.книге: сохранить номер в телефон как новый контакт или заменить существующий.

Дополнительно(SMS):

Копировать в телефон/на SIM

Переместить в телефон/на SIM

Копировать все

Переместить все

Детали(MMS): отображение информации о MMS-сообщении.

5.4.1.4. Черновики

Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите центральную клавишу для вызова меню: Просмотр, Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все, Дополнительно.

5.4.1.5. Исходящие

В данной папке хранятся сообщения, которые не удалось отправить. Доступны следующие опции: Просмотр, Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все, Дополнительно.

5.4.1.6. Отправленные

В данной папке сохраняются отправленные сообщения.

5.4.1.7. Удалить сообщения

Вы можете удалить сообщения из различных папок или удалить все сообщения сразу.

5.4.1.8. Резервная копия

Резервное копирование сообщений на телефон или карту памяти.

5.4.1.9. ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения. За более подробной информацией обратитесь к оператору сотовой связи.

В настройках ИС-сообщений доступны следующие опции.

Режим получения: включить/выключить функцию.

Настройки канала: выбор, добавление, изменение или удаление канала.

Языки: выбор языка сообщений.

Читать: чтение ИС-сообщений.

5.4.1.10. Настройки сообщений

5.4.1.10.1. SMS

Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2.

Профили

Выберите профиль

Опции:

Имя профиля: изменить имя профиля.

Адрес сервисного центра: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: Номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия: если сообщение не может быть доставлено с центра сообщений ввиду некоторых причин (напр., телефон выключен), то оно будет хранится в центре в течение определенного установленного промежутка времени, в течение которого будут повторятся попытки отправки.

5.4.1.10.2. Голосовая почта

Сервер голосовой почты предоставляется оператором связи. Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу 1.

Прослушать : при успешном соединении с сервером вы можете прослушать оставленные вам голосовые сообщения.

Изменить: настройка сервера голосовой почты, имени и адреса.

5.4.1.10.3. Общие настройки

Настройка параметров отправки сообщения

Отчет о доставке: уведомление о доставке сообщения.

Путь ответа: разрешить получателю сообщения отвечать через ваш центр сообщений (при поддержке сервером данной функции).

Сохранять отправленные: сохранять отправленные сообщения в папке Отправленные.

Статус памяти: отображение статуса памяти SIM-карты и телефона.

Место сохранения: место сохранения сообщений.

Предпочтительное соединение: GPRS, GSM или GSM.

5.4.1.10.4. MMS

Настройка параметров MMS.

Профили: выбор сервера для отправки/получения MMS.

Общие настройки:

Создание: режим создания свободный, ограниченный или предупреждение, включение/выключение автоподписи, изменение размера изображений.

Отправка: настройка параметров отправки.

Получение: настройка параметров получения: немедленно, с отсрочкой или отклонять в домашней сети; роуминг как в домашней сети, немедленно или с отсрочкой, фильтры: разрешить/отклонять анонимные и рекламу, отправка отчета о прочтении и отчета о доставке.

Фильтры: разрешить/отклонять анонимные и рекламу, отправка отчета о прочтении и отчета о доставке.

Статус памяти: отображение доступного, занятого и свободного места на телефоне.

5.4.1.10.5. ИС-сообщения

Это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с 2мя-SIM, вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2.

Режим получения: вкл./выкл. данную функцию.

Просмотр: вы не можете прочитать данную информацию, пока функция не будет активирована.

Языки: вы можете выбрать язык ИС-собщений.

Настройки каналов: вы можете выбрать, добавить, изменить или удалить номер канала.

5.5. Органайзер

5.5.1. Настройки SOS

Настройка номера, статуса и сигнала SOS.

Чтобы данная функция работала корректно, необходимо добавить номер SOS и ввести текст SOS-сообщения. В случае ЧП телефон совершит вызов или отправит текстовое сообщение на указанный номер.

5.5.2. Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Просмотр: Выбор даты для отображения мероприятий.

Просмотр всех задач: отображение задач выбранного дня. Нажмите левую софт-клавишу для опций просмотра, добавления, изменения, поиска, удаления, отправки задачи и сохранения в файл.

Добавить: добавление новой задачи на определенный день.

Удалить: удалить задачу.

Просмотр даты: перейти к определенной дате.

Просмотр по неделям/месяцам: режим просмотра календаря по неделям/месяцам.

5.5.3. Задачи

Вы можете создавать заметки, Открывать, Добавлять, Изменять, Удалять, Удалять все или Отправлять их.

Если вы добавили напоминание к заметке, то в установленное время вы услышите звуковой сигнал, содержание заметки отобразится на экране.

Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Просмотр: отображение списка задач.

Добавить: добавление новой задачи. Вы можете выбрать тип задачи, изменить содержание и режим сигнала.

Изменить: изменить содержание задачи.

Поиск: поиск задачи по времени или теме.

Удалить: удалить выбранную задачу.

Удалить прошедшие: удалить прошедшие задачи.

Удалить все: удалить все задачи.

Перейти к дате: перейти к определенной дате.

Просмотр незавершенных: просмотр незавершенных задач.

Отправить задачу: Вы можете отправить задачу через SMS, MMS или Bluetooth.

Сохранить в файл: сохранить в телефон или на карту памяти.

5.5.4. Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Включить/**Выключить**: включение и выключение будильника осуществляется левой и правой навигационными клавишами.

Изменить: настроить время сигнала.

Повтор: выбор режима: один раз, каждый день, по дням.

Сигнал: выбор мелодии или FM-радио.

Интервал: настройка интервала сигнала в минутах.

Звуки: выбор режима сигнала.

5.5.1. Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые и навигационные клавиши для ввода цифр и символов “＋、－、×、÷”.

Нажмите левую софт-клавишу для получения результата.

Нажмите правую софт-клавишу, чтобы очистить информацию на экране. Когда все символы удалены, нажмите правую софт-клавишу для возвращения в предыдущее меню.

Нажмите клавишу завершения для выхода из калькулятора в режим ожидания.

“M+”: Добавление вводимого числа к сохраненному.

“M-”: Вычитание вводимого числа из сохраненного.

“MR”: Отображение сохраненного числа.

“MC”: Очистить сохраненное число.

5.6. Настройки

Вы можете настроить работу телефона в соответствии с вашими предпочтениями.

5.6.1. Настройки Dual SIM

Режим SIM:

Dual SIM: SIM1 и SIM2.

Только SIM1: действительна только SIM1.

Только SIM2: действительна только SIM2.

5.6.2. Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения вызовов и сообщений в зависимости от условий. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к меню профилей.

5.6.2.1. Основной

Включить: сделать профилем по умолчанию.

Настройки: настройки звуков, типа звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, включения/выключения телефона, звука сообщений SIM1/2, звука и громкости клавиш, звука системного оповещения.

Сбросить: сброс к заводским настройкам.

Совещание, Домашний, Наушники

Опции профиля Общий.

5.6.2.2. Уличный

Доступны 7 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Общий.

5.6.2.3. Стандартные

Настройка параметров телефона.

5.6.2.4. Время и дата

Настройка даты и времени

Часовой пояс: выбор города из списка.

Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона.

Формат: настройка формата даты/времени.

Автообновление времени: включить/выключить, всегда подтверждать.

5.6.2.5. Таймер вкл./выкл.

При установленном таймере телефон будет включаться/выключаться автоматически. Нажмите центральную клавишу для выбора:

Статус: включить/выключить функцию включения/выключения.

Включение/выключение телефона: выбор режима.

Изменить: настройка времени включения/выключения телефона.

5.6.2.6. Язык

Выберите предпочтительный язык меню телефона.

5.6.2.7. Метод ввода

В телефоне доступные несколько методов ввода: английский, русский, украинский, числовой. Вы можете вводить как прописные, так и строчные буквы.

Настройки ввода

Клавиши 1~9: отображение букв и символов.

Навигационные клавиши: перемещение курсора.

Клавиша1: при методе ввода ABC и abc происходит последовательный ввод “.,-?!’@:#$/_1”

Клавиша 0: в режиме ввода нажмите клавишу для ввода пробела. При числовом методе ввода вводится цифра 0; в методах ввода ABC/abc нажмите клавишу один раз, чтобы ввести пробел и 2 раза, чтобы ввести цифру 0.

Клавиша *: открывает список знаков препинания.

Клавиша #: изменение метода ввода.

Режим ABC

В методах ввода ABC и abc нажимайте клавишу последовательно несколько раз до выбора необходимой буквы или цифры.

Например: для ввода слова «cat» в режиме abc нажимайте клавишу 2 три раза, клавишу 2 – один раз, затем клавишу 8 – один раз.

Используйте метод ввода ABC для ввода заглавных букв, abc – для строчных.

ABC и abc

В методах ввода "ABC" или "abc" нажимайте на клавиши согласно изображенным на них буквам: один раз для ввода первой буквы, два раза – для ввода второй и т.д.

Числовой ввод

При методе ввода "123" нажмите клавишу для ввода нужной цифры.

В етодах ввода "ABC" или "abc" нажимайте клавишу до тех пор, пока на экране не появится необходимая цифра.

Ввод символов

Нажмите * для отображения списка символов.

АБВ

Нажмите # для переключения на метод ввода “АБВ/абв”, нажимайте клавиши для ввода букв.

5.6.3. Дисплей

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Обои: настройка обоев в режиме ожидания (стандартные или пользовательские).

Скринсейвер: при активации скринсейвера вы можете выбрать время ожидания и анимацию.

Включение/**выключение** **телефона**: выбор анимации.

Отображать **дату** и **время**: при активации данной функции время и дата будут отображаться на дисплее в режиме ожидания.

5.6.4. Навигация

Данная функция позволяет вам привязать определенные опции к навигационным клавишам (вверх, вниз, влево, вправо) в режиме ожидания. Выберите любую навигационную клавишу, например, вниз, нажмите центральную клавишу для доступа к списку ярлыков и выберите необходимый пункт меню.

5.6.5. Сеть

Настройка режима выбора сети (SIM1 или SIM2)

Выбор сети.

Новый поиск: поиск новой сети.

Выбрать сеть: поиск новой сети и отображение списка найденных сетей.

Режим выбора: автоматически или вручную.

Известные сети: настройка приоритета сетей.

5.6.6. Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “*”. При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

5.6.6.1. Безопасность SIM1

SIM **PIN**: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

Фиксированный набор: данная функция должна поддерживаться оператором. Если она активирована, вы можете звонить тем абонентам, чьи имена привязаны к определенным клавишам. Для активации функции вам необходимо ввести PIN2.

Автоблокировка клавиатуры: включена или выключена. В телефоне есть функция блокировки клавиатуры. По прошествии определенного времени клавиатура будет заблокирована, доступные временные интервалы Выкл., 5сек, 30сек, 60сек и 5мин.

Изменить пароль: Вы можете изменить установленный по умолчанию пароль “1234” на любой другой из 4-8-цифр. При активации блокировки телефона вы увидите сообщение “Заблокировано”. Для разблокировки введите пароль телефона и нажмите OK.

PIN-**код**

При активации PIN-кода пароль вводится перед каждым использованием SIM1.

Изменить PIN/**PIN2**

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

5.6.6.2. Безопасность SIM2

См. “Безопасность SIM1”.

5.6.6.3. Блокировка телефона

5.6.6.3.1. Пароль телефона

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован).

5.6.6.3.2. Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона.

5.6.6.3.3. Автоблокировка клавиатуры

Настройка режима автоблокировки клавиатуры.

5.6.7. Соединения

5.6.7.1. Профили

Обеспечение поддержки для просмотра веб-страниц и использования MMS-услуг. Выберите профиль из списка и нажмите левую софт-клавишу для его настройки:

Имя профиля: изменить имя профиля.

APN: изменить APN.

Логин: введите имя сетевого соединения (предоставляется оператором связи).

Пароль: введите пароль (предоставляется оператором связи).

Тип авторизации: обычный/безопасный.

Выбор SIM: выбор используемой SIM-карты.

Дополнительные настройки

5.6.7.2. Сбросить настройки

Введите пароль телефона (по умолчанию - 1122) и нажмите Принять для сброса телефона к заводским настройкам.

5.7. Мультимедиа

5.7.1. Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. При загрузке фотографий на компьютер необходимо программное обеспечение для их просмотра.

Нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Просмотр	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки камеры	Звук затвора: звук 1, звук 2, звук 3, без звука.
	Экспозиция: EV-2 ——EV+2.
	Частота: 50Гц (по умолчанию), 60Гц.
	Контрастность: высокая, средняя, низкая
	Таймер: 5с, 10с, 15с или выключен.
	Мультисъемка: 1 кадр, 3 кадра , 5 кадров или выключить.
Настройки изображения	Размер: 176*144
	Качество изображения: среднее
Баланс белого	авто, дневной свет, солнечно, галогеновая лампа.
Режим съемки	Авторежим, ночной режим
Место сохранения	Телефон, карта памяти
Сбросить настройки	Сброс к заводским настройкам

5.7.2. Фотоальбом

Просмотр: Просмотр выбранных изображений

Информация: Информация о выбранном изображении.

Режим просмотра: Вид просмотра: список и картинки

Отправить: Отправить как MMS

Использовать как: Установка изображений в качестве обоев, скринсейвера, заставки при включении или выключении телефона, ID абонента.

Переименовать: Опция переименования выбранного изображения.

Удалить: Удаление выбранного изображения.

Сортировать: Для удобного поиска вы можете сортировать изображения по имени, типу, времени создания, размеру или выключить сортировку.

Удалить все: Удаления всех изображений в альбоме.

Место сохранения: Место сохранения: телефон или карты памяти.

5.7.3. Аудиоплеер

Для того чтобы загружать музыку на телефон, установите карту памяти, выключите телефон, подсоедините устройство к компьютеру через USB кабель. После того, как компьютер опознает новое оборудование, произойдет подключение режима съемного диска. Загрузите выбранный файл в формате MP3 в папку "Моя музыка" (не стоит загружать музыку в другие папки, напр. Аудио, Изображения или Фото, т.к. воспроизведение файла в данном случае будет невозможным). (Поддержка аудио-файлов только в формате MP3, AMR и MIDI).

Нажмите левую софт-клавишу для доступа к списку музыки:

Воспроизвести: воспроизведение аудио-файла.

Информация: сведения о файле.

Обновить список: обновление списка.

Настройки: настройки воспроизведения

Плейлист: выбор пути чтения аудиофайлов.

Автосписок: включить/выключить.

Повтор: настройка режима повтора.

Перемешать: случайный порядок воспроизведения.

Фоновое воспроизведение: включить/выключить.

5.7.4. Диктофон

Запись с диктофона может быть установлена в качестве рингтона или звука сообщения. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Новая запись: начать новую запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места и формата сохранения.

Выберите “Новую запись”, чтобы начать запись. Во время записи на дисплее отображается текущее время. Нажмите правую софт-клавишу для остановки записи, сохраните ее. Файлы записи с диктофона сохраняются в формате .amr. После записи нажмите левую софт-клавишу для перехода в список, выберите файл и нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

Воспроизвести: воспроизведение записи.

Добавить: добавить запись к уже сохраненному файлу.

Переименовать: изменить имя записи.

Удалить: удалить запись.

Удалить все файлы: удалить все записи.

Использовать как: использовать запись как мелодию в настройках профиля.

Отправить: отправить запись через MMS.

5.7.5. FM-радио

Перед использованием функции FM-радио подключите наушники в разъем, который находится в нижней части корпуса телефона. Наушники выполняют роль антенны FM-радио. Не допускайте их скручивания. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения частоты. При сохранении радиостанций (максимум - 9) в телефоне, вы можете выбрать частоту из списка или нажать клавишу от 1 до 9, которая соответствует заданной частоте. Боковые клавиши вверх/вниз служат для настройки громкости. Нажмите правую софт-клавишу для выхода, левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Список каналов: Список текущих каналов. Вы можете изменять список, воспроизводить и удалять каналы.

Ручной ввод: ручной ввод частоты канала

Автопоиск: поиск станций будет осуществляться автоматически.

Настройки: Настройки радио.

Запись: Запись текущей передачи.

Добавить: Продолжить запись.

Список файлов: Список записей.

5.8. Услуги

Для вас доступны просмотр WAP сайтов и пользование WAP-услугами. Для просмотра сайтов через телефон, подпишитесь на соответствующую услугу от оператора связи и настройте необходимые параметры.

За более подробной информацией об услугах и тарификации, обратитесь к оперотору мобильной связи.

5.8.1. Интернет

Протокол беспроводного доступа (Wireless Application Protocol) - вид браузера для просмотра веб-страниц. Наслаждайтесь ресурсами интернета и находите любую интересующую вас информацию. До использования сервиса проконсультируйтесь с оператором сотовой связи.

Домашняя страница: просмотр домашней страницы.

Закладки: сохраненные страницы.

Введите адрес: введите новый адрес сайта или веб-страницы.

Последние страницы: журнал посещаемых сайтов.

Настройки: настройки режима соединения WAP.

Выбор SIM: Всегда спрашивать/SIM1/SIM2

Изменить профиль: для изменения настроек профиля.

Дополнительно – Настройка отображения изображений в режиме ожидания и при просмотре веб-страниц.

Настройки ИС-сообщений – Вы можете включить/выключить push и доверенные. Настройки SL включают в себя опции: Никогда, Подтверждать, Без подтверждения. Новый список доверенных: номер, IP-адрес, имя домена.

Очистить кэш – Вы можете очистить кэш. Избыточное количество кэш-информации отрицательно сказывается на скорости интернет-соединения.

Очистить cookies—Вы можете очистить личную информацию.

Сертификаты—US GTE Corporation GTE Cybertrust Solutions, Inc.

5.8.2. Меню SIM

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

5.8.2.1. Настройка профиля:

1. Меню > Услуги >Профили.
2. Выберите оператора из списка. Нажмите левую софт-клавишу (Опции) или Ок для изменения.
3. Настройте профиль в соответствии с информацией, предоставленной оператором услуг.
4. Нажмите левую софт-клавишу (OK), на экране появится сообщение.
5. Нажмите левую софт-клавишу (Да) для сохранения ; нажмите правую софт-клавишу(Нет), чтобы выйти.

5.8.2.2. Настройка WAP профиля:

1. Меню > Услуги > Интернет> Настройки> Профили.
2. Выберите SIM1 или SIM2.
3. Выберите оператора услуг и нажмите левую софт-клавишу (OK)

5.9. Мои файлы

Карта памяти позволяет сохранять большее количество файлов в телефоне. Вы можете установить ее в любое удобное время.

При входе в меню Мои файлы вы увидите два подпункта: телефон и карта памяти. При выборе одного из них отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

Нажмите левую софт-клавишу (Опции) для доступа к Открыть, Новая папка, Переименовать, Удалить и Сортировать по.

5.9.1. Телефон

При выборе телефона нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку и отобразить список файлов.

Удалить все: удалить все файлы с памяти телефона.

Примечание: После удаления файлов все данные, сохраненные на телефоне, будут навсегда утеряны.

Выберите папку и нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к функциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Новая папка: создание новой папки.

Переименовать: переименовать выбранную папку.

Удалить: удалить выбранную папку.

Сортировать по: сортировка папки.

Выберите файл в папке и нажмите левую софт-клавишу для доступа к функциям:

Просмотр: просмотр изображений.

Воспроизвести: воспроизведение видео и аудио файлов.

Использовать как: установить аудиофайл на рингтон.

Отправить: отправить через MMS.

Информация: отображение сведений о файле.

Переименовать: изменить имя выбранного файла.

Копировать: копировать файл в папку.

Переместить: переместить файл в папку.

Удалить: удалить выбранный файл.

Удалить все файлы: удалить все файлы в папке.

Сортировать по: сортировка файлов текущей папки.

5.9.2. Карта памяти

Если в телефоне установлена карта памяти, выберите данный пункт меню и нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Удалить все: удалить все файлы с карты памяти.

Переименовать: переименовать выбранную папку.

Информация: отображение сведений о файле.

Примечание: После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны.

См. пункт Телефон для информации о действиях с папками и файлами.

5.10. Развлечения

5.10.1. Fly магазин

Здесь вы можете приобрести различные сервисы и услуги.

5.10.2. Hail of Bullets

Испытайте необычайный восторг от оружия, танков и самолетов!

5.10.3. Raiden 1944

Классика жанра – испытайте свой истребитель на прочность!

6. Терминология

GSM	Глобальная система мобильной связи
SMS	Служба передачи коротких сообщений
SIM	Модуль идентификации абонента
PC	Персональный компьютер
PIN	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK–кода.
PIN2	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2–кода.
PUK	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.
PUK2	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
SMS	Служба коротких сообщений
EMS	Служба расширенных сообщений
SIM	Модуль идентификации абонента
GSM	Глобальная система мобильной связи
PIN	Персональный идентификационный номер
PUK	Ключ разблокировки PIN
IMEI	Международный идентификатор мобильного оборудования
CB	Информационные сообщения
GPRS	Общая служба пакетной радиопередачи
MMS	Служба мультимедийных сообщений
SIM 1	Главная карта (в слоте SIM1)
SIM 2	Дополнительная карта (в слоте SIM2)

7. Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

Проблемы	**Причины и решения**
Невозможно включить телефон	Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона. Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон. Проверьте уровень заряда батареи.
Качество звука при активном вызове очень низкое	Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова. Проверьте уровень приема сигнала. Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.

Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое	При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети. Что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон. Замените батарею.
Ошибка SIM	Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой. Убедитесь в правильности установки SIM-карты. SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.
Невозможно совершить исходящий вызов	Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова. Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова. Убедитесь в исправности SIM-карты Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.
Невозможно принять входящий вызов	Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна). Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова. Убедитесь в исправности SIM-карты Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.
Батарея не заряжается	Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство. Производите зарядку в помещениях при температуре -10°C - 55°C. Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.
Невозможно настроить некоторые функции	Неверные операции с телефоном. Оператор сети не поддерживает данную функцию.
Слабый сигнал	Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.
Невозможно зарегистрироваться в сети	Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта card is повреждена, обратитесь к оператору.
Нет доступа к меню услуг	SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.
Установленное изображение отображается лишь частично.	Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер - 220*176