RU

## Комплект поставки

- Prestigio MultiPhone
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Аккумулятор
- Сетевой адаптер

## Обзор устройства

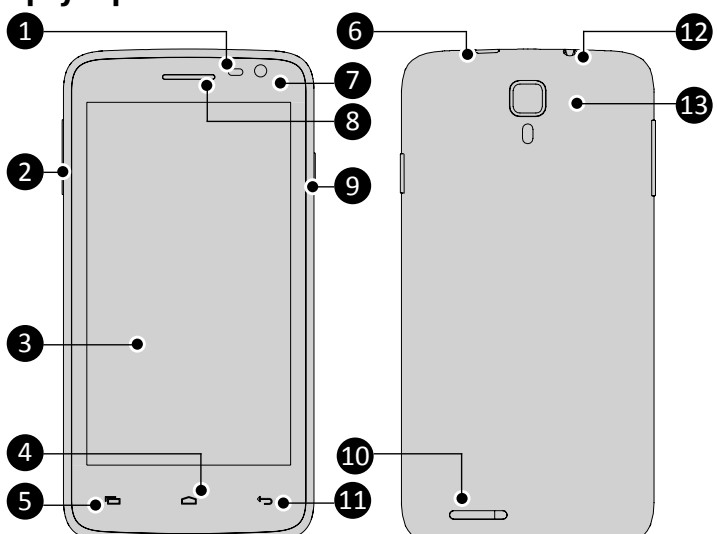


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Датчик приближения и светочувствительный элемент | 8 | Голосовой динамик |
| 2 | Громкость +\ - | 9 | Питание |
| 3 | Сенсорный экран | 10 | Динамик |
| 4 | Главная страница | 11 | Кнопка Назад |
| 5 | Кнопка Меню | 12 | Разъем наушников |
| 6 | Порт micro USB | 13 | Основная камера |
| 7 | Фронтальная камера | | |

## Начало работы

1. Снимите заднюю крышку.

2. Извлеките батарею.

RU

3. Установите SIM-карту.

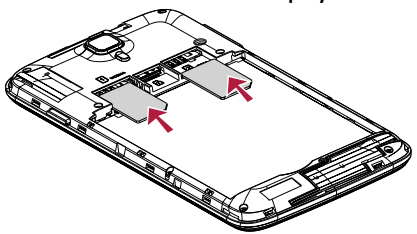

4. Установите карту памяти.

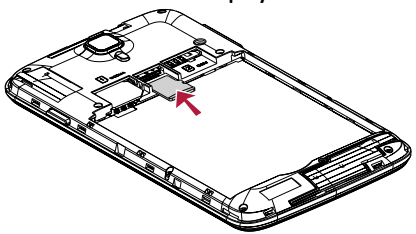

5. Закройте заднюю крышку.

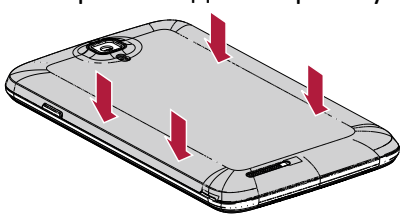

6. Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения устройства.

Устройство поддерживает две (2) SIM-карты для осуществления голосовых звонков и передачи данных.
Во время голосового вызова или мобильной сессии передачи данных через одну из SIM-карт вторая SIM-карта становится неактивной (незарегистрированной в сети мобильного оператора, что делает невозможным прием входящих звонков или передачу данных). После завершения звонка или сессии передачи данных обе SIM-карты вновь становятся активными и зарегистрированными в сетях операторов мобильной связи.

## Зарядка телефона

Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.

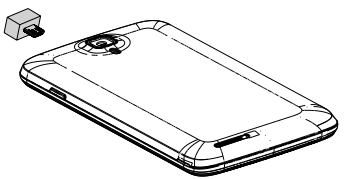

## Жесты пальцев

- Нажатие



- Нажатие

- Сдвиг



- Перемещение

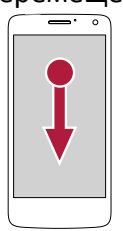

- Увеличение масштаба

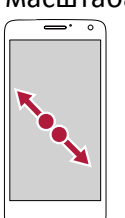

- Уменьшение масштаба

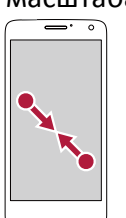

- Прокрутка



- Щелчок

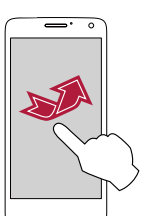

## Вызов

1. Для вызова абонента:

- Нажмите для вызова клавиатуры, введите номер.
- Нажмите для просмотра списка контактов, выберите контакт.

2. Нажмите Вызов.

## Главное меню

Главное меню – основной способ работы с Вашим телефоном. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра пролистайте экран влево или вправо.

### Добавить приложение в главное меню

В главном меню нажмите для открытия списка приложений, нажмите на приложении и удерживайте палец, переместите приложение в главное меню.

### Установка фона

1. В главном меню нажмите [] > **Фон**.
2. Выберите один из вариантов: **галерея**, **живой фон**, **видео фон** или **фоны**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон**. Или, выбрав изображение, измените его размер и нажмите **OK**.

## Использование приложений

### Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение, чтобы его открыть.

RU

## Технические характеристики

| Пункт | Характеристики |
|---|---|
| Процессор | Высокопроизводительный двуядерный процессор 1.2 ГГц |
| Память | RAM 512MB+ROM 4GB eMMC, Micro SD до 32 Гб |
| ОС | Android 4.2 |
| Дисплей | 5" FWVGA (480*854), ёмкостный с функцией «мульти-тач» |
| Камера | Фронтальная - 0.3Мп, основная - 5Мп |
| Сотовые сети | UMTS: 900/2100MHz;<br>GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Интерфейсы | Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.) |
| Беспроводное соединение | WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 3.0 |
| Батарея | 3000 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор |
| Габариты | 150*76*9.9 мм (В*Ш*Г) |
| Вес | 190 гр. |

### Удельная мощность поглощения излучения (SAR)

Наивысшее значение удельнй мощности поглощения излучения (SAR) для модели PAP3501 DUO в соответствии с проведенными испытаниями составило **1.891** Вт/кг (10 g), что соответствует рекомендациями Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP).

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. : http://www.prestigio.com/compliance.

Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.