SGH-E250i

Мобильный телефон
Руководство пользователя

Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.

Bluetooth QD ID: B014856

www.samsungmobile.ru

Printed in Korea
Code No.: GH68-21656A
Russian. 12/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Техника безопасности

Во избежание опасных ситуаций и нарушения закона, а также для обеспечения оптимальной работы телефона соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

WARNING Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух

Прослушивание музыки через наушники на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны и аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Соблюдайте правила использования и утилизации аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Никогда не сжигайте аккумуляторы или телефон. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов и телефона.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте аккумулятор. Избегайте внешнего давления на аккумулятор, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Соблюдайте меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий.

При появлении признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

CE0168

CAUTION Меры предосторожности

Соблюдайте безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Для обеспечения безопасности используйте устройства громкой связи.

Соблюдайте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование мобильного устройства в тех или иных местах.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к травме.

Выключайте телефон при нахождении рядом с любым медицинским оборудованием

Телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Выключайте телефон или отключайте функции беспроводной связи в самолете

Телефон может вызывать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защищайте аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже 0 °C или выше 45 °C). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание положительного и отрицательного контактов аккумулятора и привести к временному или постоянному нарушению его работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона – влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Телефон является сложным электронным устройством – удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники.
- Не раскрашивайте телефон: краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Не подвергайте телефон воздействию магнитных полей, это может привести к повреждению телефона и карты памяти. Не используйте футляры для переноски и другие аксессуары с магнитными застежками, а также избегайте контакта телефона с магнитными полями в течение долгого времени.

Избегайте возникновения помех

Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы и другие электронные устройства, используемые дома или в автомобиле. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.

Важная информация об использовании телефона

При использовании держите устройство в обычном положении

Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства.

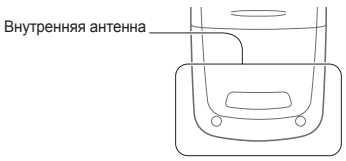

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Используйте аккумуляторы только по прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту во время передачи и получения данных, это может привести к потере данных и повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частое удаление и запись данных уменьшает срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Вызов служб экстренной помощи

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,727 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)

(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих раздельные системы сбора мусора)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы не наносить вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте такие изделия на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде следует сдавать бытовое изделие для экологически безвредной переработки, можно получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или в соответствующем органе местной власти.

Предприятиям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами от производственной деятельности.

Правильная утилизация аккумуляторов

(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих раздельные системы повторного использования аккумуляторов)



Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие химических символов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

Мобильный телефон
Samsung SGH-E250
Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой
в стандарте:
GSM-900/1800
Размеры (В/Ш/Г):
99,5/49,5/14,5 мм
Вес:
80 г.
1 Аккумулятор*:
Стандартный. Li-Ion, 750 mAh
до 250 часов в режиме ожидания,
до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:
- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Графический TFT-дисплей 65536 цветов (128x160 пикселей).
- VGA-камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Слот для карт памяти.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth.

* Время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-E250 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонный связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	29 июля 2006 г.
Декларация действительна до:	29 июля 2009 г.
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-1132 от 09.08.2006

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-E250 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AE95.H02163
Сертификат соответствия выдан:	10.12.2008
Сертификат соответствия действителен до:	09.12.2011
Абонентские радиостанции носимые типа **SGH-E250** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99

AE95

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**
Адрес:	
7th Fl., Samsung Main Building.	**Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,**
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	**250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку**

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: SGH-E250i,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 — Joong-Hoon Choi / Менеджер
(место и дата выпуска) — (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Внешний вид телефона

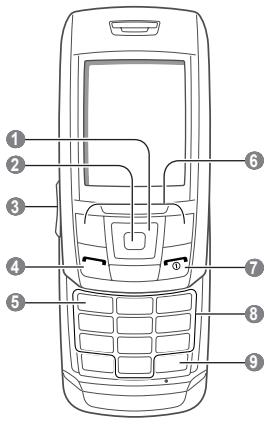

❶ **4-хпозиционная клавиша навигации**
В режиме ожидания — доступ к меню по умолчанию (вверх/вниз) и к меню пользователя (вправо/влево); в режиме меню — переход между пунктами меню

❷ **Клавиша доступа к Интернету/подтверждения**
В режиме ожидания — запуск веб-браузера; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

❸ **Клавиша громкости**
В режиме ожидания — настройка громкости звука клавиш; отправка экстренного сообщения
▶ *Активация и отправка экстренного сообщения*

❹ **Клавиша вызова**
Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания — извлечение из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов

❺ **Клавиша голосовой почты**
В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте)

❻ **Программные клавиши**
Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея

❼ **Клавиша питания и выхода из меню**
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение разговора; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

❽ **Алфавитно-цифровые клавиши**

❾ **Клавиша профиля «Без звука»**
В режиме ожидания — включение или отключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея могут отображаться перечисленные ниже индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Подключен к сети GPRS
	Подключен к сети EDGE
	Выполнение вызова
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен экстренный режим
	Вставлена карта памяти
	Включен будильник
	Зона обслуживания домашней сети
	Зона обслуживания региональной сети

Значок	Описание
	Включен Bluetooth
	Новое SMS
	Новое MMS
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Воспроизведение музыки
	Включено FM-радио
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

2. Вставьте аккумулятор и установите на место крышку.

Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Обозначения

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения
→	**Стрелка**: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: выберите пункт <**Меню**> → **Сообщения** (порядок нажатия: **Меню**, затем **Сообщения**)
[ ]	**Квадратные скобки**: клавиши телефона, например: [ ] (означает клавишу питания и выхода из меню)
< >	**Угловые скобки**: программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <**Да**> (обозначает программную клавишу «Да»)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
3. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <**Подтвер.**> (при необходимости).
4. После открытия мастера настройте телефон требуемым образом, следуя инструкциям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите действия 1 и 2.

Доступ к меню

Чтобы получить доступ к меню телефона, выполните следующие действия:

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу <**Меню**>.
2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
3. Для подтверждения выделенного параметра нажмите клавишу <**Выбор**>, <**Да**> или [ok/i].
4. Чтобы перейти на уровень выше, нажмите программную клавишу <**Назад**>; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ ].

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [ ].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Регулировка громкости

Регулировка громкости звонка

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Выберите пункт <**Опции**> → **Редактировать**.
4. Выберите пункт **Громкость сигнала вызова**.
5. Настройте уровень громкости с помощью клавиш «влево» и «вправо».
6. Дважды нажмите программную клавишу <**Сохран.**>.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишей [▲/▼].

Изменение мелодии звонка

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Выберите пункт <**Опции**> → **Редактировать**.
4. Выберите пункт **Мелодия вызова**.
5. Выберите категорию → мелодию.
6. Нажмите программную клавишу <**Сохран.**>.

Повторный набор одного из последних номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [ ].
2. Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
3. Выберите номер или имя с помощью клавиш «вверх» и «вниз».
4. Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу [ok/i], для набора номера — клавишу [ ].

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения режима ввода нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Для переключения языка ввода, выберите пункт <**Опции**> → **Язык ввода**.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [*].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Режим T9

1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
2. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите [0] для выбора другого слова.

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

- Для управления курсором используйте клавишу навигации.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу [C]. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [#].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <**Опции**>.
2. Выберите пункт **Сохранить** → тип памяти (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Чтобы сохранить контакт, нажмите клавишу [ok/i] или выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения.
3. Выберите пункт <**Опции** > → **Только отправить** или **Сохранить и отправить**.
4. Введите номер телефона получателя.
5. Для отправки сообщения нажмите клавишу [ok/i] или выберите пункт <**Опции**> → **Отправить**.

Отправка MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **MMS**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ok/i].
4. Чтобы добавить картинку или видео, выберите пункт **Картинка или видео** → **Добавить картинку** или **Добавить видео**.
5. Чтобы добавить музыку или звук, выберите пункт **Музыка или звук** → **Добавить музыку** или **Добавить звук**. Если в сообщение вложено видео, добавить музыку или звуки нельзя.
6. Выберите пункт **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ok/i].
8. Для отправки сообщения нажмите клавишу [ok/i] или выберите пункт <**Опции**> → **Отправить**.

Просмотр SMS и MMS

1. В режиме ожидания выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS.

Активация и отправка экстренного сообщения

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Активация экстренного сообщения

1. В режиме ожидания выберите пункт **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Настройки отправки**.
2. С помощью клавиши «влево» или «вправо» выберите пункт **Включено**.
3. Нажмите клавишу «вниз» и клавишу [ok/i], чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу [ok/i], чтобы открыть список контактов.
5. Перейдите к нужному контакту и нажмите клавишу [ok/i].
6. Выберите номер (при необходимости).
7. После выбора контактов нажмите <**Опции**> → **Добавить**, чтобы вернуться к списку получателей.
8. Выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и задайте количество повторов отправки экстренного сообщения.
10. Выберите пункт <**Сохран.**> → <**Да**>.

Отправка экстренного сообщения

1. При закрытом телефоне и заблокированных клавишах нажмите клавишу [▲/▼] четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно заданные номера.
   Телефон переключится в экстренный режим и отправит настроенное экстренное сообщение.
2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [ ].

Включение оповещения о смене SIM-карты

Функция оповещения о смене SIM-карты позволяет обнаружить украденный телефон. При попытке использования телефона с другой SIM-картой он автоматически отправит настроенное сообщение вашим родственникам или друзьям. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу <**Да**>.
3. С помощью клавиши «влево» или «вправо» перейдите к пункту **Включено**.
4. Нажмите клавишу «вниз» и клавишу [ok/i], чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите клавишу [ok/i], чтобы открыть список контактов.
6. Перейдите к нужному контакту и нажмите клавишу [ok/i].
7. Выберите номер (при необходимости).
8. После выбора контактов нажмите <**Опции**> → **Добавить**, чтобы вернуться к списку получателей.
9. Выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
10. Нажмите клавишу «вниз» и введите имя отправителя.
11. Нажмите клавиши [ok/i] → <**Принять**>.

Использование камеры

Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ ].
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [ok/i].
4. Чтобы сделать другой снимок, нажмите программную клавишу <**Назад**> (действие 2).

Просмотр фотографий

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Воспроизведение музыки

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт <**Опции**> → **Добавить музыку** → тип памяти.
3. Выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу <**Добав.**>.
4. Чтобы начать воспроизведение, нажмите клавишу [ok/i].
5. Для управления воспроизведением можно использовать следующие клавиши:

Клавиша	Назначение
ok/i	Приостановка или продолжение воспроизведения
▲/▼	Увеличение или уменьшение громкости
Клавиша навигации	• Влево: повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажимайте в течение 3 секунд); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте) • Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) • Вверх: открытие списка воспроизведения • Вниз: остановка воспроизведения