

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information about how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade, etc.

ALCATEL **onetouch.**

one touch | 993D  
**SMART**



*my world in one touch*

ALCATEL **onetouch.**

# Содержание

<b>Меры безопасности .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Ваш телефон.....</b>	<b>13</b>
1.1 Клавиши и Разъемы .....	13
1.2 Перед началом работы .....	15
1.3 Главный экран .....	19
1.4 Список Приложений и виджетов .....	30
<b>2 Ввод текста .....</b>	<b>31</b>
2.1 Использование экранной клавиатуры .....	31
2.2 Редактирование текста .....	33
<b>3 Набор, Вызовы и Контакты .....</b>	<b>34</b>
3.1 Набор .....	34
3.2 Вызовы .....	41
3.3 Контакты .....	42
<b>4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk .....</b>	<b>50</b>
4.1 Google Messaging .....	50
4.2 Gmail/Email.....	57
4.3 Google Talk .....	62
<b>5 Календарь &amp; Будильник &amp; Калькулятор.....</b>	<b>66</b>
5.1 Календарь .....	66
5.2 Часы .....	68
5.3 Калькулятор .....	70
<b>6 Подключения.....</b>	<b>72</b>
6.1 Подключение к Интернету .....	72
6.2 Браузер .....	75
6.3 Подключения к устройствам Bluetooth .....	84
6.4 Подключение к компьютеру.....	85
6.5 Поделиться подключением .....	87
6.6 Подключение к виртуальной сети .....	88

<b>7 Google Play Store .....</b>	<b>90</b>
7.1 Поиск и установка необходимых приложений .....	90
7.2 Загрузка и установка .....	91
7.3 Управление загрузками.....	93
<b>8 Мультимедийные приложения.....</b>	<b>95</b>
8.1 Камера/Видеокамера.....	95
8.2 Галерея .....	97
8.3 YouTube.....	100
8.4 Музыка .....	101
<b>9 Google Maps .....</b>	<b>105</b>
9.1 Мое местоположение .....	105
9.2 Поиск местоположения .....	106
9.3 Отмеченные местоположения .....	106
9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком.....	107
9.5 Использование слоев .....	109
9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей .....	110
<b>10 Другие .....</b>	<b>113</b>
10.1 Диспетчер файлов .....	113
10.2 Диктофон .....	113
10.3 Радио.....	114
10.4 Фонарь .....	115
10.5 Другие приложения .....	115
<b>11 Настройки .....</b>	<b>116</b>
11.1 Беспроводные сети .....	116
11.2 Устройство.....	119
11.3 Личные данные .....	123
11.4 Система .....	132
<b>12 Эффективное использование телефона .....</b>	<b>138</b>
12.1 Android Менеджер.....	138
12.2 Обновление.....	139

13	Гарантия на телефон .....	141
14	Аксессуары .....	143
15	Возможные неисправности и способы их устранения .....	144
16	Технические характеристики .....	150



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 7 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1.5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

## Меры безопасности .....

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

### • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой “наушник-микрофон” и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено. Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

### • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющаяся жидкость. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, слуховой аппарат, инсулиновый инжектор и т.д.

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь. Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем подносите телефон к уху.

Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте. Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C. При температуре выше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Во вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Во избежание травм, не используйте телефон, если поврежден экран.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконструируемых аккумуляторов или зарядных устройств. Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего.

Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами.

Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.

- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.

- Играйте в хорошо освещенном помещении.

- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.

- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха.

Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

### • НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц.

Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

### • АККУМУЛЯТОР:

Перед извлечением аккумулятора, пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов),

- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса,

- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур выше +60°C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств,

- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи

В последствие эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

### В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

**ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.**

### • ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

### • ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.**

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR". Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона составляет:		
при использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.503 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.506 Вт/кг

о время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что устройство не содержит металл; держите телефон на расстоянии минимум 1,5 см от вашего тела.

## • ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD является товарным знаком.

## ONE TOUCH 993D Bluetooth QDID B019689



TouchPal™ и CooTek™ являются зарегистрированными товарными марками Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store, Google latitude и Google Talk являются товарным знаком Google Inc.

## Совместимость со слуховым аппаратом

Данный мобильный телефон разработан для людей, использующих слуховые аппарат.

ONE TOUCH 993D совместим с HAC M3.

Для получения подробной информации, посетите веб-сайт: <http://www.alcatelonetouch.com>

## Общая информация.....

- **Адрес в Интернете:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Номер горячей линии:** см. брошюру “ТСТ Mobile Services” или информацию на нашем веб-сайте.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел “Часто задаваемые вопросы” или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Ваш телефон работает в сетях GSM в диапазонах (850/900/1800/1900 МГц) или UMTS в диапазоне (900/2100 МГц).



Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста “Заявления о соответствии” для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## **Защита от кражи <sup>(1)</sup>**

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите \* # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

## **Заявление от освобождения от ответственности**

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются “как есть”, без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенных для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов, с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности.

TCT Mobile не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.


TCT Mobile не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile, в будущем могут потребовать платные обновления; TCT Mobile отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile не несет ответственности за отсутствия одного или нескольких приложений, так как его наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT Mobile оставляет за собой право в любой момент добавить или удалить приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи, чтобы проверить наличие этой услуги.

# Ваш телефон .....

## 1.1 Клавиши и Разъемы

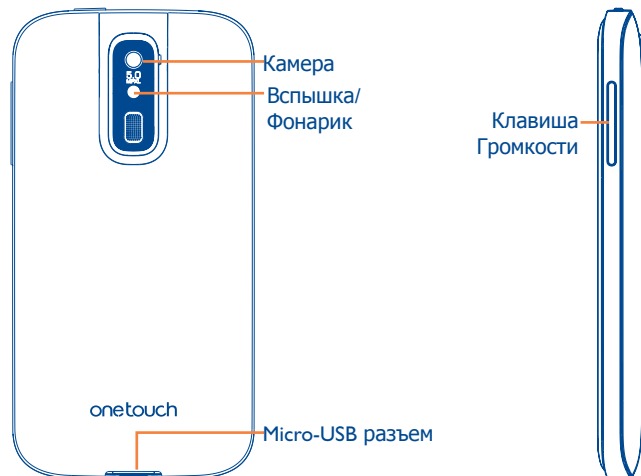

### Клавиша Меню

- Открыть список функций, доступных на данном экране или меню.

### Клавиша Home

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите чтобы вернуться на Главный экран;
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно используемых приложений.

### Клавиша Назад

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



## Клавиша Включение

- Короткое нажатие: Заблокировать экран / Включить подсветку экрана
  - Нажмите и удерживайте: открыть всплывающее меню для выбора режима звонка / режим полета / Отключить питание
- Включение
- Нажмите клавишу **Включение** и **Уменьшение громкости**, чтобы установить обои.


## Клавиши Громкости

- Во время вызова, регулировка громкости динамика
- При воспроизведении музыки, видео и т.д. регулировка уровня громкости
- В обычном режиме, настройка громкости звонка
- Отключить звук входящего вызова.

## 1.2 Перед началом работы



### 1.2.1 Подготовка к работе

#### Снятие или установка задней панели телефона

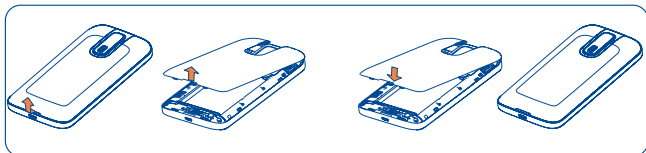

## Установка или извлечение SIM-карты (1)

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон и извлечь аккумулятор.

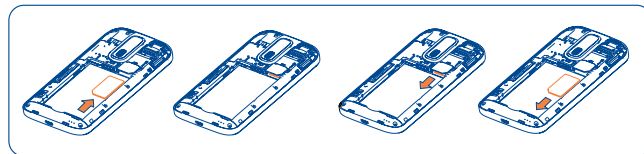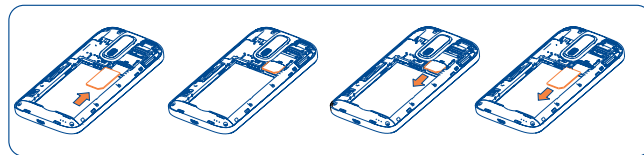


Поместите SIM-карту в слот для SIM1 контактами вниз и в слот для SIM2 контактами вверх. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.



Для моделей с двумя SIM-картами, слот SIM1 поддерживает сети 2G и 3G, в то время как слот SIM2 поддерживает только сеть 2G.

## Установка или извлечение карты microSD

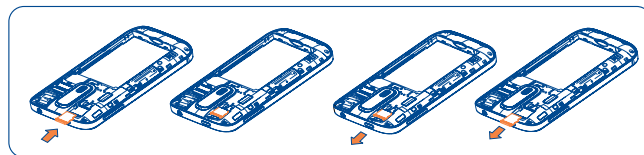

<sup>(1)</sup> Уточните у вашего оператора сотовой сети стандарт вашей SIM-карты: 3V или 1.8V. Старые модели 5V не поддерживаются данной моделью телефона.

Вставьте карту microSD в слот контактами вниз до ее блокировки. Для извлечения карты памяти, аккуратно потяните ее до разблокировки.



Если вам необходимо извлечь карту microSD из включенного телефона, во избежание потери данных и повреждения карты памяти, необходимо вначале отключить карту памяти (**Настройки/Хранилище/Извлечение SD-карты**).


### Установка или извлечение аккумулятора

Пожалуйста, перед извлечением аккумулятора, выключите ваш телефон.



- Вставьте аккумулятор на место и защелкните его, затем установите заднюю панель телефона.
- Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор.

### Зарядка аккумулятора

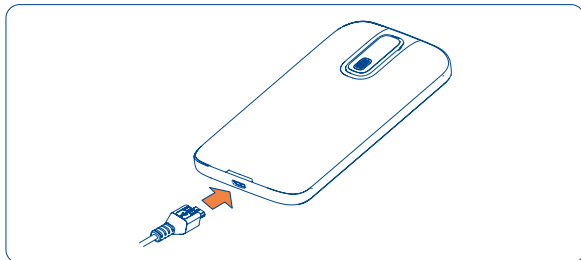

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Будьте осторожны, не прилагайте силы для того, чтобы вставить вилку в розетку.
- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной.
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 5 часов).

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋). Статус зарядки показывается уровнем воды на экране выключенного телефона. Чем больше зарядка аккумулятора, тем выше уровень воды.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; отключите Wi-Fi, GPS, Bluetooth и приложения, работающие в фоновом режиме и не используемые; уменьшите длительность подсветки и т.д.

### 1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **Включение**, пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте его (PIN, пароль или графический ключ). Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

### Первичная настройка вашего телефона

- Выберите язык телефона, затем нажмите **Начать**.
- Устройство начнет автоматический поиск сети. Процесс активации может занять некоторое время

- Установите дату, время и часовой пояс, вы также можете выбрать **Дата и время сети**, затем нажмите **Далее**.
- **Настройте аккаунта Google** : Если у вас имеется Google аккаунт, нажмите **Войти**, затем введите имя пользователя и пароль. Если вы забыли ваш пароль, вы можете перейти на сайт <http://www.google.com>, чтобы восстановить его. Если у вас отсутствует Google аккаунт, вам необходимо создать его. Для этого нажмите **Создать аккаунт**. Нажмите **Не сейчас**, для перехода к следующей настройке.
- **Использовать данные о моем местоположении:** Поставьте/Удалите галочку, чтобы включить/отключить местоположение google, затем нажмите **Далее**.
- Введите вашу фамилию и имя, их телефон будет использовать для настройки некоторых приложений, затем нажмите **Далее**.
- **Службы Google:** узнайте дополнительную информацию о службе google, затем нажмите **Далее**.
- Настройка завершена, для подтверждения нажмите **Закреть**.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете подключиться к сети Wi-Fi (см. пункт **“6.1.2 Wi-Fi”**) для входа в ваш Google аккаунт.

### 1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **Включение**, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

## 1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.



### Строка состояния

- Индикаторы Статуса/Панель Уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

### Поисковая строка

- Нажмите ①, чтобы ввести текст для поиска.
- Нажмите ②, чтобы воспользоваться голосовым поиском.
- Нажмите на значок для открытия приложений, папок и т.д.

### Вкладка приложений

- Нажмите, чтобы открыть список приложений.

### Избранные приложения

- Нажмите, чтобы открыть список приложений
- Нажмите и удерживайте, чтобы изменить или переместить приложения.

Главный экран является широкоформатным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Он состоит из 5 экранов, линия над строкой **Избранные** показывает просматриваемый вами экран. Скользите по Главному экрану горизонтально вправо и влево для его полного просмотра.

### 1.3.1 Использование сенсорного экрана

#### Прикосновение



Для доступа к приложению нажмите на него.

#### Нажмите и удерживайте



Для доступа к списку опций пункта меню, нажмите на него и удерживайте. Например, выберите контакт, нажмите на него и удерживайте, на экране появится список опций.

## Перемещение



Прикоснитесь к объекту, чтобы перетащить его на другое место

## Скольжение



Скользите по экрану вверх и вниз для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц... Вы также можете скользить по экрану горизонтально.

## Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

## Сжатие/Увеличение




Расположите ваши пальцы одной руки на экране телефона и разведите их соедините их вместе для изменения масштаба элементов экрана.

## Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон на бок.

### 1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете посмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны). Если строка состояния заполнится, появится иконка .

## Иконки состояния


 GPRS подключен	 GPS включен
 GPRS используется	 Получение данных GPS
 EDGE подключен	 Включена громкая связь
 EDGE используется	 Роуминг
 3G подключен	 Нет сигнала
 3G используется	 SIM-карта не установлена
 HSPA (3G+) подключен	 Вибровывоз
 HSPA (3G+) используется	 Звук выключен
 Подключен к сети Wi-Fi	 Микрофон отключен
 Bluetooth включен	 Очень низкий заряд аккумулятора
 Подключение к Bluetooth устройству	 Низкий заряд аккумулятора
 Режим "В самолете"	 Аккумулятор частично разряжен
 Установлен будильник	 Аккумулятор заряжен
 Установлен будильник	 Зарядка аккумулятора
 Уровень сигнала	 Подключена гарнитура

## Иконки уведомлений

	Новое сообщение Gmail		Имеются скрытые уведомления
	Новое сообщение Email		Идет разговор
	Новое SMS или MMS		Идет разговор с использованием Bluetooth гарнитуры
	Проблема с доставкой SMS или MMS		Пропущенные вызовы
	Новое сообщение Google Talk		Удержание вызова
	Новое голосовое сообщение		Включена переадресация вызовов
	Предстоящее событие		Выгрузка данных
	Синхронизация данных		Загрузка данных
	Воспроизведение		Загрузка завершена
	Карта microSD переполнена		Выберите метод ввода
	Карта microSD не установлена		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	Подготовка SD-карты		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Безопасное извлечение SD-карты		Включено радио
	Ошибка установки обоев		Доступны системные обновления
	USB подключено		Подключено к VPN
	Точка доступа Wi-Fi подключена		Отключено от VPN
	USB и Wi-Fi подключены		Превышен лимит использования данных
	Обои установлены		

## Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз Строку состояния **для открытия панели уведомлений**. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели Уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания и информацию о беспроводных сетях, о которых свидетельствуют иконки.

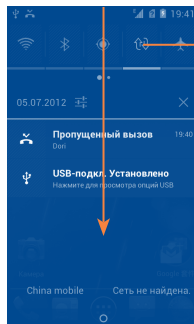

### Панель быстрых настроек

- Нажмите, чтобы включить/отключить некоторые функции, а также изменить режим.
- Нажмите и удерживайте иконку Wi-Fi, Bluetooth или Синхронизация для доступа к экрану настроек.
- Скользите влево или вправо для просмотра дополнительной информации.

Нажмите на одно уведомление и переместите его в сторону для удаления.



Нажмите для очистки уведомлений (текущие уведомления не удалятся).

Нажмите иконку для доступа к **Настройкам**.

Вы можете потянуть вниз панель уведомлений даже на заблокированном экране.

### 1.3.3 Поисковая строка

Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.

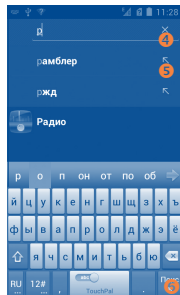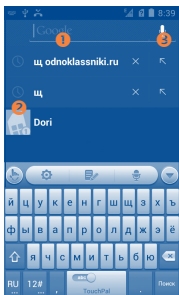


- 1 Нажмите для поиска текста
- 2 Показать историю поиска
- 3 Голосовой поиск
- 4 Удалить весь текст
- 5 Нажмите для ввода предложенного варианта текста для быстрого поиска
- 6 Веб-поиск

### Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку из Главного экрана
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите клавишу **Ввести/Поиск**, если вам необходим поиск в Интернете.

### Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

## 1.3.4 Блокировка/Разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью прокрутки, графического ключа, PIN или пароля.

**Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана** (для подробной настройки см. раздел “Блокировка экрана”)

- Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, выберите **Настройки\Безопасность\Блокировка экрана\Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.



Нарисуйте ваш графический ключ разблокировки

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль

### Для создания пароля/PIN для разблокировки


- Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, далее, **Настройки\Безопасность\Блокировка экрана\PIN или Пароль**.
- Установите ваш PIN или пароль.


### Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **Включения** один раз.

## Разблокировка экрана


Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **Прокрутку** в качестве способа блокировки экрана, нажмите и потяните иконку  вправо, чтобы разблокировать экран.

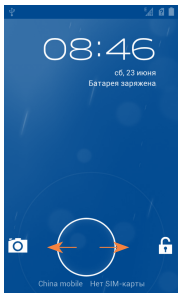

### 1.3.5 Настройка экрана

#### Добавить

Нажмите на вкладку приложений , затем нажмите и удерживайте приложение или виджет для активирования режима Перемещения. Теперь вы можете перемещать элемент на любой из Главных экранов.

Во время добавления приложения на экран, потяните его к иконке **Сведения о приложении**, для просмотра подробной информации о нем. Если приложение было загружено, потяните его к иконке **Удалить**.

## Перемещение

Для активации режима Перемещения, нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотели бы переместить, затем перетащите ее на необходимое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на Главном экране, а также во вкладке Избранное. Удерживайте иконку у левого или правого края экрана для того чтобы переместить иконку на другой экран.

## Удаление

Нажмите и удерживайте иконку, которую необходимо удалить. Перетащите элемент к верхней части иконки **Удалить**, как он станет красным, отпустите его.

## Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыки или приложения) на Главном экране и вкладке Избранное, вы можете добавить их в папку, для этого наложите один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, нажмите на строку Заголовка, чтобы изменить его.

## Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустое место на Главном экране или нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обои**, появится всплывающее окно **Установка обоев**, предлагая различные варианты. **Галерея** включают в себя ваши фотографии, которые вы сделали самостоятельно, обрезали или загрузили. **Обои** включают в себя список анимированных обоев. **Галерея обоев** включает в себя все обои, хранящиеся на телефоне. Перемещайтесь влево или вправо, чтобы найти необходимое изображение, нажмите **Установить обои** для подтверждения выбора.

### 1.3.6 Вкладка Приложений

На Главном экране нажмите  для доступа к списку приложений и виджетов.


Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Домой**.

#### Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, нажмите и удерживайте с Главного экрана клавишу **Домой**. Нажмите на иконку для открытия необходимого приложения.

Скользите вверх и вниз для просмотра всех иконок недавно используемых приложений.

Нажмите на иконку и проскользите ею в сторону, чтобы удалить.

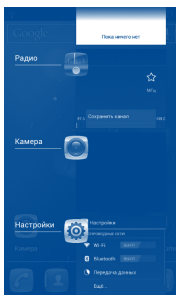

### 1.3.7 Регулировка громкости

#### Использование клавишу регулировки громкости

Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите клавишу **Уменьшение громкости**, до момента вибрации. Нажмите клавишу **Уменьшение громкости** еще раз, чтобы активировать режим Без звука.

### Использование меню Настройки

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем **Настройки/Звук/Громкость**, вы можете настроить громкость звонка, мультимедиа и мелодию телефона.

### 1.4 Список Приложений и виджетов

Данный список содержит предустановленные и загруженные приложения и виджеты.

Для доступа к данному списку, нажмите из Главного экрана .

Нажмите клавишу **Home** или клавишу **Назад**, чтобы вернуться на главный экран.

Скользите вправо и влево для просмотра всех приложений и виджетов. Нажмите **Приложения** или **Виджеты** для доступа к категории. Нажмите иконку  для доступа в Google Play Store.

#### 1.4.1 Сортировка приложений

Приложения могут быть сортированы двумя способами. Для переключения между режимами сортировки, нажмите клавишу **Меню** из экрана списка Приложений, затем выберите **Упорядочить**. Появится окно для выбора **Порядок сортировки**.


- **Сортировать по алфавиту(по умолчанию)** Все приложения расположены по алфавиту.
- **Сортировать по Избранным** Все приложения расположены по частоте использования.



## 2 Ввод текста .....

### 2.1 Использование экранной клавиатуры


#### Настройка экранной клавиатуры

Для доступа к настройке клавиатуры нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Язык и ввод**, нажмите иконку **Настройки**  справа от **клавиатура Android** или **TouchPal клавиатура**. Доступны следующие действия:


#### Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для настройки ориентации экранной клавиатуры поверните телефон на бок или держите его вертикально. Вы также можете использовать настройки (Нажмите клавишу **Меню** на Главном экране, затем **Настройки\Экран\Автоповорот экрана** ).

#### 2.1.1 Клавиатура TouchPal

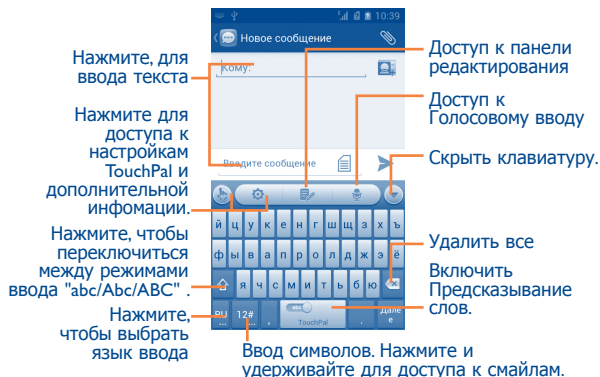



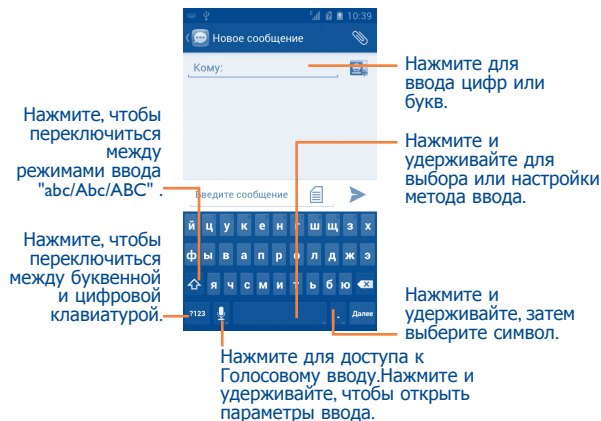


### 2.1.2 Клавиатура Android



## 2.2 Редактирование текста


**Вы можете редактировать текст, который вы ввели.**

- Нажмите и удерживайте или нажмите два раза на введенный вами текст.
- Потяните строку, чтобы изменить выделенный текст.
- Станут доступными следующие опции: **Выбрать все** , **Вырезать** , **Копировать**  и **Вставить** .
- Нажмите  или на пустое место, чтобы вернуться назад.

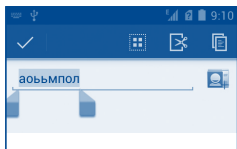

**Вы также можете вставить новый текст**

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место.
- Если у вас имеется скопированный текст, нажмите на строку. Появится иконка **Вставить**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

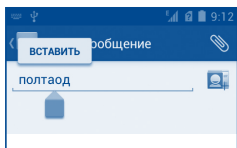

# 3 Набор, Вызовы и Контакты.....


## 3.1 Набор.....




### 3.1.1 Осуществление вызова

Пользователь может легко начать вызов с помощью **Телефон**.

Нажмите на вкладку Приложений из Главного экран и выберите **Телефон**.

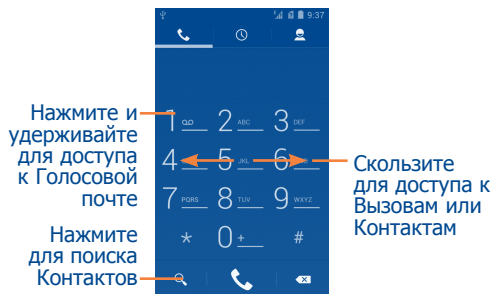



Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты** или **Список вызовов**, скользая или нажимая на соответствующие вкладки, затем нажмите  для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранен в **Контакты**. Для этого нажмите клавишу **Меню** и далее **Добавить в контакты**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите клавишу  или клавишу **Выключение**.

## Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .


## Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.



При использовании двух SIM-карт, возникнет диалоговое окно, в котором вам необходимо выбрать SIM-карту для осуществления вызова. По истечению времени для выбора, вызов осуществляется автоматически с SIM-карты по умолчанию.

### 3.1.2 Принятие или отклонение вызова

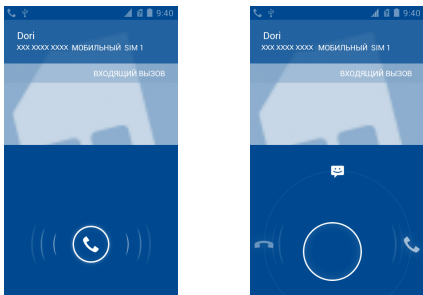


При получении входящего вызова, нажмите .

- Потяните иконку вправо для ответа;
- Потяните иконку влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку вверх, чтобы отклонить вызов и отправить сообщение.


Для уменьшения громкости звонка при входящем вызове, нажмите клавишу **Увеличения/уменьшения громкости**.

### 3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избегать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к Голосовой почте нажмите  или вкладку **Телефон**.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, войдите в пункт **Настройки\Вызовы\Настройки Голосовой почты**.

Если вы получили новое голосовое сообщение, на строке Состояния высветиться иконка . Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

### 3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **Увеличения/уменьшения громкости**.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите для отображения Панели набора.



Нажмите, чтобы добавить абонента



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.




Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

### 3.1.5 Управление несколькими вызовами



С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

## Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите , для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан и вы переключитесь на другой.

## Конференц-связь <sup>(1)</sup>

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите .
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Вызовы**, **Контакты** или **Избранные**.
- Нажмите , чтобы начать конференц-связь.
- Во время конференц-связи, нажмите  для отключения участника или для отдельного разговора с каждым участником. Нажмите  чтобы отключить участника от конференц-связи, нажмите  для отдельного разговора с каждым участником и удержания других участников.
- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

### 3.1.6 Настройки вызовов

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** с экрана Набора номера, доступны следующие опции:

#### Вызовы

Выберите SIM-карту, которую необходимо настроить

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.

- **Разрешенные номера**

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применение FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

- **Быстрые ответы**

Нажмите, чтобы редактировать быстрые ответы, которые будут использованы при отклонении вызова по SMS.

- **Служба голосовой почты**

В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты.

- **Настройки голосовой почты**

Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере — например, чтобы добавить пароль после номера.

- **Переадресация вызова**

**Переадресация вызова** помогает вам переадресовывать входящие вызовы на другие номера.

- **Дополнительные настройки**

Нажмите **АОН** для настройки отображения номера при исходящих вызовах.

**Ожидание вызова** позволяет отправлять уведомления о входящих вызовах во время текущего вызова.

### **Аккаунты**

Нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** в нижней части экрана, чтобы добавить SIP-аккаунт. Нажмите **Расширенные настройки** для просмотра скрытых настроек. Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Поставьте галочку в поле **Принимать входящие** для включения данной функции, которая может привести к повышению расхода заряда батареи.

### **Использовать Интернет**

Вы можете настроить использование Интернет-вызова.

### **Включить датчик положения**

Поставьте галочку для включения датчика положения. После включения данной функции, во время вызова подсветка экрана будет отключаться.

### **Режим телетайпа**

Режим TTY может быть использован людьми, которые имеют нарушения слуха или речи.

При включении функции TTY, ваш телефон подключается к службе, которая преобразует для человека с проблемами со слухом входящую речь в текстовое сообщение, а для человека с проблемами с речью исходящий текст в человеческую речь.

### **Слуховые аппараты**

Поставьте галочку для включения слухового аппарата.

## Тональные сигналы DTMF

Нажмите, чтобы настроить длительность сигналов DTMF.



## Подавление шума




Поставьте галочку, чтобы включить функцию снижения фонового шума.

## Настройка быстрого набора

Нажмите, чтобы установить клавиши 2-9 в качестве быстрого набора. Вы также можете получить доступ к данному экрану настроек при долгом нажатии клавиш 2-9, затем нажмите **ОК**.

## 3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из экрана Набора номера. Нажмите  с правой стороны от контакта, чтобы непосредственно осуществить вызов. В памяти вызовов существует 3 типа вызовов:

-  Пропущенные
-  Исходящие
-  Входящие

Нажмите на иконки над списком вызовов для просмотра различных типов.

Нажмите иконку  для просмотра вызовов на различных SIM-картах.

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в контакты (доступно только для несохраненных телефонных номеров) и т.д.

Нажмите на фото для открытия панели Быстрого доступа.

Для очистки памяти вызовов, нажмите клавишу **Меню**, затем **Очистить список вызовов**.

## 3.3 Контакты .....



**Контакты** позволяют быстро и легко связаться с людьми.


Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.



При первом использовании **Контактов**, вам необходимо добавить новые контакты, импортировать контакты с SIM-карты (для получения подробной информации, см. “3.3.7 Импортирование, экспортирование и обмен контактами”), или синхронизируйте ваши контакты из других приложений на ваш мобильный телефон.

### 3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на вкладку **Приложения** с Главного экрана, выберите **Контакты**.

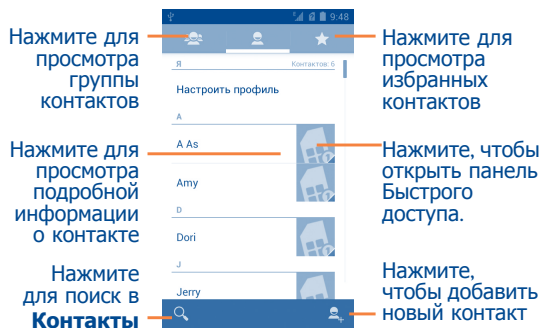




Нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:


- **Удалить** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой microSD или отправить контакт.
- **Аккаунты** Управления настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы изменить варианты отображения контактов.

### 3.3.2 Управление группами


Группы контактов позволяют организовать контакты. Вы можете добавить, удалить или просматривать экран **Группы**.

Нажмите  для просмотра локальных групп. Чтобы создать новую группу, нажмите , введите новое имя и нажмите **ОК**. Если на телефон были добавлены аккаунты, нажмите  для просмотра групп в аккаунтах.

### 3.3.3 Добавление контакта

Нажмите  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться по экрану.

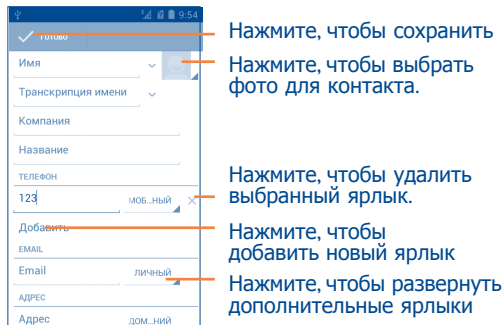



Если вы хотите добавить информацию, нажмите **Добавить поле**, чтобы добавить новую категорию.

Для завершения нажмите **Готово**.

Для выхода без сохранения, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Отменить**.

### Добавить/удалить из избранных

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на белую звездочку  на экране подробной информации.

### 3.3.4 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу **Меню** на экране подробной информации о контакте, затем выберите **Изменить**. Для завершения нажмите **Готово**.

### Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправке сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта. Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такого, затем выберите **Установить по умолчанию**. Возле номера появится значок ✓.

Выбор доступен только если у контакты имеется более одного телефона.

### Переадресация вызовов на голосовую почту/Установка мелодии на контакт

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню** для просмотра списка опций, выберите **Только голос. почта** или **Задать рингтон**.

Если все входящие вызовы контакта переадресовываются на голосовую почту, при получении вызова от данного абонента ваш телефон не будет звонить и он будет автоматически переадресован на вашу голосовую почту.

### Удалить контакт

Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню** и далее **Удалить** их экрана подробной информации о контакте. Отметьте все контакты, который вы хотите удалить и нажмите ✓. Нажмите **Все**, чтобы удалить все контакты.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


### 3.3.5 Общение с вашими контактами

Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.


Для того чтобы осуществить вызов, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем выберите номер.

Для того, чтобы отправить сообщение контакту, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите на иконку  с правой стороны от контакта.

### Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку контакта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать на номер или иконку  для выбора способа общения.



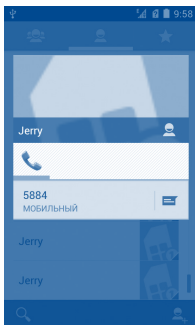

Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для контактов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

### 3.3.6 Импорт/экспорт/обмен контактов

Этот телефон позволяет импортировать контакты с SIM-карты/карты microSD и экспортировать контакты на карту microSD, которая может быть использована для резервного хранения информации.

На экране Контакты, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, выберите **Импорт/Экспорт**. Выберите **Импорт с SIM-карты**, **Экспорт на SIM-карту**, **Импорт с SD-карты**, **Экспорт на SD-карту**, или **Передать видимые контакты**.

Для импорта/экспорта одного контакта с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, выберите контакт, который вы хотите импортировать/экспортировать, для подтверждения нажмите ✓.

Для импорта/экспорта всех контактов с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, далее **Все**. Для подтверждения нажмите ✓.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, пошлав визитку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню** и далее **Отправить** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

### 3.3.7 Просмотр контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Фильтр контактов** из экрана списка контактов, затем вы можете выбрать контакты для просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**, вы можете упорядочить список по имени или фамилии, а также настроить отображение в контактах сначала имя/сначала фамилия.

### 3.3.8 Объединение/Разделение контактов

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и далее **Объединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и выберите **Разделить**, для завершения нажмите **OK**.

### 3.3.9 Аккаунты

Контакты, сведения или другая информация могут быть синхронизированы с нескольких учетных записей, в зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне.


Для того, чтобы добавить аккаунт, нажмите клавишу **Меню** из Списка Контактов, далее **Аккаунты**, затем выберите вкладку **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**; или нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, далее **Настройки\Аккаунты**.

Вам необходимо выбрать аккаунт, который вы хотите добавить, например Google, Corporate и т.д.

Как и в других аккаунтах вам будет необходимо ввести подробную информацию о себе, такую как имя, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию. Откройте экран **Аккаунты**, нажмите на аккаунт, который хотите удалить, затем нажмите клавишу **Меню** и далее **Удалить аккаунт**.

#### Включить/Отключить автоматическую синхронизацию

Нажмите на переключатель  **вкл**, чтобы включить/отключить автоматическую синхронизацию аккаунта. Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться. Нажмите на аккаунт, поставьте/удалите галочку для контроля за использованием данных.

#### Ручная синхронизация

Вы также можете синхронизировать аккаунт вручную на экране **Аккаунты**, нажмите на аккаунт, затем нажмите клавишу **Меню** и далее **Синхронизировать**.

## 4 Google Messaging, Gmail/ Email, Google Talk .....

### 4.1 Google Messaging .....



Вы можете создавать, редактировать и отправлять SMS и MMS с помощью данного мобильного телефона.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на экране, затем выберите **SMS/MMS**.



Все сообщения, принятые или отправленные, могут быть сохранены в памяти телефона или SIM-карты. Для просмотра сообщений, сохраненных в памяти SIM-карты, нажмите клавишу **Меню** из экрана Сообщений, затем выберите **Настройки\Сообщения на SIM-карте**.

#### 4.1.1 Создание сообщения

На экране списка сообщений выберите, нажмите иконку , чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.

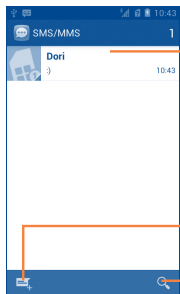

- Нажмите для просмотра цепочки сообщений.
- Нажмите и удерживайте, чтобы активировать режим удаления. Нажмите на цепочку сообщений, чтобы отметить цепочку для удаления, затем нажмите на корзину для их удаления.




Нажмите, чтобы создать новое сообщение

Поиск в сообщениях



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель **Быстрого Контакта**, чтобы связаться с контактом. Для несохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы добавить номер в **Контакты**.

### Отправка текстового сообщения

Ведите номер получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить получателя, **Введите сообщение**, чтобы ввести текстовое сообщение. Нажмите иконку , чтобы импортировать Шаблон Сообщения. Для завершения, нажмите , чтобы отправить текстовое сообщение. Вам необходимо выбрать SIM-карту, если установлены две SIM-карты.

SMS, содержащее более 160 символов, будет разделено на несколько сообщений. Если общее количество введенных символов приближается к 160, счет символов появится в нижнем правом углу, который напоминает о количестве символов, которые помещаются в одно сообщение.




Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

### Отправка мультимедийных сообщений

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.


SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона получателя в строке **Кому**, нажмите **Введите сообщение**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения, затем нажмите  чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды.

Для завершения нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

### Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять фото** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу **Изменить**, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его. Нажмите **Меню** для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.

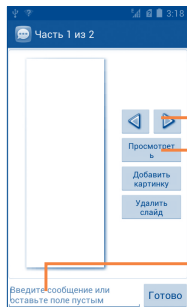

Нажмите для перехода к предыдущему или следующему слайду.

Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда.

Нажмите для редактирования названия слайда.

#### 4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Выдвиньте вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его.

Сообщения отображаются по порядку.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения, введите текст, затем нажмите .

Нажмите и удерживайте сообщение на экране подробной информации. Доступны следующие опции:

- **Скопировать текст** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода текста нового сообщения.
- **Переслать** Нажмите для отправки сообщения другому получателю.
- **Заблокировать/Разблокировать** Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить сообщения по достижению максимального числа сохраненных сообщений.
- **Копир. сообщения на SIM** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы сохранить сообщение на SIM-карту.
- **Подробности** Нажмите для просмотра дополнительной информации о сообщении.
- **Удалить** Удалить текущее сообщение.

### 4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки**.

#### Память

- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Макс. количество SMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Макс. количество MMS** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

#### Настройки SMS

- **Отчеты о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.

#### Подпись SMS

- **Подпись SMS** Нажмите, чтобы включить/отключить подпись в SMS.
- **Изменить подпись SMS** Нажмите на подпись в SMS, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

#### Мультимедийные сообщения (MMS)

- **Отчеты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
  - **Отчеты о прочтении** Выберите запрос отчета о прочтении отправленного вами MMS сообщения.
  - **Автозагрузка** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
  - **Автозагрузка в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- #### Уведомления
- **Уведомления** Выберите для отображения уведомлений о сообщении в строке состояния.
  - **Выбрать рингтон** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
  - **Вибросигнал** Выберите для включения вибровызова при получении нового сообщения.

#### Сетевые сообщения

- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы выбрать SIM-карту и настроить сетевые сообщения.

## 4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.

### 4.2.1 Gmail .....





Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.


#### Доступ к Gmail

С Главного экрана, откройте вкладку Приложения для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, затем **Настройки** и далее **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**. Для завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.

#### Для создания и отправки электронной почты

- Нажмите  из Главного экрана.
- Введите электронный адрес получателя (-ей), в поле, и если необходимо, нажмите **Меню** и выберите **Добавить копию** чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, выберите **Прикрепить файл** для отправки файлов.
- Для завершения нажмите  .

- Если вы не хотите отправлять сообщения в данный момент, нажмите клавишу **Меню**, **Сохранить** или нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию. Для просмотра черновиков, нажмите  и далее **Черновики**.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Удалить черновик**.


Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

#### Для получения и чтения электронного сообщения

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке Состояния.


Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Нажмите  из Главного экрана.
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите клавишу **Enter**.

#### Ответить или переслать сообщение электронной почты


При просмотре электронной почты, появятся три иконки, которые содержат дополнительные функции.

- **Ответить/Отв. всем** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем выберите , чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Выберите, чтобы переслать сообщение другому лицу. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем выбрать **Отправить**.

## Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите .

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите , выберите ярлык для просмотра списка переписок.

Для управления ярлыками, нажмите **УПРАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКАМИ** с экрана Ярлыков.

**Нажмите и удерживайте электронное сообщения для выполнения следующих опций:**



Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите  на экране Входящих и выберите **Вся почта**.



Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.



Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки



Нажмите, чтобы пометить сообщение как прочтенное или непрочтенное.

• **Добавить/  
Снять пометку**

Для добавления в избранное или удаления из переписки.

• **Отметить  
как важное/  
Пометить как  
неважное**

Нажмите, чтобы пометить сообщение как важное.

• **Игнорировать**

При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во Входящих, но будут сохранены в архиве.

• **Сообщить о спаме**

Для обозначения электронного сообщения/ переписки как спамом.

## Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail, нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**.

### Общие настройки

• **Подтвержд.  
удаление**

Поставьте галочку для подтверждения удаления сообщений.

• **Подтвержд.  
архивацию**

Поставьте галочку для подтверждения архивации сообщений.

• **Подтвержд.  
отправку**

Поставьте галочку для подтверждения отправки сообщений.

• **Отвечать всем**

Поставьте галочку для создания ответа на сообщение по умолчанию.

• **Автопереход**

Нажмите для выбора экрана, на который необходимо вернуться после удаления или архивации разговора.

• **Размер шрифта**

Нажмите, чтобы выбрать размер сообщения gmail.

• **Скрыть флажки**

Поставьте галочку, чтобы скрыть флажки при выборе сообщений

• **Действия с сообщениями**

Нажмите, чтобы показать/скрыть действия.

• **Очистить историю поиска**

Нажмите, чтобы очистить историю поиска

• **Отключить показ изображений**

Нажмите, чтобы скрыть изображение

Нажмите на аккаунт, доступны следующие опции:

- **Приоритетные** Нажмите, чтобы установить данный входящий ящик по умолчанию.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.
- **Звонок и вибросигнал** Нажмите, чтобы установить рингтон, вибровывозов.
- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения
- **Синхронизация Gmail** Нажмите, чтобы включить/отключить синхронизацию Gmail.
- **Период синхронизации** Нажмите, чтобы установить период синхронизации
- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями
- **Загружать прикрепленные файлы** Поставьте галочку для автоматической загрузки вложений недавних сообщений по Wi-Fi.

#### 4.2.2 Email .....



Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.

Для доступа к этой опции, откройте вкладку **Приложения** на Главном экране, и затем выберите **Email**.

Электронный помощник поможет вам пошагово установить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать **Вручную**. Или вы можете выбрать **Вручную** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**. Нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** для его создания.

#### Для создания и отправления электронных сообщений

- Нажмите из Экрана Входящих.
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, или нажмите , чтобы выбрать адресата.
- При необходимости, нажмите клавишу **Меню** и далее **Копия/скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, затем **Вложить файл**, чтобы добавить вложение.
- Нажмите , чтобы отправить.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, выберите **Меню**, далее **Сохранить черновик** или клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию.

#### 4.3 Google Talk .....



Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.



Для доступа к этой функции войдите в систему, выберите Вкладку приложения с Главного экрана, и затем выберите **Google Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

Нажмите на аккаунт, чтобы установить статус.

Нажмите на текстовую строку под вашим он-лайн статусом, чтобы ввести текст статуса.


Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу **Меню** из Списка друзей для открытия списка опций и выберите **Выход**. Вы также можете выбрать **Выход** из вашего он-лайн статуса.

#### 4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите **➤**.

Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав клавишу **Меню**, выбрав **Добавить в чат**, и далее выберите друга, которого хотите пригласить.

#### 4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите  чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем выберите **Готово**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Заблокировать**, **Отклонить** или **Принять** его.

#### 4.3.3 Закрывать чат

Если вы хотите закрыть чат, нажмите клавишу **Меню** из экрана разговора, затем нажмите **Закрывать чат**.

Если вы хотите закрыть все чаты, нажмите клавишу **Меню** и далее **Завершить все чаты** из экрана списка Друзей.

#### 4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей/избранных друзей**

По умолчанию, в списке друзей будут отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу **Меню**, далее **Упорядочить** по, затем выберите **По имени**. Для возвращения к отображению наиболее часто контактируемых друзей, нажмите **По статусу** или **По последним действиям**.

- **Блокировать/Удалить друга**

Для того, чтобы заблокировать или удалить друга, нажмите **Меню**, далее **Информация о друге**, в затем выберите **Заблокировать** или **Удалить**. Вы можете просмотреть всех заблокированных друзей в пункте **Меню, Настройки**, далее нажмите на аккаунт и выберите **Заблокированные друзья**. Для того, чтобы разблокировать друга, выберите его имя и нажмите **ОК**.

### 4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** из экрана списка Друзей, далее выберите необходимый аккаунт.

- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Статус "Нет на месте"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет погасать.
- **Приглашения в друзья** Выберите для получения уведомления о новых сообщениях на панели Уведомлений.
- **Уведомления чата/ видеочата** Нажмите, чтобы настроить уведомления для видео и текстового чата.
- **Звук уведомления/ Звонок видеочата** Нажмите, чтобы выбрать мелодию уведомлений или видео чата.
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибровывоза текстового и видео чата.
- **Заблокированные друзья** Нажмите, чтобы показать/разблокировать заблокированных друзей.
- **Очистить историю поиска** Нажмите для очистки истории поиска.
- **Управление аккаунтом** Нажмите, чтобы добавить, удалить или синхронизировать ваши аккаунты.
- **Условия использования** Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию о Talk.

## 5 Календарь & Будильник & Калькулятор ...



### 5.1 Календарь .....

Используйте Google Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Календарь**.

#### 5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Нажмите на дату, чтобы изменить режим просмотра календаря. Нажмите , чтобы вернуться к текущей дате.




В повестке дня, День или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации.

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события.



### 5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- В книжной ориентации, нажмите клавишу **Меню** и далее **Новое мероприятие** из экрана Календаря; в альбомной ориентации, нажмите иконку  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **ГОТОВО**.

Чтобы создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажмите и удерживайте свободное место или событие для открытия списка опций, затем нажмите **Новое мероприятие** для доступа к режиму редактирования события.

### 5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите , чтобы редактировать событие, нажмите , чтобы удалить.

### 5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите **Напомнить** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут.

Нажмите **Удалить все** для того чтобы удалить все напоминания из списка.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря для открытия опций:

- **Новое мероприятие** Добавить новое событие
- **Обновить** Обновить календарь
- **Поиск** Поиск в Календаре
- **Календари** Показать или скрыть, удалить или добавить календари
- **Настройки** Настройки календаря

## 5.2 Часы.....



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Часы**.

Нажмите на любое место на экране, чтобы включить уменьшить/увеличить яркость. Нажмите  **Установить будильник**, чтобы добавить или настроить будильник.

### 5.2.1 Установить будильник

Из экрана **Часов**, нажмите  для доступа к экрану **Будильник**, нажмите **Добавить будильник**, чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:

- **Включить будильник** Выберите для включения будильника.
- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Дни недели** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Звук сигнала** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибросигнала
- **Описание** Нажмите для установки имени будильника

Для завершения, нажмите **ОК**.

Нажмите на существующий будильник для доступа к экрану редактирования, нажмите **Отмена**, чтобы удалить выбранный будильник.

### 5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите клавишу **Меню** с экрана **Будильник**, затем выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Включать всегда** Выберите режим сигнала будильника когда телефон находится в режиме Без звука
- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала
- **Интервал повтора сигнала** Нажмите для установки продолжительности спящего режима
- **Автовывключение** Нажмите, чтобы установить длительность будильника
- **Клавиши громкости** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Спящий режим** или **Отключить**
- **Установить мелодию звонка по умолчанию** Нажмите, чтобы установить мелодию будильника по умолчанию.

### 5.3 Калькулятор.....




При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, выберите **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия **Дополнительной** панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Или нажмите клавишу **Меню** с основной панели для открытия списка опций и далее **Дополнительная панель**.

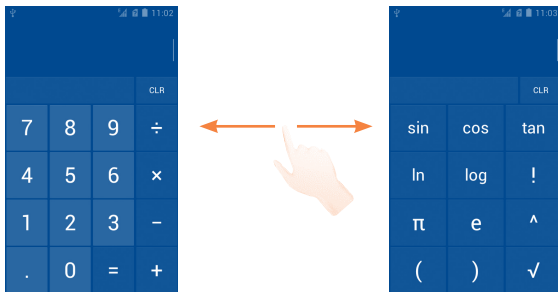

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите **CLR** для удаления цифры, нажмите и удерживайте **CLR** для удаления всех цифр.

Когда вы ввели номер или операцию, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Вырезать**      Вырезать выбранный текст
- **Копировать**      Копировать выбранный текст
- **Вставить** <sup>(1)</sup>      Вставить скопированный вами текст

<sup>(1)</sup> Данная опция не будет появляться до тех пор, пока не будет выполнено действие скопировать или вырезать.

## 6 Подключения .....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

### 6.1 Подключение к Интернету

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE и 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем **Настройки\Ещё...\Мобильная сеть\Настройки сети\Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

#### Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Ещё...\Мобильная сеть\Настройки сети\Точки доступа (APN)**
- Затем нажмите клавишу **Меню** и нажмите **Новая точка доступа**.
- Введите необходимую информацию о точке доступа.
- Для завершения нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**

#### Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Ещё...Мобильная сеть**.
- Поставьте/Удалите галочку в пункте **Интернет-Роуминг** для активации или отключения Интернет-роуминга.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел 6.1.2 Wi-Fi).

### Ограничение подключения к сетям выше 2G


Для экономии заряда аккумулятора и продления срока его службы, вы можете установить подключение только в сетях 2G (GPRS или EDGE).

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Ещё...Мобильная сеть\Настройки сети**.
- Поставьте/удалите галочку **Только сети 2G**, чтобы включить/отключить данную функцию.

### 6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

#### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, затем нажмите **Настройки**.
- Нажмите на переключатель  , чтобы включить/отключить Wi-Fi.
- Выберите **Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Сохранить**.

#### Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** из Главного экрана.
- Нажмите **Wi-Fi**. Затем нажмите клавишу **Меню** и далее **Дополнительные функции** из экрана Wi-Fi.
- Поставьте/Удалите галочку в поле **Уведомления о сетях**, чтобы включить/отключить данную функцию.

#### Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** из Главного экрана.
- Нажмите **Wi-Fi**, затем нажмите **ДОБАВИТЬ СЕТЬ**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

#### Удаление сети Wi-Fi

Для отключения автоматического подключения к сети, которую вы больше не хотите использовать, необходимо:

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить эту сеть**.

## 6.2 Браузер.....




Используя Браузер, вы можете наслаждаться использованием Интернета.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, затем выберите **Браузер**.

### Перейти на веб-страницы

На экране Браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы.

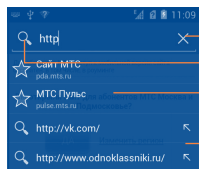

- Удалить все содержимое
- Поиск, перейти по адресу
- Перейти на предложенный сайт
- Ввести предложенный адрес

Строка URL исчезнет через несколько секунд. Для отображения строки URL, вы можете нажать и проскользнуть по экрану вниз.

### Настройка Домашней страницы

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Настройки\Общие\Стартовая страница**.
- Выберите часто посещаемую страницу, в качестве домашней страницы.
- Если вы выберете **Другие**, введите URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы, затем нажмите **ОК**.

## 6.2.1 Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можно перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

### Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Соедините/Раздвиньте ваши пальцы на экране, чтобы увеличить/уменьшить масштаб веб-страницы.

Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды.

### Поиск текста на веб-странице

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана веб-страницы, затем нажмите **Найти на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите  или клавишу **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.

### Дальнейшие действия с текстом на веб-странице




Вы можете копировать, отправлять или искать текст на странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте вкладки, чтобы выбрать текст.
- Нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все слова на данной веб-странице.
- Нажмите **⌘**, чтобы показать дальнейшие действия (копировать, отправить, поиск текста на странице).

- Для завершения, нажмите  или клавишу **Назад**, чтобы активировать данный режим.

### Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх и вниз для просмотра всех окон, нажмите на окно для его просмотра.
- Нажмите , чтобы открыть новое окно.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Новая вкладка (инкогнито)**, чтобы открыть скрытое окно.
- Чтобы открыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или проскользите его в сторону.

### Другие опции:

- **Обновить** Обновить текущую страницу.
- **Вперед** Переслать открытые страницы.
- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям через Сообщение, Email, Bluetooth и т.д.
- **Сохранить страницу** Сохранить страницу для просмотра в автономном режиме. Для этого нажмите клавишу **Меню** \ **Закладки** \ **Сохраненные страницы**
- **Выход** Закрывает все вкладки и выводит.



Нажмите на иконку слева от строки URL для просмотра подробной информации о текущей странице.

## 6.2.2 Управление ссылками, историей, загрузками

### Управления ссылками, номерами телефонов или адресами отображенных на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы. Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть Google Maps и найти необходимый адрес

### Просмотр истории браузера


- Нажмите клавишу **Меню** из экрана Браузера
- Нажмите **Закладки**
- Нажмите на вкладку **ИСТОРИЯ** для просмотра истории браузера.
- Нажмите **Часто посещаемые** для просмотра часто посещаемых страниц.

### Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, нажмите **Настройки** \ **Безопасность**, поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**, Для завершения нажмите **ОК**).

Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент, который требуется загрузить.



Чтобы отменить загрузку, на панели Уведомлений нажмите на загруженный элемент, выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите .



Для просмотра загруженных элементов, нажмите на вкладку Приложений, затем выберите **Загрузки**.

## Управление закладками



### Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Добавить закладку**, или из экрана **ИСТОРИЯ**, нажмите на звездочку рядом со строкой URL.
- Введите имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

### Открытие закладки

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**, или нажмите иконку  и далее  для доступа к экрану **Закладки**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новой вкладке**.

### Редактирование закладок

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**, или нажмите иконку  и далее  для доступа к экрану **Закладки**.
- Выберите закладку, которую вы хотите изменить
- Нажмите **Изменить закладку** и внесите ваши изменения
- Для завершения нажмите **ОК**.

### Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Добавить ярлык на Главную** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.
- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Копировать URL ссылки** Скопировать заложенную ссылку.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.
- **Сделать главной страницей** Установить в качестве домашней страницы

### 6.2.3 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера, затем **Настройки**.

#### Общие

- **Стартовая страница** Нажмите, чтобы настроить домашнюю страницу
- **Автозаполнение форм** Поставьте галочку для быстрого заполнения веб-форм
- **Текст автозаполнения** Нажмите для настройки текста для автозаполнения веб-форм

## Личные данные

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Сообщить об опасности** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.
- **Разрешить cookies** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Удалить cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie.
- **Сохранять данные форм** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить данные форм** Нажмите для очистки всех сохраненных данных формата.
- **Доступ к геоданным** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа местоположению.
- **Закрывать геоданные** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.
- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.
- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.

## Специальные возможности

- **Фикс. масштаб** Поставьте галочку, чтобы использовать заданное масштабирование
- **Масштабирование текста** Скользите для изменения размера текста
- **Зум при двойном нажатии** Скользите, чтобы изменить уровень масштабирования при двойном нажатии
- **Мни. размер шрифта** Скользите, чтобы изменить минимальный размер шрифта
- **Инверсия** Поставьте галочку, чтобы отображать страницы в инверсированных цветах.
- **Контраст** Скользите, чтобы изменить контрастность страницы. Данное поле остается серым до тех пр, пока вы не поставите галочку в поле **Инверсия**.

## Расширенные

- **Поисковая система** Нажмите, чтобы выбрать поисковую систему
- **Фоновые вкладки** Поставьте галочку, чтобы открывать новые вкладки позади текущей.
- **Разрешить JavaScript** Поставьте галочку, чтобы разрешить JavaScript.
- **Разрешить плагины** Поставьте галочку, чтобы разрешить плагины.
- **Настройки веб-сайтов** Нажмите для просмотра дополнительных настроек для отдельных сайтов

- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать масштаб по умолчанию.
- **Обзор страниц** Поставьте галочку для открытия новых страниц в окне просмотра
- **Блокир. всплыв. окна** Поставьте галочку для подгонки веб-страницы под размер экрана
- **Блокировать всплывающие окна** Поставьте галочку для блокировки всплывающих окон
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановить значения по умолчанию

#### Настройки контента

- **Загрузка результатов поиска** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме
- **Загружать графику** Поставьте галочку для отображения изображений на веб-страницах.

#### Лаборатория Google


- **Панель инструментов** Нажмите, чтобы открыть панель инструментов.
- **Во весь экран** Поставьте галочку, чтобы скрыть строку состояния и использовать полноэкранный режим
- **Прокрутить окна** Поставьте галочку, чтобы скользить вправо и влево для просмотра следующего/предыдущего окна.

### 6.3 Подключения к устройствам Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Bluetooth**.

#### Включение Bluetooth

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана
- Нажмите , чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Переименовать телефон**.
- Введите имя, для завершения нажмите **Переименовать**.

#### Сделать устройство видимым

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите на устройство, чтобы сделать его видимым или невидимым для других устройств.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Тайм-аут видимости**, чтобы выбрать период видимости.

<sup>(1)</sup> Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALTCATEL ONE TOUCH, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALTCATEL ONE TOUCH.

## Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Bluetooth**.
- Нажмите **ПОИСК УСТРОЙСТВ**
- Нажмите на устройство Bluetooth, с которым вы хотите установить соединение.
- Появится диалоговое окно, выберите **Сопряжение**.
- Если соединение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

## Отсоединение от устройства Bluetooth

- Нажмите на  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **Отменить сопряжение**.

## 6.4 Подключение к компьютеру<sup>(1)</sup>

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с карты microSD на компьютер. Перед использованием MTP или PTP, вам необходимо снять пометку из пункта **отладка по USB** в меню **Настройки\Для разработчиков\Отладка по USB**.

<sup>(1)</sup> Вы можете изменить вид соединения по умолчанию в разделе меню **Настройки\Память\клавишу Меню\USB-подключение**.. По сравнению в режиме USB-накопителя, в режимах MTP и PTP некоторые операции могут быть недоступны.

## Для подключения/отключения Вашего телефона к/от компьютера.

Для подключения:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель уведомлений, нажмите **USB-подкл. установлено**, затем выберите нужный вариант в открывшемся меню.

Для отключения ( для устройства хранения данных)

- Отключите карту microSD
- Откройте панель Уведомлений и выберите **USB-подкл. установлено**.
- Выберите **Запомин. устр-во USB** в открывшемся диалоге.



Перед использованием MTP, убедитесь, что драйвер (Windows Media Player версии 11 и выше) был успешно установлен.

## Безопасное извлечение SD-карты


Карту microSD можно извлечь из телефона в любое время при выключенном телефоне. Если необходимо извлечь microSD карту из включенного телефона, во избежании повреждения карты памяти, вначале вам необходимо отключить ее.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана
- Нажмите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Извлечь SD-карту**.

Теперь вы можете безопасно удалить карту microSD из телефона.

## Форматирование карты microSD

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана

- Нажмите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Очистить SD-карту**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD карте, затем нажмите 

## 6.5 Поделиться подключением

Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив ваш телефон к Точке доступа Wi-Fi.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

### Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью USB

С помощью кабеля USB, подключите ваш телефон к порту USB на вашем компьютере.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Ещё...\Режим модема**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **USB-модем**.

### Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Ещё...\Режим модема**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi**.

### Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,

- Нажмите **Настройки\Ещё...\Режим модема**.
- Выберите **Настроить точку доступа Wi-Fi** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **Сохранить**.

## 6.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

### Добавление VPN

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Ещё...\VPN\Добавить сеть VPN**
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить PIN код или пароль.

### Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки\Ещё...\VPN**
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

### Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Нажмите **Настройки|Ещё...|VPN**
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Выберите **Изменить сеть**.
- Для завершения нажмите **Сохранить**.

Удалени:

- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.

## 7 Google Play Store (1).....

Google Play Store является интернет магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android.

Открытие Google Play Store:


- Откройте вкладку Приложения с Главного экрана и выберите **Play Маркет**.
- При первом доступе к Google Play Store, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения.

Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Справка** для входа на страницу помощи в Google Play Store, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.

### 7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Главная страница Google Play Store предоставляет несколько способов поиска приложений. Она отображает списки приложений и игр по категориям, а также ссылки на ваши загрузки.

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** для просмотра всех загруженных приложений.

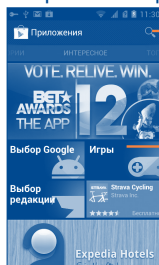



Нажмите для поиска в **Play Маркет**.

Скользите влево и вправо для просмотра по категориям.

(1) Зависит от вашей страны и оператора сотовой сети.

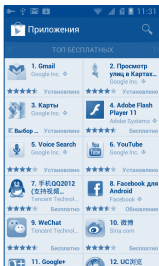

Нажмите на категорию на экране Google Play Store для отображения их содержимого. Вы можете также выбрать подкатеорию. В каждой подкатегории вы можете выбрать приложение, отсортированные по **Топ бесплатных**, **Топ новых бесплатных**, или **Все**.



Для возвращения к Google Play Store нажмите  в верхнем левом углу экрана или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## 7.2 Загрузка и установка

### Загрузка и установка:

- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д.
- Нажмите **Загрузить** для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите **Принять и загрузить**.
- Статус загрузки отображается на экране подробной информации, нажмите , чтобы остановить загрузку. Данная информация также доступна на панели Уведомлений.
- После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления .



Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ ко многим функциям и требуют большое количество данных. При загрузке таких приложений на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем телефоне.

### Открытие загруженного приложения:

- На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

### Покупка приложений<sup>(1)</sup>

На Google Play Store, некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите на его стоимость в правом верхнем углу экрана для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Для подтверждения нажмите **Продолжить**.
- Во время первой покупки, вам необходимо ввести данные вашей кредитной карты, а также войти в платежную системы Google.
- Если у вас имеется несколько счетов, выберите один для продолжения.
- Выберите Соглашение о предоставлении услуг и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу **Назад**.
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите **Купить сейчас** в нижней части экрана.

После завершения, Android начнет загрузку приложений.

<sup>(1)</sup> Платные приложения Google могут быть недоступными в некоторых странах.

### Возврат платы за приложение

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 15 минут с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** из экрана Google Play Store.
- Выберите приложение, которое хотите удалить.
- Нажмите **Возврат**, чтобы удалить приложение. Если появилась клавиша **Удалить**, пробный период истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите **ОК**.

### 7.3 Управление загрузками

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.

#### Просмотр

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.

#### Удаление

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **Удалить** и далее **ОК** для завершения.

#### Возврат

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Далее Выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Возврат**, далее **ОК** для завершения.

### Уведомление об обновлении

На экране Google Play Store, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки Уведомления**, для настройки уведомлений.

### Автоматическое обновление

Для автоматического обновления установленных приложений, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения** из экрана Google Play Store. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки Обновлять автоматически**.

Для автоматического обновления одного приложения, поставьте галочку **Автообновление** из экрана подробной информации.

### Рейтинг

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды ★★★★★ подпункта **ОТЗЫВ/ОЦЕНКА**, далее выберите количество звезд и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

### Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Google Play Store. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Пожаловаться**, введите причину и нажмите **Отправить**.




# 8 Мультимедийные приложения.....

## 8.1 Камера/Видеокамера.....

Ваш мобильный телефон оснащен фото и видеокамерой для съемки фотографий и видео.

Перед использованием фото- или видеокамеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты microSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и нажмите **Камера/Видеокамера**.



Нажмите, чтобы сфокусировать

Нажмите, чтобы показать настройки

Нажмите, чтобы переключиться между фото- и видео -режимом

Потяните вверх или вниз, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.


Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной/ задней камерой

Нажмите для просмотра снятых фото или видео



Нажмите, чтобы снять фото или видео

Нажмите и удерживайте для фокусировки.


## Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

## Съемка видео

Переключите режим камеры в режим видео или откройте видеокамеру непосредственно из списка приложений. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматически сохранено.

## Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Нажмите иконку gmail, Bluetooth, MMS, и т.д., чтобы отправить снятые фото и видео.
- Нажмите на фото или иконку  для доступа к **Галерея**.
- Нажмите на серую область или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться к **Камера/Видеокамера**.

### 8.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, нажмите иконку  вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

#### Настройки фотокамеры:

- **Режим вспышки** Нажмите, чтобы включить/отключить вспышку.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Экспозиция** Нажмите для настройки экспозиции.

- **Режим съемки** Нажмите, чтобы настроить режим съемки: ASD, Движение и т.д.
- **Дополнительно** Нажмите, чтобы настроить Место хранения, Размер изображения и т.д.

### Настройка видеокамеры:

- **Режим вспышки** Нажмите, чтобы включить/отключить вспышку.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Замедление** Нажмите, чтобы настроить интервал съемки.
- **Качество видео** Нажмите, чтобы настроить качество видео.
- **Дополнительно** Нажмите, чтобы установить Место хранения

### Расширенные настройки (Нажмите клавишу Меню):

- **Переключиться на видео/камеру** Нажмите, чтобы переключиться между фото и видео камерой.
- **Переключить камеру** Переключиться между фронтальной/задней камерой.

## 8.2 Галерея.....



Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, затем выберите **Галерея**.

Выберите категорию: Альбомы, Место хранения, Время, Люди и Вкладки.

Нажмите, чтобы открыть камеру.

Нажмите, чтобы просмотреть альбом

Скользите вправо и влево для просмотра альбомов.

### Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в **Галерея**.

Нажмите, чтобы вернуться на Главный экран Галереи



Нажмите, для просмотра слайд-шоу

Скользите вправо или влево для просмотра изображений.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть все фото или видео, хранящиеся в нем.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

## Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве ID контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного просмотра фотографий. Скользите по строке изображений вправо и влево, чтобы выбрать необходимое, нажмите , чтобы отправить изображение, нажмите  (только в альбомной ориентации) и **удалить**, чтобы удалить изображение.

Нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного режима просмотра, Доступны дополнительные опции.

Для редактирования изображения, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить** из полноэкранного режима просмотра.





- 1 Нажмите, чтобы настроить баланс белого: осветление, блики, затемнение, авто.
- 2 Нажмите, чтобы настроить эффекты: кроссобротка, постеризация, ломо и т.д.
- 3 Нажмите, чтобы настроить цвета: тепло, насыщенность, ч/б. сепия и т.д.
- 4 Нажмите для просмотра дополнительных опций: кадрировать, красные глаза, выравнивание, поворот и т.д.
- 5 Нажмите, чтобы отменить последнее действие в редактировании.
- 6 Нажмите, чтобы отменить последнюю отмену действия.

- 7 Нажмите, чтобы сохранить изображение после редактирования.
- 8 Нажмите, чтобы выйти из режима редактирования.

## Обработка изображений

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.


Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите клавишу **Меню** и далее **Выбрать альбомы** или **Выбрать файлы** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на альбом/изображение, которое необходимо обработать. Нажмите  для осуществления действий (удалить, вернуть). Нажмите  чтобы отправить выбранное изображение.

## 8.3 YouTube .....




YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.

 Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети.

Все видео на YouTube расположены по категориям: Прямой эфир, Животные, Компьютерные игры и т.д.

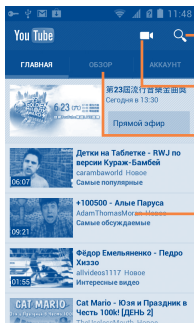

Поиск видео

Снять видео

Категории видео

Воспроизвести видео и просмотреть дополнительную информацию

Нажав клавишу **Меню** из экрана YouTube, вы можете изменить Общие настройки и Настройки поиска на YouTube. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

### 8.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения. На экране воспроизведения, вы можете просмотреть информацию и комментарии к видео, а также просмотреть другие видео. Вы также можете отметить видео, отправить, добавить в избранное, создать новый плей-лист и т.д.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу **Назад** для возврата к списку видео.

## 8.4 Музыка.....



С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Play Музыка**.

Существует шесть категорий, по которым распределены песни: **Недавние, Исполнители, Альбомы, Треки, Плейлисты и Жанры**. Скользите вправо и влево для их просмотра. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Перемешать все** для воспроизведения песен в случайном порядке.


### 8.4.1 Управление песнями

Нажмите на треугольник справа от песни/альбома, доступны следующие опции:

- **Воспроизвести** Нажмите, чтобы добавить песню/альбом.
- **Добавить в плейлист** Нажмите, чтобы добавить песню/альбом в плейлист.
- **Искать по исполнителю** Нажмите, чтобы найти песни исполнителя на Google Play Store.
- **Еще от исполнителю** Нажмите, чтобы найти сохраненные песни исполнителя.
- **Удалить** Нажмите, чтобы удалить песню.
- **Поиск** Нажмите, чтобы искать песню в телефоне/интернете.

### 8.4.2 Воспроизведение музыки

Нажмите на песню или **Воспроизвести** для воспроизведения песни.

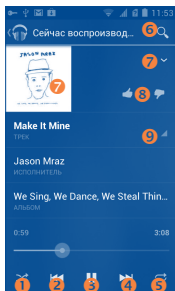

- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- 2 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 3 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение.
- 4 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 5 Нажмите для переключения режима повтора: Повторить все, Повторить текущую песню или Отключить повторение.
- 6 Нажмите для поиска песен в вашем телефоне.
- 7 Нажмите, чтобы скрыть опции.
- 8 Нажмите, чтобы добавить песню в плейлист.
- 9 Нажмите, чтобы открыть меню.



Во время воспроизведения песни, операции: приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

## Настройка громкости

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Звуковые эффекты** из экрана воспроизведения для настройки звуковых эффектов.

### 8.4.3 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист.

#### Создание плейлиста

Нажмите **+** из экрана Плейлиста или вы также можете нажать **Добавить в плейлист**, введите имя и нажмите **ОК**.

#### Удаление плейлиста

Нажмите на треугольник справа от плейлиста для доступа к меню, затем нажмите **Удалить**.

#### Переименовать плейлист

Нажмите на треугольник справа от плейлиста для доступа к меню, нажмите **Переименовать**. Для подтверждения нажмите **Переименовать**.

# 9 Google Maps.....

## 9.1 Мое местоположение

### 9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, нажмите **Настройки** и **Местоположение**.

Поставьте галочку в поле **По координатам сети**, чтобы использовать Wi-Fi и/или мобильные сети для определения местоположения.


Или поставьте галочку в поле **Спутники GPS**, чтобы разрешить приложениям использовать GPS для определения местоположения.

### 9.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Карты**.

Нажмите  на карте, чтобы определить **Местоположение**.

На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.

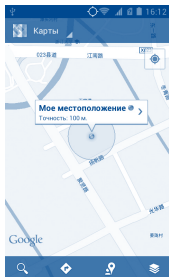

Для приближения или удаления карты, сдвигайте или раздвигайте ваши пальцы, или вы также можете приблизить карту двойным нажатием на нее.


Для удаления истории, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Очистить карту**.

## 9.2 Поиск местоположения

Во время просмотра карты, нажмите  для включения функции поиска.

В строке поиска введите адрес, город и т.д.

После нажатия **Поиск**, на результаты поиска на карте будут появляться красные точки.

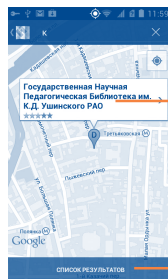

Нажмите для получения подробной информации

Нажмите для просмотра всех результатов поиска


## 9.3 Отмеченные местоположения

Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

### 9.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

Нажмите и удерживайте местоположение на карте

Нажмите на указатель для открытия подробной информации  
Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)

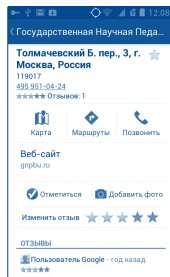

### 9.3.2 Открыть список отмеченных местоположений

Нажмите **Карты** в правом верхнем углу, и выберите **Мои места**.

Откроется список ваших избранных объектов и их адреса.


Нажмите на объект из списка, для его просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обновить** для обновления списка.

## 9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

### 9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

Нажмите  из экрана Карты.

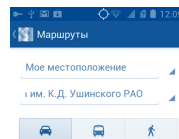

- Нажмите на строку ввода или на треугольник для изменения начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Для конечной точки выполните соответствующие действия.
- Для обратного направления, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обратно**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- Нажмите **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующих подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите **Меню** и далее **Обратно**.

### 9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете посмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите на правую или левую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.

- Вы можете по очереди просмотреть маршруты, измерять расстояние и возможное время прибытия, для этого нажмите **НАВИГАЦИЯ**, затем клавишу **Назад** или **КАРТА** для возврата к предыдущему виду.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.


### 9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу “9.2 Поиск местоположения”.

## 9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

### 9.5.1 Просмотр нескольких слоев

Нажмите  из экрана Карты. На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

### 9.5.2 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу **Меню** на экране карты и далее **Очистить карту**, вы также можете нажать **Очистить карту** на экране слоев.

## 9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей

С помощью Google Локатор, вы можете:

- Просмотреть местоположение ваших друзей на карте или в списке.
- Быстро связаться с друзьями с помощью текстового сообщения или телефонного звонка.
- Вы можете поделиться, установить или скрыть ваше местоположение, а также выйти из Google Локатор.
- Контролировать список видящих ваше местоположение
- Добавить виджет Локатора на Главный экран для быстрого доступа к местоположению ваших друзей

### 9.6.1 Подключение к Локатору

Нажмите Карты в правом верхнем углу, и выберите **Локатор**.

Для открытия Локатора, нажмите  из экрана карты, затем выберите **Локатор**.

### 9.6.2 Пригласить друзей для обмена местоположением

- Нажмите  из списка.
- Выберите **Выбрать из контакта** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- После выбора контакта нажмите **Добавить друзей** в нижней части экрана.

Вашему контакту будет отправлено сообщение с приглашением стать вашим другом.

Для ответа на приглашение доступны следующие варианты:



- **Принять и отправить мое местоположение** Вы и ваши друзья можете просматривать местоположения друг друга .
- **Принять, но скрыть мое местоположение** Вы можете просматривать местоположение вашего друга, но он не может просматривать ваше.
- **Не принимать** Местоположения не могут просматриваться между вами и вашим другом.

### 9.6.3 Просмотр местоположения ваших друзей

Вы можете просматривать местоположение ваших друзей на карте или в списке

- **Просмотр на карте** Если приложение Google Maps открыто, местоположение ваших друзей будет отображаться вместе с их фотографией.
- **Просмотр в списке** Появится список ваших друзей.

### 9.6.4 Подключение к вашим друзьям

Вы можете общаться с друзьями и установить настройки конфиденциальности.

- **Карта** Показать местоположение друга на карте.
- **Маршруты** Получить маршрут к местоположению вашего друга.
- **Позвать** Отправить друзьям уведомление.
- **Настройки доступа** Нажмите, чтобы отправить данные: Отправить лучшее доступное местоположение; Скрыть от друга и т.д.
- **Удалить этого друга** Удалить этого друга из списка и прекратить обмен информацией.

### 9.6.5 Контроль за отправленной информацией

Вы можете контролировать информацию, которой хотите поделиться с друзьями.

Нажмите  из экрана карт, выберите **Локатор**, далее выберите свое имя и нажмите **Настройки**.

Доступны следующие функции:

- **Данные о местоположении** Нажмите, чтобы определить/настроить ваше местоположение, или остановить обновление вашего местоположения
- **История локатора** История местонахождений не будет отправляться другим лицам.
- **Мой список друзей** Добавить или удалить друзей, которые могут видеть ваше местоположение
- **Выйти из Локатора** Выключить Локатор и прекратить обмен информацией.

# 10 Другие .....

## 10.1 Диспетчер файлов.....



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Диспетчер файлов**.

**Диспетчер файлов** работает только с файлами, находящимися на карте памяти. Для того, чтобы его использовать вначале вам необходимо установить SD карту. См. “Установка и извлечение microSD-карты”.

**Диспетчер файлов** отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Android Market, YouTube и т.д., видео, фото или аудио; другие данные передаются через Bluetooth, USB кабель, и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту microSD, вы можете поместить их в Диспетчер файлов, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Диспетчер файлов позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

## 10.2 Диктофон .....



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Диктофон**.

**Диктофон** позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

## 10.3 Радио .....



Ваш телефон имеет радио<sup>(1)</sup> с функцией RDS<sup>(2)</sup>. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения из Главного экрана и затем выберите **Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.



<sup>(1)</sup> Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

<sup>(2)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

## Доступные опции:

- **Сохранить канал** Сохранить текущую станцию в списке
- **Изменить имя** Изменить имя канала
- **Аудио режим** Прослушивать радио используя громкоговоритель или наушники
- **Выход** Отключить радио.
- **Ввести частоту** Ввести частоту вручную
- **Настройки** Настройте радио согласно вашим предпочтениям.
- **Удалить** Удалить канал

### 10.4 Фонарь.....



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите **Фонарь**.

**Фонарь** является приложением, которое позволяет использовать телефон в качестве фонаря. При необходимости вы можете включить/отключить или настроить яркость фонаря.

### 10.5 Другие приложения <sup>(1)</sup>.....

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Android Market с вашего телефона.

<sup>(1)</sup> Доступность приложений зависит от вашей страны оператора связи.

## || | Настройки .....



Для доступа к данной функции, нажмите из Главного экрана клавишу **Меню** и далее **Настройки**.

### 11.1 Беспроводные сети

#### 11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети. Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу “6.1.2 Wi-Fi”.

#### 11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу “6.3 Подключения к устройствам Bluetooth”.

#### 11.1.3 Передача данных

Для включения/отключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель .

Поставьте галочку в поле **Установить лимит**, затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям. Мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите дополнительные настройки к данной функции.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

### 11.1.4 Режим В самолете

Поставьте галочку в пункте **Режим В самолете** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

### 11.1.5 VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу “6.6 Подключение к виртуальной сети”.

### 11.1.6 Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключением через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел “6.5 Поделиться подключением”).

### 11.1.7 Wi-Fi Direct/Настройки Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct является стандартом, позволяющим устройствам Wi-Fi подключаться друг к другу без точки доступа. Поставьте галочку в поле **Wi-Fi Direct** для включения данной функции. На экране настроек, вы можете искать устройства, создавать/удалять группы.

### 11.1.8 Мобильная сеть

#### Настройка сети

Выберите SIM-карту, которую необходимо настроить.

- **Точки доступа(APN)**

Вы можете выбрать предпочтительную сеть.

- **Только сети 2G**

Вы можете выбрать использование только сети 2G.

- **Операторы связи**

Вы можете выбрать оператора связи.

#### Передача данных

Если у вас отсутствует необходимость в использовании передачи данных с помощью мобильной сети, уберите галочку из поля **Передача данных** во избежание дополнительных затрат.

## Интернет-Роуминг

Если у вас отсутствует необходимость в использовании передачи данных в роуминге, вы можете убрать галочку из поля **Интернет-роуминг** во избежание дополнительных затрат.

## 11.2 Устройство

### 11.2.1 Настройки двух SIM-карт

#### Настройка двух SIM-карт

Выберите SIM-карту, которую необходимо настроить.

- Поставьте галочку напротив необходимой SIM-карты для ее включения.
- Нажмите **Псевдоним**, чтобы изменить имя SIM-карты, нажмите **ОК** для подтверждения.

#### Голосовая связь

Нажмите для выбора SIM-карты для голосовой связи.

#### Данные

Нажмите для выбора SIM-карты для передачи данных.

#### SMS

Нажмите для выбора SIM-карты для отправки сообщений.

#### Обратный отсчет времени

Скользяте по линии для установки периода времени для выбора SIM-карты для таких действий, как осуществление вызова, отправка SMS и т.д. Для подтверждения нажмите **ОК**.

#### Предпочт. обратн. вызов

Поставьте галочку для включения данной функции.

## 11.2.2 Звук

Используйте данное меню для настройки звуков вызова, уведомлений, музыки и других настроек аудио.

- **Громкость** Нажмите, чтобы установить громкость для медиа, рингтона, уведомления и будильника.
- **Режим без звука** Нажмите, чтобы отключить все звуки (вибросигнал или без звука), кроме звуков медиа и будильника.
- **Мелодия телефона** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.
- **Уведомление по умолчанию** Нажмите, чтобы установить звуки уведомлений по умолчанию.
- **Вибросигнал и рингтон** Поставьте галочку, чтобы включить одновременное вибросигнал и рингтон.
- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на клавиши.
- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана.
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши.

### 11.2.3 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои.
- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Спящий режим** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.

### 11.2.4 Память

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой; при необходимости, сбросить настройки телефона, удалив всю вашу персональную информацию.

#### Управление хранилищем

Нажмите, чтобы выбрать ваше устройство хранения, телефон или microSD-карта.

#### Внутренний накопитель/USB-накопитель

Данное меню отображает объем внутренней памяти различными цветами. Доступное место отображается серым цветом.



Если появляется предупреждающее сообщение об отсутствии свободного места, вам необходимо освободить место, при этом удалив некоторые приложения, загруженные файлы и т.д.

### SD-Карта

Отображается объем памяти microSD-карты, установленной в вашем телефоне, который вы можете использовать для хранения фотографий, видео, музыки и других файлов. Нажмите на категорию для доступа к дополнительной информации.

#### Подключить/Извлечь SD-карту

Вам необходимо подключить microSD-карту перед использованием приложений и файлов, хранящихся на ней или перед ее форматированием. Отключите карту microSD для ее безопасного извлечения из включенного устройства.

#### Очистить SD-карту

Удалить все данные с microSD-карты и подготовить ее для использования на вашем телефоне.

### 11.2.5 Батарея

На экране батареи вы можете просматривать данные об использовании заряда батареи с момента последнего подключения телефона к источнику питания. На экране также отображает состояние батареи и период ее использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда батареи в данной категории.

Вы можете настроить использование заряда батареи с помощью регулировки яркости на экране Экран.

### 11.2.6 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения.

## Управление приложениями

Нажмите для управления и удаления установленных приложений.

### Место установки


Нажмите, чтобы изменить предпочтительное место установки для новых приложений.

## 11.3 Личные данные

### 11.3.1 Аккаунты

Используйте меню настройки Аккаунта, чтобы добавить, удалить и управлять аккаунтами Google и др. Вы также можете использовать данные настройки для контроля за отправленными, полученными и синхронизированными данными, а также настроить автоматическую синхронизацию данных аккаунтов. Gmail, Google Календарь и другие приложения могут также иметь свои собственные настройки для контроля за синхронизацией данных.

### Общие настройки синхронизации

Нажмите на переключатель  вкл, чтобы разрешить приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме, даже если вы не активно используете приложение. Отключение данной настройки сохраняет расход заряда батареи и снижает использование данных.

Нажмите на аккаунт, для просмотра настроек синхронизации.

Вы также можете нажать клавишу **Меню** и далее Синхронизировать сейчас для синхронизации.

## Управление аккаунтами

На оставшемся месте на экране отображаются Google аккаунты и другие аккаунты, которые вы добавили в телефон. Если вы нажмете на данный экран, откроется экран аккаунта.

Данный экран содержит различные аккаунты. Для аккаунтов Google перечислены все виды данных, которые могут быть синхронизированы. Вы можете настраивать синхронизацию различных данных по отдельности. Вы также можете нажать клавишу **Меню** и далее **Синхронизировать**, чтобы синхронизировать данные. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Удалить аккаунт**, чтобы удалить аккаунт и все его данные (контакты, настройки и т.д.).

### 11.3.2 Местоположение

#### По координатам сети

Поставьте галочку для использования Wi-Fi и мобильные сети для определения примерного местоположения. При выборе данной опции, вам необходимо разрешить или запретить службе геопозиционирования Google собирать анонимные данные о местоположении.

#### Спутники GPS

Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона (GPS) спутник должен с точностью до нескольких метров определить ваше местоположение. В первый раз процесс доступа к спутнику GPS и установки точного местоположения вашего телефона может занять до 5 минут. Вам необходимо стоять в месте с хорошей видимостью неба и избегать перемещения. После этого, GPS будет необходимо только 20-40 секунд, чтобы определить ваше точное местоположение.

## Местоположение & поиск Google

Поставьте галочку, чтобы разрешить Google использовать ваше местоположение для улучшения поиска и работы других служб.

### 11.3.3 Безопасность

#### Блокировка экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Прокрутка** Нажмите, чтобы включить прокрутку для разблокировки экрана
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.

#### Показывать ключ

Поставьте галочку для включения показа ключа.

#### Автоблокировка

Нажмите для установки времени автоматической блокировки.

#### Немедленная блокировка клавиши выключения

Поставить галочку для включения этой функции.

#### Включить виброотклик.

Поставить галочку для включения этой функции.

## Сведения о владельце

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки.

### Настроить блокировку

Выберите SIM-карту для настройки.

Поставьте галочку в поле **Блокировка SIM-карты** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.

Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

### Показывать пароль

Поставьте галочку, чтобы показывать пароли.

### Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

### Неизвестные источники

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Android Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников.

### Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

### Установка с SD-карты

Нажмите, чтобы установить сертификаты с microSD-карты.



## Очистить учетные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

### 11.3.4 Язык и ввода

Используйте настройки Языка ввода для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

#### Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.


#### Проверка орфографии

Поставьте галочку, чтобы включить исправления слов.

#### Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

#### По умолчанию

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию. Нажмите **Настроить способ ввода**, чтобы показать все способы ввода. Нажмите , чтобы настроить способ ввода.

#### Клавиатура Android

Настройки клавиатура Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем телефоне. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Языки ввода**

Нажмите для выбора языка ввода.

- **Заглавные автоматически**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Поставьте галочку, чтобы увеличивать кнопки при нажатии на них.

- **Кнопка настроек**

Поставьте галочку, чтобы показывать клавишу  на клавиатуре.

- **Ключ голосового ввода**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Микрофон на клавиатуре.

- **Автоисправление**

Нажмите, чтобы включить/отключить автоисправление или вы также можете настроить исправления.

- **Показать варианты исправлений**

Нажмите, чтобы показывать или не показывать варианты исправлений во время печати.

- **Расширенные настройки**

Нажмите для просмотра расширенных настроек для клавиатуры android, например **Задержка закрытия**, **Подсказка имен контактов** и т.д.

## Клавиатура TouchPal

Поставьте галочку, чтобы активировать клавиатуру Touchpal.

Ввод TouchPal позволяет с легкостью вводить текст. Вы можете изменять настройки для более легкого ввода.

Доступны следующие опции:

- **Общие настройки/Звук нажатия клавиш**

Нажмите для регулировки громкости звука нажатия клавиш.

- **Общие настройки/Вибрация нажатия клавиш**

Нажмите для изменения уровня вибрации.

- **Общие настройки/Изменить размер клавиатуры**

Нажмите для изменения размера клавиатуры, для подтверждения нажмите **ОК**.

- **Общие настройки/Всплывающее окно для нажатия клавиши**

Поставьте/удалите галочку для включения/отключения данной функции.

- **Общие настройки/Альтернативные символы**

Поставьте галочку, чтобы показывать альтернативные символы. Скользите вниз или нажмите и удерживайте для ввода.

- **Общие настройки/Обложка**

Нажмите, чтобы настроить вашу собственную обложку, затем нажмите **ОК**.

- **Раскладка клавиатуры**

Нажмите для доступа к настройке раскладки клавиатуры. Поставьте/удалите галочку, чтобы включить или отключить функции **Провести аля переключения раскладки**.

Нажмите **Раскладка в портретном/альбомном режиме**, чтобы настроить клавиатуру.

- **Умный ввод**

Нажмите для доступа к настройкам TouchPal. Поставьте/удалите галочку, чтобы включить или отключить функции **исправление опечаток, Проверка орфографии, Расширенное прогнозирование** и **TouchPal Curve**.

- **Языки**

Нажмите для выбора языка.

- **Управление словарем**

Нажмите для доступа к настройкам управления словарем. С помощью данной функции вы можете обновить словари, создать резервную копию вашего словаря, импортировать контакты и т.д.

- **Справка & О**

Нажмите для просмотра дополнительной информации о клавиатуре TouchPal.

## Голосово поиск

Нажмите для доступа к настройкам поиска.

- **Язык**

Нажмите, чтобы выбрать язык для голосового поиска.

- **Безопасны поиск**

Нажмите для выбора уровня безопасности: **Без фильтрации, Умеренная фильтрация, Строгая фильтрация**.

- **Блокировка нецензурных слов**

Поставьте галочку, чтобы скрыть распознанные нецензурные слова.

## Синтез речи

- **Система по умолчанию**

Нажмите для выбора предпочтительного синтезатора речи, нажмите  чтобы показать дополнительные настройки.

- **Скорость речи**

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать скорость речи.

- **Прослушать пример**

Нажмите для воспроизведения примера синтеза речи с использованием текущих настроек.

### **Скорость указателя**

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете изменить скорость указателя, для завершения нажмите **ОК**.

## **11.3.5 Восстановление и сброс**

### **Резервное копирование и восстановление**

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене вашего телефона, резервно скопированные настройки будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. При включении этой функции, широкий спектр настроек резервного копирования, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для вас доступны. При отключении этой функции, вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

### **Резервная копия аккаунта**

Нажмите для создания резервной копии аккаунта.

### **Автовосстановление**

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

### **Сброс настроек**

Удалите всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте. После сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удержите клавишу **Увеличение громкости** и одновременно нажмите клавишу **Включение** до тех пор, пока экран не засветится

## **11.4 Система**

### **11.4.1 Дата и время**

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

#### **Дата и время сети**

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

#### **Часовой пояс сети**

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

#### **Дата**

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

## Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

## Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

## 24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

## Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

## 11.4.2 Спец. возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

## Быстрая загрузка

Поставьте галочку, чтобы включить Быстрая загрузка.

## Крупный шрифт

Поставьте галочку, чтобы увеличить текст на экране.

## Кнопка выключения завершает вызов

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включение.

## Автоповорот экрана

Поставьте галочку, чтобы автоматически поворачивать экран.

## Озвучивать пароли

Поставьте галочку, чтобы озвучивать пароли во время печати.

## Задержка при нажатии и удержании

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

## Установка веб-скриптов

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете разрешить приложениям устанавливать скрипты Google для повышения доступности веб-контента. Для завершения нажмите **Разрешить**.

## 11.4.3 Для разработчиков

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

## Отладка по USB

Поставьте галочку для включения режима отладки при подключении к компьютеру по USB.

## Идентификатор устройства

Данное меню показывает идентификатор данного устройства.

## Оставить включенным

Поставьте галочку для предотвращения отключения экрана и его блокировки при подключении телефона к зарядному устройству или к устройству USB. Не используйте эту функцию в течение длительного времени, так как это может привести к выгоранию экрана.

### **Фиктивные местоположения**

Поставьте галочку для разрешения получения фиктивных данных о местоположении.

### **Проверка HDCP**

Нажмите, чтобы настроить проверку HDCP.

### **Пароль для резервного копирования**

Нажмите, чтобы установить/изменить/удалить пароль для резервного копирования.

### **Включен строгий режим**

Поставьте галочку, чтобы включить строгий режим.

### **Местоположение**

Поставьте галочку, чтобы показывать текущие данные о прикосновении.

### **Показывать нажатия**

Поставьте галочку, чтобы показывать графический ключ

### **Показать обновления**

Поставьте галочку, чтобы подсвечивать области экрана при обновлении.

### **Показать загрузку ЦП**

Поставьте галочку, чтобы показывать текущее использование CPU.

### **Ускорить работу GPU**

Поставьте галочку, чтобы использовать аппаратное ускорение 2D в приложениях.

### **Окно: масштаб**

Поставьте галочку, чтобы настроить масштаб анимации.

### **Переход: масштаб**

Нажмите, чтобы настроить масштаб анимации.

### **Не сохранять действия**

Поставьте галочку, чтобы удалять сводку действий после их завершения.

### **Лимит фоновых процессов**

Нажмите, чтобы изменить лимит фоновых процессов.

### **Все ANR**

Поставьте галочку, чтобы уведомлять о том, что фоновые приложения не отвечают.

### **11.4.4 О телефоне**

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

### **Обновления сисетмы**

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

## Общая информация

Данное меню содержит информацию о состоянии батареи, уровня заряда батареи, мой номер телефона, сеть, уровень сигнала и т.д.

## Правовая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

# 12 Эффективное использование телефона.....

## 12.1 Android Менеджер

### • Контакты

Он позволяет создавать резервные копии контактов и записей так что вам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.

### • Сообщения

Это освобождает вас от кропотливого ввода текста на клавиатуре. Все ваши сообщения легко доступны и хорошо организованы.

### • Фото

Вы можете с легкостью импортировать фотографии с вашего компьютера и для вашего удобства хранить их в различных альбомах.

### • Видео

Вы можете загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

### • Музыка

Вы можете быстро найти ваши любимые песни, управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

## • Приложения

Вы можете импортировать загруженные приложения для вашего телефона и устанавливать их при синхронизации.

## • Диспетчер файлов

Позволяет организовать файлы с помощью нескольких кликов и файл на телефоне может быть перемещен в любое место.

## • Синхронизация

Позволяет синхронизировать Контакты и Календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

## Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 12.2 Обновление

### 12.2.1 Программа ONE TOUCH Upgrade

Используя программу One Touch Upgrade вы можете обновлять программное обеспечение с вашего компьютера.

Загрузите программу One Touch Upgrade с веб-сайта ALCATEL ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) и установите на ПК. Запустите их и обновите программное обеспечение вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление).


На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.

### 12.2.2 Программа FOTA Upgrade

С помощью программы FOTA Upgrade вы можете обновлять программное обеспечение вашего телефона.

Для доступа к **Обновление ПО**, пожалуйста, нажмите клавишу **Меню**, далее **Настройки\О телефоне\Обновления системы**. Нажмите **Проверка обновлений**. Телефон начнет поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите на клавишу **Загрузить**, после этого нажмите **Установить**, чтобы завершить процесс обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.

Вам необходимо включить W-Fi перед началом поиска обновлений. Настройки интервалов автоматической проверки и напоминание об обновлении также доступны.

При выборе автоматического интервала проверки, при обнаружении новой версии программного обеспечения, the на строке Состояния появится иконка . Нажмите на Уведомление для доступа **Обновление ПО**.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью Android Менеджера.

# 3 Гарантия на телефон ...

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в счете.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы <sup>(2)</sup> и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в счете.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия (1) на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

<sup>(1)</sup> Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

<sup>(2)</sup> Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,

2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,

3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,

4) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат. Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.



## 4 Аксессуары .....

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL ONE TOUCH предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. зарядное устройство
2. Аккумулятор
3. USB кабель
4. Стерео Гарнитура



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары Alcatel

## 5 Возможные неисправности и способы их устранения .....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью (■).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте сброс настроек и программы для обновления для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу **Включение**). Все данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения игры будут удалены. Настоятельно рекомендуется сохранять резервную копию с помощью программы Android Менеджер до форматирования телефона или обновления программного обеспечения.

А также выполните следующие проверки:

### **Мой мобильный телефон не включается**

- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон
- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Если телефон все еще не включается, пожалуйста, сбросьте настройки телефона. Для этого, одновременно удерживайте клавиши **Включение** и **Увеличение громкости**.

### **Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут**

- Перезагрузите ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу **Включение**
- Извлеките аккумулятор и снова установите его. Затем снова включите телефон.

### **Мой мобильный телефон неожиданно отключается**

- Проверьте, что экран телефона заблокирован. Убедитесь, что клавиша Включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

### **Мой мобильный телефон не заряжается должным образом**

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство и аккумулятор ALCATEL ONE TOUCH .
- Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно и почистите его контакты, если они загрязнены. Аккумулятор необходимо устанавливать до подключения зарядного устройства
- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°С до +40°С)
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

### **Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение “Нет обслуживания”**

- Попытайтесь подключить к сети в другом месте
- Проверьте покрытие сети у Вашего оператора.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную (см. пункт “11.1.8 Мобильная сеть”)
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена)


### **Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету**

- Проверьте, совпадает ли IMEI номер телефона (нажмите \*#06#) с указанным номером на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте

### **Ошибки SIM-карты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана
- Убедитесь, что услуги вашей SIM-карты доступны

### **Невозможно осуществить исходящий вызов**

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите 
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен

### **Невозможно принять входящий вызов**

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен

### **При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента**


- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга

- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель

### **Невозможно найти мои контакты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте на телефон

### **Плохое качество голосовой связи**

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей Регулировки громкости
- Проверьте уровень принимаемого сигнала .
- Убедитесь, что микрофоны вашего телефона чистые

### **Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве**

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL ONE TOUCH.

### **Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается**

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове

### **Невозможно добавить новый контакт**

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона (в рабочую или личную директорию)

### **Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты**

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

### **Нет доступа к системе голосовой почты**

- Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте «**Номер голосовой почты**»

- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена

### **Невозможно отправить и получить MMS**

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и проверьте настройки MMS
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже

### **SIM-карта заблокирована с помощью PIN**

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки)

### **Невозможно подключить телефон к компьютеру**

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Убедитесь, что USB драйвера установлены правильно
- Откройте панель уведомлений для проверки активации агента Android Менеджера
- Проверьте, установлена ли галочка в поле отладки по USB в меню **Настройки\Для разработчиков\Отладка по USB**
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель

### **Невозможно загрузить новые файлы**

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов

### **Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth**

- Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш мобильный телефон видим для других пользователей (см. пункт "**6.3 Подключения к устройствам Bluetooth**").
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth

### Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 4 часа)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора
- Не включайте подсветку без необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную, или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если Вы их не используете.

### Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным. После окончания вышеуказанных действий ваш телефон вернется к стандартной температуре.

## 16 Технические характеристики

<b>Процессор</b>	Qualcomm® MSM7227A
<b>Платформа</b>	Android™ 4.0
<b>Память</b>	ROM: 4 Гб RAM: 512Мб
<b>Размеры</b>	124.4x64x11.5мм
<b>Вес</b>	Около 150 грамм с аккумулятором
<b>Дисплей</b>	4.0-дюймовый TFT-LCD сенсорный экран с разрешением 800×480 WVGA
<b>Сеть</b>	UMTS: Dual-band 900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
<b>GPS</b>	GPS/Встроенная антенна GPS
<b>Подключения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V3.0/A2DP</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3.5 мм аудио разъем</li><li>• микро-USB</li></ul>

<b>Камера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.0 мегапиксельная задняя камера</li> <li>• 0.3 мегапиксельная фронтальная камера</li> </ul>
<b>Поддерживаемые аудио форматы</b>	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3, MIDI
<b>Поддерживаемые видео форматы</b>	MPEG-4, H.263, H.264
<b>Аккумулятор</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Литий-ионный аккумулятор</li> <li>• Мощность: 1500 мА</li> </ul>
<b>Разъемы</b>	microSD™ карта памяти (Доступность microSD карты зависит от рынка сбыта)
<b>Специальные возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-сенсор</li> <li>• Легкий сенсор</li> <li>• Датчик положения</li> <li>• E Компас</li> </ul>

**Примечание** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2011  
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.