


Ваш HTC Sensation XL с Beats Audio™

Руководство пользователя

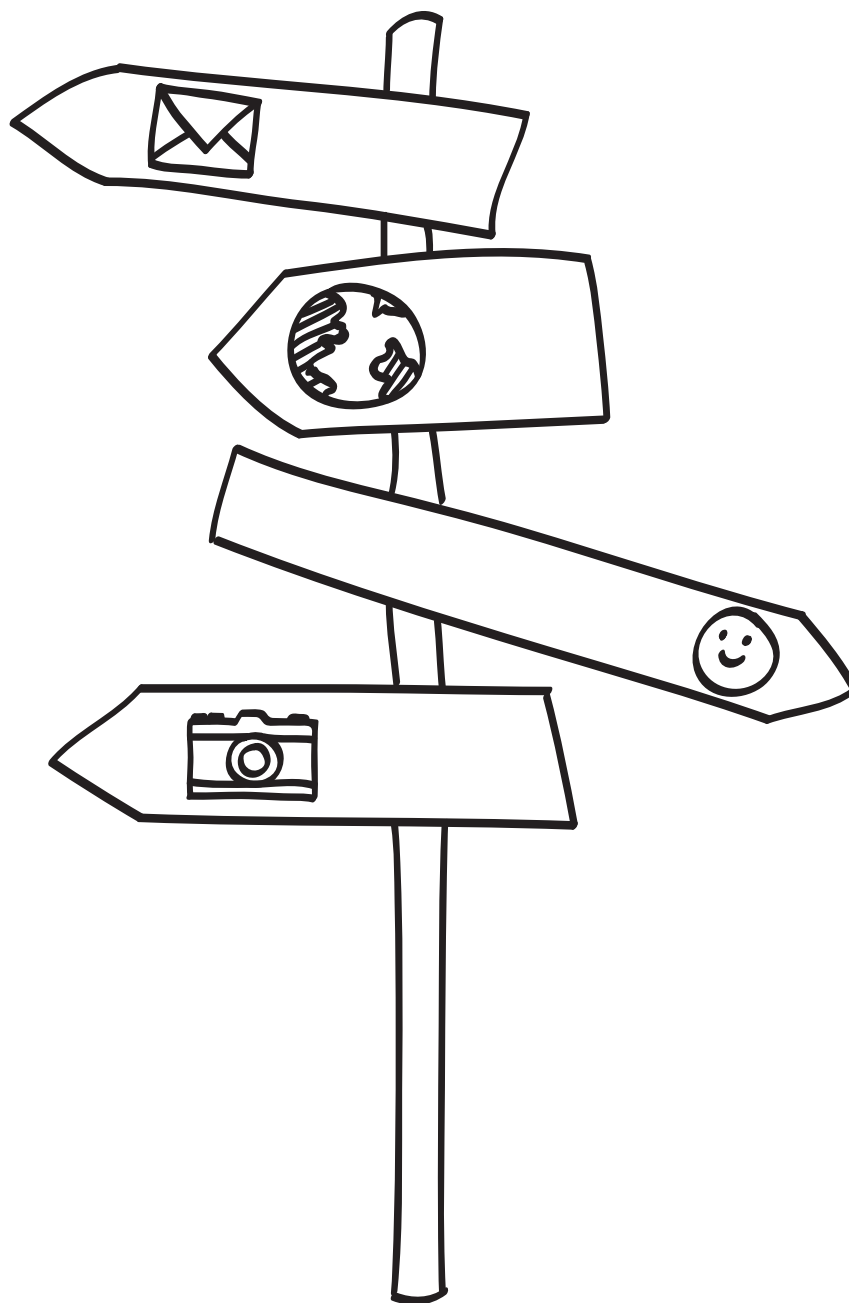

htc
quietly brilliant

Содержание

Начало работы

Содержимое коробки	8
HTC Sensation XL с Beats Audio	8
Задняя крышка	10
SIM-карта	11
Аккумулятор	12
Продление времени работы аккумулятора	14
Включение и выключение питания	15
Жесты пальцами	15
Первоначальная настройка HTC Sensation XL с Beats Audio	16
Способы получения контактов в HTC Sensation XL с Beats Audio	16
Начальный экран	17
Подключение наушников Beats	18

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости	19
Спящий режим	20
Значки состояния	21
Уведомления	23
Переключение между недавно открывавшимися приложениями	25
Использование вкладки "Выключатели"	25
Подключение телефона к компьютеру	26
Копирование файлов в память телефона или обратно	27
Передача контактов с вашего старого телефона	28
Копирование текста, поиск информации и передача	29
Вывод на печать	30
Хотите получить несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?	31

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Sensation XL с Beats Audio по-настоящему вашим	33
Индивидуальная настройка устройства HTC Sensation XL с Beats Audio с помощью сюжетов	33
Изменение фонового рисунка	35
Применение новой обложки	35
Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов	36
Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран	37
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	38
Индивидуальная настройка панели запуска	39
Группирование приложений в папку	39
Переупорядочивание Начального экрана	41

Индивидуальная настройка при помощи наборов звуков	42
Переупорядочивание вкладок приложений	43
Настройка стиля экрана блокировки	44

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера	45
Быстрый набор	45
Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	46
Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты	46
Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь	46
Экстренный вызов	46
Прием вызовов	47
Что можно делать во время телефонного разговора?	48
Установка конференц-связи	49
Интернет-вызовы	50
Журнал вызовов	51
Звонок в свою страну	52
Службы вызовов	53

Сообщения

Сведения о приложении Сообщения	54
Отправка текстового сообщения (SMS)	54
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	55
Возобновление работы с черновиком сообщения	56
Проверка сообщений	56
Ответ на сообщение	57
Пересылка сообщения	58
Push-сообщения WAP	59
Управление сообщениями бесед	59
Резервирование текстовых сообщений	60
Настройка параметров сообщений	61

Поиск и веб-браузер

Поиск в HTC Sensation XL с Beats Audio и в Интернете	62
Просмотр веб-страниц	62
Загрузка файлов и приложений	64
Просмотр закладок и ранее посещенных страниц	65
Синхронизация закладок с Google Chrome	66
Настройка параметров браузера	67

Камера

Основные сведения о приложении Камера	68
Перед съемкой	68
Фотосъемка	70
Видеосъемка	70
Сюжеты камеры	71
Улучшение качества фотоснимков людей	71
Панорамная фотосъемка	71
Серийная фотосъемка	72
Фотосъемка с расширенным динамическим диапазоном (HDR)	72
Изменение настроек камеры	73

Фотоснимки, видео и музыка

Галерея	74
Музыка	81
Медиа-менеджер	85

Службы HTC

HTC Watch	87
-----------	----

Учетные записи и синхронизация

С какими сетевыми учетными записями вы можете синхронизироваться?	91
Синхронизация с учетной записью Google	91
Добавление учетной записи социальной сети	92
Управление сетевыми учетными записями	92

Контакты

Сведения о приложении Контакты	94
Ваш список контактов	94
Настройка вашего профиля	95
Импортирование контактов с SIM-карты	96
Добавление нового контакта	96
Настройка параметров поиска контактов	96
Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync	96
Объединение сведений о контактах	97
Резервное копирование контактов	98
Сведения о контакте и беседы	98
Отправка сведений о контакте	99
Группы контактов	100
Добавление виджетов Контакты	102

Социальные сети

Facebook для HTC Sense	104
Twitter для HTC Sense	104
Сведения о приложении Friend Stream	105
Обновление вашего статуса в приложении Friend Stream	105
Работа с Facebook в приложении Friend Stream	106
Обмен tweet-сообщениями в приложении Friend Stream	107
Чат Facebook	108
Общение в Google Talk	108
Приложение Google+	108

Электронная почта

Gmail	109
Почта	110

Календарь

Сведения о приложении Календарь	117
Создание события	117
Режимы представления приложения Календарь	118

Управление событиями Календарь	119
Принятие или отклонение приглашения на собрание	119
Установка напоминаний для событий	120
Отключение или отсрочка напоминаний о событиях	120
Отображение или скрытие календарей	120
Изменение настроек приложения Календарь	120

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения	121
Locations	121
Карты Google	131

Android Market и другие приложения

Получение приложений с Google Play	135
Работа с приложением Часы	136
Проверка Погода	138
Чтение электронных книг	140
Чтение каналов новостей	141
Информация о ваших акциях	143
Просмотр видеозаписей на YouTube	144
Прослушивание FM-радио	145
Отправка игр и приложений	146

Производительность

Работа с документами	147
Выгрузка файлов в Dropbox	148
Запись голоса	148
Создание заметок	149
Выполнение задач	151

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync	155
Установка программы HTC Sync	155
Настройка программы HTC Sync для распознавания HTC Sensation XL с Beats Audio	156
Синхронизация песен и списков воспроизведения	156
Синхронизация фотоснимков и видеозаписей	157
Синхронизация событий календаря	157
Синхронизация контактов	158
Синхронизация закладок веб-страниц	158
Синхронизация документов и вложений сообщений эл. почты	159
Загрузка карт или приобретение услуг	159
Установка приложения с компьютера в HTC Sensation XL с Beats Audio	160
Синхронизация другого устройства с компьютером	161
Загрузка обновлений программы HTC Sync	161

Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой	162
Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста	163
Голосовой ввод текста	165
Ввод текста в режиме отслеживания	166

Изменение текста	166
Настройка параметров ввода	167

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	168
Wi-Fi	169
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	170
Использование HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве модема (Интернет-модем)	172
Подключение к Интернету через компьютер	173
Использование HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве беспроводного маршрутизатора	173

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth	175
Подключение гарнитуры или автомобильного комплекта Bluetooth	176
Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	177
Отправка информации с помощью Bluetooth	178
Прием информации с помощью Bluetooth	179

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	181
Защита HTC Sensation XL с Beats Audio с помощью блокировки экрана	181
Шифрование данных в HTC Sensation XL с Beats Audio	183

Настройки

Изменение настроек экрана	184
Изменение настроек звука	185
Изменение языка экрана	186
Оптимизация времени работы от аккумулятора	186
Управление памятью	188
Проверка информации о HTC Sensation XL с Beats Audio	189

Обновление и сброс настроек

Обновление программного обеспечения HTC Sensation XL с Beats Audio	190
Перезагрузка устройства HTC Sensation XL с Beats Audio	191
Выполнение сброса настроек HTC Sensation XL с Beats Audio	191

Товарные знаки и авторские права

Указатель

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Начало работы


Содержимое коробки

Внутри коробки находится следующее:

- HTC Sensation XL с Beats Audio™;
- наушники Beats™;
- аккумулятор (изначально установлен);
- USB-кабель;
- сетевой адаптер питания;
- Руководство пользователя;
- Руководство по безопасности и соответствию стандартам.

HTC Sensation XL с Beats Audio


Лицевая панель

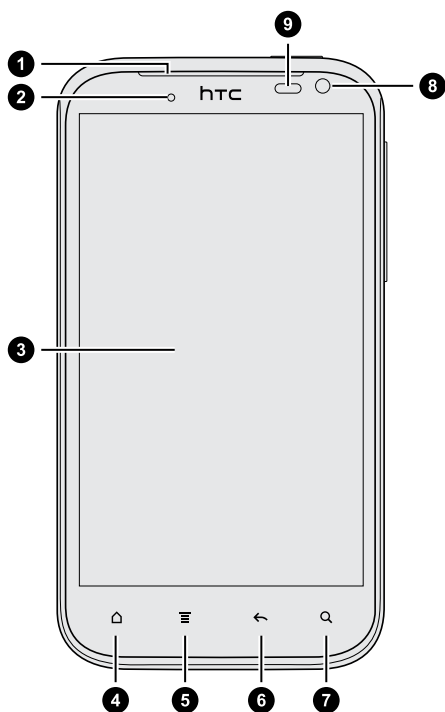

1. Динамик смартфона
2. Уведомляющий индикатор
3. Сенсорный экран
4. ДОМОЙ
5. МЕНЮ
6. НАЗАД
7. ПОИСК
8. Передняя камера
9. Бесконтактный датчик

Если вы решите использовать защитную пленку для экрана, пожалуйста, не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик. Вы можете приобрести специальную защитную пленку для экрана HTC Sensation XL с Beats Audio, в которой уже имеется небольшое отверстие для датчика.

Верхняя панель




1. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
2. Микрофон
3. ПИТАНИЕ

Нижняя панель




1. Кнопка РАЗБЛОКИРОВКА для задней крышки
2. Микрофон

Левая и правая панели

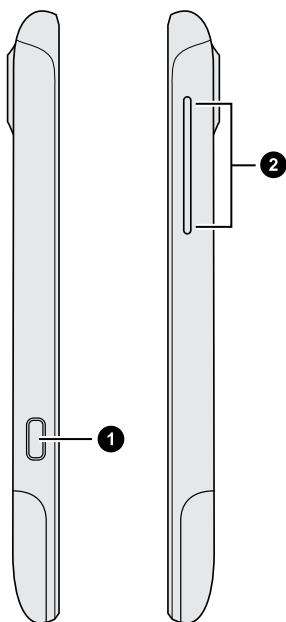

1. Разъем micro-USB
2. Регуляторы ГРОМКОСТИ

Задняя панель

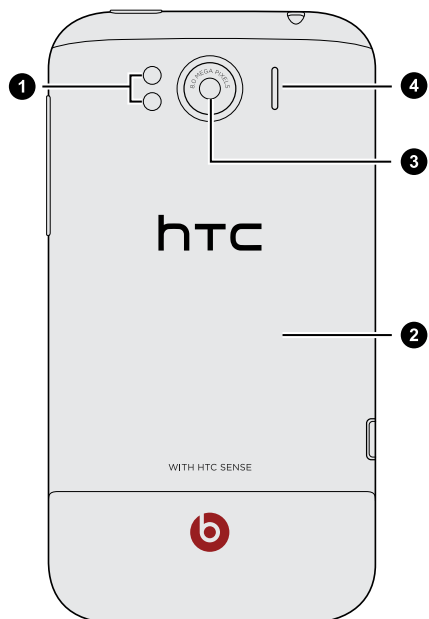

1. Двойная светодиодная вспышка
2. Задняя крышка
3. 8-мегапиксельная камера
4. Динамик

Задняя крышка

Снятие задней крышки

Снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к отсеку аккумулятора и гнезду SIM-карты.




Обязательно выключайте HTC Sensation XL с Beats Audio перед снятием задней крышки.

1. Крепко держите HTC Sensation XL с Beats Audio лицевой стороной вниз.
2. Нажмите и удерживайте кнопку РАЗБЛОКИРОВКА в нижней части телефона, а затем слегка поднимите заднюю крышку.

Это отсоединит нижнюю часть телефона от задней крышки.


3. Аккуратно отделите заднюю крышку от HTC Sensation XL с Beats Audio.

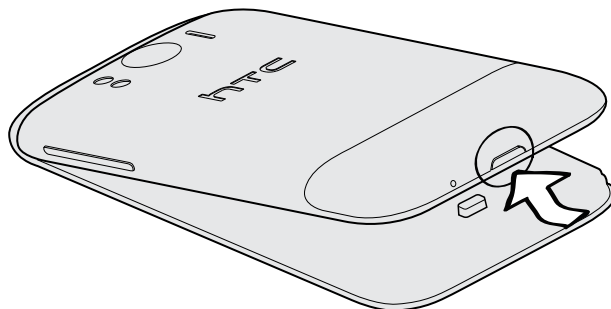

Установка задней крышки на место

В Антенны вашего телефона расположены под задней крышкой. Чтобы обеспечить наилучший сигнал для вызовов, подключения для передачи данных и GPS-навигации, убедитесь, что задняя крышка плотно прилегает к телефону.

1. Крепко держите HTC Sensation XL с Beats Audio лицевой стороной вниз.
2. Вставьте верхнюю часть задней крышки в пазы в верхней части HTC Sensation XL с Beats Audio.

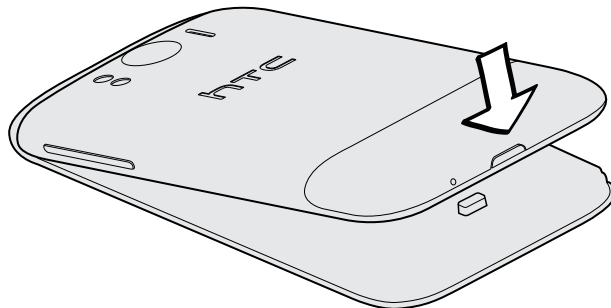


3. Нажмите на заднюю крышку до фиксации. Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.

SIM-карта

SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные об операторе и его услугах, а также используется для хранения телефонной книги и сообщений. Можно использовать SIM-карты, рассчитанные на напряжение 1,8 и 3 В.

Установка SIM-карты

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте SIM-карту до конца в гнездо SIM-карты (позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу).

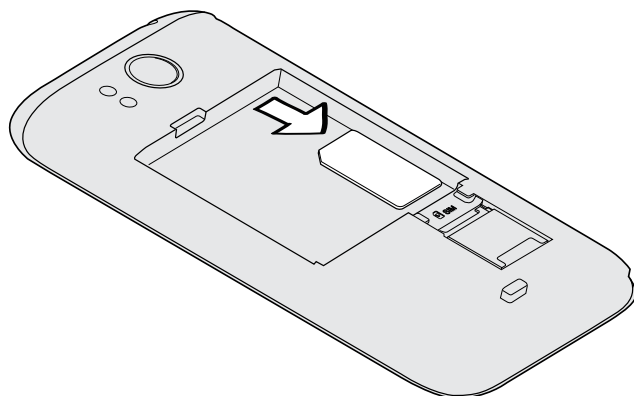

Извлечение SIM-карты



Обязательно выключайте HTC Sensation XL с Beats Audio перед извлечением SIM-карты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Большим пальцем выдвиньте SIM-карту из гнезда.


Аккумулятор

Снятие тонкой пленки с аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Потяните за край тонкой пленки и вытащите ее из отсека аккумулятора.

Извлечение аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пальцем приподнимите аккумулятор, чтобы извлечь его из отсека.

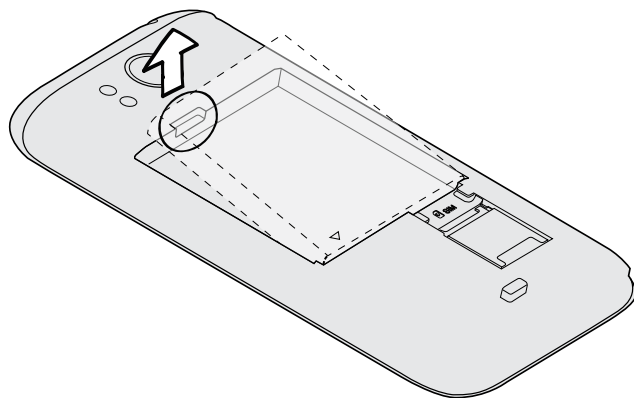


Установка аккумулятора



Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

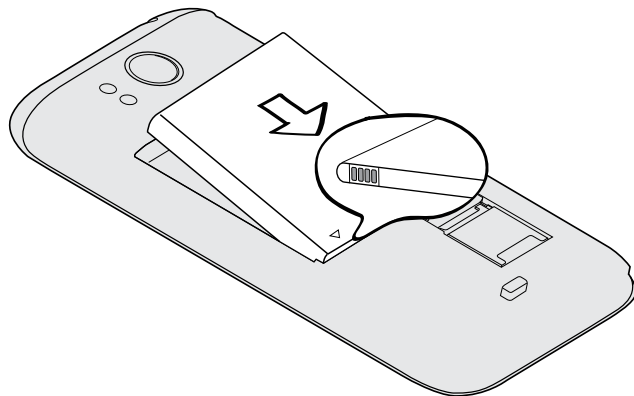


Зарядка аккумулятора

Перед включением и началом использования HTC Sensation XL с Beats Audio аккумулятор рекомендуется зарядить.





- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель из комплекта поставки устройства.
- Во время зарядки через автомобильный адаптер или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из HTC Sensation XL с Beats Audio.

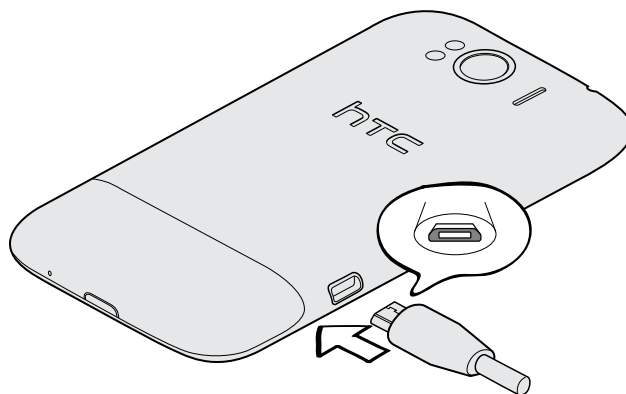1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.



2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Во время зарядки аккумулятора уведомляющий индикатор непрерывно светится оранжевым цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый.

Если вы заряжаете аккумулятор при включенном HTC Sensation XL с Beats Audio, в строке состояния на экране отображается значок зарядки аккумулятора . После того как аккумулятор полностью зарядится, значок зарядки аккумулятора изменится на значок полностью заряженного аккумулятора .



Для обеспечения безопасности зарядка аккумулятора прекращается при его чрезмерном нагревании.

Продление времени работы аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Sensation XL с Beats Audio. Используемые вами функции и принадлежности также могут влиять на время работы от аккумулятора.

Вы можете увеличить время работы аккумулятора, следуя нескольким простым советам.

- Выключайте дисплей, когда он не используется.
- Уменьшите громкость.

- Закрывайте программы, потребляющие много энергии, такие как Камера, когда они не используются.
- Убедитесь, что приложения закрыты и не работают постоянно в фоновом режиме.
- Используйте сетевой адаптер питания всякий раз, когда это возможно.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Легко.



При первом включении HTC Sensation XL с Beats Audio вам придется его настроить.

Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его, а затем разблокируйте экран.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Когда появится меню "Схемы управления питанием", нажмите **Отключить питание**.

Жесты пальцами

Нажатие	Чтобы ввести текст с клавиатуры, выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.
Нажатие и удержание	Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.
Проведение пальцем или сдвигание	Это значит быстро "протащить" палец, не отпуская, поперек экрана по горизонтали или по вертикали.
Перетаскивание	Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.
Рывки	Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками. Это движение пальцем всегда делается в вертикальном направлении, например при прокрутке списка контактов или сообщений.

Поворот	Для большинства экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC Sensation XL с Beats Audio в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть HTC Sensation XL с Beats Audio горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.
Щипковые движения	В некоторых приложениях, таких как Галерея или веб-браузер, сдвигая или раздвигая два пальца (например, большой и указательный) щипковыми движениями на экране, можно делать просматриваемое изображение или веб-страницу крупнее или мельче.
Прокрутка двумя пальцами	В некоторых приложениях с сортировкой, например Почта или Контакты, для прокрутки экрана можно использовать два пальца. На экране отображается порядок сортировки, и вы можете легко прокрутить его, чтобы найти нужную информацию.

Первоначальная настройка HTC Sensation XL с Beats Audio

При первом включении HTC Sensation XL с Beats Audio вам будет предложено настроить его.

Просто следуйте указаниям на экране, и вы быстро приведете устройство в состояние готовности к работе.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Не беспокойтесь. Вы сможете включить или отключить их позже в настройках.

Способы получения контактов в HTC Sensation XL с Beats Audio

Добавлять контакты в HTC Sensation XL с Beats Audio можно несколькими способами. Вы можете синхронизировать HTC Sensation XL с Beats Audio с контактами из вашей учетной записи Google®, с компьютера, Facebook® и т. д.

HTC Sync™	Синхронизируйте контакты со своего старого телефона с компьютером, а затем воспользуйтесь программой HTC Sync для синхронизации HTC Sensation XL с Beats Audio с контактами на компьютере из Microsoft® Outlook®, Outlook Express или Windows® Contacts.
Gmail™	Контакты Google импортируются в HTC Sensation XL с Beats Audio после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо из HTC Sensation XL с Beats Audio.

Facebook	Войдите в свою учетную запись Facebook, чтобы импортировать контактную информацию ваших друзей с Facebook.
Контакты в телефоне	Вы можете создать и сохранить контакты непосредственно в HTC Sensation XL с Beats Audio либо передать в него имеющиеся контакты со своего старого телефона.
SIM-карта	Скопируйте в HTC Sensation XL с Beats Audio все контакты со своей SIM-карты.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XL с Beats Audio синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Перенос	Используйте приложение Перенос для переноса с вашего старого телефона в HTC Sensation XL с Beats Audio не только ваших контактов, но также событий календаря и текстовых сообщений.

Начальный экран

Ваш Начальный экран — это место, где вы сами создаете свой HTC Sensation XL с Beats Audio. Вы можете добавить свои любимые приложения, ярлыки, папки и виджеты, чтобы они всегда были под рукой. Информацию о том, как это сделать, см. в главе [Индивидуальная настройка](#) на стр. 33.


Расширенный Начальный экран

По мере того как вы будете использовать HTC Sensation XL с Beats Audio все больше и больше, вы, возможно, решите, что одного Начального экрана недостаточно. Это не проблема.

Проведите пальцем по горизонтали влево или вправо по экрану, и вы обнаружите больше места для добавления значков, виджетов и т. п.

Нажмите  , чтобы вернуться на главный Начальный экран.

Режим просмотра "Прыжок"


- Чтобы сразу перейти на нужный экран, нажмите  или выполните щипковое движение на экране для перехода в режим просмотра "Прыжок". Все Начальные экраны отобразятся в виде эскизов. Просто нажмите на тот, который вам нужен, и вы уже там.
- Если в режиме просмотра "Прыжок" имеется свободное место для добавления нового экрана, вы можете нажать **Добавить панель**, чтобы сделать это. Появится пустой Начальный экран, который вы сможете настроить в соответствии со своими предпочтениями.



Подключение наушников Beats

Для улучшения качества звука подключите свои наушники Beats от компании HTC.



Стильные наушники Beats позволят вам еще больше наслаждаться прослушиванием. Благодаря предустановкам студийного качества Beats Audio ваша мультимедийная коллекция будет звучать наилучшим образом.

Во время воспроизведения музыкального трека в строке состояния отображается значок Beats . Когда вы смотрите видеозапись, Beats Audio также улучшает качество звука.

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости

Регулировка громкости звонка

- Для регулировки громкости звонка используйте кнопки ГРОМКОСТЬ. На экране появится окно "Громкость звонка", в котором будут показаны текущие уровни громкости.
- Когда установлена минимальная громкость звонка (беззвучный режим), нажмите один раз кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы переключиться в режим вибрации. В строке состояния появится значок режима вибрации .
- В режиме вибрации нажмите один раз кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы переключиться в беззвучный режим. В строке состояния появится значок отключения динамика .

Регулировка громкости динамика для вызовов

Во время вызова нажимайте кнопки ГРОМКОСТЬ.


Регулировка громкости мультимедиа

При воспроизведении музыки или просмотре видео для регулировки громкости звука используйте кнопки ГРОМКОСТЬ. На экране появится окно "Громкость мультимедиа", в котором будет показан уровень громкости.

Спящий режим

Спящий режим экономит заряд аккумулятора посредством перевода HTC Sensation XL с Beats Audio в состояние низкого потребления энергии при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Sensation XL с Beats Audio находится в вашей сумке. Вы по-прежнему будете получать сообщения и принимать звонки, а пропущенные вызовы и непрочитанные сообщения будут отображаться на экране блокировки.



Чтобы пропущенные вызовы или непрочитанные сообщения не отображались на экране блокировки, нажмите , а затем нажмите **Настройки > Конфиденциальность**.

Переход в спящий режим

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести устройство в спящий режим. Кроме того, HTC Sensation XL с Beats Audio автоматически переходит в спящий режим, если он находится определенное время в режиме ожидания.

Выход из спящего режима

Для вывода устройства HTC Sensation XL с Beats Audio из спящего режима вручную нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Необходимо разблокировать экран.





Устройство HTC Sensation XL с Beats Audio автоматически выходит из спящего режима при поступлении входящего вызова.

Разблокировка экрана

Чтобы разблокировать экран, перетащите кольцо вверх.



Если вы установили графический ключ, PIN-код или пароль для разблокировки экрана, то вам будет предложено начертить на экране графический ключ либо ввести PIN-код или пароль, прежде чем экран будет разблокирован.

Если вы установили напоминание о событии или будильник, вы можете перетащить на кольцо  или , чтобы отложить или отключить напоминание или будильник.

Открытие приложения с экрана блокировки


























На экране блокировки перетащите значок приложения на кольцо, чтобы разблокировать экран и сразу перейти к этому приложению.



Ярлыки на экране блокировки — это те же приложения, что и на панели запуска Начального экрана. Для изменения ярлыков на экране блокировки замените приложения на панели запуска.


Значки состояния



 Уровень сигнала	 Идет зарядка аккумулятора
 Установлено подключение GPRS	 Низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 20 %)
 Подключение GPRS используется	 Очень низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 10 % или менее)
 Установлено подключение EDGE	 Беззвучный режим
 Подключение EDGE используется	 Режим вибрации
 Установлено подключение 3G	 Микрофон выключен
 Подключение 3G используется	 Включен динамик
 Установлено подключение HSDPA	 Подключена проводная гарнитура с микрофоном
 Подключение HSDPA используется	 Подключена проводная гарнитура
 Роуминг	 Включена функция Bluetooth®
 Нет сигнала	 Установлено подключение к устройству Bluetooth
 SIM-карта не вставлена	 Режим "В самолёте"
 Установлено подключение к сети Wi-Fi®	 Включен модуль GPS
 Синхронизация данных	 Установлен сигнал
 Аккумулятор полностью заряжен	

Уведомления

Уведомляющий индикатор



Уведомляющий индикатор показывает следующее:

- Горит зеленым, когда HTC Sensation XL с Beats Audio подключен к адаптеру сетевого питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит оранжевым во время зарядки аккумулятора.
- Мигает оранжевым, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

Значки уведомлений


Значки уведомлений в строке состояния помогают вам следить за вашими сообщениями, событиями календаря и сигналами.




Панель Уведомления

При получении нового уведомления вы можете открыть панель Уведомления для просмотра полученного уведомления о событии или новой информации. Панель Уведомления позволяет вам быстро переключаться между недавно открывавшимися приложениями, а также легко включать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth.

1. Чтобы открыть панель Уведомления, нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз.

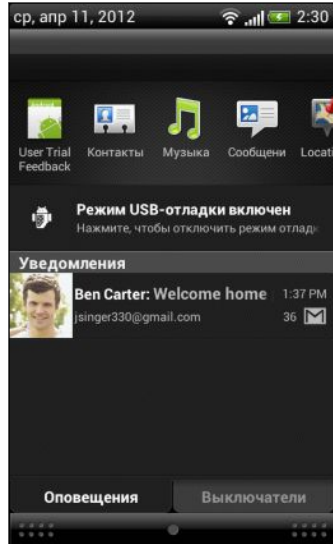


При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.

2. Чтобы закрыть панель Уведомления, нажмите и удерживайте нижнюю строку панели, а затем сдвиньте палец вверх по экрану. Или просто нажмите .

Переключение между недавно открывавшимися приложениями

Вы можете легко получить доступ к приложениям, которые вы недавно открывали.

1. Нажмите и удерживайте  .
2. Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.




3. Нажмите на приложение, чтобы открыть его.



Использование вкладки "Выключатели"

Вкладка "Выключатели" позволяет легко включать Wi-Fi, Bluetooth и т. д., а также предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на вкладку **Выключатели**.

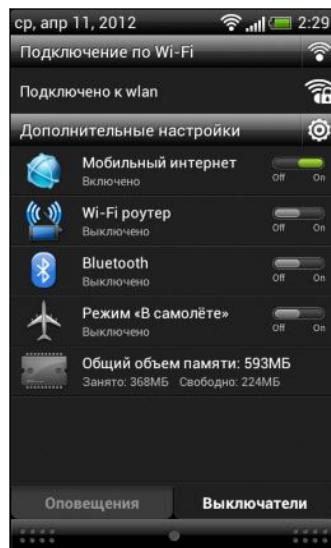3. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** рядом с соответствующим элементом, чтобы включить или отключить его.



4. Чтобы получить доступ к настройкам Wi-Fi, нажмите  рядом с пунктом Подключение по Wi-Fi.
5. Чтобы получить доступ ко всем настройкам HTC Sensation XL с Beats Audio, нажмите  рядом с пунктом Дополнительные настройки.

Подключение телефона к компьютеру

При каждом подключении HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру с помощью USB-кабеля открывается экран "Выберите тип подключения", где можно выбрать тип USB-подключения.

Выберите один из следующих вариантов и нажмите **Готово**.

Только зарядка	Выберите этот вариант, если вам необходима только зарядка аккумулятора во время подключения к компьютеру.
Дисковод	Выберите данный режим, если вы хотите копировать файлы между HTC Sensation XL с Beats Audio и компьютером. В режиме "Дисковод" вы не сможете использовать в HTC Sensation XL с Beats Audio приложения, которым требуется доступ к памяти, например Камера.
HTC Sync	Выберите этот вариант для синхронизации контактов, календаря и другой информации между вашим компьютером и HTC Sensation XL с Beats Audio.

Интернет-модем	Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение HTC Sensation XL с Beats Audio к мобильной сети передачи данных.
Сквозное подключение к Интернету	Если у вас отсутствует тарифный план на передачу данных или нет доступа к сети Wi-Fi, вы можете выбрать этот режим, чтобы HTC Sensation XL с Beats Audio мог использовать подключение к Интернету вашего компьютера.

Где хранятся приложения, данные и файлы

В HTC Sensation XL с Beats Audio используются следующие типы памяти.

Память для хранения приложений и данных	<p>В этой памяти, обозначенной в настройках телефона как Внутренний накопитель, установлены приложения. Кроме того, в ней хранятся данные, такие как ваши текстовые сообщения, контакты, созданные вами или синхронизированные с телефоном, настройки учетных записей и т. п.</p> <p>Эта память управляется и тщательно охраняется вашим телефоном, поскольку в ней содержится ваша личная информация. При подключении телефона к компьютеру с компьютера эта память недоступна.</p> <p>При выполнении сброса настроек устройства содержимое памяти будет уничтожено. Обязательно создайте резервную копию ваших данных перед выполнением сброса настроек.</p>
Память для хранения файлов	<p>Это еще один вид встроенной памяти, обозначенный в настройках телефона как Память телефона. Здесь вы можете хранить свои файлы.</p> <p>При подключении телефона к компьютеру эта память доступна и позволяет копировать файлы в обоих направлениях.</p> <p>При выполнении сброса настроек устройства можно оставить или уничтожить (на ваш выбор) содержимое этой памяти.</p>

Копирование файлов в память телефона или обратно

Вы можете копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы в HTC Sensation XL с Beats Audio.


1. Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**. Компьютер распознает HTC Sensation XL с Beats Audio как съемный диск.
3. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.

4. Скопируйте файлы с компьютера на съемный диск или наоборот.
5. После завершения копирования файлов отключите съемный диск (в подключенном HTC Sensation XL с Beats Audio) в соответствии с требованиями операционной системы компьютера для безопасного отсоединения HTC Sensation XL с Beats Audio.

Если вы хотите оставить HTC Sensation XL с Beats Audio подключенным к компьютеру, но чтобы при этом он имел доступ к памяти телефона, откройте панель Уведомления, нажмите **Дисковод**, выберите любой вариант, кроме **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.

Передача контактов с вашего старого телефона

Вы можете легко передать контакты со своего старого телефона в HTC Sensation XL с Beats Audio при помощи Bluetooth. В зависимости от модели вашего старого телефона вы также сможете передать в HTC Sensation XL с Beats Audio другие типы данных, например события календаря и текстовые сообщения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Перенос**.
2. Нажмите **Далее**, чтобы начать.
3. Выберите название и модель вашего старого телефона.
4. В старом телефоне включите Bluetooth, установите режим видимости, а затем следуйте указаниям на экране.

Копирование текста, поиск информации и передача

В таких приложениях, как веб-браузер и Почта, вы можете выделить текст и выбрать для него действие.

Выделение текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить необходимый фрагмент текста.



Чтобы скопировать адрес ссылки на веб-страницу, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку**.

Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать**.
Выделенный текст копируется в буфер обмена.
2. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
3. Нажмите **Вставить**.

Отправка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите отправить, нажмите **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно вставить выделенный текст для отправки, например в сообщение эл. почты или в обновление статуса в социальной сети.

Вывод на печать

Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к поддерживаемому принтеру и выводите на печать документы, сообщения эл. почты, приглашения на собрания, фотоснимки и т. д.



- Принтер и HTC Sensation XL с Beats Audio должны быть включены и подключены к одной локальной сети. Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к локальной сети, используя Wi-Fi. Сведения о том, как подключить принтер к локальной сети, см. в руководстве пользователя для принтера.
- Локальная сеть не должна располагаться за брандмауэром.

1. В приложении, например Интернет, Почта, Календарь или Polaris Office, откройте объект, который вы хотите вывести на печать.
2. Нажмите , а затем нажмите **Печать** (или **Еще > Печать**).
3. На экране Печать нажмите на принтер, который вы хотите использовать.
4. Если на печать нужно вывести несколько страниц, задайте требуемый диапазон страниц.



Нажмите **Дополнительно**, чтобы установить размер страницы, формат печати и ориентацию страницы, а также выбрать цветную или черно-белую печать.

5. Нажмите **Печать**.

Вы можете проверить сведения о выводе на печать, открыв панель Уведомления и нажав на объект, который вы распечатываете.

Печать фотоснимка

1. В приложении Галерея откройте фотоснимок, который вы хотите распечатать.
2. Нажмите на снимок. Появится меню.
3. Нажмите **Еще > Печать**, а затем нажмите на принтер, который вы хотите использовать.
4. Нажмите **Печать**.

Вы можете проверить сведения о выводе на печать, открыв панель Уведомления и нажав на объект, который вы распечатываете.

Добавление принтера

Если принтер отсутствует в списке, вы должны добавить его.



Принтер должен быть подключен к той же сети Wi-Fi, которую вы используете.

1. На экране "Печать" нажмите **Добавить принтер**.
2. Введите IP-адрес принтера, который вы хотите добавить, и выберите порт. Если вы не знаете IP-адрес принтера, обратитесь за помощью к своему сетевому администратору.
3. Нажмите **Далее**, а затем выберите производителя и модель принтера.
4. Нажмите **Сохранить**.

Принтер появится в списке, и вы сможете нажать на него, чтобы распечатать свой фотоснимок или документ.

Хотите получить несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?


Приложение **Советы** помогает извлечь максимальную пользу из HTC Sensation XL с Beats Audio за считанные секунды.

- Вам нужно быстро узнать, как можно выполнить то или иное действие? Просто введите несколько ключевых слов и получите четкие и актуальные ответы прямо в HTC Sensation XL с Beats Audio.
- У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы не используете свой телефон в полной мере? Просмотрите понятные пошаговые инструкции в приложении **Советы**, чтобы узнать, как это сделать. Диапазон тем охватывает уровни от начального до углубленного, а виджет **Советы** даже рекомендует темы, которые могут вам понравиться.

Чтобы открыть приложение **Советы**, на Начальном экране нажмите  > **Советы**.



Если вы еще не загружали содержимое приложения **Советы** или если появилось обновленное содержимое, просто нажмите на ссылку для загрузки, чтобы получить его.

Поиск в приложении "Советы"

1. В приложении "Советы" нажмите  , а затем введите слова по которым нужно выполнить поиск.
2. Нажмите на результат поиска, чтобы перейти непосредственно к этому элементу.

Настройка поиска на Начальном экране


Знаете ли вы, что можно искать содержимое "Советы" прямо на Начальном экране? Сначала нужно добавить приложение Советы в ваши источники поиска.

1. На Начальном экране нажмите  > **Поиск**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройки** > **Искомые элементы**.
3. Прокрутите экран вниз и выберите **Советы**.



Чтобы ограничить область поиска только содержимым приложения Советы, снимите флажки с остальных источников поиска.

4. Нажмите .

Теперь, когда вы захотите провести поиск "Советы", на Начальном экране нажмите . Введите ключевые слова, а затем нажмите на результат поиска, чтобы перейти непосредственно к этому элементу в приложении Советы.

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Sensation XL с Beats Audio по-настоящему вашим

Сделайте так, чтобы HTC Sensation XL с Beats Audio выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Установите для него другой фоновый рисунок, обложку, мелодию звонка и звук уведомления о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, а затем выберите то, что вы хотите настроить.

Индивидуальная настройка устройства HTC Sensation XL с Beats Audio с помощью сюжетов

При использовании сюжетов устройство HTC Sensation XL с Beats Audio начинает выполнять функции сразу нескольких телефонов. Сюжеты — это индивидуально настроенные варианты макетов Начального экрана. Переключаясь между сюжетами, вы мгновенно переключаете устройство HTC Sensation XL с Beats Audio в режим, превосходно подходящий для выходных, путешествия, работы или для чистой игры.



Каждый раз, когда вы добавляете или изменяете что-либо на Начальном экране, устройство HTC Sensation XL с Beats Audio автоматически сохраняет внесенные изменения в текущем выбранном сюжете.


Использование предустановленного сюжета

HTC Sensation XL с Beats Audio содержит предустановленные сюжеты, каждый из которых имеет свой фоновый рисунок и набор виджетов, отражающих различные моменты вашей жизни. Вы можете выбрать сюжет, который подходит для работы, игры, путешествия или социальной жизни.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемый сюжет.
4. Нажмите **Применить**.

Создание нового сюжета


При создании нового сюжета вы начнете с пустого Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.
3. Нажмите , а затем нажмите **Создать**.
4. Введите название нового сюжета и нажмите **Готово**.
5. Выполните индивидуальную настройку сюжета, добавив виджеты и другие элементы, скомпоновав макет Начального экрана и изменив обложку или фоновый рисунок. Все вносимые вами изменения будут автоматически сохраняться в данном сюжете.

Переименование сюжета

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите сюжет, который вы хотите переименовать.
4. Нажмите и удерживайте эскиз сюжета, а затем нажмите **Переименовать**.
5. Введите новое имя сюжета.
6. Нажмите **Готово**.

Удаление сюжетов

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.
3. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
4. Проводя пальцем по экрану справа налево, пролистайте сюжеты, а затем нажмите на один или несколько сюжетов, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Изменение фонового рисунка

Установите свой любимый фотоснимок в качестве фонового рисунка Начального экрана. Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Фоновый рисунок**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.

Галерея	Выберите имеющийся фотоснимок и обрежьте его.
Фоновые рисунки НТС	Выберите предустановленный фоновый рисунок, а затем нажмите Предварительный просмотр .
Динамические фоновые рисунки	Выберите предустановленный анимированный фоновый рисунок, а затем нажмите Предварительный просмотр . Если выбранный вами анимированный фоновый рисунок можно изменить, нажмите Настройки .

4. Нажмите **Сохранить** или **Применить**.

Применение новой обложки

Вы можете выполнить индивидуальную настройку и за пределами Начального экрана, применив новую обложку. Обложки придают иной вид и ощущения большинству экранных кнопок, экранам приложений, меню выбора действий и другим элементам.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Обложка**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемую обложку.
4. Нажмите **Применить**.

Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию прямо с Начального экрана. Некоторые виджеты уже добавлены на Начальный экран для удобства. Вы можете добавить другие виджеты из имеющихся подборок.


Добавление виджета на Начальный экран

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Виджет**.
3. Выберите желаемый виджет.
4. Большинство виджетов HTC представлено в различных видах и размерах для удовлетворения ваших потребностей. Проведите пальцем по экрану справа налево для просмотра различных стилей, а затем нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать один из них.

Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth. Прокрутите вниз список виджетов, нажмите **Настройки**, а затем нажмите на нужный виджет.

Изменение настроек виджета

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета Контакты и Почта с Начального экрана).

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране, а затем перетащите его на кнопку .



Откроется соответствующий экран, на котором вы сможете изменить некоторые настройки данного виджета.


2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Добавление приложений и других ярлыков на Начальный экран

Поместите часто используемые приложения на Начальный экран. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, закладок на веб-страницы и т. д.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Добавить на начальный экран" выберите элемент для добавления: приложение или ярлык.



Для добавления приложения вы также можете нажать , нажать и удерживать приложение, а затем перетащить его на свободное место на Начальном экране.

Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Перемещение виджета или значка


1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите переместить.
2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране.



- Вы можете задержаться у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другую панель Начального экрана.
- При перетаскивании виджета в ячейку, уже занятую другим виджетом или значком, старый элемент автоматически убирается, освобождая место.

3. После перемещения виджета или значка в нужное место поднимите палец.

Удаление виджета или значка


1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить, а затем перетащите его на .
2. После того как виджет или значок станет красным, поднимите палец.

Индивидуальная настройка панели запуска

Панель запуска на Начальном экране обеспечивает доступ к часто используемым приложениям с помощью одного нажатия. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его за пределы панели запуска.



2. Нажмите , чтобы перейти на экран "Все приложения".
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.





- На панель запуска также можно поместить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его на панель запуска.
- Приложения и ярлыки на экране блокировки — те же, что и на панели запуска.

Группирование приложений в папку

Используйте папки для группирования приложений на панели запуска или на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления дополнительных приложений.

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.

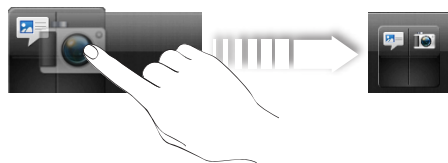

2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите .

4. Выберите одно или несколько приложений, которые вы хотите добавить в папку.
5. Нажмите **Добавить**.




Вы также можете добавить ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на Начальный экран, а затем перетащите его в папку.

Переименование папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки.
4. Нажмите на экран за пределами папки, чтобы закрыть ее.

Удаление элементов из папки

1. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на значок , чтобы удалить. Повторите процедуру для удаления других элементов.

Если в папке остался только один элемент, он автоматически выносится из папки, а сама папка удаляется.


Переупорядочивание Начального экрана

Расположите панели Начального экрана любым удобным для вас образом. Например, переместите панели с часто используемыми виджетами, ярлыками и папками ближе к главному Начальному экрану.





Главный Начальный экран — это панель, обведенная тонкой линией в режиме просмотра "Прыжок".

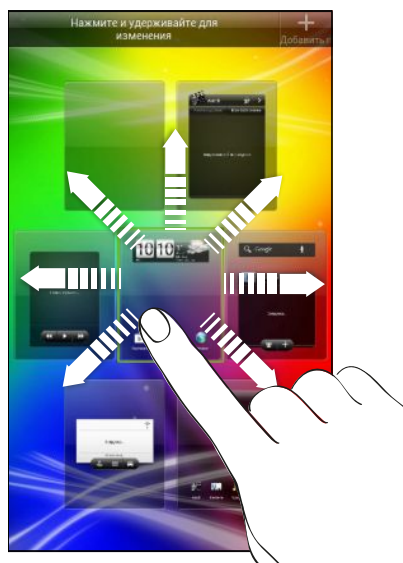1. Выполните щипковое движение на Начальном экране, чтобы перейти в режим просмотра "Прыжок".
2. Нажмите и удерживайте эскиз начального экрана, который вы хотите переместить. HTC Sensation XL с Beats Audio завибрирует. Не поднимайте палец с экрана.
3. Перетащите эскиз на новое место, а затем поднимите палец.





Удаление панели Начального экрана

Если вы считаете, что вам нужно меньшее количество Начальных экранов, вы можете удалить несколько из них.

1. На Начальном экране выполните щипковое движение или нажмите , чтобы перейти в режим просмотра "Прыжок".
2. Нажмите и удерживайте панель, которую вы хотите удалить. Не поднимайте палец с экрана.
3. Перетащите панель на .

Возврат панели Начального экрана


Добавьте обратно Начальный экран, если у вас много виджетов, приложений и ярлыков, к которым вы хотите иметь быстрый доступ.

1. На Начальном экране выполните щипковое движение или нажмите , чтобы перейти в режим просмотра "Прыжок".
2. Нажмите . Появится новый Начальный экран. Вы можете начать добавлять на него виджеты, приложения и ярлыки.


Индивидуальная настройка при помощи наборов звуков

Каждый набор звуков содержит свою собственную комбинацию звуков для мелодии звонка и уведомлений, например для входящих сообщений, сообщений эл. почты, напоминаний о событиях календаря и т. д. Переключаясь между наборами звуков, вы мгновенно можете менять поведение HTC Sensation XL с Beats Audio так, чтобы он звонил или предупреждал вас смешными звуками, когда вы отдыхаете в компании друзей, или изысканными звуками, когда вы находитесь на работе.

Выбор стандартного набора звуков

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. На экране "Наборы звуков" нажмите на название набора звуков.
4. Вы можете нажать , чтобы прослушать различные звуки для данного набора звуков.
5. Нажмите **Применить**.

Создание набора звуков

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. На экране "Наборы звуков" нажмите .
4. Введите название нового набора звуков и нажмите **Готово**.

Созданный набор звуков будет добавлен в список наборов звуков. Вы можете включать различные звуки в набор звуков в соответствии с вашими предпочтениями.


Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. Выберите набор звуков, который вы хотите изменить, или создайте новый набор, а затем нажмите **Применить**.
4. Измените мелодию звонка, звук уведомления и сигнал на экране индивидуальной настройки.

Откройте приложения Сообщения, Почта и Календарь, чтобы выбрать звуки для новых сообщений, эл. почты и напоминаний календаря соответственно.

HTC Sensation XL с Beats Audio автоматически сохраняет сделанные вами изменения в текущий набор звуков.

Удаление наборов звуков


1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
4. Выберите один или несколько наборов звуков, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Переупорядочивание вкладок приложений

Вы можете переупорядочивать вкладки в нижней части некоторых приложений для расположения типов информации, которые вы часто используете, в соответствии с приоритетом. Вы также можете добавлять или удалять вкладки.

1. Откройте приложение, имеющее обычные вкладки в нижней части экрана.
2. Нажмите и удерживайте текущую вкладку до тех пор, пока на экране не отобразится сообщение об изменении порядка расположения вкладок.

3. Вы можете сделать следующее.
 - Измените порядок расположения вкладок. Нажмите и удерживайте вкладку, а затем перетащите ее на новое место.
 - Перетащите вкладку в нижнюю строку или из нее для того, чтобы добавить или удалить вкладку.

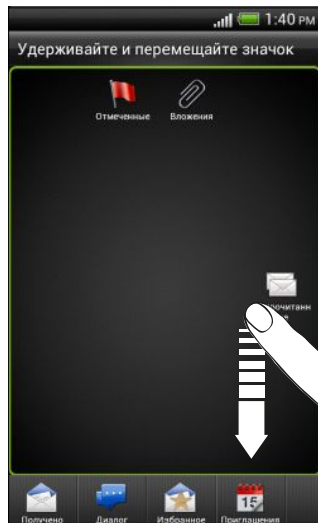

4. По завершении нажмите .

Настройка стиля экрана блокировки

Выберите любой из имеющихся вариантов фона экрана блокировки.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на Начальном экране, чтобы открыть экран "Персонализация".
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Стиль экрана блокировки**.
3. Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы выбрать стиль экрана блокировки.
4. Нажмите на стиль экрана блокировки, чтобы предварительно просмотреть его. Если вы хотите настроить другие его параметры, нажмите **Настройки**.
5. Нажмите **Применить**.




Ярлыки на экране блокировки — это те же приложения, что и на панели запуска Начального экрана. Чтобы изменить их, вам потребуется заменить приложения на панели запуска.


Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции Интеллектуальный набор номера

Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для быстрого выполнения вызова. Интеллектуальный набор номера позволяет найти и позвонить сохраненному контакту или на номер из вашего журнала вызовов.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта.
3. В списке нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.



Чтобы просмотреть другие телефонные номера контакта, нажмите  рядом с именем контакта.

4. Для завершения разговора нажмите **Завершить вызов**.




Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать клавишу 2.




Клавиша 1 обычно сохраняется для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить в голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.

Назначение клавиши быстрого набора

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите , а затем нажмите **Быстрый набор** > .
3. Выберите контакт из списка.

4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.



Кроме того, вы можете настроить клавишу быстрого набора в приложении Контакты. Нажмите на контакт, нажмите , а затем выберите **Быстрый набор** (или **Еще > Быстрый набор**).

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. Нажмите на номер телефона в сообщении.
2. Нажмите **Позвонить**.



Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите на полученное сообщение, а затем нажмите **Позвонить** в меню выбора действий.

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

1. Нажмите на телефонный номер в теле сообщения эл. почты.
2. Нажмите **Позвонить**.

Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь

1. Откройте событие в приложении Календарь.
2. На экране "Сведения о мероприятии" нажмите на номер телефона.
3. Нажмите **Позвонить**. Вы увидите такие сведения о событии, как идентификатор конференц-связи или PIN-код собрания, находясь на экране "Набор номера".

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Sensation XL с Beats Audio, даже если в нем не установлена SIM-карта или если ваша SIM-карта заблокирована.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Позвонить**.

Прием вызовов


При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



Вы можете использовать функции вежливого звонка и карманного режима при приеме вызовов. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [Изменение настроек звука](#) на стр. 185.


Ответ на вызов

Выполните одно из следующих действий.

- Если при поступлении вызова экран заблокирован, перетащите  на кольцо на экране блокировки.
- Если при поступлении вызова дисплей включен, нажмите **Ответить**.

Отклонение вызова

Выполните одно из следующих действий.

- Если при поступлении вызова экран заблокирован, перетащите  на кольцо на экране блокировки.
- Если при поступлении вызова дисплей включен, нажмите **Отклонить**.
- Дважды нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отклонить вызов.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий:


- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите устройство HTC Sensation XL с Beats Audio лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если устройство HTC Sensation XL с Beats Audio уже находится лицевой панелью вниз, оно продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Смотрите, кто звонит

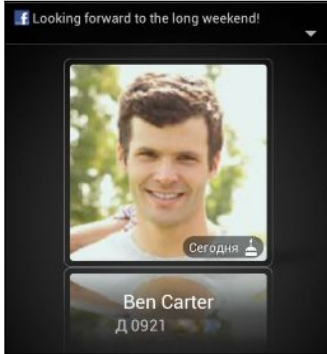

Каждый раз при выполнении вызова или приеме вызова от друга вы можете увидеть последнее обновление статуса вашего друга из социальной сети прямо на экране вызова. Вы также увидите напоминание о дне рождения, если у вашего друга день рождения в ближайшие семь дней.



Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите , а затем нажмите **Удержать**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .

Чтобы возобновить разговор, нажмите , а затем нажмите **Вернуться**.

Переключение между вызовами

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.



3. Чтобы завершить текущий вызов и вернуться к другому, нажмите **Зав.вызов**.

Включение динамика во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите HTC Sensation XL с Beats Audio близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

Выполните одно из следующих действий.

- Переверните HTC Sensation XL с Beats Audio во время вызова (при этом должен быть выбран параметр **Включение громкой связи переверотом** в меню > > **Настройки > Звук**).
- На экране вызова нажмите .

Когда динамик включен, в строке состояния отображается значок динамика .

Чтобы выключить динамик, просто снова переверните HTC Sensation XL с Beats Audio лицевой панелью вверх. Или нажмите еще раз.

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключения микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Зав.вызов**.
- Откройте панель Уведомления и нажмите .

Если телефонный номер звонящего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения разговора его номер можно будет сохранить в вашем списке контактов.



Установка конференц-связи


Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , нажмите **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите (объединить).
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите на экране конференц-связи, а затем наберите номер контакта.


5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите , а затем нажмите **Личный звонок** в меню выбора действий.

Чтобы завершить разговор с участником, нажмите , а затем нажмите **Завершить вызов** в меню выбора действий.



Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить вызов**.

Интернет-вызовы

Когда вы подключены к сети Wi-Fi, вы можете совершать и принимать вызовы через учетную запись интернет-телефонии.

 Перед добавлением учетной записи интернет-телефонии вы должны зарегистрироваться в службе интернет-телефонии, поддерживающей голосовые вызовы по протоколу инициации сеансов (Session Initiation Protocol, SIP). Звонки через Интернет на телефонные номера могут повлечь дополнительные затраты.

Добавление учетной записи интернет-телефонии

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.
2. В настройках интернет-вызова нажмите **Аккаунты**.
3. Нажмите **Добавить аккаунт**.
4. Введите данные своей учетной записи.
5. Нажмите , чтобы сохранить учетную запись.
6. Чтобы настроить HTC Sensation XL с Beats Audio на прием интернет-вызовов с использованием вашей добавленной учетной записи, установите флажок **Принимать входящие**.

Интернет-вызов

Вы можете звонить вашим контактам через Интернет на их учетную запись интернет-телефонии или на телефонный номер.

Звоните, используя любой из следующих вариантов.

Аккаунт интернет-телефонии	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В приложении Контакты нажмите на контакт, имеющий учетную запись интернет-телефонии, а затем нажмите Вызов через интернет. ▪ В списке Журнал вызовов нажмите на журнал интернет-вызовов.
Номер телефона	<p>Сначала включите интернет-телефонию для выполнения исходящих вызовов. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите Настройки > Настройки вызовов. Нажмите Использовать Интернет, а затем выберите вариант Для всех вызовов при возможности передачи данных или Спрашивать для каждого вызова.</p>

Журнал вызовов




Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Выдвиньте панель Уведомления, чтобы проверить звонящего.
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите на уведомление о пропущенных вызовах.
3. Нажмите на имя или номер звонившего на экране "Журнал вызовов".

Проверка вызовов в Журнал вызовов


1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите на вкладку **Журнал вызовов**.
3. На экране "Журнал вызовов" вы можете выполнить следующее.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите , чтобы проверить только журнал вызовов конкретного контакта.
 - Нажмите , а затем нажмите **Вид**, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На экране "Журнал вызовов" нажмите и удерживайте телефонный номер, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.

Очистка списка Журнал вызовов

На экране Журнал вызовов выполните одно из следующих действий.


Удалить одно имя или номер	Нажмите и удерживайте имя или номер, а затем нажмите Удалить из истории звонков .
Очистить весь список	Нажмите  , а затем нажмите Удалить журнал вызовов . Нажмите Выделить все > Удалить .

Звонок в свою страну

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и членам семьи, оставшимся дома.


Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам из роуминга. Но при ручном вводе телефонного номера для совершения вызова вам придется ввести перед ним знак "плюс" (+) и код страны.

Изменение кода страны по умолчанию для функции "Звонок в свою страну"

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Настройки вызовов > Настройки телефона > Настройки набора префикса для своей страны**.
3. Выберите желаемую страну в выпадающем списке телефонных кодов стран.
4. Нажмите **ОК**.

Отключение функции "Звонок в свою страну"

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию "Звонок в свою страну".

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов > Настройки телефона**.
2. Снимите флажок **Звонок в свою страну**.

Службы вызовов

Вы можете изменять параметры различных телефонных служб. Службы вызовов могут включать переадресацию вызова, ожидание вызова, голосовую почту и др. Обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения информации о доступных службах вызовов.



Чтобы открыть службы вызовов, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Настройки > Настройки вызовов**.

Сообщения


Сведения о приложении Сообщения

Оставайтесь на связи с теми, кто для вас много значит. Используйте приложение Сообщения для написания и отправки текстовых и мультимедийных сообщений. На экране "Все сообщения" отправленные и полученные сообщения сгруппированы по беседам, именам контактов или номерам телефонов.


Отправка текстового сообщения (SMS)


1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**.



Собираетесь отправить сообщение группе друзей? Нажмите , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение.

4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.

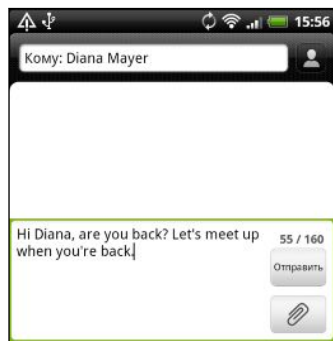



5. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.








- Существует ограничение на количество знаков для одного текстового сообщения (оно отображается над кнопкой **Отправить**). Если вы превысите ограничение, ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но стоить оно будет больше одного сообщения.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)







1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя, номер мобильного телефона или адрес эл. почты контакта в поле **Кому**.



Собираетесь отправить сообщение группе друзей? Нажмите , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение.



4. Чтобы добавить строку темы, нажмите , а затем нажмите **Добавить тему**.
5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.
7. Выберите или найдите объект для вложения.
8. После добавления вложения нажмите , чтобы получить доступ к меню выбора действий для замены, просмотра или удаления вложения.
9. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Создание слайд-шоу


1. После того как вы добавили фотоснимок, видео- или аудиозапись в создаваемое мультимедийное сообщение, нажмите  > **Слайд-шоу**.
2. Выберите, куда вы хотите вставить следующий слайд.
3. Сразу после добавления слайда выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , а затем выберите фотоснимок или видеозапись для добавления.
 - Нажмите  > **Звук**, чтобы добавить к слайду музыкальную или голосовую запись.
 - Нажмите **Добавить текст**, а затем введите подпись.
 - Нажмите , чтобы получить доступ к другим действиям: замена, просмотр или удаление вложения.
4. Нажмите , а затем нажмите **Предварительный просмотр**. Нажмите на экран предварительного просмотра один раз, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.
5. По завершении нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Не можете найти адреса эл. почты ваших контактов в приложении Сообщения?


Если при вводе имени контакта отображаются только телефонные номера, перейдите к настройкам приложения Сообщения, чтобы включить функцию отображения адресов эл. почты.

1. Если вы создали новое сообщение, сначала нажмите , чтобы вернуться на экран "Все сообщения".
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройки > Общие**.
3. Установите флажок **Показывать адрес электронной почты**.

Возобновление работы с черновиком сообщения

1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Черновики**.
2. Нажмите на сообщении, а затем продолжите его редактирование.
3. Нажмите **Отправить**.

Проверка сообщений

В зависимости от настроек уведомлений, при получении нового сообщения HTC Sensation XL с Beats Audio проигрывает мелодию, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение в строке состояния. Кроме того, в строке состояния появится значок нового сообщения .

Чтобы открыть и прочитать сообщение, вы можете выполнить следующее.

- Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление о новом сообщении.
- Перейдите к приложению Сообщения и откройте сообщение.

Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения

Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, перед загрузкой мультимедийного сообщения сначала проверьте его размер.



Если в настройках MMS отключен параметр **Получать автоматически**, то будут загружаться только заголовки сообщений. Чтобы загрузить сообщение целиком, нажмите на кнопку **Загрузить**.

- Если в полученном сообщении имеется мультимедийное вложение, например фотоснимок или видеозапись, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Если вложение представляет собой визитную карточку контакта (vCard), нажмите на нее, чтобы просмотреть сведения о контакте, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы добавить его в ваш список контактов.
- Если вложение является встречей или событием (vCalendar), нажмите на него, чтобы выбрать календарь, в который его следует сохранить, а затем нажмите **Импортировать**.
- Чтобы сохранить вложение, нажмите и удерживайте MMS-сообщение, а затем в меню выбора действий выберите сохранение соответствующего типа вложения.

Сохранение текстового сообщения в приложении Задачи

Сохраните текстовое сообщение в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.


1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите сохранить, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
3. Введите название задачи и другие данные.
4. Нажмите **Сохранить**.

Ответ на сообщение


1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
3. Нажмите **Отправить**.

Ответ на другой номер телефона контакта

Если в HTC Sensation XL с Beats Audio для контакта сохранено несколько номеров телефона, вы увидите конкретный использованный номер телефона под именем контакта.

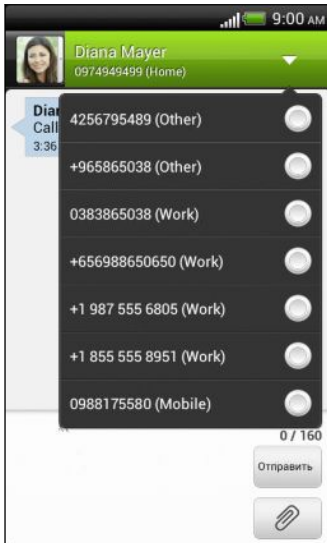

Имейте в виду, что ваше ответное сообщение будет отправлено на тот телефонный номер контакта, с которого вы получили последнее сообщение от него.


1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите , а затем выберите другой телефонный номер этого контакта.
3. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое ответное сообщение.
4. Нажмите **Отправить**.

Пересылка сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для просмотра обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, а затем нажмите **Переслать**.
3. В поле **Кому** укажите одного или нескольких получателей.
4. Нажмите **Отправить**.

Push-сообщения WAP



Push-сообщения WAP содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки файла, запрошенного вами у поставщика услуг.

При получении push-сообщения WAP в строке состояния отображается значок уведомления .

Открытие и чтение нового push-сообщения WAP

1. Откройте панель Уведомления, а затем нажмите на уведомление о push-сообщении.
2. Нажмите **Открыть**.

Просмотр всех push-сообщений WAP

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Push-сообщения**.




Данная опция доступна, только если до этого вы получали push-сообщения WAP.


Управление сообщениями бесед

Блокировка сообщения

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе это сообщение не было удалено.

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите заблокировать.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. На экране отобразится значок блокировки .

Копирование текстового сообщения на SIM-карту


1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. На экране отобразится значок SIM-карты .

Удаление отдельного сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите удалить.

3. Если сообщение заблокировано, нажмите **Разблокировать сообщение** в меню выбора действий, а затем нажмите на сообщение, чтобы снова отобразить меню выбора действий.
4. Нажмите **Удалить сообщение**, а затем нажмите **ОК**.

Удаление нескольких сообщений в беседе

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить** (или **Еще > Удалить**).
3. Нажмите **Удалить выделенное** или **Удалить по номеру телефона** (если контакт использовал в беседе несколько телефонных номеров).
4. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.



В настройках приложения Сообщения нажмите **Общие > Удалить старые сообщения**, чтобы автоматически удалять старые сообщения в беседе.


Удаление беседы

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона), сообщения которого вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
2. Нажмите **ОК**, чтобы удалить всю ветку.





Все заблокированные сообщения в ветке не будут удалены, если только вы не установили флажок **Удалить заблокированные сообщения**.

Удаление нескольких бесед



1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите ветки сообщений, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**. Все заблокированные сообщения не будут удалены.

Резервирование текстовых сообщений

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Заархивировать SMS > Заархивировать SMS**.
3. Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **ОК**.

Восстановление текстовых сообщений

Вы можете восстановить только те текстовые сообщения, которые были зарезервированы с помощью функции **Заархивировать SMS**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Заархивировать SMS > Восстановить SMS**.
3. Нажмите на файл резервной копии, который нужно импортировать.
4. Нажмите **ОК**.

Настройка параметров сообщений

Вы можете просматривать и изменять настройки приложения Сообщения. В частности, можно включить всплывающие уведомления о сообщениях, добавить подпись к вашим сообщениям, изменить параметры MMS-сообщений и т. п.




На экране "Все сообщения" нажмите , а затем нажмите **Настройки**.

Поиск и веб-браузер


Поиск в HTC Sensation XL с Beats Audio и в Интернете

Вы можете осуществлять поиск информации в HTC Sensation XL с Beats Audio и в Интернете с помощью службы Поиск. В некоторых приложениях, таких как Контакты или Почта, имеется собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.



Настройка параметров поиска

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
3. Нажмите **Поиск в Google**, а затем настройте параметры поиска.
4. По завершении нажмите .
5. Нажмите **Искомые элементы**, а затем выберите элементы, которые вы хотите включить при выполнении поиска.


Выполнение поиска в Интернете и в HTC Sensation XL с Beats Audio

1. На Начальном экране нажмите .
2. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти. По мере набора текста на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы в HTC Sensation XL с Beats Audio и подсказки от веб-поиска Google.
3. Если то, что вы ищете, находится в списке подсказок, нажмите на этот элемент, чтобы открыть его в совместимом с ним приложении.



Нажмите , чтобы ввести его в поле поиска. Появятся новые подсказки, и вы сможете продолжить ввод текста или нажать  рядом с последующей подсказкой, чтобы быстро сузить область поиска.

Просмотр веб-страниц

1. На Начальном экране нажмите  > **Интернет**.
2. Нажмите на поле URL в верхней части экрана.

3. Введите ключевые слова для поиска или адрес веб-страницы.
4. На веб-странице вы можете сделать следующее.
 - Нажать на ссылку, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ссылку для получения доступа к другим действиям.
 - Нажать на адрес эл. почты, чтобы отправить сообщение по этому адресу.



При просмотре веб-страниц нажмите , чтобы быстро отобразить поле URL и строку состояния.

Открытие нового окна браузера

Откройте несколько окон браузера, чтобы было удобнее переключаться между разными веб-сайтами.

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Окна**.
2. Нажмите .

Откроется новое окно браузера.

Переключение между окнами браузера

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Окна**.
2. Перемещайте палец до тех пор, пока на экране не появится нужная вам веб-страница.




3. Нажмите на веб-страницу, чтобы отобразить ее на весь экран.





Нажмите , чтобы закрыть веб-страницу.

Просмотр полной версии веб-сайта

При просмотре веб-страницы нажмите , а затем установите флажок **Просмотр сайта для настольного ПК**.

Скрытый просмотр веб-страниц

Вы можете использовать окна "инкогнито" для просмотра веб-страниц с большей конфиденциальностью, чем в обычных окнах браузера. При просмотре веб-страниц в режиме "инкогнито" обычные файлы cookie вашего браузера не отправляются в сеть, а удаляются при закрытии всех окон "инкогнито". Кроме того, страницы, просматриваемые в режиме "инкогнито", не будут появляться в журнале браузера, за исключением загруженных вами файлов.

На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Окна** > . Откроется новое окно с информацией о просмотре веб-страниц в режиме "инкогнито".


Загрузка файлов и приложений

Вы можете загружать файлы и приложения прямо со своих любимых веб-сайтов.




Загружаемые из Интернета файлы и приложения могут быть из неизвестных источников. В целях защиты HTC Sensation XL с Beats Audio и ваших личных данных настоятельно рекомендуем вам загружать и открывать только те файлы, которым вы доверяете.

1. Откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить желаемый файл.
2. Следуйте указаниям по загрузке на веб-сайте.

Прежде чем вы сможете установить загруженное приложение, вам придется разрешить в HTC Sensation XL с Beats Audio установку сторонних приложений. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки** > **Безопасность** > **Неизвестные источники**.


Просмотр загрузок

При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Загрузки** (или **Еще** > **Загрузки**).

Просмотр закладок и ранее посещенных страниц

В устройстве HTC Sensation XL с Beats Audio можно сохранять неограниченное количество закладок. Вы также можете получить доступ к удобному списку посещенных вами сайтов или быстро просмотреть страницы, которые вы посещаете чаще всего.

Создание закладки веб-страницы



1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Добавить в > закладку**.




Невозможно создавать закладки при нахождении на экране браузера инкогнито.

2. При необходимости измените имя закладки, а затем нажмите **Готово**.





Открытие закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке "Закладки"  перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.





Если вы настроили синхронизацию Google Chrome™ в своей учетной записи Google, нажмите , а затем нажмите **Список учетных записей**, чтобы просмотреть свои синхронизированные закладки.


Изменение закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке **Закладки**  нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
3. Нажмите  справа от закладки, которую вы хотите изменить.
4. Внесите изменения и нажмите **Готово**.


Просмотр ранее посещенной страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке "История"  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.





Вы также можете нажать и удерживать , чтобы быстро просмотреть свою веб-историю.



Очистка списка ранее посещенных страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке "История"  нажмите , а затем нажмите **Очистить все**.





Просмотр часто посещаемой страницы



1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.

Очистка списка часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Удалить все**.

Изменение вида закладок или часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Закладки  или Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Эскизы**, **Список** или **Сетка**, чтобы изменить вид.


К примеру, если вы находитесь в режиме просмотра "Эскизы" и хотите просмотреть закладки в виде сетки, нажмите  и **Список**, а затем нажмите  и **Сетка**.

Синхронизация закладок с Google Chrome

Создавайте закладки с помощью браузера Google Chrome на компьютере и синхронизируйте их с HTC Sensation XL с Beats Audio. Для получения дополнительной информации о Google Chrome посетите веб-сайт <http://support.google.com/chrome>.



- С помощью браузера Google Chrome настольного ПК вы должны войти в свою учетную запись Google и настроить синхронизацию Google Chrome.
- Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google, каждый раз при сохранении закладок Google Chrome на компьютере.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите на свою учетную запись Google.
3. Установите флажок **Синхронизация с Интернетом**.
4. Нажмите **Синхронизировать**.

Настройка параметров браузера

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.


На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Настройки**.


Установка начальной страницы

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Настройки > Общие > Настроить стартовую страницу**.
2. Выберите нужную начальную страницу.

Настройка отображения содержимого Adobe Flash

Выберите, какое содержимое Adobe® Flash® вы хотите видеть на веб-странице и когда вы хотите видеть его.

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Настройки > Дополнительные функции > Включить плагины**.
2. Нажмите **По требованию**.

После выбора варианта **По требованию** вы сможете отображать содержимое Adobe Flash, нажимая  на веб-странице.

Камера



Основные сведения о приложении Камера

Наслаждайтесь фото- и видеосъемкой различных моментов во время туристического путешествия или деловой поездки с помощью HTC Sensation XL с Beats Audio.

Чтобы открыть камеру, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Камера**.

На экране видеосъемки имеются следующие элементы управления и индикаторы.



- Индикатор автофокуса  сообщает вам, где находится фокус на кадре.
- Индикатор обнаружения тряски  появляется, когда вы делаете фотоснимки в условиях слабой освещенности.
- Используйте экранные элементы управления для переключения между режимами фото- и видеосъемки, добавления эффектов, масштабирования объекта съемки и пр.

Перед съемкой

Масштабирование

Перед началом фото- или видеосъемки вы можете приблизить или удалить объект съемки, используя экранную шкалу масштабирования.

Для изменения масштаба просто перемещайте палец по шкале масштабирования.


Во время видеосъемки шкала масштабирования всегда отображается на экране. Так что вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.

Автоматическая фокусировка

При наведении камеры на другой объект или место на экране видоискателя отображается индикатор автофокусировки.

Дождитесь, пока камера автоматически настроит фокус в центре экрана. Либо вы можете нажать на другую область экрана, чтобы сфокусироваться на ней.

Переключение между передней и задней камерой

1. На экране видоискателя нажмите .
2. Нажмите на ползунок **Передняя/Главная** для переключения между двумя камерами.



При использовании передней камеры недоступны некоторые функции камеры, например автоматическая фокусировка, масштабирование и распознавание лиц.

Выбор эффекта

Используйте имеющиеся эффекты камеры, чтобы придать вашим фотоснимкам такой вид, будто их снимали через специальные объективы и фильтры. Вы также можете применить определенные эффекты к видеозаписям.

1. Нажмите .
2. Пролистайте имеющиеся эффекты и нажмите на понравившийся.

Установка разрешения


- В режиме фотосъемки нажмите  > **Разрешение**, а затем выберите нужное значение.
- В режиме видеосъемки нажмите  и выберите разрешение.

Выбор режима работы вспышки


Нажмите на значок вспышки, чтобы выбрать режим ее работы.

В режиме "Вспышка" или "Автоматическая вспышка" камера самостоятельно устанавливает наиболее подходящую яркость вспышки для вашего снимка.


Фотосъемка

1. На Начальном экране нажмите  > **Камера**.
2. Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.

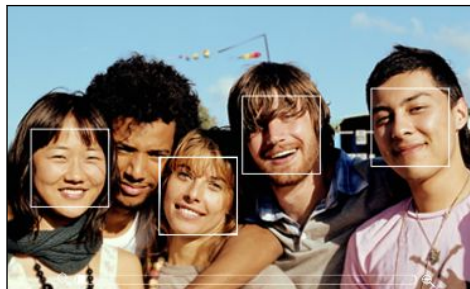


Если вы делаете фотоснимок группы людей, камера автоматически распознает лица и настроит фокус. На лицах людей появятся рамки.



Убедитесь, что в настройках камеры установлены флажки **Автофокус** и **Распознавание лиц**.

3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
4. Выберите действие для фотоснимка: отправить, установить в качестве фонового рисунка и т. д.

Видеосъемка

1. На Начальном экране нажмите  > **Камера**.
2. На экране видоискателя нажмите **Режим**, а затем нажмите на ползунок "Фото/Видео", чтобы выбрать **Видео**.
3. Скомпонуйте кадр на экране видоискателя.
4. Нажмите , чтобы начать съемку.
5. В процессе съемки вы можете:
 - Свободно увеличивать или уменьшать масштаб.
 - Перефокусировать камеру на другой объект или область, просто нажимая на них на экране видоискателя.
 - Нажимать на кнопку вспышки, чтобы включать или выключать подсветку камеры.
6. Чтобы остановить съемку, нажмите  еще раз.
7. Выберите действие для видеозаписи: отправить, обрезать, воспроизвести и т. д.

Сюжеты камеры

Сюжеты обеспечивают легкий способ корректировки обычных настроек камеры в соответствии с текущим освещением и окружением. Используйте режим **Авто** и позвольте камере определять оптимальные настройки автоматически либо сами выберите сюжет из их широкого ряда перед началом фотосъемки.

Улучшение качества фотоснимков людей

Если вы хотите, чтобы члены вашей семьи или ваши друзья получались на снимках максимально хорошо, убедитесь, что вы используете сцену Портрет. Эта сцена даже делает кожу на ваших фотоснимках более гладкой.

На экране "Видоискатель" нажмите **Сцены > Портрет**.



Панорамная фотосъемка

Неважно, что вы снимаете — даже если это мост "Золотые ворота" или Эйфелева башня, — вы всегда сможете уместить широкий или высокий объект на одном фотоснимке.

1. На экране видоискателя нажмите **Сюжеты > Панорама**.



В этом режиме функции масштабирования и вспышки отключены.

2. Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.
3. Когда вы будете готовы снять первый кадр, нажмите . На экране появится сообщение о том, в каком направлении вам следует переместить устройство для выполнения следующего снимка. По мере перемещения устройства на экране появляются направляющие стрелки.
4. Используя направляющие стрелки, пунктирную линию и круги на экране, переместите устройство влево или вправо (в альбомной ориентации) либо вверх или вниз (в книжной ориентации). Когда кольцо достигнет и окажется в центре следующего круга, камера автоматически сделает снимок.
5. Выполните такие же действия для получения последнего снимка или нажмите , чтобы прекратить съемку в любое время.

Камера склеит ваши снимки в одно изображение.


Серийная фотосъемка

Вы снимаете движущийся объект? Приложение Камера поможет вам в этом.

1. На экране Видоискатель нажмите **Сцены > Серийная съемка**.



В этом режиме вспышка отключена.

2. Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Камера сделает пять последовательных снимков вашего объекта.


Фотосъемка с расширенным динамическим диапазоном (HDR)

Делайте фотоснимки, как профессионал, с помощью функции HDR. Когда она включена, HTC Sensation XL с Beats Audio воспроизводит как яркие, так и темные участки объекта съемки. Результат: фотоснимки более высокого качества с правильной яркостью и контрастом изображения.

1. На экране "Видоискатель" нажмите **Сцены > Подсветка HDR**.



В этом режиме вспышка отключена.

2. Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите . Камера обработает фотоснимок в отношении различных уровней освещенности, чтобы улучшить его.

Изменение настроек камеры

1. Чтобы перейти к настройкам камеры, нажмите .
2. Помимо изменения основных настроек камеры вы также можете выполнить следующее.
 - Установите уровень ISO. Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности (только в режиме фотосъемки).
 - Измените период, в течение которого полученный фотоснимок или видеозапись будут отображаться на экране просмотра, прежде чем камера снова вернется к экрану видоискателя.
 - Создавайте геометки для фотоснимков, чтобы сохранять в сделанных вами снимках GPS-координаты (только в режиме фотосъемки).
 - Автоматически улучшайте фотоснимки для уменьшения шума при использовании высоких значений ISO, а также для автоматической корректировки яркости фотоснимков (только в режиме фотосъемки).
 - Автоматически выгружайте фотоснимки в социальную сеть (только в режиме фотосъемки). Вы можете настроить периодичность выгрузки, выбрать альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установить уровень конфиденциальности.

ФОТОСНИМКИ, ВИДЕО И МУЗЫКА

Галерея


Сведения о приложении Галерея

Предавайтесь воспоминаниям о "старых добрых временах". Используйте приложение Галерея для просмотра всех своих фотоснимков и видеозаписей, хранящихся в HTC Sensation XL с Beats Audio или в ваших сетевых альбомах.

Вы даже можете:

- добавлять фоторамки и применять эффекты;
- обрезать видеозаписи;
- отправлять файлы в социальные сети, на сайты обмена фотоснимками и т. д.;
- просматривать фотоснимки и видеозаписи на большом ТВ-экране.

Просмотр фотоснимков и видеозаписей


1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на фото- или видеоальбом.
3. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.



При просмотре фотоснимка в полноэкранном режиме нажмите в любом месте экрана, а затем нажмите **Еще > Показать на карте**, чтобы увидеть местоположение, в котором вы сделали снимок. (Действие **Показать на карте** доступно, если вы включили функцию **Фотоснимки с геометками** в приложении Камера.)

Запуск слайд-шоу из фотоснимков


1. Нажмите на фотоальбом.
2. Нажмите **Еще > Слайд-шоу**.

Во время слайд-шоу нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления. Нажмите , чтобы задать параметры слайд-шоу.

Просмотр видеозаписи

1. Нажмите на видеоальбом, а затем нажмите на видеозапись.
2. Используйте экранные элементы для управления воспроизведением видео, регулировки громкости звука и т. д.



Нажмите  для отправки видео в свою домашнюю сеть.



Изменение фотоснимков и видеозаписей

Поворот фотоснимка

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Повернуть влево** или **Повернуть вправо**

Обрезка фотоснимка


1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Обрезать**. Вы увидите рамку обрезки вокруг фотоснимка.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Перетащите рамку обрезки на ту часть снимка, которую вы хотите вырезать.
 - Нажмите и удерживайте край рамки обрезки. После того как появятся стрелки направления, перетащите палец внутрь или наружу, чтобы изменить размер рамки обрезки.



4. Нажмите **Сохранить**.

Обрезанный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Добавление фотоэффектов

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Изменить > Эффекты**.
3. Нажмите на эффект, чтобы применить его к фотоснимку, или нажмите , чтобы добавить к нему рамку.
4. Нажмите **Сохранить**.

Улучшенный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Обрезка видеозаписи


Вы можете удалить ненужные сцены из видеозаписи, записанной вами в HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На экране "Альбомы" приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте видеозапись, которую вы хотите изменить, а затем нажмите **Обрезать**.

3. Перетащите два ползунка обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.



При перетаскивании ползунка вы увидите временные метки и видеокadres. Тот, что находится в середине, является выбранным вами начальным или конечным кадром.

4. Нажмите  для предварительного просмотра видео.
5. Нажмите **Готово**.



Обрезанная видеозапись сохраняется в новом файле. Исходная видеозапись останется без изменений.

Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Прямо в приложении Галерея проверьте, что вы и ваши друзья выгрузили в свои социальные сети или на сайты обмена фотоснимками.



Перед началом просмотра сетевых фотоснимков войдите в свои учетные записи.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. В верхней строке нажмите , а затем нажмите на социальную сеть или сайт обмена фотоснимками.
3. Нажмите на учетную запись, чтобы начать просмотр фотоснимков в ней.





Чтобы прокомментировать фотоснимок, нажмите и удерживайте его эскиз, а затем нажмите **Добавить комментарий**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей

Отправляйте фотоснимки и видеозаписи на компьютер или другое устройство по эл. почте, в MMS-сообщениях или через Bluetooth.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте



Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать**, а затем нажмите **Gmail** или **Почта**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите сообщение, а затем нажмите  (Gmail) или **Отправить** (Почта).




Если вы выбрали вариант **Почта** и у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись эл. почты по умолчанию.

Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Сообщения**.
4. Нажмите на фотоснимок или видеозапись, которые вы хотите отправить. Фотоснимок или видеозапись автоматически будут добавлены в MMS-сообщение.
5. Чтобы добавить во вложенное слад-шоу другие фотоснимки или видеозаписи, нажмите , а затем нажмите **Снимок** или **Видео**.
6. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth

Используйте Bluetooth для отправки фотоснимков и видеозаписей на другое устройство или на компьютер.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Bluetooth**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

Вам будет предложено включить Bluetooth и подключиться к принимающему устройству Bluetooth, чтобы можно было отправить файлы.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

Используйте приложение Галерея для отправки фотоснимков и видеозаписей прямо в ваши социальные сети. Кроме того, вы можете размещать видеозаписи на YouTube®.



Вы также можете отправить фотоснимок или видеозапись сразу после того, как вы их сделали.

Отправка фотоснимков или видеозаписей на Facebook



Прежде чем выгружать фотоснимки или видеозаписи, войдите в свою учетную запись Facebook.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Facebook для HTC Sense**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Выберите альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.




Нажмите **Добавить метку и описание**, чтобы ввести подпись для каждого фотоснимка или видеозаписи либо пометить друзей на снимках. Если вы отправляете несколько фотоснимков или видеозаписей, проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему элементу. Не забудьте нажать **Сохранить** после того, как закончите.

6. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей на Flickr



Прежде чем выгружать фотоснимки или видеозаписи, войдите в свою учетную запись Flickr®.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Flickr**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

5. Выберите альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.





Нажмите **Добавить метку и описание**, чтобы ввести подпись для каждого фотоснимка или видеозаписи либо пометить друзей на снимках. Если вы отправляете несколько фотоснимков или видеозаписей, проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему элементу. Не забудьте нажать **Сохранить** после того, как закончите.

6. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков на Picasa




Прежде чем выгружать фотоснимки на Picasa™, войдите в свою учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите **Опубликовать** > **Picasa**.
4. Выберите фотоснимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите подпись для выгружаемых фотоснимков.
6. Выберите онлайн-альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки, или нажмите , чтобы создать новый альбом.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Отправка видеозаписей на YouTube



Выгружайте свои видеозаписи на YouTube и становитесь сенсационно известными.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на видеоальбом, а затем нажмите **Опубликовать** > **YouTube**.
3. Выберите видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
4. Нажмите на учетную запись Google, которую вы хотите использовать, примите условия обслуживания, а затем выберите подключение для передачи данных, которое будет использоваться для выгрузки видеозаписей.
5. Введите название и описание для выгружаемых видеозаписей.
6. Выберите параметры конфиденциальности для видеозаписей или пометьте их для облегчения поиска.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Музыка

Просмотр списка музыкальных записей в библиотеке

Чтобы воспользоваться приложением Музыка для воспроизведения музыки, сначала необходимо скопировать музыкальные файлы в HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы просмотреть категорию, например **Артисты** или **Альбомы**.

Прослушивание музыки


Наслаждайтесь прослушиванием песен и музыкальных композиций в HTC Sensation XL с Beats Audio с помощью приложения Музыка.

1. При просмотре своей музыкальной коллекции нажмите на песню, чтобы воспроизвести ее.
2. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, повторения песен и т. д.




	Регулировка громкости мультимедиа.
	Переход на экран "Библиотека".
	Переключение между режимом проигрывателя и списком очереди. В списке очереди вы можете изменять порядок песен.
	Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.
	Отображение меню выбора действий для добавления песни в список воспроизведения, отправки песни и т. д.
	Включение или выключение режима "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)
	Нажимайте для циклического переключения режимов повтора: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Повтор отключен".

Поиск музыкальных видеоклипов на YouTube

Вы можете легко найти музыкальные видеоклипы для песни, которую вы слушаете, на YouTube. На экране "Проигрывается" нажмите , а затем нажмите **Поиск видеозаписей**.

Обновление обложек альбомов

1. На экране Воспроизводится нажмите , а затем нажмите **Обновить обложку альбома**.
2. Выберите нужное действие: автоматически или вручную обновить все обложки альбомов или обновить только текущую песню на экране Воспроизводится.

Воспроизведение музыки с экрана блокировки

Если при прослушивании музыки экран отключится, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить экран и управлять воспроизведением музыки прямо на экране блокировки.





Если элементы управления воспроизведением отсутствуют на экране блокировки, проведите пальцем слева направо по окну на экране.




Вы также можете приостановить воспроизведение музыки прямо с панели Уведомления.



Создание списка воспроизведения

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте список воспроизведения, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**.
3. Нажмите .
4. Введите имя списка воспроизведения.
5. Чтобы добавить песни, нажмите .

6. Нажмите , чтобы выбрать категорию, а затем просмотрите песни.
7. Отметьте флажками песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.
8. Нажмите **Сохранить**.




Воспроизведение песен в списке воспроизведения

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**.
3. Нажмите на список воспроизведения, а затем нажмите на песню, которую вы хотите воспроизвести первой.



После того как вы нажмете на песню в списке для ее прослушивания, на экран Воспроизводится добавятся песни из вашего списка воспроизведения.

Управление списками воспроизведения


После создания списка воспроизведения в него можно добавлять песни, изменять их порядок в списке и т. д.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**, а затем нажмите на список воспроизведения, который вы хотите изменить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Изменить список воспроизведения**.

Добавление песен

1. Нажмите .
2. Нажмите , чтобы выбрать категорию, а затем просмотрите песни.
3. Отметьте флажками песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.

Изменение порядка песен

Нажмите и удерживайте  в конце названия песни, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.

Удаление песен



Установите флажки напротив песен, которые вы хотите удалить из списка воспроизведения.


Изменение имени списка воспроизведения

Введите новое имя списка воспроизведения в текстовом поле названия.

4. Нажмите **Сохранить**.



Удаление списков воспроизведения

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите  > **Плейлисты**.

3. Нажмите , а затем нажмите **Удалить списки воспроизведения**.
4. Выберите списки воспроизведения, которые нужно удалить, и нажмите **Удалить**.

Установка песни в качестве мелодии звонка

Выберите песню из библиотеки приложения Музыка и установите ее в качестве вашей мелодии звонка или мелодии звонка для избранного контакта.


1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Выберите и воспроизведите песню, которую вы хотите установить в качестве мелодии звонка.
3. На экране "Проигрывается" нажмите , а затем нажмите **Установить как мелодию звонка** (или **Еще > Установить как мелодию звонка**).
4. Нажмите **Мелодия звонка телефона** или **Мелодия звонка для контакта**. Если вы выбрали вариант **Мелодия звонка для контакта**, выберите контакты, для которых вы хотите установить эту мелодию.

Обрезка мелодии звонка MP3

Если вы хотите установить в качестве мелодии звонка лишь фрагмент песни, воспользуйтесь редактором мелодии приложения Музыка.


1. На экране "Проигрывается" нажмите , а затем нажмите **Установить как мелодию звонка > Обрезать мелодию звонка**.

2. Перетащите ползунки обрезки  в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась мелодия звонка.

Для более точной обрезки используйте кнопки со стрелками влево или вправо . Метки времени указывают положение внутри песни.



3. Закончив обрезку, нажмите **Установить как**.
4. Выберите действие: установить обрезанную песню в качестве **Мелодии звонка для телефона** или **Мелодии звонка для контакта**.



Если на Начальном экране нажать , а затем нажать **Настройки > Звук > Мелодия звонка телефона**, вы увидите в списке мелодий звонка обрезанную вами песню.

Отправка музыки с помощью Bluetooth

Выберите песню в библиотеке приложения Музыка и отправьте ее на другое устройство или компьютер с помощью Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Выберите и воспроизведите песню, которую вы хотите отправить.
3. На экране "Проигрывается" нажмите , а затем нажмите **Отправить** > **Опубликовать файл** > **Bluetooth**.

Вам будет предложено включить Bluetooth в HTC Sensation XL с Beats Audio и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить музыку.

Медиа-менеджер


Отправка мультимедиа в свою домашнюю сеть

Отправляйте фотоснимки, видео и музыку более широкому кругу друзей через свою домашнюю сеть. Просто подключите телефон к сети и показывайте сделанные вами фотоснимки и видеозаписи на большом ТВ-экране или начните воспроизведение своих любимых музыкальных записей через высококачественную аудиосистему — все через DLNA®. Дополнительные сведения о DLNA см. на веб-сайте www.dlna.org.






Перед отправкой мультимедиа в свою домашнюю сеть:

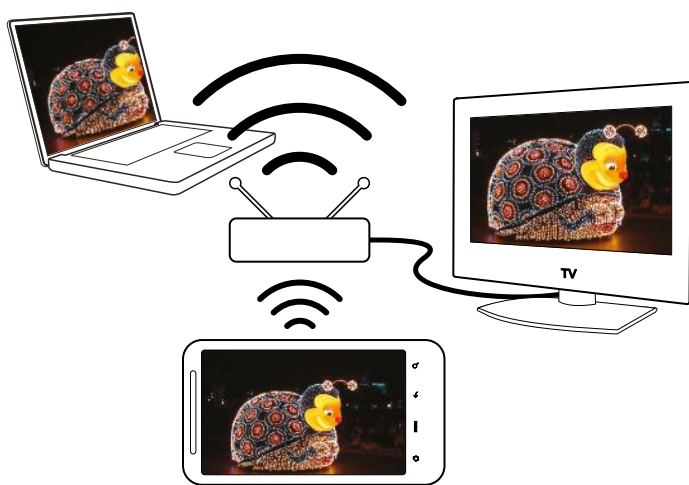
- Подключите свой телефон к сети через Wi-Fi.
- Подключите телевизор или аудиосистему к сети. Сведения о том, как это сделать, см. в руководстве по телевизору или аудиосистеме.



1. Откройте приложение Галерея или Музыка.
2. Найдите мультимедийный файл, который вы хотите отправить, и нажмите на него.

3. При просмотре фотоснимка или воспроизведении видеозаписи нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления, а затем нажмите . Либо при воспроизведении музыки нажмите , а затем нажмите **Вывод**.
4. Выберите устройство в своей сети, на котором необходимо воспроизвести мультимедийный файл.
5. После подключения к другому устройству используйте экранные элементы управления для управления воспроизведением, регулировки громкости и т. д.
6. Чтобы прекратить отправку мультимедиа и отключиться от другого устройства, нажмите .



Во время воспроизведения мультимедиа на другом устройстве вы можете нажать  и выполнять другие действия в HTC Sensation XL с Beats Audio.

Службы HTC

HTC Watch

Сведения о приложении HTC Watch

С помощью сетевой видеослужбы HTC Watch™ вы можете знакомиться с видеоанонсами новейших фильмов и наслаждаться просмотром голливудских блокбастеров или ТВ-шоу.


Создайте свою учетную запись HTC Watch, и вы сможете делать следующее.

- Брать напрокат или покупать видеозаписи, например фильмы и ТВ-шоу, через Интернет.
- Мгновенно рекомендовать видеозаписи членам своей семьи и друзьям.
- Просматривать приобретенные вами видеозаписи на устройствах HTC (до пяти устройств), имеющих доступ к службе HTC Watch, используя одну и ту же учетную запись.



Вначале вы сможете просматривать только видеоанонсы к фильмам. Постепенно прокат и приобретение услуг станут доступны по всему миру. Следите за новостями.


Создание или вход в учетную запись HTC Watch

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт > Watch**.
3. Создайте новую учетную запись HTC Watch или выполните вход в систему, если у вас уже есть учетная запись.

Просмотр фильмов и ТВ-шоу

С помощью приложения Watch вы можете просматривать предварительно загруженное содержимое и фильмы или ТВ-шоу, загруженные вами из магазина HTC Watch.

1. На Начальном экране нажмите  > **Watch**.

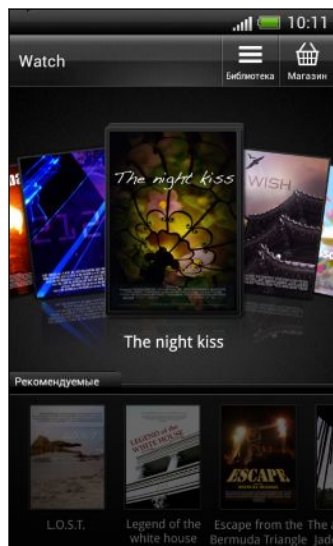

2. Проведите влево или вправо по экрану, чтобы просмотреть список видеозаписей, а затем нажмите на одну из них, чтобы просмотреть ее.










Нажмите **Рекомендуемые**, чтобы проверить, какие свежие выпуски или ТВ-шоу появились в магазине.

Взятие напрокат или приобретение видеозаписи



Обязательно используйте кредитную карту, зарегистрированную в том же регионе, который связан с вашей учетной записью HTC Watch.

1. На Начальном экране нажмите  > **Watch**.
2. Нажмите .
3. Просмотрите видеоматериал или нажмите  и выполните поиск по названию.
4. Нажмите на видео, чтобы просмотреть его краткое содержание.
5. При просмотре краткого содержания видео вы можете сделать следующее.
 - Просмотреть видеоанонс, при наличии. Нажмите , чтобы воспроизвести его.
 - Рекомендовать видео, отправив соответствующую ссылку. Нажмите , а затем выберите способ отправки.
6. Нажмите , чтобы взять видео напрокат, или , чтобы приобрести его.
7. Если вы берете напрокат или покупаете видео впервые, добавьте данные вашей кредитной карты и вашу платежную информацию.

8. Подтвердите взятие напрокат или приобретение.
9. Нажмите **Загрузить**.


Вы можете перейти в свою библиотеку, чтобы проверить загрузки.

Управление загрузками

Используйте библиотеку для управления своими загрузками и просмотра всех своих покупок. Вы также можете начать просмотр видеозаписи, пока она загружается.


1. На главном экране Watch нажмите , чтобы перейти к библиотеке.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на вкладку **Ход выполнения**, а затем нажмите на видео, чтобы начать его просмотр.
 - Нажмите **Все видеозаписи**, чтобы проверить, какие видеозаписи вы взяли напрокат или приобрели. Вы также можете приостановить загрузку, возобновить ее или повторно загрузить видеозапись.

Изменение настроек

В приложении Watch нажмите , а затем нажмите **Настройки**. Вы можете изменять настройки своей учетной записи, изменять или удалять данные кредитной карты и т. п.

Проверка устройств, связанных с учетной записью HTC Watch

Когда вы загружаете фильмы или ТВ-шоу из видеомagasина, ваше устройство HTC автоматически добавляется в вашу учетную запись HTC Watch. Если у вас несколько устройств HTC, имеющих доступ к HTC Watch, вы сможете загружать и просматривать видео не более чем на пяти устройствах. Вы можете проверить, какие устройства HTC связаны с вашей учетной записью HTC Watch.


1. В приложении Watch нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Управление устройствами**.




Нажмите **Удалить устройство**, если вы хотите разъединить и удалить устройство HTC из вашей учетной записи.

Переключение на видеомagasин в другом регионе

Когда вы отправляетесь в другой регион, вы можете настроить приложение Watch на переопределение вашего местоположения, чтобы вы могли брать напрокат или приобретать видео в магазине HTC Watch этого региона.

1. В приложении Watch нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Перепроверить регион магазина**.

Удаление учетной записи HTC Watch

1. В приложении Watch нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Учётная запись > Удалить аккаунт**.

Несколько полезных ответов на вопросы

Почему мне предлагается снова войти в мою учетную запись?

По истечении определенного интервала времени (около 20 минут) вам будет снова предложено войти в свою учетную запись HTC Watch, прежде чем вы сможете продолжить брать напрокат или покупать видеозаписи либо получать доступ к настройкам. Это необходимая мера безопасности для того, чтобы проверить вашу личность и убедиться, что это ваша учетная запись.

Сколько длится срок проката видео?

В зависимости от условий студии и от страны, в которой вы загрузили видео, срок проката составляет либо 24, либо 48 часов начиная с первого просмотра.

Если вы не приступили к просмотру видео сразу, у вас есть до 30 дней, прежде чем истечет срок проката.


Почему HTC Watch не позволяет мне удалить устройство и добавить новое?

После достижения максимального количества (пяти) устройств HTC в вашей учетной записи их удаление разрешается выполнять раз в 120 дней.

Учетные записи и синхронизация

С какими сетевыми учетными записями вы можете синхронизироваться?

HTC Sensation XL с Beats Audio может синхронизироваться с учетными записями популярных социальных сетей и эл. почты.


Чтобы проверить, с какими учетными записями вы можете синхронизироваться, на Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.

Синхронизация с учетной записью Google

Войдите в свою учетную запись Google, чтобы просмотреть свою почту Gmail, контакты и календари в HTC Sensation XL с Beats Audio. Кроме того, необходимо войти в учетную запись Google, чтобы воспользоваться большинством приложений Google.

Добавление учетных записей Google

Вы можете добавить несколько учетных записей Google. Однако на серверах Google вы можете зарезервировать настройки телефона только одной учетной записи Google, в которую вы вошли. Кроме того, большинство приложений и служб Google используют первую учетную запись Google, в которую вы вошли, но могут дать вам возможность использовать другие добавленные вами учетные записи Google.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт > Google**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.

Забыли пароль своей учетной записи Google?

Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.


1. В HTC Sensation XL с Beats Audio или на компьютере откройте веб-браузер.
2. Перейдите по адресу www.google.com/accounts/recovery.
3. Введите адрес эл. почты или имя пользователя, которые вы используете для входа в вашу учетную запись Google.
4. Нажмите **Отправить**.
5. Следуйте указаниям на экране, чтобы восстановить свой пароль.

Добавление учетной записи социальной сети


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.

Управление сетевыми учетными записями


Изменение настроек синхронизации

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. В верхней части экрана перетащите ползунок, чтобы включить или отключить автоматическую синхронизацию.

Синхронизация учетной записи вручную


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Нажмите **Обновить**.

Управление настройками синхронизированной учетной записи

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите обновить.
3. Нажмите на элемент, который вы хотите синхронизировать или изменить.

Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить в HTC Sensation XL с Beats Audio всю связанную с ней информацию. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Аккаунт и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**.

Контакты

Сведения о приложении Контакты


Приложение Контакты позволяет легко управлять общением с вашими контактами по телефону, путем обмена сообщениями, по эл. почте и через социальные сети.


А если у вас есть одинаковые контакты из разных источников, вы можете объединить их контактную информацию, чтобы избежать дублирования записей.

Чтобы открыть приложение Контакты, на Начальном экране нажмите  > **Контакты**.

Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты, хранящиеся в HTC Sensation XL с Beats Audio, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли.

В вашем списке контактов также отображаются контакты, сохраненные на вашей SIM-карте (отмеченные значком ).

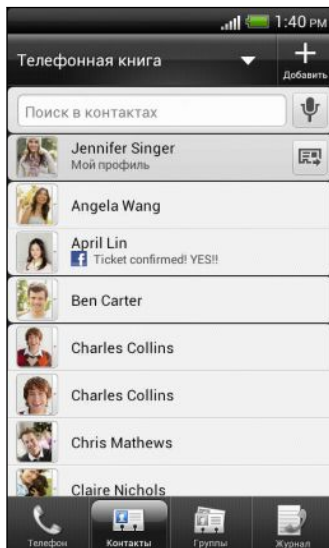



Вы можете сделать следующее.


- Просмотрите свой профиль и измените свою контактную информацию.
- Создайте, измените или найдите контакты.
- Просмотрите обновления статусов.
- Нажмите на имя, чтобы просмотреть сохраненные сведения об этом контакте.
- Если контакт отправил вам новые сообщения или отмечает сегодня свой день рождения, вы увидите значок уведомления.
- Проверьте, кто есть в сети в Google Talk™. Если вы вошли в Google Talk, вы увидите значки сетевого статуса.

Фильтрация списка контактов

Выберите, контакты из какой учетной записи следует отобразить.

1. На вкладке "Контакты" нажмите  в верхней строке.
2. Выберите сетевые учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.
3. Нажмите .



Чтобы настроить другие параметры сортировки контактов, нажмите , а затем нажмите **Настройки**.


Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На вкладке Контакты нажмите **Я**, а затем выберите нужное действие: связать ваш профиль с имеющейся записью о контакте, которая уже содержит вашу личную информацию, или изменить ваш профиль.



Если вы уже вошли в свои сетевые учетные записи, нажмите на свое имя или адрес эл. почты, а затем нажмите **Изменить мою карточку контакта**.

2. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
3. Нажмите  (или на текущее изображение), чтобы изменить свой снимок.
4. Нажмите **Сохранить**.

Что находится в вашем профиле

При нажатии на **Мой профиль** вы увидите следующие вкладки.



Сведения

Здесь представлена ваша контактная информация. Кроме того, вы можете просмотреть свои недавние публикации в социальных сетях (если вы вошли в социальные сети). Вы также можете изменить свой профиль или отправить его другим людям.



Обновления


Здесь показаны обновления, размещенные вами в ваших социальных сетях.




Галерея

Здесь показаны ваши альбомы и фотоснимки из социальных сетей.


Импортирование контактов с SIM-карты

1. На вкладке "Контакты" нажмите .
2. Нажмите **Импорт/Экспорт > Импортировать с SIM-карты**.
3. Если у вас имеется учетная запись Google или Exchange ActiveSync, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.
4. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать.
5. Нажмите **Сохранить**.

Добавление нового контакта

1. На вкладке "Контакты" нажмите .
2. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта.



Нажмите , если вы хотите отдельно ввести имя, отчество и фамилию контакта. В зависимости от типа контакта вы также можете добавить префикс имени (например, д-р) или суффикс имени (например, доктор философии).

3. Выберите Тип контакта. Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.




При добавлении контактов на SIM-карту некоторые поля могут быть недоступны.


4. Введите сведения о контакте в соответствующие поля.
5. Нажмите **Сохранить**.

Настройка параметров поиска контактов

Помимо поиска контактов по имени вы также можете выполнить поиск по другим критериям, например по имени их группы или названию организации.

1. На вкладке "Контакты" нажмите .
2. Нажмите **Настройки > Искать контакты по**.
3. Выберите виды критериев поиска, а затем нажмите **Готово**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

1. На вкладке "Контакты" в поле поиска введите имя или адрес эл. почты контакта.
2. Нажмите .

3. Нажмите на имя контакта, который вы хотите скопировать в HTC Sensation XL с Beats Audio.
4. Нажмите **Сохранить в контактах**.

Объединение сведений о контактах

Избегайте дублирования записей, объединяя сведения о контакте из различных источников, таких как учетные записи социальных сетей, в один контакт.

Принятие предположений о совпадающих контактах

Если HTC Sensation XL с Beats Audio обнаружит контакты, которые могут быть объединены, в области уведомлений в строке состояния появится значок связи

1. Сдвиньте панель Уведомления вниз, а затем нажмите **Совпавшие контакты**. Появится список предлагаемых контактов для объединения.
2. Выберите контакты, которые вы хотите объединить.
3. Нажмите **ОК**.



Объединение сведений о контактах вручную

1. На вкладке "Контакты" нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
2. Нажмите или (если есть предлагаемые связи).
3. Вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** нажмите , чтобы связать контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить контакт** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.

Разрыв связи

1. На Начальном экране нажмите > **Контакты**.
2. Нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
3. Нажмите .
4. В разделе **Связанные контакты** нажмите рядом с типом учетной записи, чтобы разорвать связь.



Резервное копирование контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Экспортировать в память телефона**.
3. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования, а затем нажмите **ОК**.

Если вы захотите просмотреть зарезервированные контакты, подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру, а затем нажмите **Дисковод** на экране "Выберите тип подключения".

Восстановление контактов

Вы можете восстановить только те контакты, которые были зарезервированы с помощью функции **Экспортировать в память телефона**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать из памяти телефона**.
3. Если в HTC Sensation XL с Beats Audio настроены учетные записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.

Сведения о контакте и беседы

При нажатии на контакт на экране Контакты открывается экран сведений о контакте.

На экране сведений о контакте имеются следующие вкладки.



Сведения

Здесь представлена информация, которую вы сохранили для контакта. Вы можете связаться с контактом, нажав на соответствующий вариант.



Журнал

Здесь показаны SMS-сообщения и сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Кроме того, здесь представлен список всех ваших входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта.

На этой вкладке вы можете ответить на сообщение, отправить сообщение эл. почты или позвонить контакту.

**Обновления**

Здесь показаны обновления и события контакта из учетных записей социальных сетей.

Если в разделе "События" появилось уведомление о дне рождения контакта, вы можете нажать на это уведомление и выбрать способ для поздравления контакта.

**Галерея**

Здесь показаны альбомы и фотоснимки связанного контакта.

Изменение сведений о контакте


1. На вкладке "Контакты" нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.



Контакты Facebook и Twitter™ не могут быть изменены.

2. Введите новую информацию.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление контактов

1. На вкладке "Контакты" нажмите .
2. Нажмите **Удалить**.
3. Выберите контакты, которые вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.


Отправка сведений о контакте

1. На вкладке "Контакты" выполните одно из следующих действий.


Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .

2. Выберите способ отправки файла vCard.
3. Выберите тип информации для отправки.
4. Нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов

1. На вкладке "Контакты" нажмите .
2. Нажмите **Отправить контакты**.
3. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить.
4. Нажмите **Отправить**.





Если при открытой экранной клавиатуре не видно элемента **Отправить**, нажмите , чтобы закрыть клавиатуру.

5. Выберите способ отправки карточек контактов.


Группы контактов


Распределите контакты по группам, чтобы можно было легко отправить сообщение или сообщение эл. почты сразу всей группе. Вы также можете синхронизировать группы в HTC Sensation XL с Beats Audio с группами своей учетной записи Google, доступной через веб-браузер на компьютере. Кроме того, мы добавили группу специального типа "Частые", куда автоматически сохраняются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

Создание группы


1. На вкладке "Группы" нажмите .
2. Введите имя для группы.
3. Нажмите .
4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить.



Если у вас длинный список контактов, воспользуйтесь строкой поиска, чтобы быстро найти контакты, или нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру.

5. Нажмите **Сохранить**.
6. Нажмите , чтобы выбрать фотоснимок для группы.
7. Нажмите **Сохранить**.


Изменение группы контактов

1. На вкладке "Группы" нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на имя группы, чтобы изменить его. Вы можете изменять имена только тех групп, которые вы создали.
 - Нажмите на значок слева от имени группы, чтобы изменить или удалить фото группы.
 - Нажмите , чтобы добавить контакты в группу.
 - Нажмите на элемент рядом с контактом, чтобы удалить его из группы.
3. Нажмите **Сохранить**.



Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе




С вас будет взиматься плата за каждое отправленное сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке "Группа" нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
3. Перейдите на вкладку "Действие для группы", а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Отправить групповое сообщение**, чтобы отправить сообщение группе.
 - Нажмите **Отправить групповую почту**, чтобы отправить сообщение эл. почты группе.

Переупорядочивание групп контактов

1. На вкладке "Группы" нажмите .
2. Нажмите **Изменить группы**.
3. Нажмите и удерживайте  в конце группы, которую вы хотите переместить, а затем перетащите ее на новое место.
4. Нажмите **Сохранить**.

Переупорядочивание членов группы контактов

1. На вкладке "Группы" нажмите на группу, чтобы просмотреть ее членов.
2. Нажмите .
3. Нажмите **Изменить группу**.


4. Нажмите и удерживайте  в конце имени контакта, который вы хотите переместить, а затем перетащите его на новое место.
5. Нажмите **Сохранить**.

Удаление групп




Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.

На вкладке "Группы" вы можете выполнить следующее.

- Нажмите и удерживайте группу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить группу**.
- Нажмите , а затем нажмите **Изменить группы**, чтобы выбрать несколько групп контактов для удаления.


Добавление виджетов Контакты

Оставайтесь на связи с теми, кто много для вас значит, добавив виджет Контакты для каждой из ваших групп.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Виджет > Контакты**.
3. Выберите стиль виджета, а затем нажмите **Выбрать**.
4. Выберите группу, которую вы хотите добавить в качестве виджета.
5. Повторите указанные выше действия для добавления другого виджета Контакты.

Настройка способа связи по умолчанию

Выберите способ связи (например звонок или отправка сообщения), используемый при нажатии на фото контакта в виджете Контакты.

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на имя контакта (не на фото) в виджете.
3. Нажмите **Установить действие по умолчанию**.
4. Нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.
5. Нажмите .



Если необходимо изменить способ связи по умолчанию, нажмите на имя контакта (не на фото).

Быстрая связь с контактом

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя) в виджете. Будет использован способ связи по умолчанию, заданный вами для этого контакта.

Социальные сети

Facebook для HTC Sense

При входе в свою учетную запись Facebook в настройках "Аккаунты и синхронизация" или в приложении Facebook (установленном изначально или загруженном) вы автоматически входите в Facebook для HTC Sense. Возможно, вам также придется разрешить Facebook для HTC Sense подключаться к вашей учетной записи Facebook.

С помощью Facebook для HTC Sense вы можете делать следующее.

- Просматривать свои контакты Facebook и обновления их статусов в приложении Контакты.
- Просматривать фотоснимки Facebook в приложении Галерея.
- Проверять обновления статуса своих друзей Facebook в приложении Friend Stream™.
- Просматривать дни рождения друзей и события Facebook в приложении Календарь.

Twitter для HTC Sense

После выполнения входа в Twitter для HTC Sense вы можете делать следующее.

- Просматривать свои контакты Twitter и их последние tweet-сообщения в приложении Контакты.
- Отправлять tweet-сообщения и проверять сообщения своих друзей в приложении Friend Stream.



Если у вас есть приложение Twitter (установленное изначально или загруженное), имейте в виду, что при входе в Twitter для HTC Sense вы не входите в приложение Twitter и наоборот. Если вы хотите использовать одну и ту же учетную запись Twitter для обеих программ, вам придется войти в обе программы, используя одинаковые данные для входа.

Сведения о приложении Friend Stream

С помощью приложения Friend Stream вы можете отправлять и получать обновления от друзей из популярных социальных сетей на едином канале.


На Начальном экране нажмите  > **Friend Stream**.


При нажатии на обновление чье-либо статуса вы можете сделать следующее.

- Просмотреть tweet-сообщение. Если опубликована веб-ссылка, вы также увидите соответствующую веб-страницу прямо под сообщением.
- Написать комментарий.
- Просмотреть фотоснимки из чье-либо альбома.

При нажатии на чье-либо имя или фотоснимок вы можете сделать следующее.

- Проверить данные профиля этого человека.
- Проверить опубликованные tweet-сообщения этого человека.




Нажмите , чтобы отобразить сообщения из конкретной социальной сети.

Перейдите на другие вкладки, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями. Вы можете нажать , а затем нажать **Настройки > Изменить вкладки**, чтобы изменить расположение вкладок приложения Friend Stream.

Проверка уведомлений из ваших социальных сетей

Перейдите на вкладку "Уведомления", чтобы легко просматривать свои уведомления из различных социальных сетей на едином канале.




Обновление вашего статуса в приложении Friend Stream

1. На вкладке "Все" или "Уведомления" нажмите .
2. Введите обновление вашего статуса.
3. Если вы не хотите отправлять обновление статуса во все ваши учетные записи социальных сетей, нажмите  и снимите флажки соответствующих социальных сетей, чтобы исключить их.
4. Нажмите **Готово**.
5. Нажмите .
6. Выберите то, что вы хотите вложить в свое сообщение или обновление статуса.
7. Нажмите **Отправить**.

Работа с Facebook в приложении Friend Stream

Размещайте обновления своего статуса, пишите сообщения на стенах или отмечайтесь в различных местах.

Публикация сообщения на стене друга в Facebook

1. В приложении Friend Stream нажмите  > **Facebook**.
2. Нажмите  > **Моя стена**
3. Нажмите на друга в списке.
4. Введите сообщение.
5. Нажмите , чтобы прикрепить фотоснимок.
6. Нажмите **Отправить**.

Комментирование заметок в Facebook

Нажмите на обновление чьего-либо статуса на вкладке "Все" и выполните любое из следующих действий.


- Нажмите на фотоснимок или название альбома, отображаемого в обновлении статуса, чтобы просмотреть и прокомментировать фотоснимки в альбоме с помощью приложения Галерея.
- Нажмите **Нравится**, чтобы отметить обновление статуса этого человека как понравившееся.
- Нажмите на текстовое поле и напишите, что вы думаете об обновлении статуса этого человека.

Отмечание в различных местах





Сообщайте своим друзьям Facebook, где вы находитесь, отмечаясь в различных местах.






Чтобы узнать свое местоположение, вам необходимо включить источники координатных данных в меню **Настройки > Местоположение**.

1. Перейдите на вкладку "Координаты", а затем нажмите .
2. Нажмите на нужное место в списке.
3. Нажмите **Зарегистрироваться**.
4. Вы можете добавить свое статусное сообщение и даже пометить друзей, с которыми вы вместе.
5. Нажмите **Зарегистрироваться**.


Обмен tweet-сообщениями в приложении Friend Stream

1. В приложении Friend Stream нажмите  > **Twitter**.
2. Нажмите .
3. Введите текст сообщения.
4. Нажмите  или , чтобы добавить к сообщению снимок или данные о вашем текущем местоположении.
5. Нажмите **Отправить**.

Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов


1. На любой из вкладок нажмите .
2. Введите имя Twitter в поле поиска.
3. Нажмите .
4. В списке результатов поиска нажмите на пользователя Twitter, на блог которого вы хотите подписаться.
5. Нажмите .
6. Нажмите **Последовать**.

Отмена подписки на обновления блога пользователя Twitter

1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на пользователя Twitter, подписку на блог которого вы хотите отменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Отменить подписку**.

Отправка персонального сообщения

Вы можете отправить персональное сообщение (ПС) только тому, кто подписан на ваш блог.

1. На вкладке "Персональные сообщения" нажмите .
2. Введите имя пользователя Twitter в поле **Кому**.
3. Введите свое сообщение, а затем нажмите **Отправить**.



Вы также можете отправить персональное сообщение пользователю, нажав и удерживая сообщение этого пользователя, а затем выбрав **Отправить персональное сообщение** в меню выбора действий.

Ответ или повторная отправка tweet-сообщения

1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на сообщение, на которое вы хотите ответить или которое хотите отправить повторно.
2. Нажмите **Ответить** или **Переслать**.

3. Введите свой ответ или добавьте к сообщению личную заметку.
4. Нажмите **Отправить**.

Чат Facebook


1. На Начальном экране нажмите  > **Facebook Чат**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на имя друга, чтобы продолжить беседу.
 - Нажмите на фото друга, чтобы просмотреть его профиль, стену и выгрузки на Facebook.
 - Перейдите на вкладку "Журнал", чтобы просмотреть список предыдущих бесед. Число на значке вкладки обозначает количество непрочитанных сообщений.
 - Нажмите , а затем нажмите **Настройки**, чтобы скрыть друзей, которые не в сети, или выбрать параметры уведомлений.

Общение в Google Talk

Google Talk — это программа обмена мгновенными сообщениями Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk.


Чтобы открыть Google Talk, на Начальном экране нажмите  > **Talk**.




Чтобы узнать, что можно делать с помощью Google Talk, а также для получения справки по этому приложению нажмите , а затем нажмите **Справка**.

Приложение Google+

С помощью приложения Google+ вы можете проверять обновления ваших друзей, размещать свои собственные обновления и общаться с друзьями в чате в ваших кругах Google+.

Чтобы открыть Google+, на Начальном экране нажмите  > **Google+**.



Чтобы узнать, что можно делать с помощью Google+, а также для получения справки по этому приложению нажмите , а затем нажмите **Справка**.


Электронная почта

Gmail

Просмотр папки входящих сообщений Gmail

Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку "Входящие".

На Начальном экране нажмите  > Gmail.

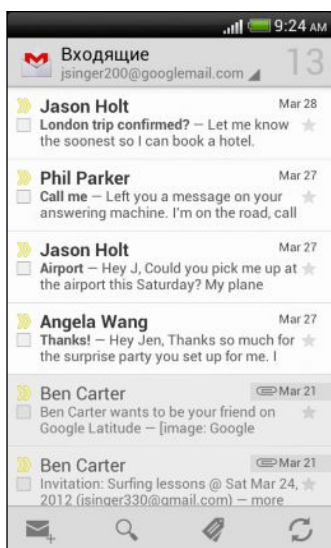

Архивирование, удаление или пометка нескольких бесед

Нажмите на флажок перед сообщением эл. почты или беседой. Затем используйте экранные кнопки внизу для выбора последующих действий с выбранными сообщениями или беседами.


Отображение черновиков, отправка сообщений и другие метки

Нажмите **Входящие** в верхней строке, а затем нажмите на другую метку (например, **Отправленные**, **Черновики** или созданную вами метку), чтобы просмотреть соответствующие сообщения и беседы.

Переключение на другую учетную запись Gmail

Нажмите **Входящие** в верхней строке, а затем нажмите на учетную запись, на которую вы хотите переключиться.

Отправка сообщения эл. почты в Gmail


1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите .





Если вы настроили несколько учетных записей Google в HTC Sensation XL с Beats Audio, выберите учетную запись для использования.



2. Укажите одного или нескольких получателей.



Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите  > **Добавить Копию/СК**.


3. Введите тему сообщения эл. почты, а затем создайте сообщение.
4. Если вы хотите вложить фотоснимок или видеозапись, нажмите , а затем нажмите **Вложить файл**.
5. Для отправки нажмите .

Ответ или пересылка сообщений эл. почты в Gmail


1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите  и выберите **Отв.всем** или **Пересл.**.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы выбрали вариант **Ответить** или **Отв.всем**, введите ответное сообщение.
 - Если вы выбрали вариант **Пересл.**, укажите получателей сообщения.



Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.



4. Для отправки нажмите .

Получение справки

Для получения дополнительной информации об использовании Gmail нажмите , а затем нажмите **Справка**.

Почта

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в приложение Почта впервые, нажмите **Другой (POP3/IMAP)** на экране "Выбрать почтового оператора".
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Новая учетная запись**. Если появился экран "Выбрать почтового оператора", нажмите **Другой (POP3/IMAP)**.
3. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.



Если во внутренней базе данных нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, вам будет предложено ввести дополнительные сведения.

4. Введите имя учетной записи и ваше имя, а затем нажмите **Готово**.

Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

Вы можете выполнять синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) или более поздней версии.



В HTC Sensation XL с Beats Audio можно добавить до 15 учетных записей Exchange ActiveSync.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в приложение Почта впервые, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync** на экране "Выбрать почтового оператора".
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Новая учетная запись**. Если появился экран "Выбрать почтового оператора", нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**.




Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает автоматическое обнаружение, вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора сервера Exchange Server.

4. Выберите желаемые параметры синхронизации, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи и нажмите **Готово**.

Проверка папки "Входящие" в приложении Почта

При открытии приложения Почта на экране отображается папка "Входящие" одной из ваших учетных записей эл. почты, настроенных в HTC Sensation XL с Beats Audio.

Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.

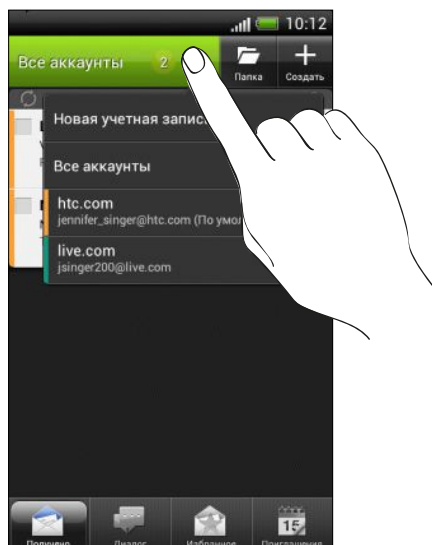

Просмотр единой папки входящих сообщений для всех ваших учетных записей эл. почты

Вы можете просматривать сообщения эл. почты со всех своих учетных записей в одном месте без необходимости переключения между ними.

Просто нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись эл. почты, а затем нажмите **Все аккаунты**. Сообщения эл. почты различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям эл. почты они принадлежат.



В единой папке входящих сообщений могут отображаться до 15 учетных записей эл. почты.

Переключение между различными режимами просмотра папки "Входящие"

У вас много сообщений эл. почты? Вы можете просматривать папку "Входящие" несколькими способами.

Нажмите на одну из следующих вкладок.



Получено

Отображение сообщений эл. почты в виде отдельных элементов.




Диалог

Отображение сообщений эл. почты в виде бесед, сгруппированных в соответствии со строкой темы. Нажмите на тему в списке, чтобы показать соответствующую беседу, состоящую из сообщений эл. почты.



Избранное

Отображение всех сообщений эл. почты от группы контактов. Чтобы выбрать группу контактов для отображения, нажмите  , нажмите **Просмотр**, а затем выберите группу.



Непрочитанные

Отображение непрочитанных сообщений.



Отмеченные (только для Exchange ActiveSync)

Отображение всех сообщений, отмеченных флажком.



Приглашения или Приглашения на собрания (только для Exchange ActiveSync)

Отображение приглашений на собрания, которые вы еще не подтвердили и не отклонили.





Вложения

Отображение всех сообщений, имеющих вложения.

Обновление учетной записи эл. почты вручную

Независимо от настроек синхронизации вы также можете синхронизировать отправленные и полученные сообщения эл. почты вручную в любое время.

- При просмотре учетной записи эл. почты, нажмите , а затем нажмите **Обновить**.
- Если у вас есть несколько учетных записей эл. почты, вы можете обновлять их все одновременно. Сначала перейдите в папку входящих сообщений "Все аккаунты". Затем нажмите  и нажмите **Обновить**.

Сортировка сообщений эл. почты



Вы можете сортировать сообщения эл. почты по дате получения, приоритету, теме, отправителю или размеру.

В папке "Входящие" нажмите , нажмите **Сортировать** и выберите вариант сортировки.




Чтобы быстро прокрутить список сообщений, нажмите и удерживайте двумя пальцами любое сообщение эл. почты, а затем перетащите его вверх или вниз.

Отправка сообщения эл. почты


1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. Нажмите .
4. Укажите одного или нескольких получателей.



Хотите добавить получателей копии или скрытой копии сообщения эл. почты? Нажмите  > **Поля Копия/Скрытая копия**.


5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Чтобы добавить вложение, нажмите **Вложить**, а затем выберите то, что вам нужно.




Создаете сообщение эл. почты с высоким приоритетом? Нажмите  > **Задать приоритет**.

7. Нажмите **Отправ.** или, чтобы отправить сообщение позже, нажмите **Сохран.пв черн.**


Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите  > **Все черновики**.
2. Нажмите на сообщении.
3. Закончив редактирование сообщения, нажмите **Отправить**.

Чтение и ответ на сообщение эл. почты


1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите на сообщение, которое вы хотите прочитать.
4. Выберите действие для сообщения эл. почты в нижней части экрана.



Нажмите  для получения доступа к другим действиям, чтобы удалить сообщение эл. почты или пометить его как прочитанное.

Где находятся мои прочитанные сообщения эл. почты?

Все ваши прочитанные сообщения эл. почты находятся на вкладке "Прочитанные". Добавьте ее, если она отсутствует у вас на экране.



1. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будет показана область, где вы можете переупорядочить значки, поднимите палец с экрана.
2. Нажмите и удерживайте вкладку "Прочитанные", а затем перетащите ее на новое место.
3. Нажмите , а затем нажмите на вкладку "Прочитанные".

Сохранение сообщения эл. почты в приложении Задачи

Сохраните сообщение эл. почты в своем списке Задачи, чтобы можно было напомнить себе, когда нужно ответить.

1. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты, а затем нажмите **Сохранить как задачу**.
2. На экране "Новая задача" введите название для задачи.
3. Введите другие данные создаваемой задачи, а затем нажмите **Сохранить**.

Поиск и фильтрация сообщений эл. почты

1. Нажмите .
2. Если вы хотите улучшить или отфильтровать свой поиск, нажмите , а затем отметьте соответствующие варианты. Например, вы можете сфокусировать поиск на определенной части сообщения эл. почты или отфильтровать сообщения, имеющие вложения или высокий приоритет.
3. В поле поиска введите слова, которые вы хотите найти.

Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

Поиск сообщений эл. почты от контакта

Вы помните отправителя, но не можете найти конкретное сообщение эл. почты от него?


1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты от контакта.
3. Нажмите **Искать почту от отправителя**. На экране появится список сообщений эл. почты от этого контакта.

Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync


Отметка сообщения эл. почты флажком

При просмотре папки "Входящие" нажмите на значок флажка рядом с сообщением эл. почты. Вы также можете нажать на значок флажка при прочтении сообщения эл. почты.

Установка статуса "вне офиса"

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите , а затем нажмите **Вне офиса**.
3. Нажмите на поле, а затем выберите **Вне офиса**.
4. Установите даты и время.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Нажмите **Сохранить**.

Отправка приглашения на собрание

1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Перейдите на вкладку "приглашены" и нажмите .
3. Введите сведения о собрании.
4. Нажмите **Сохранить**.

Управление сообщениями эл. почты


Перемещение сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Установите флажки для сообщений эл. почты, которые вы хотите переместить.
3. Нажмите **Перенос**, а затем выберите папку.

Удаление сообщений эл. почты


1. Установите флажки сообщений эл. почты, которые вы хотите удалить.



Чтобы выбрать все сообщения эл. почты, нажмите , а затем нажмите **Выделить все**.


2. Нажмите **Удалить**.

Переход к другим почтовым папкам

1. Нажмите .
2. Нажмите на почтовую папку, содержащую сообщения, которые вы хотите просмотреть.

Изменение настроек учетной записи эл. почты

Вы можете изменить настройки уведомлений об эл. почте, добавить подпись для сообщений эл. почты, удалить учетную запись и т. д.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, настройки которой вы хотите изменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройки**.

Календарь

Сведения о приложении Календарь

Вы никогда больше не пропустите важную дату. Используйте приложение Календарь, чтобы управлять своими событиями, собраниями и встречами.

Вы можете настроить HTC Sensation XL с Beats Audio на синхронизацию с такими календарями, как Календарь Google, Календарь Outlook и Календарь Microsoft Exchange ActiveSync.




Если вы вошли в свои учетные записи социальных сетей, соответствующие события календаря появятся в приложении Календарь.

Создание события


Вы можете создавать события, которые будут синхронизироваться с вашими календарями Google или Exchange ActiveSync, а также события в HTC Sensation XL с Beats Audio.




Еще не вошли в свои учетные записи? Ваши события календаря будут созданы в PC Sync, а позже вы сможете синхронизировать их с Календарем Outlook на компьютере с помощью программы HTC Sync.

1. На Начальном экране нажмите  > **Календарь**.
2. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите .
3. Нажмите на название календаря, чтобы выбрать календарь, в который нужно добавить событие.
4. Чтобы пригласить людей, нажмите  и выберите тех, кого вы хотите пригласить.
5. Введите сведения о событии, например название, дату и т. п.
6. Нажмите **Сохранить**.

Режимы представления приложения Календарь

Вы можете легко переключаться между различными режимами представления календаря, нажимая на вкладки. В любом режиме представления приложения Календарь вы можете вернуться к текущей дате, нажав , а затем нажав **Сегодня**.



События в режимах представления День, Неделя и Расписание различаются цветом, чтобы было понятно, какой учетной записи или типу календаря они принадлежат. Чтобы выяснить, что обозначает каждый цвет, нажмите .

Режим представления Месяц

В режиме Месяц, на днях, содержащих события, вы увидите метки.

В режиме Месяц выполните любое из следующих действий.

- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню выбора действий, из которого вы также можете создать событие либо переключиться в режим День или Расписание.
- Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра предыдущих или последующих месяцев.

Режимы представления День и Расписание

В режиме День показывааются ваши события на день, тогда как в режиме Расписание отображаются все ваши события в хронологическом порядке.

В режиме День вы можете сделать следующее.

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих дней.
- Вы также можете посмотреть погоду на день, но только если он попадает в пятидневный прогноз.

Режим представления Неделя

В режиме Неделя отображается диаграмма событий за неделю.


В режиме Неделя вы можете сделать следующее.

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Нажмите на событие (они показаны в виде цветных блоков), чтобы просмотреть сведения о нем.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.

Управление событиями Календарь


Изменение события

Вы можете изменять только созданные вами события.

1. При просмотре события нажмите .
2. Внесите изменения в событие.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление события


Выполните любое из следующих действий.

- Просматривая событие, нажмите , а затем нажмите **Удалить мероприятие**.
- В режимах представления День, Расписание или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Удалить мероприятие**.


Если событие повторяется, вам будет предложено удалить только это вхождение события или все вхождения из приложения Календарь.

Отправка события

Вы можете передать событие календаря в виде файла vCalendar через Bluetooth или отправив его в виде файлового вложения в сообщении или сообщении эл. почты.

1. Просматривая событие, нажмите , а затем нажмите **Переслать**.
2. Выберите способ отправки: Bluetooth, приложение Почта или Сообщения.

Принятие или отклонение приглашения на собрание

1. Если вы используете учетную запись Exchange ActiveSync, нажмите на вкладку **Приглашения** в приложении Календарь, чтобы просмотреть приглашения на собрания, которые вы пока не приняли и не отклонили.
2. Нажмите на приглашение на собрание, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Примите, отклоните или примите приглашение с сомнением либо предложите другое время.
 - Нажмите , чтобы ответить, переместить приглашение в папку и т. д.

Установка напоминаний для событий


Вы ожидаете важное событие, о котором нельзя забыть? Приложение Календарь позволяет легко напоминать себе о важных событиях.


1. Просматривая событие календаря, нажмите **Напоминание**.
2. Выберите, за какое время до наступления события следует напомнить о нем.




- Вы можете установить для одного события до пяти напоминаний.
- Вы можете изменить поведение напоминания о событии в настройках приложения Календарь.

Отключение или отсрочка напоминаний о событиях

Если для события установлено хотя бы одно напоминание, то в области уведомлений строки состояния появится значок предстоящего события  для напоминания о нем.

1. Откройте панель Уведомления.
2. Нажмите на уведомление с напоминанием о событии.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Отложите или отключите все напоминания о событиях.
 - Нажмите , чтобы сохранить напоминания о незаконченных событиях в области уведомлений строки состояния.

Отображение или скрытие календарей


В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем установите или снимите соответствующие флажки, чтобы отобразить или скрыть тот или иной календарь.



Календари продолжают синхронизироваться в HTC Sensation XL с Beats Audio, даже если они скрыты.

Изменение настроек приложения Календарь

Вы можете изменить настройки приложения Календарь, чтобы указать, каким образом следует отображать события и уведомлять вас о предстоящих событиях.


В любом режиме представления приложения Календарь, нажмите , а затем нажмите **Настройки** (или **Еще > Настройки**), чтобы выбрать желаемый внешний вид и поведение календаря.

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения

Включение служб определения местоположения

Для того чтобы определять свое местоположение в HTC Sensation XL с Beats Audio, необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Координаты**.
2. Выберите один или оба из следующих вариантов.

По координатам сети	Использование сети Wi-Fi или мобильного подключения для передачи данных для поиска вашего приблизительного местоположения.
Спутники GPS	Определение ваших GPS-координат. Для этого требуется хорошая видимость неба и большой заряд аккумулятора.

Locations




Сведения о приложении Locations

Выполняйте поиск интересующих вас объектов, прокладывайте маршруты до мест, куда вы хотите отправиться, и следуйте им, используя GPS-навигацию с указанием поворотов, с помощью приложения Locations. Приложение Locations — это также ваш безупречный спутник в путешествиях, независимо от того, находитесь ли вы дома или в другой стране. С помощью приложения Locations вы можете заранее загрузить карты, чтобы не беспокоиться о подключении к Интернету в дороге или о дорогостоящем интернет-роуминге за границей.





Если вокруг того места, где вы находитесь, много зданий, возможно, приложению Locations будет трудно определить ваше местоположение.

Определение своего местоположения и того, что находится вокруг вас


1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите , чтобы обновить свое текущее местоположение, или нажмите , чтобы показать свое текущее местоположение на карте.
3. Выберите интересующую вас категорию, чтобы увидеть объекты, рядом с которыми вы находитесь.

Поиск интересующего объекта

Вы можете выполнить поиск по названию учреждения, улицы или города. По мере ввода на экране будут отображаться предлагаемые совпадения.

1. В приложении Locations нажмите на кнопку .
2. Нажмите **Locations**.
3. Введите место, которое вы хотите найти.
4. Если вы не видите то, что ищете, нажмите  для расширения области поиска.
5. Нажмите на учреждение, чтобы проложить до него маршруты, показать его на карте и т. д.


Поиск по адресу

1. В приложении Locations нажмите на кнопку .
2. Нажмите **Адрес**.
3. Введите максимальную часть адреса, которая вам известна. На экране отобразится совпадающая информация.
4. Нажмите на искомый адрес.

Выберите из предложенных вариантов: показать на карте, проложить маршруты и т. д.

Выбор карты для поиска


По умолчанию приложение Locations будет выполнять поиск на предварительно загруженных или загруженных вами картах стран. Вы можете настроить приложение на поиск на карте другой страны.

1. В приложении Locations нажмите на кнопку .
2. Перед выполнением поиска нажмите на поле **Текущий регион поиска** и выберите нужную вам страну.

Если у вас нет загруженной карты этой страны, приложение Locations будет выполнять поиск на своих интернет-картах.


Просмотр карт

На Начальном экране нажмите  > **Locations**. При открытии на карте отображается ваше текущее местоположение.

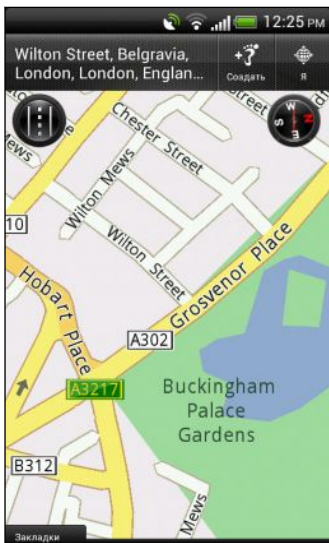

	Нажмите для переключения между режимами просмотра 2D и 3D.
	Интересующий объект. Нажмите, чтобы просмотреть сведения, позвонить, проложить маршруты или отправить.
	Ваше текущее местоположение.
	Нажмите, чтобы использовать или не использовать компас.
	Этот значок отображается вместо компаса, когда вы управляете направлением карты вручную.
	Кнопка увеличения масштаба. Нажмите на экран, чтобы отобразить ее.
	Кнопка уменьшения масштаба. Нажмите на экран, чтобы отобразить ее.
Закладки	Нажмите, чтобы отобразить дополнительные вкладки, такие как "Footprints" и "Путешествия".

Выбор интересных объектов для отображения на карте

1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Вид** (или **Еще > Вид**).
2. Выберите объекты, которые вы хотите и/или не хотите видеть при просмотре карты.




Вы также можете выбрать, следует ли отображать на карте элементы footprint и трехмерные здания.


3. Нажмите **Готово**.

Отметка местоположения на карте


Отметьте избранное местоположение на карте и добавьте его в качестве элемента footprint, проложите к нему маршруты или отправьте его своим друзьям.

1. При просмотре карты нажмите и удерживайте область на карте, которую вы хотите отметить.
2. Нажмите  и выберите ваши дальнейшие действия.



Чтобы удалить все метки с карты, при ее просмотре нажмите , а затем нажмите **Удалить метку** (или **Еще > Удалить метку**).

Изменение языка названий улиц и интересующих объектов

1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Еще > Настройка > Карта > Язык карты**.
2. Выберите один из следующих вариантов.

Использовать оригинальный язык карты	Выберите данный вариант, если вы хотите использовать местный язык карты. Например, если вы смотрите на карту Японии, на ней будут отображены японские символы.
Использовать наиболее подходящий язык	Выберите данный вариант, если вы хотите использовать текущие языковые настройки. Это может быть доступно не для всех карт.

Сохранение любимых мест с помощью HTC Footprints

Приложение HTC Footprints™ позволяет легко фотографировать понравившиеся вам места и записывать сопутствующую информацию, чтобы потом можно было снова туда отправиться. Вы можете сделать фотоснимок любого места, например ресторана или достопримечательности, и сохранить его вместе с его точными GPS-координатами, почтовым адресом, номером телефона и т. п.


Когда вы снова захотите посетить то или иное место, просто откройте соответствующий ему элемент footprint. Затем вы сможете просмотреть местоположение на карте, поискать его в Интернете и т. д.

Добавление местоположения в качестве элемента footprint


1. Выполните поиск пункта назначения, в который вы хотите отправиться.
2. Нажмите **Сохранить в Footprints**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать , чтобы точно настроить положение элемента footprint на карте.
 - Нажать , а затем выбрать соответствующие метки для местоположения.
 - Нажать **Съёмка**, чтобы сделать снимок и добавить его в качестве фотоснимка для данного элемента footprint.
 - Нажать **Изменить**, чтобы добавить заметку для элемента footprint.
 - Нажать , а затем нажать **Записать голос**, чтобы добавить голосовую памятку к элементу footprint.
4. Нажмите **Готово**.

Установка элемента footprint в качестве домашнего местоположения

Сохраните свой домашний адрес в виде элемента footprint, чтобы можно было легче задать его в качестве пункта назначения.

1. Находясь у себя дома, откройте приложение Locations, а затем нажмите **Закладки > Footprints**.
2. Нажмите .
3. При желании измените сведения, а затем нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Установить мою домашнюю страницу**, а затем выберите свой домашний адрес из списка.



Чтобы изменить свой домашний адрес в любое время, нажмите .

Повторный просмотр элемента footprint

1. Нажмите на категорию на вкладке "Footprints".
2. Нажмите на элемент footprint, который вы хотите просмотреть.
3. В разделе "Действия", выберите желаемое действие: просмотреть элемент footprint на карте, проложить маршруты, поискать ближайшие учреждения и т. д.


Изменение или удаление элемента footprint

1. Нажмите на категорию на вкладке "Footprints".
2. Нажмите и удерживайте элемент footprint, который вы хотите изменить или удалить.
3. В меню выбора действий нажмите **Изменить** или **Удалить**.

Отправка элементов footprint


1. Нажмите на категорию на вкладке "Footprints".
2. Нажмите и удерживайте требуемый элемент footprint.
3. Нажмите **Опубликовать**, а затем выберите способ отправки элемента footprint.

Удаление нескольких элементов footprint

1. Нажмите на категорию на вкладке "Footprints".
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Выберите элементы footprint, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.


Экспортирование элементов footprint

Создавайте резервные копии элементов footprint, экспортируя их. Вы также можете открывать экспортированные файлы footprint в других приложениях, например в программе Google Earth™ на ПК.

1. Нажмите на категорию на вкладке "Footprints".
2. Нажмите , а затем нажмите **Экспорт**.

3. Снимите выделение с элементов footprint, которые вы не будете экспортировать.




Чтобы снять выделение сразу со всех элементов footprint, нажмите , а затем нажмите **Отменить все выделение**.

4. Нажмите **Экспорт**.

Элементы footprint экспортируются в виде файлов с расширением .kmz. Если вы экспортировали сразу несколько элементов footprint, они сохраняются вместе в виде одного файла с расширением .kmz.

Импортирование элементов footprint

Вы можете восстановить элементы footprint, которые ранее зарезервировали. Также вы можете импортировать файлы с расширением .kmz, которые вы сохранили в других приложениях.

1. На вкладке "Footprints" нажмите , а затем нажмите **Импорт**.
2. Нажмите **Данные Footprints**, а затем нажмите на файл, который вы хотите импортировать.





Вы также можете нажать **Фотоснимки**, чтобы импортировать снимок, который может содержать добавленную информацию footprint.


Планирование поездок




Используйте приложение Путешествия для планирования своего маршрута. Укажите в городе или стране места, которые вы хотите посетить, а затем легко прокладываете маршруты от одного пункта назначения до следующего.

Создание путешествия

1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите **Закладки** > **Путешествия**.
3. Нажмите .
4. Если вы не в первый раз создаете путешествие, нажмите **Создать новое путешествие**.
5. Введите название для вашего путешествия.
6. Нажмите **Добавить место к путешествию**, а затем найдите интересующее вас место среди доступных вариантов.
7. Добавьте другие места, которые вы хотите посетить.
8. Нажмите **Сохранить**.

Прокладка маршрутов до интересующих вас объектов

1. На вкладке Поездки нажмите на поездку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите , чтобы просмотреть карту.

3. Нажмите . На карте отображается путь до добавленных вами мест, начиная с первого объекта вашего маршрута.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - В нижней части экрана нажмите  или , чтобы следовать по пути вашего маршрута.
 - Прокрутите строку маршрутов вверх, а затем нажмите на указания для следования по пути вашего маршрута.


Управление путешествием

Планы вашего путешествия изменились? После создания путешествия вы можете добавлять, переупорядочивать и удалять места в нем.

1. На вкладке "Путешествия" нажмите на путешествие, чтобы открыть его.
2. Выполните любое из следующих действий.

Добавление мест	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите . 2. Найдите интересующий вас объект среди доступных вариантов.
Переупорядочивание мест	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Изменить. 2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите. 3. Нажмите Готово.
Удаление мест	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Изменить. 2. Отметьте места, которые вы хотите удалить. 3. Нажмите Готово.

Удаление путешествий


1. На вкладке "Путешествия" нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите путешествия, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**.

Экспортирование путешествий

Создавайте резервные копии путешествий, экспортируя и сохраняя их в виде файлов с расширением .tcz.

На вкладке "Путешествия" нажмите , а затем нажмите **Экспорт**.




Нажмите , а затем нажмите **Отменить все выделение**, чтобы отменить выделение всех путешествий.

Экспортированные путешествия сохраняются как файлы с расширением .tcz. Если вы экспортировали сразу несколько путешествий, они сохраняются вместе в виде одного файла с расширением .tcz.

Импортирование поездок

Восстановите поездки, которые ранее вы зарезервировали в виде файлов с расширением .tcz.

1. На вкладке Поездки нажмите , а затем нажмите **Импорт**.
2. Нажмите на файл, который вы хотите импортировать, а затем нажмите **Импорт**.

Прокладка маршрутов

Вы можете получить подробные маршруты до того места, куда вы хотите отправиться.

Прокладка маршрутов из вашего текущего местоположения


1. В приложении Locations выполните поиск места, в которое вы хотите отправиться.



У вас есть сохраненные элементы footprint? Вы также можете задать элемент footprint в качестве своего пункта назначения. Просто перейдите на вкладку "Footprints", а затем выберите элемент footprint.

2. Нажмите **Маршруты**.

3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения. Откроется карта с отображением маршрута до вашего пункта назначения.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - В нижней части экрана нажмите **<** или **>**, чтобы проследовать по маршруту к вашему пункту назначения.
 - Сдвиньте строку маршрутов вверх, а затем нажмите на указания, чтобы проследовать по маршруту к вашему пункту назначения.

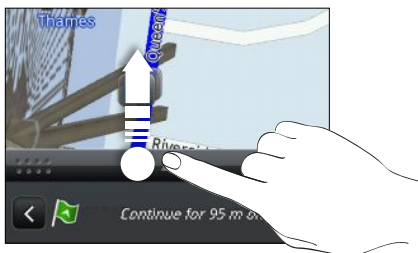

Если у вас имеется навигация с указанием поворотов для данной страны, нажмите **☰**, а затем нажмите **Привилегированная навигация**, чтобы начать навигацию с указанием поворотов.

Прокладка маршрутов с указанием отправной точки и пункта назначения

1. При просмотре карты нажмите **☰**, а затем нажмите **Маршруты**.
2. Нажмите на текстовое поле **Мои координаты**, а затем выполните поиск желаемого начального местоположения.
3. Нажмите на текстовое поле **Конечная точка**, а затем выполните поиск желаемого пункта назначения.
4. Нажмите **На автомобиле** или **Пешком** в зависимости от того, как вы хотите добраться до места назначения.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - В нижней части экрана нажмите **<** или **>**, чтобы следовать маршруту к вашему месту назначения.
 - Прокрутите строку маршрутов, а затем нажмите на инструкции для следования по маршруту к вашему месту назначения.



- Если у вас имеется навигация с указанием поворотов для данной страны, нажмите **☰**, а затем нажмите **Привилегированная навигация**, чтобы начать навигацию с указанием поворотов.
- В зависимости от региона покупки вам может быть доступна тестовая версия привилегированной навигации в течение 30 дней.

Использование навигации с указанием поворотов



- Проверьте, приобрели ли вы навигацию с указанием поворотов для страны или региона, в которых вы находитесь.
- Для использования навигации с указанием поворотов необходимо выбрать параметр **Спутники GPS** в меню **Настройки > Координаты**

1. В приложении Locations выполните поиск места, в которое вы хотите отправиться.



У вас есть сохраненные элементы footprint? Вы также можете установить один из них в качестве своего пункта назначения. Просто перейдите на вкладку "Footprints", а затем выберите элемент footprint.

2. Нажмите **Привилегированная навигация**.

В процессе навигации вы можете нажать на экран для просмотра других доступных опций.

Установка параметров навигации

Выберите способ нанесения маршрута на карту в приложении Locations. Вы можете указать приложению Locations избегать автомагистралей или платных дорог, отображать информацию о переулках, выбирать предпочитаемый вами маршрут и т. д.

1. Нажмите на экран в процессе работы навигации с указанием поворотов.
2. Нажмите **Настройка > Навигатор**.
3. Задайте свои предпочтения, устанавливая флажки или нажимая на элементы.

Отключение предупреждений о скорости и камерах наблюдения

Если включена услуга предупреждения о камерах наблюдения, вы можете выбрать временное отключение такой услуги.


1. Нажмите на экран в процессе работы навигации с указанием поворотов.
2. Нажмите **Настройка > Предупреждения**.
3. Снимите флажки **Предупреждение о превышении скорости** и **Предупреждение о камере наблюдения**.

Ответ на вызов в процессе использования навигации

При поступлении вызова вся карта немного сдвигается, чтобы вы могли увидеть входящий вызов и ответить на него. Не беспокойтесь, вы все также сможете пользоваться навигацией, так как мы позаботились о том, чтобы экран вызова занимал минимальное пространство внизу экрана.

Управление службами Locations

Проверьте карты, навигацию, информацию о камерах наблюдения и голоса для голосовых инструкций с указанием поворотов, которые уже находятся в HTC Sensation XL с Beats Audio.



1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Получить другие**. На вкладке "Мои лицензии и содержимое" вы увидите список служб, которые уже имеются в HTC Sensation XL с Beats Audio.

Загрузка карт или приобретение услуг

Собираетесь в отпуск в другую страну? Вы можете бесплатно загрузить карту страны, в которую едете. Вы также можете загрузить или приобрести дополнительные услуги, такие как навигация, информация о камерах наблюдения и голосовые инструкции с указанием поворотов.



Для загрузки или приобретения карт и услуг вы должны быть подключены к Интернету.

1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Получить другие**.
3. Перейдите на вкладку элемента или услуги, которые вы хотите загрузить.
4. В зависимости от вашего выбора нажмите **Загрузить** или **Купить**.

Если у вас есть код ваучера, введите его, нажав **Введите код ваучера** в верхней части вкладки "Купить навигацию".

Карты Google

Сведения о приложении Карты Google

Приложение Карты Google™ позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения.

Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.







- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.

Знакомство с картами

Открыв приложение Карты Google, вы можете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места посредством прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.






Чтобы найти свое местоположение с помощью приложения Карты Google, необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. Нажмите , чтобы отобразить ваше текущее местоположение. Синим маркером  отмечено ваше текущее местоположение на карте.
3. Нажмите , чтобы включить или отключить режим Компас. В режиме Компас карта разворачивается для просмотра под углом и автоматически ориентируется в зависимости от вашего положения.

Поиск местоположения

В приложении Карты Google вы можете выполнить поиск местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).


1. В приложении Карты нажмите .
2. В поле поиска введите название искомого места.
3. Нажмите клавишу **Ввод** на клавиатуре для поиска введенного местоположения или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Результаты поиска будут показаны на карте в виде маркеров.
 - Нажмите на маркер . Появится выноска с указанием названия местоположения. Если это то, что вы ищете, нажмите на выноску.
 - Нажмите на **Список результатов**, чтобы отобразить результаты поиска в виде списка, а затем нажмите на местоположение.
4. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на маркер . Появится выноска с указанием названия местоположения. Если это то, что вы ищете, нажмите на выноску.
 - Нажмите на **Список результатов**, чтобы отобразить результаты поиска в виде списка, а затем нажмите на местоположение.

На экране отобразятся подробные сведения о выбранном местоположении.

5. Нажимайте на кнопки на экране для просмотра местоположения на карте, прокладки маршрутов, просмотра местоположения в режиме "Просмотр улиц" (если доступно) и т. д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительных вариантов.

Очистка карты

После завершения поиска по карте вы можете убрать различные маркеры, нанесенные на нее.

Нажмите , а затем нажмите **Очистить карту**.

Просмотр сведений о местоположении



1. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Над местоположением появится выноска с указанием названия местоположения, части адреса и эскизом из режима просмотра улиц (при наличии).
2. Нажмите на выноску для просмотра подробной информации. Вы можете получить маршруты к местоположению, проверить близлежащие достопримечательности и т. д.

Поиск близлежащего интересующего вас объекта

Используйте приложение Места для нахождения интересующих вас объектов рядом с вашим текущим местоположением. Приложение Места использует Карты Google для поиска обычных мест, которые вы, возможно, захотите найти, таких как ближайшая заправка или банкомат.





Перед использованием приложения Места необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Места**.
2. Нажмите на тип места, которое вы хотите найти, или нажмите , чтобы ввести то, что вы ищете. Если найдено несколько мест, результаты поиска появляются в виде списка.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать **Режим Карты**, чтобы просмотреть эти места на карте.
 - Нажать на место в списке результатов поиска для просмотра дополнительной информации.

Прокладка маршрутов

Получайте подробные маршруты до пункта назначения. Приложение Карты Google может предоставить маршруты для путешествующих пешком, на общественном транспорте или на автомобиле.


1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Маршруты**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки, или введите место, откуда следует начать поиск, в первом текстовом поле. Затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
 - Нажмите , чтобы выбрать адрес из списка ваших контактов или точку, на которую вы нажмете на карте.
3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения.

4. Нажмите **Проложить маршруты**. На следующем экране отобразятся маршруты до вашего пункта назначения в списке.



Если у заданного вами пункта назначения несколько доступных местоположений, выберите, к какому из них перейти.

5. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть маршрут на карте.
6. Нажимайте кнопки со стрелками на карте, чтобы следовать маршруту.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите , а затем нажмите **Очистить карту** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале приложения Карты Google.

Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)


Служба определения местоположения пользователей Google Локатор® позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и статусными сообщениями друг с другом. Кроме того, она позволяет вам прокладывать маршруты до того места, где находятся ваши друзья, отправлять данные о вашем местоположении по эл. почте и т. д.

Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор, а затем пригласить друзей посмотреть, где вы находитесь, или принять такие приглашения от них. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

Открытие и присоединение к службе Локатор

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. При просмотре карты нажмите **Карты** в верхней строке, а затем нажмите **Присоединиться к службе Локатор**.
3. Присоединившись к службе Локатор и закрыв приложение, вы можете выполнить любое из следующих действий, чтобы открыть его с Начального экрана.
 - Нажмите  > **Локатор**.
 - Откройте Карты, нажмите **Карты** в верхней строке, а затем нажмите **Локатор**.

Получение справки

Если вам требуется помощь или у вас есть вопросы о приложении Карты или Локатор, нажмите , а затем нажмите **Справка** (или **Еще > Справка**).

Android Market и другие приложения

Получение приложений с Google Play

Google Play — это место, где можно найти новые приложения для HTC Sensation XL с Beats Audio. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки платного приложения необходимо использовать платежную службу Google Wallet™. Вам будет предложено подтвердить способ оплаты при покупке приложения.
- Название приложения Play Store может различаться в зависимости от вашего региона.

Поиск и установка приложения

При установке приложений и их использовании в HTC Sensation XL с Beats Audio приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Sensation XL с Beats Audio. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.


1. На Начальном экране нажмите  > **Play Store**.
2. Выполните поиск приложения или перейдите к нему.
3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.
4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **Загрузить** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой (для платных приложений).
5. Нажмите **Принять и загрузить** или **Принять и купить**.

Чтобы открыть приложение, нажмите  на Начальном экране. На экране "Все приложения" нажмите на приложение.


Удаление приложения



Можно удалить любое приложение и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени после его приобретения. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. на веб-странице справки по Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).

1. На Начальном экране нажмите  > **Play Store**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Мои приложения**.
3. Нажмите на приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.

Получение справки

Если вам необходима помощь или у вас есть вопросы по работе с Google Play, нажмите , а затем нажмите **Справка**.

Работа с приложением Часы


Сведения о виджете Часы HTC

С помощью виджета Часы HTC можно просматривать свои текущие дату, время и местоположение. Кроме того, вы можете использовать Часы для отображения времени другого города.



Изменение местоположения в виджете Часы

По умолчанию в виджете Часы отображается погода для вашего текущего местоположения. Вы можете настроить виджет Часы на Начальном экране на отображение погоды для другого местоположения.


1. Нажмите и удерживайте виджет Часы, а затем перетащите его на кнопку **Изменить**.
2. Выберите город.
Если в списке отсутствует нужный вам город, нажмите , чтобы найти и добавить его.
3. Нажмите **Готово**.



Вы можете добавить несколько виджетов Часы на расширенный Начальный экран.


Сведения о приложении Часы

Получите от приложения Часы не только обычные дату и время. Используйте HTC Sensation XL с Beats Audio как настольные часы с информацией о погоде или как часы мирового времени, которые показывают время в различных городах по всему земному шару. Вы также можете использовать его в качестве будильника, секундомера и таймера обратного отсчета.


Чтобы открыть приложение Часы, нажмите  с Начального экрана, а затем нажмите **Часы**. Нажимайте на вкладки в нижней строке или перемещайте палец по вкладкам для переключения между различными функциями.

Настройки мирового времени


Выбор домашнего города

1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Задать Домашнее время**.
2. Введите название домашнего города.
3. Прокрутите список и нажмите на свой домашний город.

Установка даты и времени вручную

1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Задать местное время**.
2. Снимите флажки **Автонастройка даты и времени** и **Автонастройка часового пояса**, а затем установите требуемый часовой пояс, дату и время.

Добавление города на экран "Мировое время"

1. На вкладке "Мировое время" нажмите .
2. Введите название города, который вы хотите добавить.
3. Прокрутите список и нажмите на город, который вы хотите добавить.

Установка будильника

Вы можете установить один или несколько будильников.

1. На вкладке "Будильники" установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
2. На экране "Установка будильника" проводите пальцем вверх или вниз, чтобы прокрутить колесики времени и установить время будильника.

3. Если вы хотите установить для будильника повтор, нажмите **Повторить** и задайте, когда должен срабатывать будильник.
4. Нажмите **Готово**.



- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите **+**.

Удаление будильника

1. На вкладке Будильники нажмите **☰**, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите будильники, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Проверка Погода

Используйте приложение и виджет Погода для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару.

1. На Начальном экране нажмите **☰** > **Погода**.
2. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
3. Нажмите **☰**, чтобы просмотреть текущую информацию о погоде, такую как температура, приблизительное время захода солнца и пр.
4. Во время просмотра прогнозов можно сделать следующее.
 - Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
 - Нажмите **🔄**, чтобы обновить информацию о погоде в любое время.



Настройки приложения Погода также управляют информацией о погоде, отображаемой в приложениях Часы и Календарь.

Добавление города на экран Погода


Добавьте другие города на экран Погода, чтобы можно было мгновенно проверять прогнозы погоды для этих городов. В дополнение к вашему текущему местоположению экран Погода может отображать до пятнадцати городов.

1. На экране Погода нажмите **+**. Или нажмите **☰**, а затем нажмите **Добавить**.
2. Введите местоположение, которое вы хотите добавить.
3. Нажмите на нужный город.


Изменение порядка городов на экране Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить, а затем перетащите его на новое место.
3. Нажмите **Готово**.

Удаление городов с экрана Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
2. Выберите города, которые вы хотите удалить, и нажмите **Готово**.

Изменение параметров приложения Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Вы можете изменить следующие настройки приложения Погода.

Обновлять при открытии	Установите данный флажок, чтобы обновлять данные о погоде каждый раз при открытии приложения Погода.
Синхронизация по расписанию	Установите данный флажок для автоматической загрузки обновлений метеоданных.
Частота обновления	Настройте расписание автоматического обновления.
Температурная шкала	Выберите способ отображения температуры: в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.
Звуковые эффекты	Выберите, следует ли воспроизводить звуковые эффекты, связанные с погодными условиями.
Отслеживать мое местоположение	Установите этот флажок для частого обновления ваших текущих координат.


Сведения о виджете Погода


Используйте виджет Погода, чтобы мгновенно проверять прогнозы погоды для вашего текущего местоположения и для других городов, не открывая приложение Погода. Вы можете менять внешний вид виджета Погода.

Вы можете добавить этот виджет на Начальный экран, если он еще не добавлен.

Чтение электронных книг

Начните создавать свою собственную библиотеку бестселлеров и литературной классики прямо в HTC Sensation XL с Beats Audio. Используйте приложение Программа чтения для чтения и загрузки электронных книг с Kobo™, книжного интернет-магазина.

1. На Начальном экране нажмите  > **Программа чтения**.
2. Проводите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра доступных электронных книг.
3. Нажмите на электронную книгу, чтобы открыть ее.
4. Нажмите на экран, чтобы воспользоваться следующими элементами управления:

	Перетаскивайте ползунок для быстрого перехода на страницу или перемещения между главами.
Перейти	Просмотр содержания и страниц с вашими закладками. Кроме того, вы можете просматривать заметки и выделенные фрагменты, оставленные вами в электронной книге.
Пометить	Создание закладки на страницу.
Размер шрифта	Изменение размера шрифта.
Опубликовать	Здесь вы можете порекомендовать электронную книгу своим друзьям. Можно передать название книги в социальные сети или отправить его в виде текстового сообщения или сообщения эл. почты.

5. Чтобы выделить слово или создать заметку, нажмите и удерживайте слово, а затем перетащите метки начала и конца так, чтобы выделить текст вокруг.



Загрузка электронной книги





Посмотрите книжный магазин и выберите книгу для загрузки из сотен доступных названий.



Вам необходимо иметь следующее:

- активное подключение по Wi-Fi или подключение для передачи данных;
- учетную запись Kobo и идентификационную учетную запись Adobe. Если у вас еще нет этих учетных записей, зарегистрируйтесь либо с HTC Sensation XL с Beats Audio, либо из веб-браузера компьютера. (На компьютере перейдите на веб-сайты www.kobobooks.com и www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Если вы еще не вошли в учетные записи Kobo и Adobe, нажмите , а затем нажмите **Аккаунты**, чтобы выполнить вход.
2. На главном экране приложения Программа чтения нажмите .

3. На вкладке "Электронные книги от Кобо" для поиска книги выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на категорию, чтобы просмотреть названия доступных книг.
 - Просмотрите другие категории. Нажмите , а затем нажмите **Обзор** или **Найти**.
 - Нажмите , чтобы найти конкретное название книги или автора.
4. Нажмите на электронную книгу, которую вы хотите загрузить.
5. Нажмите , чтобы разместить заказ.
6. Предоставьте свои данные для оформления покупки, а затем нажмите **Покупка**.
7. Нажмите , чтобы загрузить электронную книгу. После завершения загрузки вы найдете электронную книгу в своей библиотеке.





Если ранее вы купили электронные книги с Кобо с помощью своего компьютера, перейдите на вкладку "Доступно для загрузки" в приложении Программа чтения, чтобы загрузить их в HTC Sensation XL с Beats Audio.


Чтение каналов новостей

Не отставайте от жизни, читая вчерашние новости. Используйте приложение Новости для подписки на каналы новостей, охватывающие важные новости, новости спорта, популярные блоги и пр. Кроме того, вы можете получать обновления на основе конкретных ключевых слов.

Подписка на каналы новостей



1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Подписки** > **Добавить каналы**.
3. Выберите канал, на который вы хотите подписаться:
 - Нажмите на категорию, например **Блоги** или **Развлечения**, чтобы выбрать популярные новостные каналы.
 - Нажмите **Дополнительный поиск** (или **Поиск** > **Дополнительный поиск**, чтобы выполнить поиск по конкретному ключевому слову или URL-адресу канала.
4. Нажмите **Добавить**.



Чтобы отменить подписку на канал, нажмите , а затем нажмите **Отменить подписку**. Выберите каналы, подписку на которые вы хотите отменить, и нажмите **Удалить**.


Добавление ключевого слова


Легко находите интересующие вас новости путем ввода ключевого слова поиска.

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Мои элементы** > **Ключевые слова** > **Добавить ключевые слова**.
3. Введите ключевое слово, а затем нажмите **Добавить**. Новое ключевое слово будет добавлено в список "Ключевые слова".


Нажмите на новое ключевое слово, чтобы просмотреть новости, которые содержат его.

Чтение новости

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На экране "Все элементы" нажмите на новость, которую вы хотите прочитать.

Нажмите , чтобы получить доступ к другим действиям: например, отметить новость или изменить размер шрифта.

Изменение частоты обновления и настроек содержимого






1. В приложении Новости нажмите , а затем нажмите **Настройки** (или **Еще** > **Настройки**).
2. Вы можете управлять параметрами синхронизации, выбирать вид отображения новостей по умолчанию и т. д.

Информация о ваших акциях



Используйте приложение Акции для получения самых свежих данных о котировках акций и индексах фондовых бирж, за которыми вы следите.




Автоматическая загрузка биржевых сводок может повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Акции**.
2. На главном экране приложения Акции выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на элемент, чтобы просмотреть список котировок акций и индексов фондовой биржи.
 - Нажмите , чтобы обновить биржевые сводки.
 - Нажмите , чтобы добавить котировку акций или индекс фондовой биржи.
 - Чтобы изменить порядок отображения акций в списке, нажмите , а затем нажмите **Изменить**. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить, а затем перетащите его на новое место.
3. После выбора отдельной котировки акций или индекса фондовой биржи вы можете выполнить следующее.
 - Просмотреть торговую информацию по элементу, а также график изменения цен за конкретный период.
 - Нажать на другой период времени для просмотра архивной торговой информации по элементу.

Добавление котировки акций или индекса фондовой биржи

1. На главном экране приложения Акции нажмите .
2. В текстовом поле введите котировку акций или индекс фондовой биржи, а затем нажмите .
3. Нажмите на котировку акций или индекс фондовой биржи, которые вы хотите добавить.



Чтобы удалить элемент, нажмите , находясь на главном экране приложения Акции, а затем нажмите **Изменить**. Выберите элементы, которые вы хотите удалить, и нажмите **Готово**.



Просмотр видеозаписей на YouTube

Используйте приложение YouTube, чтобы проверить, какое видео сейчас популярно на веб-сайте обмена видеозаписями.

1. На Начальном экране нажмите  > **YouTube**.
2. Прокрутите список видеозаписей, а затем нажмите на видео, чтобы посмотреть его.
3. При просмотре видеозаписи вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на экран видеозаписи, чтобы приостановить, возобновить ее воспроизведение или перетащить ползунок для перехода к другой части видеозаписи.
 - Нажмите на вкладку для получения дополнительных сведений о видеозаписи, просмотра соответствующих видеозаписей или проверки того, что думают другие пользователи, просматривающие эту видеозапись. Вы также можете провести пальцем по вкладкам, чтобы просмотреть дополнительные доступные элементы.

Нажмите на значок **YouTube**, чтобы вернуться на главный экран.


Поиск видеозаписей

1. На главном экране YouTube нажмите .
2. Введите ключевое слово для поиска и нажмите  на экранной клавиатуре.
3. Прокрутите список результатов и нажмите на нужную видеозапись, чтобы посмотреть ее.




Вы также можете вывести на экран результаты, которые были опубликованы совсем недавно. Нажмите **За все время**, а затем выберите желаемый период времени.


Очистка журнала поиска

1. На главном экране приложения YouTube нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Поиск > Очистить журнал поиска**.

Отправка ссылки на видеозапись

1. На экране просмотра видеозаписи нажмите .
2. Выберите способ отправки ссылки на видеозапись из имеющихся вариантов.

Съемка и отправка видеозаписей на YouTube

1. На главном экране YouTube нажмите .
2. Нажмите , чтобы начать видеосъемку.
3. По завершении съемки нажмите  еще раз, а затем нажмите **Готово**.

4. Введите название для вашей видеозаписи и ее описание, установите уровень конфиденциальности и добавьте метки или данные о местоположении.
5. Нажмите **Выгрузить**.

Прослушивание FM-радио

Ловите и слушайте свои любимые радиостанции с помощью приложения FM-радио.








F Для использования FM-радио сначала необходимо подключить гарнитуру к аудиовыходу HTC Sensation XL с Beats Audio. FM-радио использует стереогарнитуру в качестве радиоантенны.

На Начальном экране нажмите  > **FM-радио**.



При первом открытии приложения FM-радио оно автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в виде предустановок и включит первую найденную FM-станцию.

Настройка на волну FM-станции

На экране FM-радио вы можете сделать следующее.

- Нажмите , чтобы просмотреть список "Все станции" и выбрать станцию для прослушивания.
- Нажмите  для перехода к предыдущей доступной FM-станции или  для перехода к следующей FM-станции.
- Передвиньте ползунок, чтобы настроиться на частоту в FM-диапазоне.
- Нажмите , чтобы точно подстроить частоту радиостанции с шагом -0,1 МГц, или , чтобы точно подстроить частоту с шагом +0,1 МГц.
- Нажмите , чтобы добавить название для сохранения текущей станции, на частоту которой вы настроены.
- Нажмите , чтобы повторить поиск и сохранение FM-станций, отключить звук и т. д.

Закрытие или выключение приложения FM-радио



- Нажмите , чтобы продолжать слушать радио при использовании других приложений.
- Чтобы полностью выключить FM-радио, нажмите .

Отправка игр и приложений

Весело проводите время за игрой или приложением, которое вы загрузили с Google Play? Вы можете мгновенно отправлять ваши любимые игры и приложения в кругу своих друзей.



Чтобы ваши друзья могли получить ссылку на приложение и загрузить его с Google Play, они должны использовать устройство на базе Android.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите , а затем нажмите **Отправить**.
3. Нажмите на приложение и выберите способ его отправки.

Производительность

Работа с документами


Используйте приложение Polaris Office для редактирования файлов Microsoft Office Word (.doc и .docx), Microsoft Office Excel (.xls и .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt и .pptx) и обычных текстовых файлов (.txt) в пути.




Кроме того, вы можете просматривать файлы Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps).



На Начальном экране нажмите  > **Polaris Office**.

Просмотр документа




1. На Начальном экране нажмите  > **Polaris Office**.
2. На главном экране приложения Polaris Office нажмите на файл, который вы хотите открыть.

Нажмите , чтобы получить доступ к другим действиям: сохранение файла, его отправка и т. д.

Создание документа

1. На главном экране приложения Polaris Office нажмите , а затем нажмите **Создать**.
2. Выберите тип создаваемого файла.
3. Начните ввод текста.
4. По завершении нажмите , а затем нажмите **Сохранить** (или **Еще > Сохранить как**).

Редактирование документа




1. На главном экране приложения Polaris Office нажмите на файл, который вы хотите отредактировать.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Если файл представляет собой документ Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint или обычный текстовый документ, нажмите  > **Изменить**.
 - Если файл представляет собой документ Microsoft Office Excel, нажмите на ячейку, а затем введите свои изменения в текстовое поле. Чтобы выбрать другой рабочий лист, нажмите  > **Лист**.
3. После внесения всех необходимых изменений нажмите , а затем нажмите **Сохранить** или **Сохранить как**.

Выгрузка файлов в Dropbox

Пусть ваши файлы будут всегда под рукой. Любой документ, видеозапись или фотоснимок, выгружаемый вами из HTC Sensation XL с Beats Audio, используя приложение Dropbox, также обновляется в вашей сетевой учетной записи и на других устройствах, в которых вы установили Dropbox.




- Чтобы начать использовать приложение, вам нужно создать или войти в свою учетную запись Dropbox.
- Чтобы выгружать документы, в HTC Sensation XL с Beats Audio должно быть установлено приложение диспетчера файлов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.dropbox.com.


1. На Начальном экране нажмите  > **Dropbox**.
2. Выберите или создайте папку, в которую вы хотите выгрузить ваш файл.
Чтобы создать новую папку, нажмите , а затем нажмите **Новая папка**.
3. Нажмите  и выберите файл для выгрузки.
4. Найдите файл, который вы хотите выгрузить, и выберите его, а затем нажмите **Выгрузить**.

После выгрузки файла в Dropbox вы можете поделиться им с другими людьми. Нажмите и удерживайте файл, а затем нажмите **Опубликовать**. Выберите способ отправки файла.

Запись голоса


Используйте приложение Диктофон для быстрой записи ваших мыслей и голоса.


1. На Начальном экране нажмите  > **Диктофон**.
2. Держите микрофон возле рта.

3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC Sensation XL с Beats Audio, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.


4. Нажмите , чтобы остановить запись.
5. Введите название голосовой записи и нажмите **Сохранить**.

Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .




Чтобы отобразить меню выбора действий для отправки, удаления или переименования голосовой записи, нажмите .

Отправка голосовой записи

1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите передать, а затем нажмите **Отправить**.
3. Выберите способ отправки голосовой записи.

Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка

1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем нажмите **Уст. как звонок**.

Создание заметок


Используйте приложение Заметки для записи мыслей, вопросов и всего остального. Вы можете писать текст, записывать звуки, прикреплять фотоснимки и документы и даже связывать ваши заметки с событиями собраний.




Создайте свою учетную запись Evernote® и войдите в нее с HTC Sensation XL с Beats Audio, если вы хотите создавать резервные копии своих заметок на защищенном интернет-сервере Evernote. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.evernote.com/about/learn_more.

На Начальном экране нажмите  > **Заметки**.

Создание записной книжки

1. На главном экране приложения Заметки нажмите , чтобы открыть меню выбора действий, а затем нажмите **Создать записную книжку**.
2. Введите название записной книжки.



3. Нажмите **Локальная записная книжка**, чтобы сохранить записную книжку в HTC Sensation XL с Beats Audio, или нажмите **Синхронизированная записная книжка**, чтобы синхронизировать заметки с вашей учетной записью Evernote.
4. Нажмите **Создать**.

Чтобы открыть или переключиться на другую записную книжку, просто еще раз нажмите , а затем нажмите на название записной книжки.







Синхронизация заметок вручную




Чтобы начать синхронизацию заметок, необходимо войти в свою учетную запись Evernote в HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На главном экране приложения Заметки нажмите , а затем нажмите **Все заметки**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Синхронизация**.



Составление заметки

1. В открытой записной книжке нажмите .
2. Введите название заметки.
3. Составьте заметку:
 - Нажмите на заметку, а затем начните вводить текст.
 - Нажмите , чтобы начать или остановить аудиозапись.
 - Нажмите  и выберите тип файла.
 - Нажмите , чтобы создать рисунок и вставить его в заметку.
 - Нажмите , чтобы сделать фотоснимок и вставить его в заметку.
4. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Вы можете связать заметку с событием в приложении Календарь. Нажмите , а затем нажмите **Календарь**.

Создание рисунка




Вы можете создать рисунок, набросок или иллюстрацию и включить их в свою заметку.

1. В открытой закладке нажмите .
2. Выберите цвет для использования.
3. Приступайте к рисованию в пустой области кончиком своего пальца.
4. Если вам нужно стереть часть рисунка, нажмите , а затем проведите пальцем влево и вправо по области, которую вы хотите стереть. Вы также можете нажать **Отменить**, чтобы стереть последний сделанный вами штрих.
5. Нажмите **Сохранить**, чтобы вставить рисунок в заметку.

Просмотр заметки

Воспроизведение аудиозаписи в приложении Заметки


После записи собрания вы можете прослушать аудиоклип, чтобы освежить ключевые моменты. Если в процессе аудиозаписи вы делали заметки, то вы увидите на ней "метки времени" (небольшие цветные точки на шкале воспроизведения), содержащие ваши заметки для конкретных моментов аудиозаписи.

1. Откройте заметку, в которой имеется записанный голосовой клип.
2. Нажмите , чтобы воспроизвести аудиозапись.
3. Нажмите  или , чтобы перейти к следующей или предыдущей метке времени. При перемещении от одной метки времени к другой вы увидите эскиз заметки для быстрого предпросмотра вашей заметки, сделанной в процессе аудиозаписи.



Кроме того, вы можете нажать на конкретный элемент в вашей заметке чтобы перейти к соответствующей метке времени и прослушать нужную часть аудиозаписи.

Отправка заметки

1. В открытой записной книжке нажмите на заметку, которую вы хотите отправить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Опубликовать заметку**.
3. Выберите способ отправки вашей заметки.



- Для большинства вариантов отправки заметки автоматически преобразуются и отправляются в виде изображений.
- Вы можете выводить заметки на печать, когда HTC Sensation XL с Beats Audio подключен к принтеру по сети Wi-Fi.


Выполнение задач

Используйте приложение Задачи для систематизации и отслеживания дел и задач.

С помощью приложения Задачи вы можете:

- просматривать объединенные списки задач из вашего телефона и ваших учетных записей Exchange ActiveSync;
- создавать задачи и группировать их в списки;
- вводить сведения о ваших задачах;

- получать уведомления при приближении сроков выполнения задач;
- откладывать или изменять сроки выполнения задач.

Чтобы открыть приложение Задачи, нажмите  > **Задачи**.

Не вошли в свою учетную запись Exchange ActiveSync?

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Exchange ActiveSync**.
2. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**. Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает функцию автоматического обнаружения, то после нажатия кнопки **Далее** вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора сервера Exchange Server.
3. Выберите тип информации для синхронизации. Убедитесь, что вы выбрали **Задачи**.
4. Выберите желаемую частоту синхронизации и нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи и нажмите **Готово**.

Просмотр единого списка задач


Вы можете просматривать и обновлять объединенный список задач. Задачи различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям они принадлежат.

В приложении Задачи нажмите , а затем нажмите **Аккаунты** > **Все аккаунты**.





Кроме того, вы можете выбрать конкретную учетную запись. Если вы хотите просмотреть только задачи, которые вы ввели с помощью HTC Sensation XL с Beats Audio, нажмите **Мои задачи**.


Фильтрация задач

1. Перейдите к списку, содержащему задачи, которые вы хотите отфильтровать.
2. Нажмите , а затем нажмите **Фильтр**.
3. В списке выберите желаемый вид фильтрации задач и нажмите **ОК**.

Создание списка задач

1. В приложении Задачи нажмите , а затем нажмите **Списки**.
2. Нажмите , а затем выберите учетную запись для списка.
3. Введите имя для списка, а затем нажмите **ОК**.

Управление списками задач


1. В приложении Задачи нажмите , а затем нажмите **Списки**.
2. Здесь вы можете сделать следующее.


Отобразить или скрыть список	Нажмите Все списки , чтобы отобразить все списки во всех ваших учетных записях, или нажмите на конкретную учетную запись, а затем нажмите на список, который вы хотите отобразить.
Переименовать список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на учетную запись, а затем нажмите и удерживайте список, который вы хотите переименовать. 2. Нажмите Переименовать, а затем введите для него новое имя.
Удалить список	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на учетную запись, а затем нажмите и удерживайте список, который вы хотите удалить. 2. Нажмите Удалить.

Создание задачи


1. В приложении Задачи введите название задачи в текстовом поле "Создать задачу".





Если вы хотите создать задачу и ввести сведения позже, нажмите  после ввода названия задачи.

2. Нажмите , а затем введите сведения о задаче.
3. Нажмите **Сохранить**.



Управление задачами

1. В приложении Задачи нажмите , а затем нажмите **Списки**.
2. Нажмите на учетную запись, а затем нажмите на список, содержащий нужные вам задачи.
3. В списке задач вы можете выполнить следующее.

Отметить задачу как выполненную	Нажмите на флажок рядом с задачей. Чтобы просмотреть выполненные задачи, нажмите  , а затем нажмите Завершено .
Отсортировать задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Сортировать. 2. Выберите желаемый способ сортировки задач.
Изменить задачу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите изменить, а затем нажмите Изменить. 2. Измените сведения о задаче, а затем нажмите Сохранить.

Удалить задачу	Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите Удалить .
Отложить задачу	Нажмите и удерживайте просроченную задачу, а затем нажмите Отложить . При откладывании задачи срок ее выполнения автоматически переносится на следующий день после первоначального срока.
Переместить задачу в другой список	<ol style="list-style-type: none">1. Нажмите и удерживайте задачу, которую вы хотите переместить, а затем нажмите Переместить в.2. Нажмите на список задач, в который вы хотите переместить задачу.

Изменение настроек приложения **Задачи**

1. Переключитесь на учетную запись, которую вы хотите изменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройки** (или **Еще > Настройки**).
3. Измените настройки и нажмите , чтобы сохранить внесенные изменения.

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync

С помощью программы HTC Sync можно синхронизировать следующие данные между компьютером и HTC Sensation XL с Beats Audio:

- ваши контакты, сохраненные в приложениях Microsoft Outlook, Outlook Express и Windows Contacts;
- встречи и события из приложений Outlook или Windows Calendar;
- фотоснимки, видеозаписи, музыкальные записи и списки воспроизведения (плейлисты);
- закладки веб-страниц;
- документы и вложения сообщений эл. почты;
- загруженные карты и полезные дополнительные услуги для приложения Locations в HTC Sensation XL с Beats Audio.


Чтобы начать или прекратить синхронизацию этих типов данных, нужно включить или отключить их синхронизацию вручную.

Установка программы HTC Sync



- Для работы программы HTC Sync требуется порт USB 2.0 на компьютере для подключения и синхронизации с HTC Sensation XL с Beats Audio.
- Во избежание проблем при установке, перед запуском установки программы HTC Sync закройте все запущенные программы и временно выйдите из антивирусной программы.

Загрузите программу HTC Sync для HTC Sensation XL с Beats Audio с нашего веб-сайта поддержки (www.htc.com/support/) и установите ее на компьютер.

После установки программы HTC Sync в области уведомлений панели задач на компьютере (в правом нижнем углу экрана) появится значок HTC Sync . Вы можете дважды щелкнуть на этом значке, чтобы открыть программу HTC Sync.

Настройка программы HTC Sync для распознавания HTC Sensation XL с Beats Audio

1. Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. При запросе выбора типа USB-подключения в HTC Sensation XL с Beats Audio нажмите **HTC Sync**, а затем нажмите **Готово**. Дождитесь, пока программа HTC Sync распознает HTC Sensation XL с Beats Audio.
3. На экране "Настройка устройства" введите имя для HTC Sensation XL с Beats Audio.
4. Нажмите **Сохранить**.



Чтобы в дальнейшем изменить имя HTC Sensation XL с Beats Audio, нажмите **Обзор > Настройка устройства**.

Синхронизация песен и списков воспроизведения

Вы можете переносить музыкальные записи и песни с компьютера в HTC Sensation XL с Beats Audio. Если у вас есть плейлисты, созданные в проигрывателях iTunes® или Windows Media®, вы можете синхронизировать и их, чтобы наслаждаться в пути любимой музыкой.



Вы можете синхронизировать аудиофайлы следующих форматов: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. На панели Устройство нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Вкл**.
2. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из**, а затем нажмите **Добавить**.
3. Выберите папку, содержащую ваши аудиофайлы, и нажмите **ОК**.
4. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из проигрывателей iTunes и Windows Media**, если вы используете на компьютере любое из этих приложений, а затем выберите списки воспроизведения, которые вы хотите синхронизировать с HTC Sensation XL с Beats Audio.
5. Нажмите **Синхронизировать**.

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.

Синхронизация фотоснимков и видеозаписей



Вы можете синхронизировать фотоснимки и видеозаписи следующих форматов:

- фотоснимки: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- видеозаписи: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. На панели Устройство нажмите **Галерея**, а затем нажмите **Вкл.**
2. Чтобы автоматически импортировать фотоснимки с вашей камеры в компьютер, выберите **Копировать фотоснимки с камеры устройства в ПК.**
3. Выберите **Синхронизировать фотоснимки и видеозаписи ПК из**, а затем нажмите **Добавить.**
4. Выберите папку, содержащую ваши мультимедийные файлы, и нажмите **ОК.** Все поддерживаемые файлы изображений и видеозаписей, добавленные в эту папку, будут скопированы в HTC Sensation XL с Beats Audio.
5. Нажмите **Синхронизировать.**

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.

Синхронизация событий календаря

HTC Sensation XL с Beats Audio может синхронизировать встречи и события с вашим календарем в приложении Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 или Outlook 2010) либо Windows Calendar.

1. На панели Устройство нажмите **Календарь**, а затем нажмите **Вкл.**
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать события календаря.
3. Выберите, с какого момента вы хотите начать синхронизацию ваших событий календаря.
4. Нажмите **Параметр**, чтобы выбрать папку учетной записи для синхронизации.
5. В случаях, когда в HTC Sensation XL с Beats Audio и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.
6. Нажмите **Синхронизировать.**

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.



Синхронизируются только поля календаря, поддерживаемые в HTC Sensation XL с Beats Audio.

Синхронизация контактов

Синхронизируйте контакты HTC Sensation XL с Beats Audio с приложением Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 или Outlook 2010), Outlook Express или Windows Contacts.

Если вы хотите синхронизировать контакты с вашей SIM-карты, вам придется сначала импортировать их в память HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На панели Устройство нажмите **Контакты**, а затем нажмите **Вкл.**
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать ваши контакты.
3. Нажмите **Параметр**, чтобы выбрать папку учетной записи для синхронизации.
4. В случаях, когда в HTC Sensation XL с Beats Audio и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.
5. Нажмите **Синхронизировать**.

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.



Синхронизируются только поля контактов, поддерживаемые в HTC Sensation XL с Beats Audio.

Синхронизация закладок веб-страниц



- Во избежание проблем с синхронизацией обязательно закройте все окна браузера перед началом синхронизации.
- Если в HTC Sensation XL с Beats Audio и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, программа HTC Sync сохранит информацию с компьютера.

1. С помощью своего любимого веб-браузера на компьютере создайте папку избранного с названием "Закладки HTC". Не забудьте сохранить в эту папку свои избранные закладки, чтобы можно было синхронизировать их с HTC Sensation XL с Beats Audio.
2. На панели Устройство нажмите **Закладки**, а затем нажмите **Вкл.**
3. Выберите веб-браузер, содержащий закладки, которые необходимо синхронизировать с HTC Sensation XL с Beats Audio.
4. Нажмите **Синхронизировать**.

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.

Синхронизация документов и вложений сообщений эл. почты



Чтобы синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся в HTC Sensation XL с Beats Audio, с компьютером, вы должны настроить учетную запись эл. почты Exchange ActiveSync или POP3/IMAP в приложении Почта в HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На панели Устройство нажмите **Документы**, а затем нажмите **Вкл.**
2. Чтобы синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся в HTC Sensation XL с Beats Audio, выберите **Копировать все загруженные почтовые документы на ПК.**
3. Выберите **Синхронизировать документы ПК из**, а затем нажмите **Добавить.**
4. Выберите папку, содержащую документы, которые вы хотите синхронизировать с HTC Sensation XL с Beats Audio, а затем нажмите **ОК.**
5. Нажмите **Синхронизировать.**

Программа HTC Sync запоминает ваши параметры синхронизации для последующего подключения к HTC Sensation XL с Beats Audio.


Загрузка карт или приобретение услуг

Вы можете бесплатно загрузить карты или приобрести дополнительные услуги, такие как навигация, информация о камерах наблюдения и голосовые инструкции с указанием поворотов.

1. На панели Устройство нажмите **Locations**, а затем нажмите **Вкл.**
2. Нажмите **Получить больше карт и лицензий.**
3. В окне "Навигационный магазин" нажмите на тип содержимого, которое вы хотите загрузить, а затем выберите страну.
4. В разделе "Дополнительные функции" выберите один или несколько продуктов навигации для загрузки или приобретения.



При приобретении продуктов навигации необходимо также учитывать срок действия лицензии на использование загружаемого содержимого.

5. Нажмите .
6. Нажмите на **Корзину**, чтобы проверить выбранные вами товары и общую стоимость покупки.
7. Нажмите **Подсчитать стоимость покупки.**

8. Если вы выбрали продукты привилегированной навигации, введите свой адрес эл. почты и платежную информацию, а затем нажмите **Просмотреть покупку**.
9. Убедившись, что все сведения верны, нажмите **Подтвердить и загрузить**.

После завершения загрузки элементов вы увидите их в категории Locations на панели Устройство. Выберите элементы для синхронизации, а затем нажмите **Синхронизировать**.

Подсчет стоимости продуктов или лицензий

1. Нажмите на **Корзину**, чтобы просмотреть содержимое своей корзины.
2. Проверьте выбранные вами товары и общую стоимость покупки.
3. Нажмите **Подсчитать стоимость покупки**.
4. Введите свой адрес эл. почты и данные для выставления счета (если вы выбрали продукт привилегированной навигации).
5. Пожалуйста, ознакомьтесь с соглашением, а затем нажмите **Я принимаю условия и соглашение**, чтобы продолжить.
6. Нажмите **Просмотреть покупку** и в последний раз проверьте список выбранных вами товаров, ваш адрес эл. почты и вашу платежную информацию.
7. Убедившись, что все сведения верны, нажмите **Подтвердить и загрузить**. После этого на панели Устройство отобразится ход загрузки выбранных вами карт.

Установка приложения с компьютера в HTC Sensation XL с Beats Audio

Если у вас на компьютере есть файлы приложений (*.apk), вы можете использовать программу HTC Sync для их установки в HTC Sensation XL с Beats Audio. Настоятельно рекомендуется устанавливать только те приложения, которым вы доверяете.



Убедитесь, что в HTC Sensation XL с Beats Audio разрешена установка приложений из различных источников. Для этого, находясь на Начальном экране, нажмите **☰**, затем нажмите **Настройки > Безопасность** и установите флажок **Неизвестные источники**.

1. На панели Устройство нажмите **Обзор**.
2. Нажмите **Установщик приложений**.
3. Найдите файл приложения на компьютере, а затем нажмите **Открыть**. Начнется процесс установки приложения в HTC Sensation XL с Beats Audio.
4. Проверьте, нет ли на экране HTC Sensation XL с Beats Audio дополнительных указаний по выполнению установки.
5. После завершения установки нажмите **Отключить**.
6. Выполните безопасное отключение HTC Sensation XL с Beats Audio в соответствии с требованиями операционной системы компьютера.

Синхронизация другого устройства с компьютером

1. Подсоедините другое устройство к вашему компьютеру, а затем настройте программу HTC Sync для его распознавания.
2. Нажмите на настраиваемое устройство. Откроется панель Устройство, где вы можете отдельно настроить параметры синхронизации для этого устройства.

Чтобы переключиться на другое устройство для синхронизации, нажмите **Устройства**, а затем нажмите на имя или изображение устройства.



Загрузка обновлений программы HTC Sync

Время от времени заходите на веб-сайт поддержки HTC (www.htc.com/support/), чтобы проверить самые свежие обновления HTC Sync , загрузить их и установить на свой компьютер.

После установки обновления снова настройте программу HTC Sync чтобы распознать устройство HTC Sensation XL с Beats Audio и синхронизировать его.



Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой

Когда вы запускаете приложение или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. После ввода текста вы можете нажать  или кнопку , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

Выбор раскладки клавиатуры


Вы можете выбрать любую из трех различных раскладок, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Сенсорный ввод**.
3. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры.

Стандартная	Данная раскладка аналогична раскладке клавиатуры компьютера. Она является раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Телефонная	Данная раскладка имеет сходство со стандартной клавишной панелью мобильного телефона.
Компактная	В данной раскладке на каждой клавише располагается по две буквы. Размер клавиш немного больше, чем в стандартной раскладке.


Ввод текста

Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов просто нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.

- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Серый символ, отображаемый на клавише, — это символ, который будет вставлен при нажатии и удерживании этой клавиши. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.

Выбор нескольких языков клавиатуры

Если в HTC Sensation XL с Beats Audio доступно несколько языков клавиатуры, вы можете выбрать те из них, которые будут использоваться для экранной клавиатуры.

1. Когда открыта экранная клавиатура, нажмите .
2. Нажмите **Настройки > Международная клавиатура**.
3. Выберите желаемые языки.





Доступные языки зависят от региона, в котором вы приобрели HTC Sensation XL с Beats Audio.

Изменение ориентации экранной клавиатуры на горизонтальную

При вводе текста вы можете выбрать горизонтальную ориентацию экранной клавиатуры. Поверните устройство HTC Sensation XL с Beats Audio, чтобы использовать клавиатуру большего размера для удобного набора текста.




- Чтобы ориентация экрана изменялась автоматически, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню  >  > **Настройка > Экран**.
- Горизонтальная ориентация клавиатуры поддерживается не во всех приложениях.

Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста

Предиктивный режим ввода текста включен по умолчанию, по мере ввода слова отображаются предлагаемые совпадения.





Нажимайте  для переключения между режимами Обычный и XT9 предиктивного ввода текста при использовании компактной или телефонной раскладки клавиатуры.

Чтобы ввести слово в предиктивном режиме, выполните любое из следующих действий.

- Если нужное вам слово выделено в списке совпадений зеленым или оранжевым цветом, просто нажмите на клавишу пробела, чтобы вставить это слово в текст.
- Если нужное вам слово появилось в списке совпадений, прежде чем вы ввели его целиком, нажмите на это слово, чтобы вставить его в текст.
- Если справа от списка совпадений имеется стрелка, нажмите на нее, чтобы просмотреть другие варианты.

Настройка второго языка клавиатуры




Вы можете настроить функцию предиктивного ввода текста на работу с двумя языками. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на выбранных вами языках.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Сенсорный ввод**.
3. Нажмите **Двухязычное предугадывание**, а затем выберите желаемый язык.




Добавление слова в словарь предиктивного ввода текста

Во время ввода текста с использованием стандартной раскладки клавиатуры при нажатии на любое слово в списке совпадений оно автоматически добавляется.

Кроме того, вы можете добавить слово в список вручную.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Сенсорный ввод**.
3. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь > **.
4. Введите слово, которое вы хотите добавить, а затем нажмите **ОК**.

Изменение или удаление слова в словаре предиктивного ввода текста


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите  рядом с пунктом **Сенсорный ввод**.
3. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь**.
 - Чтобы изменить слово, нажмите на него.
 - Чтобы удалить слова из словаря, нажмите  и выберите **Удалить**. Затем выберите слова, которые нужно удалить, и нажмите **Удалить**.

Резервное копирование личного словаря в память телефона

Вы можете выполнять резервное копирование новых слов, добавленных вами в словарь предиктивного ввода текста в HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Копировать в память телефона**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Импортирование личного словаря


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Восстановить из памяти телефона**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Голосовой ввод текста

Нет времени набирать текст? Попробуйте проговорить слова для их ввода.



Поскольку HTC Sensation XL с Beats Audio использует службу распознавания речи Google, вам нужно подключиться к Интернету, чтобы вводить текст голосом.



1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте .
3. Увидев изображение микрофона, проговорите слова, которые вы хотите ввести.



Чтобы установить язык голосового ввода, нажмите на языковую панель под изображением микрофона. Вы можете выбрать один или несколько языков. Доступные языки определяются языками голосового ввода, поддерживаемыми Google.

4. Если слово не совпадает с тем, что вы проговорили, и подчеркнуто, нажмите на него, чтобы удалить это слово или просмотреть другие варианты.
5. Знаки препинания следует вводить, произнося слова "запятая", "точка", "вопросительный знак", "восклицательный знак".

Настройка языка голосового ввода

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите  рядом с **Голосовой ввод Google**.
3. Нажмите **Выбрать язык ввода**.
4. Снимите флажок **Автоматически**, если вы хотите выбрать другой язык ввода.



Доступные языки определяются языками голосового ввода, поддерживаемыми Google.

Ввод текста в режиме отслеживания

Вместо нажатия клавиш экранной клавиатуры вы можете набирать слова с помощью "отслеживания" движений вашего пальца.

1. Перемещайте палец с одной буквы на другую, чтобы ввести слово.
2. После завершения слова поднимите палец. В списке совпадений отобразятся возможные варианты.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать на клавишу пробела, чтобы вставить выделенное слово.
 - Нажать на слово в списке совпадений.
 - Нажать на стрелку рядом со списком совпадений, чтобы просмотреть другие варианты.

Изменение текста

Можно легко вырезать, копировать и вставлять текст с помощью клавиатуры.



Некоторые приложения могут предлагать свои собственные способы выделения или копирования текста.

Выделение текста

Выделите текст, который вы хотите скопировать или вырезать.

1. Выполните одно из следующих действий.
 - Выделите слово. Нажмите и удерживайте слово. Если вы выделили неверное слово, перетащите метки на нужное слово.
 - Выделите фразу или предложение. Нажмите и удерживайте первое слово фразы или предложения, которое вы хотите выделить, а затем перетащите метку конца на остальную часть текста.
 - Выделите весь текст. Нажмите и удерживайте слово, а затем нажмите **Выделить все**, чтобы выделить весь текст в поле.
2. После выделения текста поднимите палец.



Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать** или **Вырезать**. Выделенный текст скопируется в буфер обмена.
2. Нажмите и удерживайте текстовое поле в этом или другом приложении, пока текст не увеличится.
3. Проведите пальцем так, чтобы переместить текстовый курсор в то место, куда вы хотите вставить текст.

4. После того как вы переместите курсор в нужное место, поднимите палец. Появится меню выделения текста.
5. Нажмите **Вставить**.

Настройка параметров ввода

Откройте окно настроек сенсорного ввода, выполнив одно из следующих действий.

- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
- На экранной клавиатуре нажмите клавишу языка (например, нажмите , если в данный момент вы пользуетесь экранной клавиатурой на английском языке). Затем в меню выбора действий Международная клавиатура нажмите **Настройка**.



Для получения доступа к настройкам сенсорного ввода с помощью клавиши языка у вас должно быть выбрано более двух языков клавиатуры.


Типы клавиатуры	Выберите необходимую раскладку клавиатуры.
Международная клавиатура	Добавьте или удалите языки в списке языков экранной клавиатуры.
Двухязычное предугадывание	Выберите второй язык для клавиатуры.
Ввод текста	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включите или отключите функции предиктивного ввода текста, проверки орфографии и завершения слов. ▪ Включите функцию сопровождения набора текста звуком или вибрацией. ▪ Откалибруйте точность нажатия клавиш клавиатуры.
Учебное пособие	В данном интерактивном учебном пособии объясняется, как использовать экранную клавиатуру.
Росчерки по клавиатуре	Включите функцию "Росчерки по клавиатуре" и настройте параметры отслеживания при вводе текста.
Личный словарь	Добавление, изменение или удаление слов в словаре предиктивного ввода текста.

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных


При первом включении HTC Sensation XL с Beats Audio он автоматически настроится на использование подключения для передачи данных вашего оператора мобильной связи (если установлена SIM-карта).


Проверка используемого подключения для передачи данных

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Мобильный интернет** > **Операторы сети** или **Точки доступа в интернет**.


Включение или отключение подключения для передачи данных




Отключение подключения для передачи данных продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Мобильный интернет**, чтобы включить или отключить подключение для передачи данных.

 Если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

Добавление новой точки доступа

 Перед добавлением другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Мобильный интернет** > **Точки доступа в интернет**.
3. На экране "APN" нажмите , а затем нажмите **Создать APN**.
4. На экране "Изменение точки доступа" введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите на него.
5. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Включение передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Мобильный интернет**, а затем установите флажок **Передача данных в роуминге**.

Установите флажок **Звук при роуминге данных**, если вы хотите, чтобы HTC Sensation XL с Beats Audio воспроизводил звук и вы знали, когда он подключается к сети роуминга.


Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).




Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**.

На экране появится список обнаруженных сетей Wi-Fi.




Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите  > **Добавить сеть**, чтобы добавить ее вручную.

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.



Если вы выбрали защищенную сеть, вам будет предложено ввести сетевой код или пароль.


5. Нажмите **Подключить**.

Когда HTC Sensation XL с Beats Audio подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi , указывающий приблизительную мощность сигнала.


При следующем подключении HTC Sensation XL с Beats Audio к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные, если только вы не выполнили в HTC Sensation XL с Beats Audio сброс до заводских настроек.

Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу аутентификации EAP-TLS, возможно, сначала вам придется установить в HTC Sensation XL с Beats Audio сетевой сертификат (файл с расширением *.p12).

1. Сохраните файл сертификата в HTC Sensation XL с Beats Audio.
2. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Безопасность**.
3. Нажмите **Установить из памяти телефона**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Включите Wi-Fi и подключитесь к беспроводной сети.

Проверка состояния беспроводной сети


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Wi-Fi**, а затем нажмите на беспроводную сеть, к которой подключен HTC Sensation XL с Beats Audio.

Откроется окно, в котором будут показаны состояние сети Wi-Fi, ее скорость, мощность сигнала и пр.




Если вы хотите удалить настройки для данной сети, нажмите **Удалить**.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Wi-Fi**. На экране отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi.



Чтобы выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi вручную, нажмите , а затем нажмите **Поиск**.

3. Нажмите на сеть Wi-Fi, чтобы подключиться к ней.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)


Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

В зависимости от типа сети VPN, используемой у вас на работе, возможно, вам придется ввести регистрационные данные вашей учетной записи и установить сертификаты безопасности, прежде чем вы сможете подключиться к локальной сети вашей организации. Данную информацию вы можете получить у вашего сетевого администратора.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Sensation XL с Beats Audio должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

Настройка безопасного хранилища учетных данных

Если ваш сетевой администратор проинструктировал вас о необходимости загрузки и установки сертификатов безопасности, то сначала в HTC Sensation XL с Beats Audio вам нужно настроить безопасное хранилище регистрационных данных.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить пароль**.
3. Введите новый пароль для хранилища регистрационных данных.
4. Прокрутите экран вниз и подтвердите пароль, а затем нажмите **ОК**.
5. Установите флажок **Использовать безопасные регистрационные данные**.

Затем вы можете загрузить и установить сертификаты, необходимые для доступа к локальной сети. Сетевой администратор может рассказать вам, как это делать.

Добавление VPN-подключения





Перед настройкой VPN необходимо установить PIN-код или пароль экрана блокировки.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **VPN > Добавить сеть VPN**.
4. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел "Сети VPN" на экране "Настройки VPN".

Подключение к сети VPN

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **VPN**.
4. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
5. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке заголовка появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN

1. Нажмите и удерживайте строку заголовка, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель "Уведомления".
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран "Настройки VPN", а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

Использование HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве модема (Интернет-модем)

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение к Интернету HTC Sensation XL с Beats Audio, чтобы выходить в Интернет.



- Чтобы использовать подключение для передачи данных, в HTC Sensation XL с Beats Audio должна быть установлена SIM-карта.
- Прежде чем использовать HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве модема, нужно установить на компьютер программу HTC Sync.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.

1. Убедитесь, что в HTC Sensation XL с Beats Audio включено подключение для передачи данных.
2. Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Интернет-модем**, а затем нажмите **Готово**.

Подключение к Интернету через компьютер

Если вы временно остались без доступа к Интернету, вы все равно можете выйти в него, используя подключение к Интернету вашего компьютера.



Прежде чем использовать компьютер в качестве модема, нужно установить на него программу HTC Sync.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.



Два момента относительно подключения к Интернету вашего компьютера, которые необходимо учесть. Во-первых, вам, возможно, придется отключить брандмауэр вашей локальной сети. Во-вторых, если ваш компьютер подключается к Интернету по протоколу PPP (например, через коммутируемое соединение, xDSL или VPN), то сквозное подключение к Интернету будет поддерживать только протокол TCP.


2. Подключите HTC Sensation XL с Beats Audio к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Сквозное подключение к Интернету**, а затем нажмите **Готово**.

Использование HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC Sensation XL с Beats Audio в беспроводной маршрутизатор.



- Убедитесь, что включено подключение для передачи данных.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. В разделе "Беспроводные сети" нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **USB-модем/точка доступа**.
4. Нажмите **Настройки роутера**.
5. Введите имя маршрутизатора или воспользуйтесь именем по умолчанию.

6. Выберите тип обеспечения безопасности и задайте пароль (ключ) для вашего беспроводного маршрутизатора. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра "Безопасность", то вводить пароль не нужно.



Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Sensation XL с Beats Audio в качестве беспроводного маршрутизатора.


7. Установите флажок **Wi-Fi роутер**, чтобы включить беспроводной маршрутизатор.

HTC Sensation XL с Beats Audio готов для использования в качестве беспроводного маршрутизатора, когда в строке состояния появляется значок .

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth



1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить или выключить эту функцию.



Выключайте Bluetooth, когда вы им не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора) или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета или в больницах.

Изменение имени устройства

Имя устройства является идентификатором HTC Sensation XL с Beats Audio для других устройств.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите , а затем нажмите **Переименовать телефон**.
5. Введите новое имя для HTC Sensation XL с Beats Audio в диалоговом окне, а затем нажмите **Переименовать**.

Подключение гарнитуры или автомобильного комплекта Bluetooth

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта.



- Для прослушивания музыки с помощью гарнитуры или автомобильного комплекта они должны поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC Sensation XL с Beats Audio смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите , а затем нажмите **Поиск устройств**, чтобы обновить список.
5. Увидев имя вашей гарнитуры в разделе "Список", нажмите на это имя.
6. HTC Sensation XL с Beats Audio попытается автоматически выполнить сопряжение с гарнитурой.
7. При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуре.

Состояние сопряжения и подключения отображается в разделе "Устройства Bluetooth" под именем беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта. Когда Bluetooth-гарнитура или автомобильный комплект подключены к HTC Sensation XL с Beats Audio, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения .

Повторное подключение гарнитуры или автомобильного комплекта

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив в HTC Sensation XL с Beats Audio функцию Bluetooth, а затем включив гарнитуру. Однако если ваша гарнитура использовалась с другим устройством Bluetooth, вам, возможно, придется подключить ее вручную.



Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл.** Bluetooth, чтобы включить ее.

3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на имя гарнитуры в разделе "Подключенные устройства".
5. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234 либо обратитесь к документации на гарнитуру/автомобильный комплект, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру или автомобильный комплект, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с устройством Bluetooth](#) на стр. 177, а затем следуйте указаниям в разделе [Подключение гарнитуры или автомобильного комплекта Bluetooth](#) на стр. 176.

Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством



Отключение устройства Bluetooth

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
3. В разделе "Подключенные устройства" нажмите на имя устройства, чтобы отключить его.
4. Нажмите **ОК**.



Нажмите на имя устройства, чтобы снова подключить его.



Отмена сопряжения с устройством Bluetooth

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
3. В разделе "Подключенные устройства" нажмите  рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
4. Нажмите **Отсоединить**.

Отправка информации с помощью Bluetooth

Р Прежде чем начать, установите для принимающего устройства режим видимости. Возможно, также придется установить в нем режим "Принимать передаваемые данные" или "Принимать файлы". Инструкции по приему информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. В HTC Sensation XL с Beats Audio откройте приложение, содержащее информацию или файл, которые вы хотите передать.
2. Выполните следующие действия в зависимости от типа элемента, который вы хотите передать.

Сделанный снимок или видеозапись	После фотосъемки на экране предпросмотра приложения Камера нажмите Отправить > Bluetooth .
Фото или видео	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите альбом в приложении Галерея. 2. Нажмите Опубликовать > Bluetooth. 3. Выберите фотоснимки и видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите Далее.
Контакт	<ol style="list-style-type: none"> 1. В приложении Контакты нажмите на контакт, чтобы просмотреть сведения о нем. 2. Нажмите , а затем нажмите Отправить контакт. 3. Нажмите на значок со стрелкой, указывающей вниз, а затем выберите Bluetooth. 4. Выберите сведения, которые необходимо отправить, а затем нажмите Отправить.
Встреча или событие календаря	В режиме просмотра День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите Переслать > Bluetooth .
Музыкальная запись	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для записи, отображенной на экране "Проигрывается" приложения Музыка, нажмите  > Отправить > Опубликовать файл. 2. Нажмите Bluetooth.
Голосовая запись	На главном экране приложения Диктофон нажмите Отправить > Bluetooth .

3. Включите Bluetooth и установите сопряжение с принимающим устройством, если будет предложено это сделать.
4. Примите файл на принимающем устройстве.

Где сохраняется отправленная информация

При отправке информации с помощью Bluetooth место ее сохранения зависит от типа информации и принимающего устройства.

Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве.

Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "BluetoothExchange" в папках с вашими личными документами.

- В Windows XP путь может быть следующим: C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange
- В Windows Vista путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы
- В Windows 7 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы\папка "Bluetooth Exchange"


При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".

Прием информации с помощью Bluetooth

HTC Sensation XL с Beats Audio позволяет принимать по Bluetooth различные файлы, включая фотоснимки, музыкальные записи, сведения о контактах, события календаря и документы, например в формате PDF.



Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Если функция Bluetooth отключена, нажмите на переключатель **Вкл./выкл. Bluetooth**, чтобы включить ее.
3. Нажмите **Bluetooth**. Откроется экран Bluetooth.
4. Нажмите на имя Bluetooth **HTC Sensation XL с Beats Audio** в верхней части экрана, чтобы сделать HTC Sensation XL с Beats Audio видимым для находящихся рядом устройств Bluetooth.
5. Отправьте один или несколько файлов с отправляющего устройства на HTC Sensation XL с Beats Audio.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Sensation XL с Beats Audio и на принимающем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.

Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.

7. Нажмите **Сопряжение**.

8. При получении в HTC Sensation XL с Beats Audio уведомления о запросе на передачу файла сдвиньте панель Уведомления вниз, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
9. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Сдвиньте панель Уведомления вниз, а затем нажмите на соответствующее уведомление.

То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла.


- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импорт**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий приложения Календарь.
- В случае с файлом контактов vCard вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для HTC Sensation XL с Beats Audio, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить блокировку SIM-карты**, а затем выберите **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.


Для восстановления доступа к HTC Sensation XL с Beats Audio вам придется ввести PUK-код. Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

Защита HTC Sensation XL с Beats Audio с помощью блокировки экрана

Защитите свою личную информацию и HTC Sensation XL с Beats Audio от использования другими лицами без вашего разрешения, задав комбинацию блокировки экрана, фото-пароль, PIN-код или пароль.

Вам придется разблокировать экран каждый раз при включении HTC Sensation XL с Beats Audio или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Безопасность**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**.

3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Нажмите **Блокировать телефон после:**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Вы также можете снять флажок **Показывать графический ключ** или **Показывать пароль**, если вы не хотите отображать блокировку экрана при ее вводе.

Забыли комбинацию блокировки экрана?

Если вы забыли свою комбинацию блокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать устройство HTC Sensation XL с Beats Audio.

Если вы ошибетесь больше пяти раз, вы можете разблокировать устройство HTC Sensation XL с Beats Audio, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.


1. На экране блокировки введите свою комбинацию блокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить дисплей, а затем разблокируйте экран.
4. Нажмите кнопку **Забыли комбинацию?**, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Войти**. Вам будет предложено создать новую комбинацию блокировки экрана. Если вы не хотите этого делать, нажмите **Отмена**.

Шифрование данных в HTC Sensation XL с Beats Audio

Вы можете зашифровать данные, например, ваши сетевые учетные записи, настройки, музыкальные и другие мультимедийные файлы. После шифрования вам придется ввести PIN-код или пароль блокировки экрана, чтобы включить телефон и получить доступ к данным.



- Перед шифрованием данных установите PIN-код или пароль экрана блокировки.
- Полностью зарядите аккумулятор и оставьте HTC Sensation XL с Beats Audio подключенным к сетевому адаптеру питания в процессе шифрования. Процесс шифрования занимает около часа.
- Отменить шифрование невозможно. Если вы захотите расшифровать данные в телефоне, вам придется выполнить сброс настроек.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Память**.
3. Выберите тип памяти, который вы хотите зашифровать.
4. Нажмите **Зашифровать**.
5. Введите PIN-код или пароль экрана блокировки.
6. Нажмите **Продолжить**.
7. Нажмите **Зашифровать** еще раз.


Начнется процесс шифрования, ход которого будет отображаться на экране. Телефон может перезапуститься несколько раз.

По завершении процесса шифрования введите свой PIN-код или пароль.

Настройки


Изменение настроек экрана

Регулировка яркости экрана вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Экран > Яркость**
3. Снимите флажок **Яркость автоматически**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана


По окончании периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Экран > Спящий режим**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана.

Отключение функции автоматического поворота экрана




Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Экран**.
3. Установите флажок **Автоповорот экрана**.

Перекалибровка G-датчика


Перекалибруйте экран, если при повороте устройства HTC Sensation XL с Beats Audio ориентация экрана меняется неправильно.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Экран > Калибровка G-датчика**.
3. Положите устройство HTC Sensation XL с Beats Audio на плоскую ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После завершения процесса перекалибровки нажмите **ОК**.

Отключение гашения экрана во время зарядки

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Настройки для разработчиков**.
3. Установите флажок **Не выключать экран**.


Включение и выключение эффектов анимации

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание > Настройки энергосбережения**.
3. Установите или снимите флажок **Анимации**.

Изменение настроек звука


Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Звук > Профиль звука**.


Включение или выключение звука нажатия на экран

Вы можете включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Звук нажатия на экран**.


Автоматическое уменьшение громкости звонка

Устройство HTC Sensation XL с Beats Audio имеет функцию тихого звонка, которая автоматически уменьшает громкость звонка при перемещении.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.


Увеличение громкости HTC Sensation XL с Beats Audio, находящегося в кармане или сумке

Чтобы избежать пропущенных входящих вызовов, когда HTC Sensation XL с Beats Audio находится в сумке или кармане, режим "В кармане" обеспечивает постепенное увеличение громкости звонка и вибрацию при поступлении вызова.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Режим "В кармане"**.

Автоматическое переключение на динамик

Во время разговора вы можете переключиться на динамик, просто перевернув HTC Sensation XL с Beats Audio.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Включение громкой связи переверотом**.

Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.



Набор доступных для выбора языков может зависеть от версии вашего HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура > Язык**.
3. Нажмите на язык, который вы хотите использовать.

Оптимизация времени работы от аккумулятора

Вы можете настроить HTC Sensation XL с Beats Audio на автоматическое переключение в режим энергосбережения, когда заряд аккумулятора достигает определенного уровня.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание**.


3. Нажмите **Автоматически включать режим энергосбережения** и выберите, при каком оставшемся заряде аккумулятора следует переключаться в режим энергосбережения.
4. Нажмите **Настройки энергосбережения** и выберите параметры для настройки или отключения при переходе в режим энергосбережения.



Если вы хотите использовать режим энергосбережения постоянно, установите флажок **Режим энергосбережения**.

Переключение в режим сети GSM

Переключитесь на использование сети GSM, если вы не используете подключение для передачи данных для выхода в Интернет. Переключение в режим сети GSM уменьшит расход энергии аккумулятора.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Мобильный интернет > Режим работы сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

Проверка потребления энергии приложениями


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание > Аккумулятор**.

Расписание переключения HTC Sensation XL с Beats Audio в спящий режим

Задайте для HTC Sensation XL с Beats Audio расписание переключения в спящий режим, чтобы он не потреблял слишком много энергии аккумулятора в период бездействия ночью.




В отличие от обычного спящего режима, когда вы нажимаете кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить дисплей, при переходе в спящий режим по заданному вами расписанию отключаются подключение Wi-Fi и подключение для передачи данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Питание > Включить режим сна**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.

Автоматически	Автоматическое переключение HTC Sensation XL с Beats Audio в спящий режим. HTC Sensation XL с Beats Audio настраивает свое расписание спящего режима на период времени, который он приблизительно определяет, как время вашего сна.
Вручную	Укажите время начала и окончания спящего режима.
Никогда	Отключение перехода в спящий режим по расписанию.

Управление памятью

Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Память**. Объем свободной памяти в телефоне отображается в разделах "Память телефона" и "Внутренний накопитель".

Освобождение места в памяти (внутренняя память)

Требуется больше свободного места во внутренней памяти? Вы можете очистить кэш приложений, переместить или удалить приложения, а также удалить старую почту и сообщения — все в один заход.




Вы не можете перемещать или удалять изначально установленные приложения.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Память**, а затем в разделе "Внутренний накопитель" нажмите **Освободите больше места**.
3. На экране "Очистить кэш" выберите очистку кэша только редко используемых или всех приложений, а затем нажмите **Далее**.
4. На экране "Память приложения":
 - Нажмите **Переместить приложения в память телефона**, если есть приложения, которые вы можете перенести в память телефона.
 - Нажмите **Удалить приложения**, если есть приложения, которые вы хотели бы удалить.
5. Нажмите **Далее**.
6. На экране "Хранилище почты и сообщений":
 - Настройте загрузку почтовых сообщений, полученных за меньшее число дней, чтобы более старая почта автоматически удалилась из памяти.
 - Уменьшите количество текстовых и мультимедийных сообщений, заданное для одной беседы.
7. Нажмите **Готово**.

Стирание данных и кэша приложений


Вы можете удалить данные или очистить кэш для каждого приложения.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке "Все" нажмите на приложение.
4. На экране нажмите **Очистить данные** и/или **Очистить кэш**.

Удаление приложения



Вы не можете удалять приложения, изначально установленные в HTC Sensation XL с Beats Audio.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке "Сторонние разработчики" нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.

Перемещение приложения в память телефона или из нее

Освобождайте место на внутреннем накопителе, перемещая приложения в память телефона.





Вы не можете перемещать приложения, изначально установленные в HTC Sensation XL с Beats Audio.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке "Сторонние разработчики" нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.
4. Нажмите **Переместить в память телефона**.

Прекращение работы приложений с помощью службы Диспетчер задач

Используйте Диспетчер задач, чтобы освободить оперативную память, прекратив работу приложений, которыми вы не пользуетесь в настоящее время.

1. На Начальном экране нажмите  > **Диспетчер задач**.
2. В списке Все приложения нажмите  справа от названия приложения, чтобы прекратить его работу.

Проверка информации о HTC Sensation XL с Beats Audio

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **О телефоне**, чтобы включить функцию сообщения об ошибках, просмотреть информацию о сети и техническую информацию и т. д.

Обновление и сброс настроек

Обновление программного обеспечения HTC Sensation XL с Beats Audio


HTC Sensation XL с Beats Audio может проверять, а затем уведомлять вас о наличии новых доступных обновлений программного обеспечения. Затем вы можете загрузить и установить обновление ПО с помощью Wi-Fi или подключения для передачи данных. Кроме того, вы можете проверять наличие обновлений ПО вручную.

В зависимости от типа обновления оно может удалить все ваши личные данные и пользовательские настройки, а также все установленные вами приложения. Убедитесь, что вы создали резервную копию данных и файлов, которые хотите сохранить.



Чтобы избежать дополнительных расходов на передачу данных, вы, возможно, захотите воспользоваться Wi-Fi для загрузки обновлений ПО.


Установка обновления

Когда включено подключение к Интернету и имеется новое доступное обновление, появляется диалоговое окно обновления системы, содержащее указания по установке этого обновления. Если диалоговое окно не появилось, проверьте значок уведомления об обновлении  в строке состояния.

1. Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
2. В диалоговом окне обновления системы выберите тип соединения, который вы будете использовать для загрузки обновления.
3. Следуйте подсказкам на экране, чтобы начать загрузку.
4. После завершения загрузки нажмите **Установить сейчас**, а затем нажмите **ОК** в диалоговом окне "Обновление системного ПО".

Дождитесь завершения обновления. После этого HTC Sensation XL с Beats Audio автоматически перезапустится.

Проверка обновлений вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **О телефоне** > **Обновления ПО** > **Проверить сейчас**.

Перезагрузка устройства HTC Sensation XL с Beats Audio

Если устройство HTC Sensation XL с Beats Audio работает медленнее чем обычно, приложение работает неправильно или устройство HTC Sensation XL с Beats Audio перестало отвечать на ваши действия, попробуйте перезапустить устройство HTC Sensation XL с Beats Audio и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте дисплей.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.
4. При запросе подтверждения нажмите **Перезагрузка**.


Выполнение сброса настроек HTC Sensation XL с Beats Audio

Если вы отдаете HTC Sensation XL с Beats Audio кому-либо или если в HTC Sensation XL с Beats Audio есть постоянная проблема, которую не удастся решить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом).



Сброс настроек безвозвратно удалит все ваши данные и пользовательские настройки, а также будут удалены все загруженные и установленные вами приложения. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

Выполнение сброса настроек через меню настроек

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Память > Сброс к заводским установкам**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок

Если вы не можете включить HTC Sensation XL с Beats Audio или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Sensation XL с Beats Audio.

1. Нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
2. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, затем отпустите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
3. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **СБРОС НАСТРОЕК**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

Товарные знаки и авторские права

© 2012 Корпорация HTC. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, логотип HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync и HTC Watch являются товарными знаками или знаками обслуживания корпорации HTC.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Android Market, Google Apps, Календарь Google, Google Checkout, Google Earth, Google Локатор, Карты Google, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media и Windows Vista являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Данное устройство содержит программное обеспечение Adobe[®] Flash[®] Player и Adobe[®] Reader[®] Mobile по лицензии компании Adobe Systems Incorporated. Авторские права ©1995–2012 Adobe Systems Incorporated. Все права защищены. Adobe и Reader являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio и логотип в виде буквы "b" являются товарными знаками компании Beats Electronics, LLC.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

Twitter является товарным знаком компании Twitter, Inc. и используется по лицензии.

FLICKR и логотип в виде точек FLICKR являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified и логотип в виде диска DLNA являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками организации Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Использование без соответствующего разрешения строго запрещено.

Kobo и логотип Kobo — товарные знаки компании Kobo Inc.

iTunes является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc. в США и других странах.

Polaris Office является товарным знаком компании Infracore, Inc.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания НТС не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Указатель

Символы

3G 168

В

Bluetooth

- включение или выключение 175
- отключение или отмена сопряжения 177
- отправка информации 178
- отправка музыки 85
- подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта 176
- получение сведений о контакте (vCard) 179
- получение сведений о событии календаря (vCalendar) 179

D

DLNA 85

E

Exchange ActiveSync

- отправка приглашения на собрание 115
- работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 115
- Режим "Вне офиса" 115

F

Facebook

- отмечание в различных местах 106

Facebook для HTC Sense 104

FM-радио 145

Footprints 124

FOTA

См. Обновление ПО

Friend Stream 105

G

Google Chrome 66

Google Play 135

Google+ 108

H

HDR 72

HTC Sync 155

HTC Watch 87

L

Locations

- включение служб определения местоположения 121
- загрузка карт 131
- о программе 121
- приобретение услуг 131
- прокладка маршрутов 128
- просмотр карт 123
- управление службами 131
- элементы footprint 124

M

MMS 55

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 181

R

Reader

- загрузка электронных книг 140

RSS 141

S

SIM-карта

- PIN SIM-карты 181
- копирование сообщения 59

SMS 54

Sync

- HTC Sync 155

U

USB 172

USB-модем 172

W

Wi-Fi

- включение 169
- вызовы 50
- подключение к другой сети 170
- состояние сети 170

Y

YouTube

- опубликование видеозаписей 80

A

Аккумулятор

- оптимизация времени работы от аккумулятора 186

Акции 143

Аппаратный сброс 191

Б

Безопасность

- блокировка SIM-карты посредством PIN-кода 181
- блокировка с помощью комбинации блокировки экрана, PIN-кода или пароля 181

Беспроводной маршрутизатор 173

Браузер

- закладки 65
- использование 62
- открытие вкладки "инкогнито" 64
- открытие нового окна 63
- параметры 67

Быстрый набор 45

В

Видеозаписи

- обрезка 76
- опубликование 79
- просмотр 75
- съемка 70

Виджеты

- добавление 36

- изменение настроек 37

- удаление 38

Возврат к заводским настройкам

См. Сброс настроек

Воспроизведение музыки с экрана

блокировки 82

Встроенное ПО

См. Обновление ПО

Выключатели 25

Выполнение вызова 45

Г

Галерея

- опубликование фотоснимков и видеозаписей 79
- отправка фотоснимков и видеозаписей 78
- просмотр видеозаписей 75
- просмотр фотоснимков 74
- редактирование фотоснимков 75
- сведения о приложении 74

геометка 73

Голосовой ввод 165

Громкая связь 49

Громкость звонка

- автоматическое уменьшение громкости звонка 185
- увеличение громкости звонка телефона 186

Д

Диктофон 148

Дисплей

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 184
- отключение функции поворота экрана 184
- перекалибровка G-датчика 184
- регулировка яркости экрана 184

Ж

Журнал вызовов 51

З

Загрузка

- просмотр загрузок 64

Задачи

- вход в учетную запись Exchange 152
- создание задачи 153
- создание списка 152
- список дел 153
- управление списками 153
- фильтрация задач 152

Заметки

- написание 150
- о программе 149
- опубликование 151
- синхронизация заметок 150
- создание записных книжек 149
- чтение 151

Запись вашего голоса 148**Звонки через Интернет 50****Звонок в свою страну 52****Звук**

- мелодия звонка, уведомления и сигналы 43
- автоматическое уменьшение громкости звонка 185
- звук нажатия на экран 185
- набор звуков 42
- переключение на динамик 186
- переключение профилей 185
- Режим "В кармане" 186

И**Изменение языка телефона 186****К****Календарь**

- напоминания 120
- настройки 120
- режимы представления 118
- создание события 117
- управление событиями 119

Камера

- видеосъемка 70
- использование передней камеры 69
- масштабирование 68
- настройки 73
- основные сведения 68
- Режим серийной съемки 72
- сюжеты 71
- фотосъемка 70
- эффекты 69

Карты 121**Карты Google 131****Клавиатура**

- ввод текста 162
- выделение текста 166
- голосовой ввод текста 165
- изменение текста 166
- копирование и вставка текста 166
- предиктивный текст 163
- словарь 164

Комплект типа "свободные руки" 176**Контакты**

- виджет 102
- группы 100
- добавление 96
- добавление нового контакта 96
- изменение контакта 99
- копирование с SIM-карты 96
- объединение сведений о контактах 97
- поиск контакта 96
- удаление 99
- удаление контактов 99
- фильтрация списка контактов 95

Конференц-связь 49**Копирование текста 29****М****Маркет**

См. Google Play

Маркет для Android

См. Google Play

Маршрутизатор 173**Мелодия звонка**

- обрезка 84
- установка 84

Метка времени 151**Модем**

- Интернет-модем 172
- использование компьютера 173

Музыка

- воспроизведение музыки с экрана блокировки 82
- отправка музыки с помощью Bluetooth 85
- прослушивание 81
- просмотр библиотеки 81

- список воспроизведения 82
- установка песни в качестве мелодии звонка 84

Мультимедийное сообщение 55

Н

Настройки

- Звук 185
- О телефоне 189
- Память 188
- Питание 186
- Приложения 188
- Язык и клавиатура 186

Настройки телефона

- Дисплей 184
- Звук 185
- О телефоне 189
- Память 188
- Питание 186
- Приложения 188
- Язык и клавиатура 186

Наушники 176

Начало работы 8

Начальный экран

- добавление виджетов 36
- добавление панели 42
- о программе 17
- панель запуска 39
- переупорядочивание панелей Начального экрана 41
- переупорядочивание элементов 38
- расширенный 17
- удаление панели 41

Новости

- подписка на каналы 141
- чтение новостей 142

О

Обновить

См. Обновление ПО

Обновление ПО 190

Обновления телефона

См. Обновление ПО

Оптимизация времени работы от аккумулятора 186

Отправка

- игры и приложения 146

П

Панорама 71

Папка

- группирование приложений 39
- переименование 40
- удаление элементов 40

Перезапуск 191

Погода

- добавление городов 138
- проверка погоды 138

Подключение для передачи данных

- включение или выключение 168
- точка доступа 168

Подключение к Интернету

- USB-модем 172
- Wi-Fi 169
- беспроводной маршрутизатор 173
- подключение для передачи данных 168
- сеть VPN 170
- Сквозное подключение к Интернету 173

Поиск 62

Почта

- добавление учетной записи Exchange 111
- добавление учетной записи POP3/IMAP 110
- единая папка входящих сообщений 112
- отправка 113
- работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 115
- сортировка сообщений эл. почты 113
- управление сообщениями эл. почты 115

Приглашение на собрание 115

Приложения

- обмен 146
- удаление 136
- установка 135, 160

Р

Радио

См. FM-радио

Режим просмотра "Прыжок" 18

С

- сброс настроек 191
- Сведения о телефоне 189
- Серийная съемка 72
- Сетевые учетные записи
 - с чем можно синхронизироваться 91
 - управление 92
- Сеть VPN
 - добавление подключения 171
 - подключение 171
- Сигнал 137
- Синхронизация
 - сетевые учетные записи 92
- Сквозное подключение к Интернету 173
- Слайд-шоу 74
- Сообщения
 - защита от удаления 59
 - копирование на SIM-карту 59
 - переадресация 58
 - просмотр 56
 - удаление 59
 - удаление беседы 60
- Сопряжение устройства Bluetooth 176
- Социальные сети
 - добавление 92
- Сюжеты 33

Т

- Текстовое сообщение 54
- Телефонные вызовы
 - вызовы с использованием сети Wi-Fi 50
 - звонок по номеру из сообщения 46
 - звонок по номеру из сообщения эл. почты 46
 - прием 47
 - установка конференц-связи 49
 - экстренный вызов 46

У

- Уведомления
 - панель 24
- Удаление приложений 136
- Удалить контакты 99
- Управление памятью 188
- Учетная запись Google 91

Ф

- Фоновый рисунок
 - изменение 35
- Фотоснимки
 - опубликование 79
 - просмотр 74
 - редактирование 75

Ч

- Часы 136
- Часы HTC
 - Мировое время 137
 - установка сигнала 137
- Чат Facebook 108

Э

- Экран
 - изменение времени ожидания перед выключением экрана 184
 - отключение функции поворота экрана 184
 - перекалибровка G-датчика 184
 - регулировка яркости экрана 184
- Экранная клавиатура
 - ввод текста 162
 - выделение текста 166
 - голосовой ввод текста 165
 - изменение текста 166
 - копирование и вставка текста 166
 - настройки 167
 - предиктивный текст 163
 - словарь 164
- Электронные книги 140

Я

- Язык 186