

Начало работы 8

Сборка	8
Включение телефона	9
Функция справки в телефоне	10
Зарядка аккумулятора	11
Основные элементы телефона	12
Обзор системы меню	14
Функции клавиш	16
Диспетчер файлов	17
Язык телефона	20
Ввод текста	20

Телефонные вызовы 21

Посылка и прием вызовов	21
Контакты	23
Список вызовов	28
Быстрый набор номера	29
Голосовая почта	29
Управление голосом	29
Переадресация вызовов	32
Несколько вызовов одновременно	32
Мои номера	34

Выборочный прием вызовов	34
Запрет вызовов	35
Разрешенные номера	35
Длительность и стоимость вызовов	36
Разрешение и запрет передачи своего номера	36

Сообщения 37

Текстовые сообщения	37
Мультимедийные сообщения	38
Параметры передачи сообщений	40
Шаблоны	40
Голосовые сообщения	41
Электронная почта	41
Мои друзья	43

Работа с изображениями 46

Фото- и видекамера	46
Работа с камерой	46
Значки на экране и параметры камеры	47
Клавиши управления камерой	47
Передача фотографий	48

Печать фотографий	49
Изображения	49
Приложения	
PhotoDJ™ и VideoDJ™	50
Темы экрана	51
Развлечения	52
Стереогарнитура	52
Музыкальный проигрыватель	52
Видеопроеигрыватель	52
Управление музыкальным проигрывателем и видеопроеигрывателем	53
Передача музыкальных файлов из компьютера	54
TrackID™	56
Радио	56
PlayNow™	57
Сигналы вызова и мелодии	58
MusicDJ™	58
Диктофон	59
Игры	59
Приложения	59

Интернет и связь с другими устройствами	61
Параметры	61
Имя телефона	61
Интернет	61
Интернет-новости	64
Функция беспроводной связи Bluetooth™	65
Кабель USB	67
Синхронизация	69
Служба обновления	72
Дополнительные функции	73
Режим "Flight mode"	73
Услуги местопределения	74
Будильники	74
Календарь	76
Заметки	77
Задания	77
Профили	78
Время и дата	79
Блокировки	79

Устранение неполадок	82
Часто задаваемые вопросы	82
Сообщения об ошибках	85
Важная информация	86
Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации	88
Лицензионное соглашение конечного пользователя	93
Ограниченная гарантия	94
FCC Statement	96
Declaration of Conformity for G502	98
Алфавитный указатель	99

Sony Ericsson G502

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 г.

Номер публикации: 1209-6648.1

Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится и к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах *Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации и Ограниченная гарантия.*

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за

использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Smart-Fit Rendering является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации ACCESS Co., Ltd. Bluetooth является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии. Логотип с шариком, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID и VideoDJ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB. В TrackID™ используется программное обеспечение Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote. Sony, Memory Stick Micro™ и M2™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony. Google™ и Google Maps™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Google.

SyncML является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook и Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications. Метод ввода текста T9™ защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № HK0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™.

Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права

модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

Ограничение экспорта. Данное изделие, включая все программное обеспечение и технические данные, содержащиеся в изделии или сопровождающие его, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США, связанные с ним нормативные документы и программы санкций США, контролируемые Бюро контроля иностранных активов Министерства финансов США, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь и любой владелец изделия обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение любых необходимых лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт этого изделия. Загрузка и иные способы экспорта и реэкспорта данного изделия, включая содержащееся в нем программное обеспечение, запрещается без каких либо ограничений (i) на Кубу, в Ирак, Иран, Северную Корею, Судан, Сирию, всем гражданам, резидентам и организациям этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем физическим и юридическим лицам, включенным в Черный список Министерства финансов США; (iii) всем физическим и юридическим лицам, включенным в любые другие списки запрета на экспорт, которые время от времени обновляются правительством США, включая, но не

ограничиваясь этим, Черные списки Министерства торговли США и Государственного департамента США.

Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без получения лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого применяют технологию управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Для доступа к содержимому, защищенному системой WMDRM, в данном устройстве используется программное обеспечение WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не сможет обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft аннулировать функции программного обеспечения, которые позволяют использовать систему WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Такое аннулирование не влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий на защищенное содержимое пользователь соглашается с тем, что корпорация Microsoft имеет право прилагать к лицензиям список аннулирования. Владельцы содержимого могут потребовать обновления программного обеспечения WMDRM для разрешения доступа к содержимому. При отказе от обновления

пользователь лишается права доступа к содержимому, для которого требуется обновление.

По отношению к лицензии, предоставляющей видеодекодеры и/или кодеры MPEG-4, делается приведенное далее заявление. Данное изделие предоставляется по лицензии портфеля патентов визуальных технологий MPEG-4 для личного и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видеоданных в соответствии с видеостандартом MPEG-4 ("MPEG-4-видео") и/или (ii) декодирования видеоданных MPEG-4, закодированных потребителем в рамках личной или некоммерческой деятельности и/или полученных от поставщика видеосодержимого на основании лицензии компании MPEG LA на предоставление видеопродукции MPEG-4. Лицензия не предоставляется и не подразумевается на какое-либо иное использование. Дополнительную информацию, включая информацию по использованию для продвижения товара, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, можно получить в компании с ограниченной ответственностью MPEG LA. См. <http://www.mpegla.com>. Заявление, необходимое для лицензии, предоставленной в соответствии со ст. 2.1 и 2.6. В качестве условия лицензии, предоставленной в соответствии со ст. 2.1 и 2.6 настоящего документа, держатель лицензии обязуется предоставлять любому лицу, получающему от держателя лицензии изделие AVC, приведенное далее заявление. Данное изделие предоставляется по лицензии портфеля патентов AVC для личного и некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видеоданных в соответствии со стандартом AVC ("AVC-видео") и/или (ii) декодирования видеоданных AVC, закодированных потребителем в рамках личной или некоммерческой деятельности и/или полученных от поставщика

видеосодержимого на основании лицензии на предоставление видеопродукции в формате AVC. Лицензия не предоставляется и не подразумевается на какое-либо иное использование. Дополнительную информацию можно получить в компании с ограниченной ответственностью MPEG LA. См. <http://www.mpegla.com>.

Технология декодирования аудиоданных MPEG Layer-3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:



Примечание



Совет



Предупреждение



Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

- > С помощью клавиши выбора или джойстика выделите в списке и выберите. См. раздел “*Функции клавиш*” на стр. 16.

Начало работы

Сборка

Перед включением телефона необходимо установить в телефон SIM-карту и аккумулятор.

Установка SIM-карты



- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека, нажав и сдвинув ее как показано на рисунке.
- 2 Вставьте SIM-карту в держатель (позолоченными контактами вниз).

Установка аккумулятора



- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 2 Сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место.

Включение телефона

Для включения телефона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ①.
- 2 Введите PIN-код для SIM-карты (если требуется) и выберите **OK**.
- 3 Выберите язык.
- 4 Выберите **Да** для запуска мастера настройки.

💡 Для исправления ошибки при вводе PIN-кода нажмите **С**.

SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сотовой сети, содержит информацию об абонентской подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты

обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

💡 Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона. См. раздел “Для копирования имен и номеров на SIM-карту” на стр. 25.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) предоставляется оператором сотовой сети и требуется для активизации услуг в телефоне. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками, за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112 или 911). Это позволяет ввести и вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

! При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 79.



Приветствие

Приветствие отображается на экране при включении телефона. См. раздел *“Использование изображений”* на стр. 49.

Режим ожидания

После включения телефона и ввода PIN на экране отображается название оператора сотовой сети. Такое состояние телефона называется режимом ожидания.

Функция справки в телефоне

Телефон содержит справочную информацию. См. раздел *“Функции клавиш”* на стр. 16.

Для запуска мастера настройки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Мастер настройки**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Для просмотра информации о функциях

- Выделите функцию и выберите **Инф.** (если это меню доступно). В некоторых случаях функция **Инф.** отображается в меню **Функции**.

Для просмотра демонстрационного клипа

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **Демонстрация**.

Для просмотра информации о состоянии

- В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости.


Зарядка аккумулятора

В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью.

Для зарядки аккумулятора



- 1 Подсоедините зарядное устройство к телефону. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 2,5 часа. Нажмите любую клавишу для включения экрана.
- 2 Отсоедините зарядное устройство, отогнув штекер вверх.

 Во время зарядки телефон можно использовать. Аккумулятор можно заряжать в любое время и в течение любого времени (как больше, так и меньше 2,5 часов). Прерывание зарядки не приводит к повреждению аккумулятора.

Основные элементы телефона

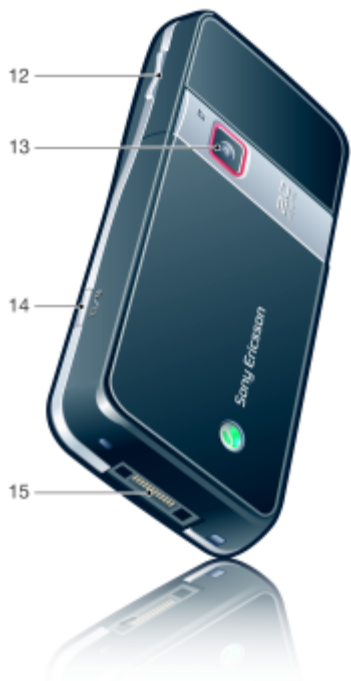
- 1 Динамик телефона
- 2 Экран
- 3 Клавиши выбора
- 4 Клавиша вызова
- 5 Гнездо карты памяти (под заглушкой)
- 6 Клавиша меню событий
- 7 Клавиша блокировки клавиатуры
- 8 Клавиша завершения
- 9 Клавиша С (Очистка), клавиша включения/выключения
- 10 Джойстик
- 11 Клавиша отключения звука



- ! См. раздел "Клавиши быстрого доступа браузера" на стр. 63.

- 12 Начало работы

- 12 Клавиши регулировки громкости и цифрового масштабирования изображения
- 13 Основная камера
- 14 Клавиша управления камерой
- 15 Разъем для подключения зарядного устройства, минигарнитуры и кабеля USB



Обзор системы меню



PlayNow™*



Интернет*



Развлечения

Интерактив. услуги*
Игры
TrackID™
Опред. местополож.
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. управление
Запись звука
Демонстрация



Камера



Сообщения

Нов. сообщение
Входящие
Эл. почта
Web-новости
Черновики
Исходящие
Переданные
Сохраненные
Мои друзья*
Прослуш. почту
Шаблоны
Управление сбц
Параметры



Мультимедиа



Будильники



Контакты

Мое состояние
Новый контакт



Радио



Вызовы**



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые



Органайзер

Диспетчер файлов**
 Приложения
 Календарь
 Задания
 Заметки
 Синхронизация
 Таймер
 Секундомер
 Калькулятор
 Памятка кодов



Параметры**



Общие

Профили
 Время и дата
 Язык
 Услуга
 обновления
 Управл. голосом
 Новые события
 Ссылки
 Flight mode
 Защита
 Мастер настройки
 Специальные*
 Состояние тлф
 Общий сброс



Звуки и сигналы

Громкость звонка
 Сигнал вызова
 Без звука
 Нарастающий
 Вибровывозов
 Сигнал о сообщ.
 Звук клавиш



Дисплей

Фоновый рисунок
 Темы
 Экран приветствия
 Заставка
 Размер часов
 Яркость
 Изм. назв. линий*



Вызовы

Быстрый набор
 Интеллект. поиск
 Переадресация
 На линию 2*
 Управл. вызовами
 Время и стоимость*
 Показ./скр. номер
 Аудиоустройство



Связь

Bluetooth
 USB
 Имя телефона
 Сетевой доступ
 Синхронизация
 Управление устр.
 Сотовые сети
 Парам. Интернет
 Парам. поток. воспр.
 Параметры сообщ.*
 Аксессуары

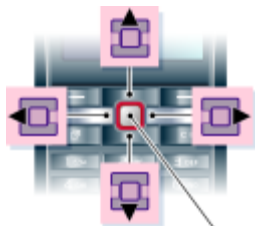
* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик. Подробнее см. раздел
 Функции клавиш на стр. 16.

Функции клавиш

Главное меню отображается в виде значков. Некоторые подменю содержат вкладки.

Перемещение по меню



Центральная кнопка джойстика

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню**.
- 2 Для перемещения по системе меню используйте джойстик.

Для выбора функций на экране

- Для выбора функции, название которой отображается внизу экрана, нажмите левую или правую клавишу выбора либо джойстик по центру.

Меню функций

- Выберите **Функции** (например, для редактирования объекта).

Перемещение между вкладками

- Для перехода между вкладками нажимайте джойстик влево и вправо.

Для возврата в режим ожидания

- Нажмите .


Для завершения работы функции

- Нажмите .

Для поиска мультимедийных объектов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **М/мед**.
- 2 Для выбора нажмите джойстик вправо.
- 3 Для возврата назад нажмите джойстик влево.

Для удаления объектов

- Нажмите  для удаления, например, цифр, букв, изображений или аудиоклипов.

Быстрый доступ

Клавиши быстрого доступа обеспечивают прямой доступ к меню. Нумерация меню начинается с левого верхнего значка и продолжается слева направо и далее сверху вниз.

Для быстрого перехода в главное меню

- В режиме ожидания выберите **Меню** и нажмите (1) – (9), (*алл*), (0 +) или (#↵).

Использование команд джойстика

- Джойстик (⬅️, ⬇️, ⬅️, ➡️) можно использовать для быстрого вызова функций в режиме ожидания.

Для изменения команд джойстика

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Ссылки.**
- 2 Выделите функцию и выберите **Измен.**
- 3 Выделите функцию меню и выберите **Ссылка.**

Меню событий

Меню событий обеспечивает быстрый доступ к определенным функциям.

Для вызова меню событий

- Нажмите (☰).

Вкладки меню событий

- **Нов. события** – принятые вызовы и новые сообщения.
- **Запущ.прилож.** – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме.
- **Мои ссылки** – добавьте в этот список часто используемые функции для их быстрого вызова.
- **Интернет** – быстрый доступ к сети Интернет.

Диспетчер файлов

Приложение “Диспетчер файлов” предназначено для работы с файлам, сохраненными в памяти телефона или на карте памяти.



Карта памяти продается отдельно от телефона.

Карта памяти

В телефон можно установить карту памяти Memory Stick Micro™ (M2™) с целью увеличения объема памяти. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других совместимых устройствах.

Для установки карты памяти



- 1 Откройте панель аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

Для извлечения карты памяти



- 1 Откройте панель аккумуляторного отсека и нажмите на край карты памяти для ее извлечения из гнезда.
- 2 Сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место.

Для доступа к меню карты памяти

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > вкладка На карте памяти.
- 2 Выберите Функции.

Работа с файлами

Файлы можно перемещать и копировать между памятью телефона, компьютером и картой памяти. Файлы сохраняются сначала на карте памяти, затем в памяти телефона. Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее**.

Возможно создание новых папок для копирования или перемещения файлов. Кроме того, во всех папках (кроме **Игры** и **Приложения**) можно выбрать несколько файлов или все файлы одновременно.

Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Вкладки приложения “Диспетчер файлов”

Диспетчер файлов содержит три вкладки; предусмотрены специальные значки, которые указывают местоположение файлов.

- **Все файлы** – все содержимое памяти телефона и карты памяти;
- **На карте памяти** – все содержимое карты памяти;
- **В телефоне** – все содержимое памяти телефона.

Для просмотра информации о файлах

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Найдите файл и выберите **Функции > Информация**.

Для перемещения файла в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Найдите файл и выберите **Функции > Файл > Переместить**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Для выбора нескольких файлов в папке

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите требуемую папку и выберите **Откр**.
- 3 Выберите **Функции > Отметить > Отметить неск**.
- 4 Для каждого файла, который требуется отметить, выделите файл и выберите **Отмет**.

Для удаления файла в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Найдите файл и нажмите **(C)**.

Язык телефона

Предусмотрена возможность выбора языка для отображения информации в телефоне.

Для изменения языка телефона

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Язык > Язык телефона.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ввод текста

Для ввода текста можно использовать как обычный способ ввода, так и способ ввода T9™ **T9**. В режиме T9™ используется встроенный словарь.

Для переключения режима ввода

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(*)**.

Для переключения регистра (прописные/строчные буквы)

- На экране ввода текста нажмите **(*)**.

Для ввода цифр

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(0+)** – **(9)**.






Для ввода точек и запятых

- На экране ввода текста нажмите **(1)**.

Для ввода текста в режиме T9™

- 1 В режиме ожидания выберите, например, Меню > Сообщения > Нов. сообщение > SMS-сообщ.
- 2 Если на экране не отображается значок **T9**, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(*)** для переключения в режим T9™.
- 3 Клавиши нажимают по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише. Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Введите слово полностью, не обращая внимания на предлагаемые варианты.
- 4 Для просмотра вариантов слов нажимайте **(↶)** или **(↷)**.
- 5 Нажмите **(# →)** для подтверждения слова.

Для ввода текста в режиме обычного ввода

- 1 В режиме ожидания выберите, например, **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > SMS-сообщ.**
- 2 Если на экране отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для переключения в режим обычного ввода.
- 3 Нажимайте клавиши  –  до тех пор, пока на экране не появится требуемая буква.
- 4 Закончив ввод слова, нажмите  для добавления пробела.

Для добавления слов в словарь


- 1 На экране ввода текста в режиме T9™ выберите **Функции > Изменить слово**.
- 2 Введите слово в режиме обычного ввода и выберите **Вставить**.


Телефонные вызовы

Посылка и прием вызовов

Телефон должен быть включен и должен находиться в зоне обслуживания сотовой сети.

Для посылки вызова



- 1 В режиме ожидания введите телефонный номер (включая код страны и код города, если требуется).
- 2 Нажмите .

 *Телефонные номера можно извлекать из списка контактов и из списка вызовов. См. разделы “Контакты” на стр. 23 и “Список вызовов” на стр. 28. Кроме того, для посылки вызовов можно использовать функцию управления голосом. См. раздел “Управление голосом” на стр. 29.*

Для завершения вызова


- Нажмите .

Для отправки международного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на экране не появится символ “+”.
- 2 Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер.
- 3 Нажмите .

Для повторного вызова ранее набранного номера

- Когда на экране появится запрос **Повторить?**, выберите **Да**.

 Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий звуковой сигнал.

Для ответа на вызов

- Нажмите .



Для отклонения вызова

- Нажмите .

Для изменения громкости во время разговора


- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Для выключения микрофона во время разговора


- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для включения громкоговорителя во время разговора

- Выберите **Вкл. гр.**

 Во избежание повреждения органов слуха не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.

Для просмотра неприятых вызовов в режиме ожидания

- Нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Сети

Телефон обеспечивает автоматическое переключение между сетями GSM и 3G (UMTS) при наличии доступа. Некоторые операторы предоставляют возможность ручного переключения сетей.

Для переключения сетей вручную


- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Сотовые сети** > **Сети GSM/3G**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112 и 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в зоне обслуживания сети 3G (UMTS) или GSM.

- ! В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Для вызова службы экстренной помощи

- В режиме ожидания введите 112 (международный номер службы экстренной помощи) и нажмите .

Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Спец. номера** > **Экстренн. номера**.

Контакты

Приложение **Контакты** предназначено для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Сохранение информации возможно как в памяти телефона, так и на SIM-карте.

Телефонная книга по умолчанию

Телефон позволяет выбрать телефонную книгу для использования по умолчанию. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты тлф**, в телефонной книге полностью отображаются записи, сохраненные в приложении **Контакты**. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты SIM**, в телефонной книге отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Для выбора телефонной книги по умолчанию

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Тел. кн. по умолч.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Контакты в телефоне


Список контактов, сохраненный в памяти телефона, содержит имена и номера, а также может содержать дополнительную персональную информацию.




Для добавления контакта в телефон

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав.**
- 3 Введите имя и выберите **ОК**.
- 4 Введите номер и выберите **ОК**.
- 5 Выберите тип номера.
- 6 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию.
- 7 Выберите **Сохран.**


Посылка вызова из списка контактов

Для вызова контакта, сохраненного в телефоне



- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите .

 Для быстрого выбора контакта в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу  – .


Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте, из списка контактов телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Контакты SIM**.
- 3 Выделите контакт в списке и нажмите .

Для отправки вызова с помощью функции интеллектуального поиска

- 1 В режиме ожидания нажмите  –  для ввода последовательности цифр (не менее двух). На экране отображаются все записи,

соответствующие введенной последовательности цифр и букв.

- 2 Выделите контакт или телефонный номер в списке и нажмите .


Для включения и выключения функции интеллектуального поиска

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Интеллект. поиск.**
- 2 Выберите требуемый вариант.

Редактирование контактов

Для добавления информации в контакт в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Функции > Измен. контакт.**
- 3 Перейдите на одну из вкладок и выберите **Добав.**
- 4 Выберите тип объекта, затем файл, который требуется добавить.
- 5 Выберите **Сохр.**


-  Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова для контактов.

Для копирования имен и номеров в список контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Скопир. с SIM.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Для копирования имен и номеров на SIM-карту

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Скопир. на SIM.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

-  При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Для автоматического сохранения имен и телефонных номеров на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Автосохр. на SIM.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Для сохранения контактов на карте памяти

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Скопир. на карту**.

Номера на SIM-карте

Контакты, сохраненные на SIM-карте, могут содержать только имена и телефонные номера.

Для добавления номера на SIM-карту

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Добав**.
- 3 Введите имя и выберите **ОК**.
- 4 Введите номер и выберите **ОК**.
- 5 Выберите тип номера и введите дополнительную информацию (если такая возможность предоставляется).
- 6 Выберите **Сохранить**.

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите **☎**.

Удаление контактов

Для удаления контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите **Ⓢ**.

Для удаления всех контактов в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Удалить все**.

Передача контактов

Для передачи контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Функции > Перед. контакт**.
- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Сортировка контактов

Для выбора порядка сортировки контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Дополнительно** > **Поряд. сортиров.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Состояние памяти

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.

Для проверки состояния памяти

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Дополнительно** > **Сост. памяти**.

Синхронизация контактов

Контакты можно синхронизировать с информацией в приложении Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 69.

Мое состояние


В этом меню можно ввести информацию о себе, а также передать свою визитную карточку.

Для ввода информации о себе

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.
- 3 Выберите и отредактируйте информацию.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Для добавления своей визитной карточки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.
- 3 Выделите **Моя конт. инф.** и выберите **Добав.** > **Создать нов.**
- 4 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию.
- 5 Введите информацию и выберите **Сохранить**.

 *Для ввода символа выберите **Функции** > **Добав. символ** > **Вставить**.*

Для передачи своей визитной карточки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
 - 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Открыть**.
 - 3 Выделите **Моя конт. инф.** и выберите **Перед**.
 - 4 Выберите способ передачи.
- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Группы

В приложении **Контакты тлф** можно создать группу телефонных номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений. См. раздел “Сообщения” на стр. 37. Группы (содержащие телефонные номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема. См. раздел “Выборочный прием вызовов” на стр. 34.

Для создания группы номеров или адресов электронной почты



- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Группы**.

- 3 Выделите **Новая группа** и выберите **Добав**.
- 4 Введите имя группы и выберите **Далее**.
- 5 Выделите **Новый** и выберите **Добав**.
- 6 Для каждого телефонного номера или адреса электронной почты, который требуется отметить, выделите номер или адрес и выберите **Отмет**.
- 7 Выберите **Далее** > **Готово**.


Список вызовов

В телефоне сохраняется информация о последних вызовах.


Для посылки вызова из списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите  и перейдите на одну из вкладок.
- 2 Выделите имя или номер и нажмите .

Для добавления номера из списка вызовов в список контактов

- 1 В режиме ожидания нажмите  и перейдите на одну из вкладок.
- 2 Выделите номер и выберите **Сохранить**.
- 3 Выберите **Новый контакт** для создания нового контакта или выберите существующий контакт, в который будет добавлен номер.

Для очистки списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите .
- 2 Перейдите на вкладку **Все** и выберите **Функции > Удалить все**.


Быстрый набор номера

Функция быстрого набора позволяет выбрать девять контактов для ускоренного вызова. Контакты можно сохранить в позициях 1-9.

Для добавления контактов для быстрого набора

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Быстрый набор**.
- 3 Найдите номер позиции и выберите **Добав**.
- 4 Выберите контакт.

Для быстрого набора номера

- В режиме ожидания введите номер позиции и нажмите .




Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.

Для сохранения номера голосовой почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Номер глс почты**.
- 2 Введите номер и выберите **OK**.

Для вызова голосового почтового ящика

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Управление голосом

Телефон позволяет создать голосовые команды для выполнения следующих функций:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- включение функции набора номера голосом с помощью “волшебного слова”;
- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитур.

Для записи голосовой команды набора номера

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Набор голосом > Включить.
- 2 Выберите Да > Новая глс команда и выберите контакт. Если контакт содержит несколько номеров, выберите номер, для которого требуется голосовая команда.
- 3 Запишите голосовую команду (например, "Мобильный Андрея").
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
- 5 Если запись выполнена успешно, выберите Да, в противном случае выберите Нет и повторите шаги 3 и 4.

! Голосовые команды сохраняются только в памяти телефона, поэтому их нельзя использовать в другом телефоне.

Для перезаписи голосовой команды

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Набор голосом > Изменить имена.
- 2 Выделите команду в списке и выберите Функции > Замен. команду.
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

Набор номера голосом

Телефон позволяет воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

Для набора номера голосом

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, "Мобильный Андрея". Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Волшебное слово

Телефон позволяет записать и использовать голосовую команду "волшебное слово", которая служит для включения функции набора


номера голосом (без нажатия клавиш). Для работы функции “волшебного слова” к телефону должна быть подсоединена минигарнитура.

! Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора. Работа этой функции с минигарнитурой Bluetooth не поддерживается.

Для включения функции и записи “волшебного слова”

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Волшебное слово > Включить**.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Далее**. Дождитесь сигнала и произнесите “волшебное слово”.
- 3 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Далее**.
- 5 Выберите условия, при которых должна включаться функция “волшебного слова”.

Для посылки вызова с использованием функции “волшебного слова”

- 1 Убедитесь в том, что на экране в режиме ожидания отображается значок .
- 2 Произнесите “волшебное слово”.
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

Прием вызовов голосом

При использовании минигарнитуры или устройства громкой связи возможен ответ на вызов и отклонение вызова голосом.

Для включения функции и записи команд приема вызовов голосом

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Ответ голосом > Включить**.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Далее**. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово).
- 3 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.

- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Далее**. Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято” (или другое слово).
- 5 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.
- 6 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Далее**.
- 7 Выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Для ответа на вызов голосовой командой

- Произнесите команду “Ответить”.

Для отклонения вызова голосовой командой

- Произнесите команду “Занято”.



Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



*При включенной функции **Запрет вызовов** использовать некоторые режимы переадресации нельзя. См. раздел “Запрет вызовов” на стр. 35.*

Для переадресации вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Переадресация**.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации.
- 3 Выберите **Включить**.
- 4 Введите номер для переадресации вызовов и выберите **ОК**.



Несколько вызовов одновременно

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Например, можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами. Ответ на третий вызов невозможен без предварительного завершения одного из первых двух вызовов.


Услуга ожидания вызова

Если услуга ожидания вызова активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.


Для включения услуги ожидания вызова

- В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл. вызовами > Ожидающие выз. > Включить.**


Для посылки второго вызова

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Удерж. вызов.** Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.
- 2 Выберите **Функции > Новый вызов.**
- 3 Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .

Для ответа на второй вызов

- Во время разговора нажмите . Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.

Для отклонения второго вызова

- Во время разговора нажмите  и продолжайте текущий разговор.


Для завершения текущего вызова и ответа на второй вызов

- Во время разговора выберите **Заменить вызов.**

Два голосовых вызова одновременно

Телефон поддерживает режим двух вызовов одновременно (один вызов активен, другой удерживается на линии).

Для переключения между двумя вызовами

- Во время разговора нажмите .

Для объединения двух вызовов

- Во время разговора выберите **Функции > Объед. вызовы.**

Для соединения двух вызовов

- Во время разговора выберите **Функции > Перевести вызов.** Телефон отключается от обоих вызовов.

Для завершения текущего вызова и подбора вызова, удерживаемого на линии


- Нажмите , затем .



Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов.

Для добавления нового участника

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Удерж. вызов.**
Объединенные вызовы переключаются в режим удержания на линии.
- 2 Выберите **Функции > Новый вызов.**
- 3 Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .
- 4 Выберите **Функции > Объед. вызовы** для добавления нового участника.
- 5 Повторите операцию для добавления дополнительных участников.

Для отключения одного участника

- 1 Выберите **Функции > Откл. участника.**
- 2 Выберите участника, которого требуется отключить.

Для отдельного разговора с одним из участников конференции

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Выделить** и выберите участника конференции.
- 2 Для возобновления конференции выберите **Функции > Объед. вызовы.**

Мои номера

Телефон позволяет просматривать, добавлять и изменять свои телефонные номера.

Для просмотра своих телефонных номеров

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Спец. номера > Мои номера.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Выборочный прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов.

Для добавления номера в список разрешенных для приема вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл. вызовами > Прием вызовов > Из списка.**
- 2 Выделите **Новый** и выберите **Добав.**
- 3 Выберите контакт или Группы.



См. раздел "Группы" на стр. 28.

Для приема всех вызовов

- В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл. вызовами > Прием вызовов > Прием всех.**



Запрет вызовов

Эта услуга позволяет заблокировать входящие и исходящие вызовы (требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг).



При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Функции запрета вызовов

Стандартные функции:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы;
- **Исх. международн.** – все исходящие международные вызовы;
- **Исх. м/нар. (роум.)** – все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну;
- **Все входящие** – все входящие вызовы;
- **Входящ. (роуминг)** – все входящие вызовы, когда телефон работает за границей (в режиме роуминга).

Для включения запрета вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл. вызовами > Запрет вызовов.**
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Выберите **Включить.**
- 4 Введите пароль и выберите **ОК.**



Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены PIN2-кодом.

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.



При включенной функции “Разрешенные номера” просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны, однако сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Для включения услуги "Разрешенные номера"

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Спец. номера** > **Разреш. номера** > **Включить**.
- 3 Введите PIN2 и выберите **ОК**.
- 4 Выберите **ОК** для подтверждения.

Для сохранения разрешенного номера

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции** > **Спец. номера** > **Разреш. номера** > **Разреш. номера** > **Новый номер**.
- 3 Введите информацию и выберите **Сохр.**



Длительность и стоимость вызовов

Длительность вызова отображается во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

Для проверки длительности вызовов

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Время и стоимость** > **Счетчики**.



Разрешение и запрет передачи своего номера

Телефон позволяет разрешить или запретить передачу своего номера при отправке отдельного вызова.

Для запрета передачи своего номера

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Показ./скр. номер**.
- 2 Выберите **Скрыть номер**.

Сообщения

Прием и сохранение сообщений

При поступлении сообщения подается сигнал. Сообщения автоматически сохраняются в памяти телефона. При заполнении памяти телефона можно удалить часть сообщений либо сохранять сообщения на карте памяти или на SIM-карте.

Сохранение сообщения на карте памяти

- В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Общие > Сохранить в > Карта памяти.**

Для сохранения сообщения на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения** и откройте папку.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функции > Сохранить сбщ.**

Для просмотра сообщения в папке “Входящие”

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Входящие.**
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показать.**

Для удаления сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения** и откройте папку.
- 2 Выделите сообщение в списке и нажмите **(C)**.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы.

Перед началом работы

В телефоне должен быть сохранен номер центра обслуживания. Этот номер предоставляется поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте. Если номер центра обслуживания не сохранен в памяти SIM-карты, его необходимо ввести вручную.

Для сохранения номера центра обслуживания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение SMS**, затем выберите **Центр обслуж.** Если номер сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на экране.
- 2 Если номер не отображается, выберите **Измен.**

- 3 Выделите **Нов. центр обл.** и выберите **Добав.**
- 4 Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны.
- 5 Выберите **Сохранить**.

Для ввода и передачи текстового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение SMS**.
- 2 Введите сообщение и выберите **Далее > Из контактов**.
- 3 Выберите адресата, затем **Перед.**

! При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы. См. раздел *Группы на стр. 28*.

Для копирования и вставки текста в сообщение

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функции > Изменить**.
- 2 Выберите **Скопировать все** или **Скопир. текст**. С помощью джойстика отметьте текст в сообщении.
- 3 Выберите **Функции > Изменить > Вставить**.

Для добавления объекта в текстовое сообщение

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функции > Добав. объект**.
- 2 Выберите функцию, затем файл.

Для вызова номера из текстового сообщения

- На экране просмотра сообщения выделите телефонный номер и нажмите **↶**.

Для включения функции передачи длинных сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение SMS**.
- 2 Выберите **Макс. длина сбч > Максимальное**.

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, слайды, аудиозаписи, видеоклипы, подписи и вложения.

Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты.

Перед передачей мультимедийных сообщений

В телефоне должен быть сохранен профиль MMS и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не определено ни одного профиля MMS или сервера сообщений, необходимые параметры можно получить в сообщении оператора сотовой сети либо загрузить из сети Интернет (www.sonyericsson.com/support).

Для выбора профиля MMS

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS > Профиль MMS**.
- 2 Выберите профиль.

Для сохранения адреса сервера сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS**.
- 2 Выделите **Профиль MMS** и выберите **Измен.**
- 3 Выберите **Функции > Измен.**
- 4 Выделите **Сервер сбщ** и выберите **Измен.**
- 5 Введите адрес и выберите **ОК > Сохр.**

Для создания и передачи мультимедийного сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщ. MMS**.
- 2 Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите (⬇️) и, нажимая (⊕), выделите и выберите объект.
- 3 Выберите **Далее > Из контактов**.
- 4 Выберите адресата, затем **Перед.**

Прием мультимедийных сообщений

Телефон позволяет выбрать способ загрузки мультимедийных сообщений. Стандартные функции загрузки мультимедийных сообщений:

- **Всегда** – автоматическая загрузка;
- **Запрос (роум.)** – в сети, отличной от домашней сети, для загрузки требуется подтверждение;
- **Никогда (роум.)** – в сети, отличной от домашней сети, загрузка запрещена;
- **С запросом** – загрузка после подтверждения;
- **Отключить** – уведомления о новых сообщениях помещаются в папку **Входящие**.

Для установки режима автоматической загрузки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS > Автозагрузка.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Параметры передачи сообщений

Можно установить стандартные параметры для всех сообщений либо выбирать параметры при передаче каждого сообщения.

Для установки параметров передачи текстовых сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение SMS.
- 2 Выделите функцию и выберите Измен.

Для установки параметров передачи мультимедийных сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщение MMS.
- 2 Выделите функцию и выберите Измен.

Для установки параметров передачи отдельного сообщения

- 1 После подготовки сообщения и выбора адресата выберите Функции > Дополнительно.
- 2 Выделите функцию и выберите Измен.

Шаблоны



Если в сообщениях часто используются одни и те же фразы и изображения, такие сообщения можно сохранить в виде шаблонов.

Для добавления шаблона текстового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Шаблоны > Новый шаблон > Текст.
- 2 Вставьте текст или выберите Функции для добавления объектов. Выберите ОК.
- 3 Введите название и выберите ОК.

Для добавления шаблона мультимедийного сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Шаблоны > Новый шаблон > Сообщ. MMS.

- 2 Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите  и, нажимая , выделите и выберите объект.
- 3 Выберите **Сохран.**, введите название и выберите **ОК**.

Для сохранения сообщения в качестве шаблона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Входящие**.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показ.** > **Функции > Сохр. как шаблон**.

Голосовые сообщения

С помощью телефона можно передавать и принимать аудиозаписи в виде голосовых сообщений.

- ! *Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.*

Для записи и передачи голосового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Голосов. сбщ.**
- 2 Запишите сообщение и выберите **Стоп > Перед.** > **Из контактов**.
- 3 Выберите адресата, затем **Перед.**

Электронная почта


Для работы с электронной почтой в телефоне можно использовать стандартные функции, а также тот же адрес электронной почты, что и на компьютере.

Перед началом работы

Параметры учетной записи электронной почты можно установить с помощью мастера настройки (если такая услуга предоставляется), ввести вручную либо получить в сообщении, заполнив запрос по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для создания учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Учетные записи**.
- 2 Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав.**

 При вводе параметров вручную необходимую информацию можно получить у поставщика услуг электронной почты. Поставщиком услуг электронной почты может быть, например, организация, предоставившая адрес электронной почты.

Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Нов. сообщение.**
- 2 Выберите **Добав.** > **Адрес эл. почты.** Введите адрес электронной почты и выберите **ОК.**
- 3 Для добавления других адресатов перейдите в поле **Кому:** и выберите **Измен.**
- 4 Выделите функцию и выберите **Добав.** > **Адрес эл. почты.** Введите адрес электронной почты и выберите **ОК.** Закончив, выберите **Готово.**
- 5 Выберите **Измен.** и введите тему. Выберите **ОК.**
- 6 Выберите **Измен.** и введите текст. Выберите **ОК.**
- 7 Выберите **Вложения,** затем выберите файл, который требуется вложить в сообщение.
- 8 Выберите **Далее > Перед.**

Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие > Функции > Проверить почту.**
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показать.**

Для сохранения сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.**
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показать > Функции > Сохр. сообщение.**

Для ответа на сообщение электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.**
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функции > Ответ.**
- 3 Введите ответ и выберите **ОК.**
- 4 Выберите **Далее > Перед.**

Для просмотра вложения в сообщении электронной почты

- На экране просмотра сообщения выберите **Функции > Вложения > Использ. > Показать.**

Для сохранения вложения из сообщения электронной почты

- На экране просмотра сообщения выберите **Функции > Вложения > Использ. > Сохр.**

Синхронизация электронной почты

Сообщения электронной почты можно синхронизировать с информацией в приложении Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 69.

Активная учетная запись электронной почты

Если в телефоне определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно выбрать в качестве активной.

Для изменения активной учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Учетные записи**.
- 2 Выберите учетную запись.

Для удаления сообщения электронной почты (POP3)

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Входящие**.
- 2 Выделите сообщение в списке и нажмите **(C)**.

Для удаления сообщения электронной почты (IMAP4)

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Входящие**.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функции** > **Отм. для удал.**
- 3 Выберите **Функции** > **Удал. входящие**.

! Отмеченные сообщения электронной почты будут удалены в телефоне и на сервере.

Услуга доставки извещений электронной почты

Телефон позволяет принимать от сервера электронной почты извещения о поступлении новых сообщений.

Для приема извещений электронной почты

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Эл. почта** > **Параметры э/п** > **Извещения э/п**.

Мои друзья

Подключитесь к серверу “Мои друзья” для обмена сообщениями чата с другими пользователями этой услуги.

Перед началом работы с услугой “Мои друзья”

В телефоне должны быть сохранены параметры подключения к серверу; если параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную. Поставщик услуг предоставляет информацию о следующих параметрах:

- имя пользователя;
- пароль;
- адрес сервера;
- профиль Интернет.

Для ввода параметров сервера “Мои друзья”

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Конфиг.**
- 2 Выделите параметр в списке и выберите **Добав.**

Для входа на сервер “Мои друзья”

- В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Регистр.**

Для выхода с сервера “Мои друзья”

- Выберите **Функции > Отмена регистр.**

Для добавления чат-контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.**
- 2 Выберите **Функции > Добав. контакт.**

Для передачи сообщения чата

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.**
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Чат.**
- 3 Введите сообщение и выберите **Перед.**

Состояние

Информация о состоянии (например, **Счастье** или **Занят**) может предоставляться только пользователям из списка контактов или всем пользователям сервера “Мои друзья”.

Для передачи информации о своем состоянии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья > Функции > Параметры > Показ. мое сост.**
- 2 Выберите требуемый вариант.

Для обновления информации о своем состоянии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Мое состояние**.
- 2 Отредактируйте информацию.
- 3 Выберите **Функции > Сохр.**

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами). Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Для создания чат-группы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Чат-группы**.
- 2 Выберите **Функции > Доб. чат-группу** > **Новая чат-группа**.
- 3 Выберите в списке контактов тех пользователей, которых требуется пригласить, затем выберите **Далее**.
- 4 Введите краткий текст приглашения и выберите **Далее > Передать**.

Для добавления чат-группы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Чат-группы > Функции** > **Доб. чат-группу**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

! *Архив чата не удаляется после выхода с сервера, что позволяет просматривать сообщения чата из предыдущих сеансов.*

Для сохранения сеанса

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Мои друзья** > вкладка **Сеансы чата**.
- 2 Введите имя сеанса.
- 3 Выберите **Функции > Дополнительно** > **Сохранить сеанс**.

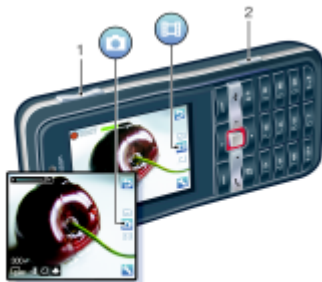
Работа с изображениями

Фото- и видеокамера

Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи.

Видоискатель и клавиши камеры

-
- 1 Увеличение и уменьшение изображения
 - 2 Фотосъемка/видеозапись
-



Работа с камерой

Для включения камеры

- В режиме ожидания нажмите

Для съемки фотографии

- 1 Включите камеру и, нажимая или , выделите .
- 2 Нажмите для съемки фотографии.
- 3 Изображение сохраняется автоматически.

Не рекомендуется вести видеосъемку при наличии яркого источника света на заднем плане. Во избежание смазывания изображения используйте штатив или таймер автоматической съемки.

Для записи видеоклипа

- 1 Включите камеру и, нажимая или , выделите .
- 2 Нажмите до упора для начала видеозаписи.

Для остановки записи

- 1 Нажмите .
- 2 Видеоклип сохраняется автоматически.

Для масштабирования изображения

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.
- ! *Функция масштабирования изображения при фотосъемке доступна только в режиме VGA.*

Для регулировки яркости

- Нажмите или .

Для просмотра фотографий и видеоклипов

- 1 Включите камеру и, нажимая или , выделите .
- 2 Выделите файл в списке.
- 3 Для просмотра видеоклипа нажмите джойстик по центру.

Для улучшения качества фотографии с помощью функции Photo fix

- 1 Включите камеру и, нажимая или , выделите .
- 2 Выберите > **Параметры**.
- 3 Убедитесь в том, что в меню **Просмотр** установлено значение **Вкл.**
- 4 Съемка фотографии.
- 5 На экране просмотра выберите **Функции** > **Photo fix**.

Значки на экране и параметры камеры

Значки на экране отображают текущие настройки камеры. Дополнительные параметры камеры можно установить в меню **Параметры**.

Для изменения параметров

- Включите камеру и выберите .

Для просмотра информации о параметрах

- Выделите параметр в списке и выберите .

Клавиши управления камерой

Клавиша	Функция
	Уменьшение изображения
	Увеличение изображения
	Фото: Режим съемки Видео: Размер видео
	Автотаймер
	Ночная съемка
	Справка по клавишам управления камерой

Передача фотографий

Передача файлов между телефоном и компьютером

Фотографии и видеоклипы можно передавать между телефоном и компьютером по беспроводному каналу связи Bluetooth™ и по кабелю USB. Подробнее см. разделы “Функция беспроводной связи Bluetooth™” на стр. 65 и “Кабель USB” на стр. 67.

Для просмотра, редактирования и упорядочивания фотографий и видеоклипов на компьютере можно установить приложение *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* или *Sony Ericsson Media Manager*. Эти приложения можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Размещение фотографий и видеоклипов в сети Интернет

Фотографии и видеоклипы можно передать для размещения в блоге – персональной странице в сети Интернет (если абонентская подписка предусматривает такую услугу).

! Для доступа к Интернет-услугам может потребоваться отдельное лицензионное соглашение между пользователем и поставщиком услуг. Возможны дополнительные ограничения, а также платное предоставление услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Для передачи отснятой фотографии в блог

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > М/мед., затем выберите Фото > Альбом камеры.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите Показ.
- 3 Выберите Функции > Передать > В блог.
- 4 Добавьте заголовок и текст.
- 5 Выберите ОК > Размес.

Для передачи видеоклипов в блог


- 1 В режиме ожидания выберите Меню > М/мед., затем выберите Видео.
- 2 Выделите видеоклип в списке.
- 3 Выберите Функции > Передать > В блог.
- 4 Добавьте заголовок и текст.
- 5 Выберите ОК > Размес.

Для просмотра блога, адрес которого сохранен в списке контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт и выберите Интернет-адрес.
- 3 Выберите **Перейти**.

Для передачи фотографии или видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**
- 2 Выделите файл и выберите **Функции > Передать**.
- 3 Выберите способ передачи.


 Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема фотографии или видеоклипа

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.


Печать фотографий

Фотографии можно распечатать на совместимом принтере, подключенном с помощью кабеля USB.

 Возможна также печать на принтере с функцией Bluetooth.

Для печати фотографий по кабелю USB

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию.
- 3 Выберите **Функции > Печать**.
- 4 Выберите требуемый вариант.
- 5 Подсоедините кабель USB к телефону.
- 6 Подсоедините кабель USB к принтеру.
- 7 Дождитесь отображения сообщения на экране телефона и выберите **ОК**.
- 8 Введите параметры печати (если требуется) и выберите **Печать**.

 В случае возникновения ошибки при печати отсоедините и снова подсоедините кабель USB.

Изображения

Изображения в папке **Мультимедиа** можно просматривать, добавлять, редактировать и удалять.

Использование изображений

Изображение можно добавить в контакт, а также установить в качестве приветствия, фонового рисунка или экранной заставки.

Для использования изображений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Использ. как**.
- 4 Выберите требуемый вариант.


Для просмотра изображений в форме слайд-презентации



- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Слайд-презент**.
- 4 Выберите настройку.

Коллекции фотографий


Для упорядочивания фотографий можно использовать коллекции.

Для присвоения фотографиям меток коллекций

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Нажмите  и выделите метку коллекции в списке.

- 4 Нажмите джойстик по центру.
- 5 Для каждой фотографии, которую требуется пометить, выделите фотографию с помощью  или  и нажмите джойстик по центру.

Для создания новой метки коллекции

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Нажмите  и выберите **Функции > Новая метка**.
- 4 Введите имя и выберите **ОК**.
- 5 Выберите значок.
- 6 Для присвоения фотографиям метки коллекции нажмите джойстик по центру.

Приложения PhotoDJ™ и VideoDJ™

Эти приложения предназначены для редактирования фотографий и видеоклипов.

Для редактирования и сохранения изображения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Ред. в PhotoDJ™**.
- 4 Отредактируйте изображение.
- 5 Выберите **Функции > Сохр. изображ.**

Для редактирования и сохранения видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > Видео**.
- 2 Выделите видеоклип в списке и выберите **Функции > VideoDJ™**.
- 3 Отредактируйте видеоклип.
- 4 Выберите **Функции > Сохр.**

Для укорачивания видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов > Видео**.
- 2 Выделите видеоклип в списке и выберите **Функции > VideoDJ™ > Измен. > Обрезать**.

- 3 Выберите **Установ.**, затем **Начало** для установки начальной точки.
- 4 Выберите **Установ.**, затем **Завершить** для установки конечной точки.
- 5 Выберите **Обрезать > Функции > Сохранить**.


Темы экрана

Используя различные цвета и фоновые рисунки, можно изменять внешний вид экрана. Возможно также создание и загрузка новых тем. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для установки темы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите **Темы** и выберите **Откр.**
- 3 Выделите тему в списке и выберите **Устан.**

Развлечения

 Поиску мультимедийных файлов – см. раздел “Функции клавиш” на стр. 16.

Стереогарнитура



Использование минигарнитуры

- Подсоедините минигарнитуру. При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки останавливается и возобновляется по завершении вызова.

Музыкальный проигрыватель



Для воспроизведения музыки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед. > Музыка**.
- 2 Выделите название и выберите **Воспр.**

Для остановки воспроизведения музыки

- Нажмите джойстик по центру.

Для перехода вперед и назад

- Во время прослушивания музыки нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или .

Для перехода между дорожками

- Во время прослушивания музыки нажмите  или .

Видеопроеигрыватель

Для просмотра видеоклипов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Видео**.
- 2 Выделите название и выберите **Воспр.**

Для остановки воспроизведения видео

- Нажмите джойстик по центру.

Управление музыкальным проигрывателем и видеопроигрывателем


Для изменения громкости

- Нажимайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

Для возврата в меню проигрывателя

- Выберите **Назад**.

Для выхода из меню проигрывателя

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Просмотр файлов

Музыкальные файлы и видеоклипы хранятся в следующих списках:

- **Исполнители** – музыкальные файлы, переданные с помощью приложения Media Manager;
- **Альбомы** – музыкальные файлы в составе альбомов, сохраненные в телефоне и на карте памяти;
- **Дорожки** – все музыкальные файлы, сохраненные в телефоне и на карте памяти;
- **Спис. воспр.** – списки музыкальных файлов, созданные пользователем;
- **Аудиокниги** – аудиокниги, переданные из компьютера;

- **Podcast** – все подкасты, переданные из компьютера;
- **Видео** – все видеоклипы, сохраненные в телефоне и на карте памяти.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания мультимедийных файлов, а также для сортировки файлов по исполнителям или названиям можно создавать списки воспроизведения. Один и тот же файл можно добавить в несколько списков воспроизведения.

При удалении файлов из списка воспроизведения (или всего списка воспроизведения) удаляются только ссылки на файлы в списке; при этом сами музыкальные файлы не удаляются из памяти.

Для создания списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > М/мед.**, затем выберите **Музыка > Спис. воспр.**
- 2 Выделите **Новый список** и выберите **Добав.**
- 3 Введите имя и выберите **ОК.**

- 4 Выделите дорожку в списке и выберите **Отмет.**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления дорожки в список воспроизведения.

Для добавления файлов в список воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**, затем выберите **Музыка > Спис. воспр.**
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выберите **Доб. музыку.**
- 4 Выделите дорожку в списке и выберите **Отмет.**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления дорожки в список воспроизведения.

Для удаления файлов из списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**, затем выберите **Музыка > Списки воспр.**
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выделите дорожку в списке и нажмите **(C)**.

Для удаления списка воспроизведения


- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**, затем выберите **Музыка > Списки воспр.**
- 2 Выделите список воспроизведения и нажмите **(C)**.

Для просмотра информации о дорожке

- Выделите дорожку в списке и выберите **Функции > Информация.**

Для передачи музыкальных файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > M/мед.**, затем выберите **Музыка.**
- 2 Выделите название и выберите **Функции > Передать.**
- 3 Выберите способ передачи.

 **Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.**

Для приема музыкальных файлов

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Передача музыкальных файлов из компьютера

Приложение *Sony Ericsson Media Manager* позволяет передавать в память телефона и на карту памяти музыкальные файлы с компакт-дисков, из компьютера, а также приобретенные в сети Интернет.

 *Приложение Sony Ericsson Media Manager можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.*

Перед началом работы с приложением Media Manager

Приложение *Media Manager* предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Windows® Vista® (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic);
- Windows® XP (Pro или Home), SP 2 или более поздней версии.

Работа с приложением Media Manager

- 1 Подсоедините телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 **Компьютер:** *Пуск/Программы/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Телефон:** выберите **Перед. файлов.** В этом режиме будет выполнен перезапуск телефона; после отсоединения кабеля USB будет выполнен повторный перезапуск телефона.

! *Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.*

- 4 Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме передачи файлов щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в окне *Windows Explorer* и выберите *Извлечь*. См. раздел *“Кабель USB”* на стр. 67.

Инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения *Media Manager*. Щелкните мышью значок (?) в правом верхнем углу окна приложения *Media Manager*.

Музыка и видео в сети Интернет

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел *“Параметры”* на стр. 61. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора учетной записи для передачи данных

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Связь > Парам.поток.воспр.**
- 2 Выберите учетную запись для передачи данных.

Для воспроизведения видео- и аудиопотоков

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Интернет**.
- 2 Выберите **Функции > Перейти > Закладки**.
- 3 Выберите ссылку на поток.

TrackID™

Услуга TrackID™ – это бесплатная услуга распознавания музыки, которая предназначена для поиска названий композиций, а также имен исполнителей и названий альбомов.

Для поиска информации о дорожке

- При прослушивании музыки через громкоговоритель в режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > TrackID™**.
- При прослушивании радио выберите **Функции > TrackID™**.

Радио

- ! *Не используйте телефон в качестве радиоприемника там, где это запрещено.*

Для прослушивания радио

- 1 Подключите к телефону минигарнитуру.
- 2 В режиме ожидания выберите **Меню > Радио**.



Для изменения громкости

- Во время прослушивания радио нажимайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.



Для автоматического поиска радиостанций

- Включите радиоприемник и выберите **Поиск**.

Для ручного поиска радиостанций

- Включите радиоприемник и нажмите  или .

Для переключения между сохраненными радиостанциями

- Включите радиоприемник и нажмите  или .

Сохранение радиостанций

Телефон позволяет сохранить до 20 радиостанций.

Для сохранения радиостанций

- Найдите радиостанцию и выберите **Функции > Сохр**.

Для выбора сохраненной радиостанции

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Радио** > **Функции** > **Каналы**.
- 2 Выберите радиостанцию.

Для сохранения радиостанций в позициях 1-10

- Найдите радиостанцию, затем нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш **(0+)** – **(9)**.

Для выбора радиостанций, сохраненных в позициях 1-10

- Включите радиоприемник и нажмите **(0+)** – **(9)**.



PlayNow™

Эта услуга обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их приобретением и загрузкой в телефон.

- ! *Такая услуга предоставляется не во всех странах. В некоторых странах предоставляется возможность приобретения мелодий всемирно известных исполнителей.*

Перед использованием услуги PlayNow™

В телефоне должны быть установлены правильные значения параметров. См. раздел *"Параметры"* на стр. 61.

Для прослушивания музыки PlayNow™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **PlayNow™**.
- 2 Выберите музыкальный файл из списка.

Загрузка музыки PlayNow™

Стоимость отображается на экране при выборе ссылки для загрузки и сохранения музыкального файла. При подтверждении покупки эта сумма списывается с телефонного счета или карточки предоплаты.

Для загрузки музыкального файла



- 1 После прослушивания фрагмента музыкального файла можно подтвердить согласие с условиями покупки.
- 2 Выберите **Да** для начала загрузки.
- 3 Файл доступен для загрузки после получения текстового сообщения с подтверждением платежа.

Сигналы вызова и мелодии


Для установки сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Сигнал вызова**.
- 2 Найдите и выберите сигнал вызова.

Для установки громкости сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Громкость звонка**.
- 2 Для изменения громкости нажмите  или .
- 3 Выберите **Сохранить**.

Для отключения сигнала вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

- ! Выключаются все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Для установки режима работы вибровызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Вибровызов**.
- 2 Выберите требуемый вариант.


Для передачи сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите **Звуки** и выберите **Откр.**
- 3 Выделите сигнал вызова в списке и выберите **Функции > Передать**.
- 4 Выберите способ передачи.

- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема сигнала вызова

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.





- ! Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена. Защищенный файл помечен значком .

MusicDJ™

С помощью этого приложения можно создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигнала вызова. Мелодия содержит дорожки четырех типов – **Барабаны**, **Басы**, **Струнные** и **Ударные**. Дорожка состоит из музыкальных блоков. Блок – это запрограммированный набор звуков с различными характеристиками.

Блоки образуют группы **Вступление**, **Тема**, **Хор** и **Финал**. Создание мелодии заключается в добавлении музыкальных блоков в дорожки.

Для создания мелодии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **MusicDJ™**.
- 2 Выберите **Встав**, **Скопир** или **Встав**.
- 3 Нажимайте , ,  и  для перемещения между блоками.
- 4 Выберите **Функции** > **Сохранить мелодию**.

Диктофон

Диктофон предназначен для записи голосовых памяток и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова.

- ! В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

Для записи звука

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **Запись звука**.

Для прослушивания записи

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организатор** > **Диспетчер файлов**.
- 2 Выделите **Звуки** и выберите **Открыть**.
- 3 Выделите запись в списке и выберите **Воспроизвести**.

Игры

В телефон встроенно несколько игр. Кроме того, возможна загрузка новых игр. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Для начала игры

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Развлечения** > **Игры**.
- 2 Выберите игру.

Для завершения игры

- Нажмите .

Приложения

Телефон позволяет загружать и выполнять приложения Java™, а также просматривать информацию и устанавливать различные уровни полномочий для приложений.

Перед началом использования приложений Java™

Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел **“Параметры”** на стр. 61.

Для выбора приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Приложения**.
- 2 Выделите приложение.

Для просмотра информации о приложении Java™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Приложения**.
- 2 Выделите приложение и выберите **Функции** > **Информация**.

Для установки полномочий для приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Приложения**.
- 2 Выделите приложение и выберите **Функции** > **Полномочия**.
- 3 Установите уровень полномочий.

Размер экрана для приложения Java™

Некоторые приложения Java™ предназначены для работы на экране определенного размера. Дополнительную информацию можно получить у поставщика приложения.

Для установки размера экрана для приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Приложения**.
- 2 Выделите приложение и выберите **Функции** > **Размер экрана**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Профили Интернет для приложений Java™

Для работы некоторых приложений Java™ требуется подключение к сети Интернет. В большинстве приложений Java™ используются те же параметры подключения, что и в Интернет-браузере.

Интернет и связь с другими устройствами


Параметры

Для синхронизации данных по сети Интернет, доступа к Интернет-услугам, услугам PlayNow™, “Мои друзья”, использования приложений Java™, передачи мультимедийных сообщений и электронной почты, а также размещения фотографий в блоге необходимо сохранить в телефоне параметры подключения.

Если параметры отсутствуют, их можно загрузить в телефон с помощью мастера настройки или со страницы www.sonyericsson.com/support.

Для загрузки параметров с помощью мастера настройки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Мастер настройки > Загруз. параметров.**
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

 *Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.*

Для загрузки параметров с помощью компьютера

- 1 Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Имя телефона

Эта функция позволяет ввести имя телефона, которое будет отображаться на других устройствах при подключении к телефону.

Для ввода имени телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Связь > Имя телефона.**
- 2 Введите имя телефона и выберите **ОК.**

Интернет

Для начала просмотра Интернет-страниц

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Интернет.**
- 2 Выберите **Функции > Перейти.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Для выхода из браузера

- На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции > Закрывать браузер.**

Закладки

Для быстрого перехода на различные Интернет-страницы можно создавать и редактировать закладки.

Для создания закладки

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Доб. закладку**.
- 2 Введите название и адрес. Выберите **Сохранить**.

Для выбора закладки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.
- 2 Выберите **Функции** > **Перейти** > **Закладки**.
- 3 Выделите закладку в списке и выберите **Перейти**.

Для передачи закладки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет** > **Функции** > **Перейти** > **Закладки**.
- 2 Выделите закладку в списке.
- 3 Выберите **Функции** > **Передать** и выберите способ передачи.

Для передачи ссылки

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Передать ссылку**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Просмотренные страницы

Открытые ранее страницы можно просматривать повторно.

Для просмотра загруженных ранее страниц

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет** > **Функции** > **Перейти** > **Журнал**.

Для использования режима панорамирования и увеличения Интернет-страницы

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц нажмите **(# → ↻)**.
- 2 Для перемещения рамки используйте джойстик.
- 3 Нажмите **Масштаб**.
- 4 Для возврата в режим панорамирования нажмите **(# ← ↻)**.

- ! Для использования режима панорамирования и увеличения необходимо отключить функцию **Smart-fit**: **Функции** > **Дополнительно** > **Smart-Fit** > **Отключить**.

Для выхода из режима панорамирования и увеличения






- Выберите **Назад**.

Клавиши быстрого доступа браузера


Для непосредственного обращения к функции Интернет-браузера можно использовать клавиатуру.

Для выбора клавиш быстрого доступа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.
- 2 Выберите **Функции** > **Дополнительно** > **Режим клавиатуры** > **Ссылки**.

Клавиша	Функция
 – 	Адрес, Поиск в сети или поиск в папке Закладки .
	Закладки
	Масштаб
	Панорам./увелич. (когда функция Smart-Fit отключена).
	На весь экран, Альбомная или Обычный экран.

Для отправки телефонного вызова во время просмотра Интернет-страниц

- На экране просмотра Интернет-страниц нажмите .

Для сохранения изображения с Интернет-страницы

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Сохранить изображение**.
- 2 Выберите изображение.

Для поиска текста на Интернет-странице

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Найти на странице**.
- 2 Введите текст и нажмите **Найти**.

Для копирования и вставки во время просмотра Интернет-страниц

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Отметить и скопировать**.
- 2 Установите курсор в начало копируемого блока и выберите **Отметить**.
- 3 Перемещая курсор, отметьте текст.
- 4 Выберите **Скопировать**.
- 5 Установите курсор в позицию, в которую требуется вставить текст, и выберите **Функции** > **Вставить**.

Для сохранения Интернет-страницы

- На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Сохранить страницу**.

Для просмотра сохраненных Интернет-страниц

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Организатор** > **Диспетчер файлов** > **Web-стр.** > **Сохран. стр.**
- 2 Выделите файл и выберите **См.**

Защита подключений Интернет и сертификаты


Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет.

При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

Для просмотра сертификатов, сохраненных в телефоне

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Защита** > **Сертификаты**.


Интернет-новости

Телефон позволяет принимать регулярно обновляемое содержимое (например, подкасты или заголовки новостей) из специальных Интернет-источников – новостных каналов. Новостные каналы отмечены на Интернет-страницах значком .

Для добавления новых новостных каналов для Интернет-страницы

- При просмотре страницы, содержащей новостной канал, выберите **Функции** > **Web-новости**.

Обновление новостных каналов

Обновление новостных каналов возможно как в ручном режиме, так и в заданное время. При наличии обновлений на экране появляется .

Для установки времени обновления новостных каналов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Web-новости**.
- 2 Выделите новостной канал в списке и выберите **Функции** > **График обновл.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

Для обновления новостных каналов вручную

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Web-новости**.
- 2 Выделите новостной канал в списке и выберите **Функции** > **Обновить**.
- 3 Выберите требуемый вариант.



Новостные каналы в режиме ожидания

В режиме ожидания на экране могут отображаться заголовки новостей.

Для отображения новостных каналов в режиме ожидания

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Web-новости** > **Функции** > **Параметры** > **Тикер в реж. ожид.** > **Показать в реж. ож.**

Доступ к новостным каналам в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите **RSS**.
- 2 Для просмотра информации о новостном канале выделите заголовок с помощью  или  и выберите **Перейти**.

Функция беспроводной связи Bluetooth™

Функция Bluetooth™ обеспечивает беспроводную передачу данных между устройствами Bluetooth и предлагает ряд функций:

- подключение устройства громкой связи;
- одновременное подключение нескольких устройств;
- подключение к компьютеру и доступ к сети Интернет;
- обмен объектами и игры с участием нескольких игроков.



Для обеспечения надежной связи Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 фута) и между ними не было препятствий.

Перед началом использования беспроводной связи Bluetooth™

Для связи с другими устройствами необходимо включить функцию Bluetooth™, а также выполнить процедуру сопряжения устройств Bluetooth™ с телефоном.

Для включения функции Bluetooth™

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Включить.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth и это устройство доступно для обнаружения по каналу Bluetooth.

Для приема информации

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Включить.
- 2 После приема объекта следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для сопряжения устройства с телефоном

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Мои устройства.
- 2 Выделите Новое устройство и выберите Добав. для поиска доступных устройств.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Введите код доступа, если требуется.

Для разрешения подключения к телефону

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Мои устройства.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Выберите Функции > Разреш. подкл.

Для сопряжения телефона с минигарнитурой Bluetooth в первый раз

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Аудиоустройство.
- 2 Выберите Да.
- 3 Введите код доступа, если требуется.

Для сопряжения с несколькими минигарнитурами Bluetooth

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Аудиоустройство > Мои аудиоустр. > Нов. аудиоустр.
- 2 Выделите устройство в списке и выберите Добав.

Функция экономии энергии

Функция экономии энергии обеспечивает снижение энергопотребления путем оптимизации параметров телефона для работы с одним устройством

Bluetooth. Для одновременного подключения нескольких устройств Bluetooth необходимо выключить эту функцию.

Для включения функции экономии энергии

- В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Связь > Bluetooth > Экономия энергии > Включить.**

Переключение звукового сигнала на минигарнитуру Bluetooth и обратно

Звуковой сигнал можно переключать на минигарнитуру Bluetooth и обратно с помощью клавиатуры телефона или кнопки минигарнитуры.

Для переключения звука

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Связь > Bluetooth > Аудиоустройство > Входящий вызов.**
- 2 Выберите функцию: **В телефон** – переключение звука на телефон, **В аудиоустр-во** – переключение звука на минигарнитуру.

Для переключения звука во время телефонного разговора

- 1 Во время разговора выберите **Звук.**
- 2 Выберите в списке.

Передача файлов

Используя канал беспроводной связи Bluetooth, можно синхронизировать и передавать файлы. См. раздел **“Синхронизация с компьютером”** на стр. 70.

Кабель USB

Кабель USB позволяет подключить телефон к компьютеру для передачи файлов в режиме **Перед. файлов** или **Перед. медиаф.** Возможна также синхронизация, передача файлов и использование телефона в качестве модема в режиме **Телефон.** Дополнительную информацию можно найти в соответствующем кратком руководстве по адресу www.sonyericsson.com/support.

Перед использованием кабеля USB

Передача файлов по кабелю USB возможна в следующих операционных системах:

- Windows® 2000;
- Windows XP (Pro или Home);
- Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic).

Передача мультимедийных файлов и файлов данных

Если на компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player версии 11 или выше, для передачи файлов между памятью телефона (или картой памяти) и компьютером можно использовать метод перетаскивания мышью в приложении *Microsoft Windows Explorer*.

- ! *Используйте только кабель USB из комплекта телефона. Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.*

Использование режимов передачи мультимедийных файлов и файлов данных



- 💡 *Для передачи файлов необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*, которое можно загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.*

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 2 **Телефон:** выберите **Перед. файлов**. В этом режиме будет выполнен перезапуск телефона; после отсоединения кабеля USB будет выполнен повторный перезапуск телефона.
- 3 **Телефон:** выберите **Перед. медиаф.**; в этом режиме при передаче данных телефон остается включенным.

- 4 **Компьютер:** дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти в качестве съемных дисков в приложении *Windows Explorer*.
- 5 Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Для безопасного отсоединения кабеля USB

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в приложении *Windows Explorer*.
- 2 Выберите *Извлечь*.
- 3 Отсоедините кабель USB, когда на экране телефона появится сообщение **Сеанс передачи файлов завершен. Теперь можно отсоединить кабель USB.**

Режим телефона

Для синхронизации данных и использования телефона в качестве модема необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*.

Работа в режиме телефона

- 1 **Компьютер:** запустите *PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/PC Suite*.

- 2 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 3 **Телефон:** выберите **Телефон**.
- 4 **Компьютер:** приложения режима телефона можно использовать после того, как на экране компьютера появится уведомление об обнаружении телефона программой *Sony Ericsson PC Suite*.



Дополнительную информацию можно найти в справочной системе Sony Ericsson PC Suite после установки программного обеспечения на компьютер.

Синхронизация

Контакты, события календаря, закладки, задания и заметки можно синхронизировать с информацией аналогичных программ на компьютере (например, Microsoft Outlook) по кабелю USB или по каналу беспроводной связи Bluetooth. Возможна также синхронизация с Интернет-приложениями с помощью SyncML™ и с сервером Microsoft® Exchange Server с помощью Microsoft Exchange ActiveSync.

Дополнительную информацию можно найти в соответствующем кратком руководстве по адресу www.sonyericsson.com/support.



Одновременное использование нескольких методов синхронизации данных невозможно.

Синхронизация с компьютером

Для синхронизации данных необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*. Программное обеспечение содержит справочную информацию. Программное обеспечение можно загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.

Программное обеспечение PC Suite предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Windows XP (Pro или Home), SP 2 или более поздней версии;
- Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic).

Синхронизация с использованием Интернет-услуг

Телефон поддерживает удаленную синхронизацию с использованием Интернет-услуг. Если параметры подключения не сохранены в памяти телефона, см. раздел *“Параметры”* на стр. 61.

Перед началом синхронизации

Необходимо ввести параметры синхронизации SyncML и выполнить процедуру интерактивной регистрации учетной записи для синхронизации. Обязательные параметры:

- **Адрес сервера** – адрес сервера;
- **Имя базы данных** – база данных, с которой выполняется синхронизация.

Для ввода параметров синхронизации SyncML

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав. > SyncML**.
- 3 Введите имя новой учетной записи и выберите **Далее**.
- 4 Выберите **Адрес сервера**. Введите необходимую информацию и выберите **OK**.

- 5 Введите **Имя пользует.** и **Пароль**, если требуется.
- 6 Перейдите на вкладку **Приложения** и отметьте приложения для синхронизации.
- 7 Выберите **Имя базы данных** и введите необходимую информацию.
- 8 Перейдите на вкладку **Дополнительно** и введите дополнительные параметры синхронизации.
- 9 Выберите **Сохранить**.

Для удаления учетной записи


- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и нажмите **(C)**.

Для запуска синхронизации

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.

Синхронизация с сервером Microsoft® Exchange Server


Телефон обеспечивает доступ к корпоративной электронной почте, контактам и данным календаря, а также возможность синхронизации данных с сервером Microsoft® Exchange Server.

 Информацию о параметрах синхронизации можно получить у администратора корпоративной сети.

Перед началом синхронизации

Для доступа к серверу Microsoft Exchange необходимо ввести параметры Microsoft Exchange ActiveSync. Обязательные параметры:

- **Адрес сервера** – адрес сервера;
- **Домен** – домен сервера;
- **Имя пользует.** – имя пользователя учетной записи;
- **Пароль** – пароль учетной записи.

 **Перед началом синхронизации с Exchange ActiveSync необходимо установить в телефоне правильный часовой пояс.**

Для ввода параметров Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав. > Exchange ActiveSync**.
- 3 Введите имя новой учетной записи и выберите **Далее**.
- 4 Введите обязательные параметры.

- 5 Для ввода дополнительных параметров перейдите на соответствующие вкладки.
- 6 Выберите **Сохранить**.

Для запуска синхронизации

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.



Служба обновления

Эта услуга позволяет установить в телефон последнюю версию программного обеспечения. В процессе обновления сохраняется вся информация пользователя и настройки телефона.

Предусмотрено два способа обновления телефона:

- по радиоканалу с использованием только телефона;
- с помощью кабеля USB и компьютера, подключенного к сети Интернет.



Для работы службы обновления требуется подключение для передачи данных (GPRS, 3G или HSDPA).

Перед началом использования службы обновления

Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел *“Параметры”* на стр. 61.

Для просмотра версии программного обеспечения, установленной в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Услуга обновления**.
- 2 Выберите **Версия ПО**.

Для доступа к службе обновления через радиointерфейс

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Услуга обновления**.
- 2 Выберите **Поиск обновлений** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для доступа к службе обновления по кабелю USB

- 1 Перейдите на страницу www.sonyericsson.com/support или выберите *Служба обновления Sony Ericsson* в *PC Suite*, если это программное обеспечение установлено на компьютере.
- 2 Выберите регион и страну.
- 3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для установки напоминания об использовании службы обновления

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Услуга обновления > Параметры > Напомнить**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Дополнительные функции

Режим “Flight mode”

В режиме **Flight mode** радиопередатчики сотовой связи и FM-радио отключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию.

Если меню “Flight mode” активно, при включении телефона на экран выводится запрос на выбор режима работы телефона:

- **Реж. “Обычн.”** – включены все функции;
- **Flight mode** – доступ к функциям телефона ограничен.



В режиме “Flight mode” можно использовать функцию Bluetooth™.

Для включения меню “Flight mode”


- В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Flight mode > Меню запуска**.


Для выбора режима “Flight mode”

- 1 Убедитесь в том, что меню “Flight mode” активно, и выключите телефон.
- 2 Включите телефон и выберите **Flight mode**.

Услуги местоопределения

С помощью этой функции вы сможете найти оптимальный маршрут, получить представление о своем местоположении, а также сохранить координаты различных объектов.

 С помощью аксессуара GPS Enabler HGE-100 вы сможете получить более точную информацию о своем местоположении.

 Для работы некоторых функций требуется доступ к сети Интернет.

Google Maps™ для мобильных устройств

Приложение Google Maps™ предназначено для просмотра карт и космических снимков, поиска объектов и вычисления маршрутов.

Для запуска приложения Google Maps

- В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Опред.местополож. > Google Maps**.

Для просмотра справки приложения Google Maps



- Откройте Google Maps и выберите **Функции > Справка**.

Сохраненные объекты

Координаты всех объектов сохраняются в папке **Избранное**.

Для просмотра сохраненных координат

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Опред.местополож. > Избранное**.
- 2 Выделите объект в списке и выберите **Перейт.**

 Нажмите  в приложении Google Maps для доступа к списку избранных объектов.

Будильники

В качестве сигнала будильника можно использовать мелодию или сигнал радиоприемника. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда телефон выключен. При наступлении заданного времени сигнал можно выключить или перенести на несколько минут.

Для установки будильника

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники**.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**

- 3 Выделите **Время:** и выберите **Измен.**
- 4 Введите время и выберите **OK** > **Сохран.**

Для установки будильника по дням недели

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
- 3 Выделите **Повтор:** и выберите **Измен.**
- 4 Выделите день недели и выберите **Отмет.**
- 5 Для выбора еще одного дня недели выделите его и выберите **Отмет.**
- 6 Выберите **Готово** > **Сохран.**

Для установки сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
- 3 Выделите **Сигнал будильника:** и выберите **Измен.**
- 4 Найдите и выберите сигнал будильника. Выберите **Сохран.**

Для выключения сигнала будильника

- Нажмите любую клавишу, когда звучит сигнал будильника.
- Для повтора сигнала выберите **Повтор.**

Для выключения будильника

- Когда звучит сигнал будильника, выберите **Откл.**


Для отмены сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Откл.**

Будильник в беззвучном режиме

Можно запретить подачу сигнала будильника, когда телефон находится в беззвучном режиме работы.

Для включения или выключения сигнала будильника в беззвучном режиме

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
- 3 Перейдите на вкладку .
- 4 Выделите **Без звука:** и выберите **Измен.**
- 5 Выберите требуемый вариант.

Календарь

Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере, с календарем в сети Интернет, а также с сервером Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 69.

Режим отображения по умолчанию

Эта функция позволяет выбрать, какая информация (месяц, неделя или день) выводится по умолчанию на экран при запуске календаря.

Для установки режима отображения по умолчанию

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите **Функции > Дополнительно > Вид по умолч.**
- 3 Выберите требуемый вариант.

События

В календарь можно добавлять новые события или использовать существующие события в качестве шаблонов.

Для добавления события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите **Новое событие** и выберите **Добав**.
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.
- 5 Выберите **Сохранить**.

Для просмотра события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Показать**.

Для редактирования события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Показать**.
- 4 Выберите **Функции > Изменить**.
- 5 Отредактируйте событие, подтверждая каждое значение.
- 6 Выберите **Сохранить**.

Для передачи события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.

- 3 Выделите событие в списке и выберите **Функции > Передать**.
- 4 Выберите способ передачи.

❗ *Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.*

Для просмотра недели

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выберите **Функции > Показ. неделю**.

Для установки времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выберите **Функции > Дополнительно > Напоминания**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

❗ *Напоминания о событиях календаря влияют на напоминания, установленные для заданий.*

Заметки

Телефон позволяет вводить и сохранять заметки. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.

Для добавления заметки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выделите **Новая заметка** и выберите **Добав**.
- 3 Введите заметку и выберите **Сохранить**.

Для отображения заметки в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выделите заметку в списке и выберите **Функции > Показать**.

Для того, чтобы скрыть заметку в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Заметки**.
- 2 Выделите заметку в списке и выберите **Функции > Скрыть**.

Задания

В календарь можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов.

Для добавления задания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выберите **Новое задание**, затем **Добав**.

- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Для просмотра задания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выделите задание в списке и выберите **Показ**.

Для использования задания в качестве шаблона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выделите задание в списке и выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Изменить**.
- 4 Отредактируйте информацию и выберите **Далее**.
- 5 Установите напоминание, если требуется.

Для передачи задания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выделите задание в списке и выберите **Функции > Передать**.
- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для установки времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Задания**.
- 2 Выделите задание в списке и выберите **Функции > Напоминания**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

! Напоминания о заданиях влияют на напоминания, установленные для событий календаря.

Профили

С помощью профилей можно изменять параметры (например, громкость сигнала вызова и режим работы вибровызова) в соответствии с различными условиями использования телефона. Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Для выбора профиля

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Профили**.
- 2 Выберите профиль.

Для просмотра и изменения параметров профиля

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Профили**.
- 2 Выделите профиль в списке и выберите **Функции > Просмотр и изм.**

- ! **Переименовать профиль "Обычный" нельзя.**

Время и дата

Для установки времени

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Время и дата > Время**.
- 2 Введите время и выберите **Сохранить**.

Для установки даты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Время и дата > Дата**.
- 2 Введите дату и выберите **Сохранить**.

Для установки часового пояса

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Время и дата > Часовой пояс**.
- 2 Выберите часовой пояс.

- ! При выборе города функция **Часовой пояс** также обновляет время и дату перехода на летнее и зимнее время.

Блокировки

Блокировка SIM-карты

Эта функция защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку. Телефон будет работать с новой SIM-картой. Если функция блокировки включена, необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется; для разблокирования требуется код PUK, который, так же как и PIN-код, предоставляется оператором.

Для разблокирования SIM-карты

- 1 Когда на экране отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK и выберите **ОК**.
- 2 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **ОК**.
- 3 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **ОК**.

Для изменения PIN-кода

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Изменить PIN.**
- 2 Введите PIN-код и выберите **ОК.**
- 3 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **ОК.**
- 4 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **ОК.**

! Если на экране появилось сообщение **Коды не совпадают**, это означает, что новый PIN-код введен неверно. Если появилось сообщение **Неверный PIN**, а затем **Старый PIN**., это означает, что неверно введен старый PIN-код.

Для включения функции блокировки SIM-карты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Защита.**
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Введите PIN-код и выберите **ОК.**

Блокировка телефона

Эта функция служит для предотвращения несанкционированного использования телефона. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой персональный код, содержащий от четырех до восьми цифр.

! Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

Для включения функции блокировки телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита телефона > Защита.**
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Введите код блокировки телефона и выберите **ОК.**

Для выключения блокировки телефона

- Введите код и выберите **ОК.**

Для изменения кода блокировки телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита телефона > Изменить код.**
- 2 Введите старый код и выберите **ОК.**
- 3 Введите новый код и выберите **ОК.**
- 4 Введите код еще раз и выберите **ОК.**

Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры предназначена для исключения случайного набора номера. Ответ на входящий вызов возможен без выключения блокировки клавиатуры.

- ! При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Для включения автоматической блокировки клавиатуры

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Автоблок. клавиш.**
- 2 Выберите требуемый вариант.

Для включения блокировки клавиатуры

- В режиме ожидания нажмите **(*)a/112*** и выберите **Заблок.**

Для выключения блокировки клавиатуры

- В режиме ожидания нажмите **(*)a/112*** и выберите **Разбл.**

Номер IMEI

Сохраните номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), который может понадобиться в случае кражи телефона.

Для просмотра номера IMEI

- В режиме ожидания нажмите **(*)a/112***, **# +**, **6**, **# +**.

Устранение неполадок

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети.

Дополнительную информацию по поддержке можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Часто задаваемые вопросы

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти (или выполняйте функцию **Общий сброс**).

Общий сброс

При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выборе функции **Общий сброс** вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, также удаляются все контакты, сообщения, персональные данные и содержимое, которые были загружены в телефон, приняты или изменены.

Для восстановления всех параметров телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Общий сброс**.
- 2 Выберите требуемый вариант.
- 3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Аккумулятор не заряжается или низкая емкость аккумулятора

Зарядное устройство неправильно подсоединено к телефону или плохой контакт между аккумулятором и телефоном. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты.

Исчерпан ресурс аккумулятора, требуется замена. См. раздел *“Зарядка аккумулятора”* на стр. 11.

При подсоединения зарядного устройства не отображается индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор зарядки может появиться на экране по истечении определенного времени после начала зарядки аккумулятора.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Услуга не активна. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Не работает функция передачи текстовых сообщений (SMS)



Не установлены параметры или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните правильный номер центра обслуживания SMS. См. раздел “Текстовые сообщения” на стр. 37.

Не работает функция передачи мультимедийных сообщений

Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети.

См раздел “Функция справки в телефоне” на стр. 10 или перейдите на страницу по адресу www.sonyericsson.com/support для получения параметров (выполните инструкции, которые отображаются на экране). См. раздел “Параметры” на стр. 61.

Как включить и отключить режим T9™ при вводе текста?

На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу . При включенном режиме T9™ в верхней части экрана отображается значок .

Как изменить язык телефона?

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Язык > Язык телефона.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Нет доступа к сети Интернет

Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры Интернет или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети.

См раздел “Функция справки в телефоне” на стр. 10 или перейдите на страницу по адресу www.sonyericsson.com/support для получения параметров подключения к сети Интернет (выполните инструкции, которые отображаются на экране). См. раздел “Параметры” на стр. 61.

Не работают клавиши быстрого доступа в браузере

Убедитесь в том, что в меню Режим клавиатуры установлено значение Ссылки. См. раздел “Для выбора клавиш быстрого доступа” на стр. 63.

**Функция отображения
новостных каналов включена,
но в режиме ожидания ничего
не отображается**

Если в режиме ожидания а экране отображается заметка, отключите отображение заметки. См. раздел *“Для того, чтобы скрыть заметку в режиме ожидания”* на стр. 77.

**Не подается или слишком тихий
сигнал вызова**

Проверьте, не был ли выключен микрофон. См. раздел *“Для выключения микрофона во время разговора”* на стр. 22.

Проверьте громкость сигнала вызова. См. раздел *“Для установки громкости сигнала вызова”* на стр. 58.

Проверьте профиль. См. раздел *“Для выбора профиля”* на стр. 78.

Проверьте состояние услуги переадресации вызовов. См. раздел *“Для переадресации вызовов”* на стр. 32.

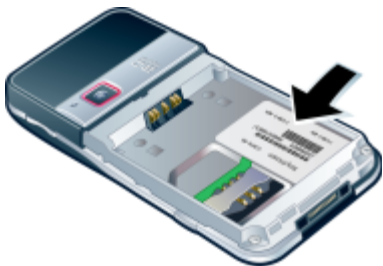
**Телефон не обнаруживается
другими устройствами
Bluetooth™**

Не включена функция Bluetooth. Убедитесь в том, что в телефоне установлен правильный режим доступа Bluetooth. См. раздел *“Для включения функции Bluetooth™”* на стр. 66.

**Невозможно синхронизировать
или передать данные между
телефоном и компьютером
по кабелю USB**

Неверно подключен кабель или неправильно установлено программное обеспечение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support и прочитайте краткое руководство, содержащее подробные инструкции по установке и устранению неполадок.

Где найти идентификационную информацию (например, номер IMEI) в случае невозможности включения телефона?



Сообщения об ошибках

Установите SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

См. раздел *“Зарядка аккумулятора”* на стр. 11.

Требуется очистка контактов SIM-карты. В случае повреждения карты обратитесь к оператору сотовой сети.

Установите верную SIM-карту

Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами. Убедитесь в том, что в телефон установлена SIM-карта соответствующего оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Введен неправильный PIN или PIN2.

Введите правильный PIN или PIN2 и выберите **Да**. См. раздел *“Установка SIM-карты”* на стр. 8.

PIN заблокирован/ PIN2 заблокирован

Неверный PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Инструкции по разблокированию см. в разделе *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 79.

Коды не совпадают

Два введенных кода не совпадают. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. См. раздел *“Блокировка SIM-карты”* на стр. 79.

Нет сигнала сети

Телефон работает в режиме *“Flight mode”*. См. раздел *“Режим “Flight mode””* на стр. 73.

В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети.

Не работает SIM-карта. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренн.

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел *“Вызов службы экстренной помощи”* на стр. 23.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неверный персональный деблокировочный ключ (PUK) введен 10 раз подряд.

Зарядка, неизвестный аккумулятор

В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных Sony Ericsson. См. раздел *“Аккумулятор”* на стр. 89.

Важная информация

Интернет-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле www.sonyericsson.com/support размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Обслуживание и поддержка

Пользователи имеют доступ к пакету дополнительных услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Интернет-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть центров информационной поддержки;
- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- гарантийный период (условия гарантии приведены в данном руководстве).

На Интернет-узле www.sonyericsson.com предлагаются новые средства поддержки и информация.

Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточняйте у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в центр информационной поддержки. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру. (Звонок в центр информационной поддержки оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.)

В тех случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных

центров. Гарантия предоставляется только при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

Поддержка

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/ भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com

Польша	0 (префикс) 22 6916200
Португалия	808 204 466
Румыния	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Швейцария/Швейцария	0848 824 040
Сингапур	67440733
Словения	02-5443 6443
Южная Африка	0861 6322222
Финляндия	09-299 2000
Швеция	013-24 45 00
Турция	0212 473 77 71
Украина	(+0380) 44 590 1515
Соединенное Королевство	08705 23 7237
Соединенные Штаты	1-866-7669347
Венесуэла	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Неукоснительно следуйте этим инструкциям. Несоблюдение инструкций может создать опасность для здоровья или привести к выходу изделия из строя. При нарушении нормальной работы изделия выключите его и обратитесь в сервисный центр для проверки изделия.



Рекомендации по обслуживанию и безопасной эксплуатации изделий

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.

- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
 - Не подвергайте изделие воздействию жидкости и чрезмерной влажности.
 - Не подвергайте изделие воздействию высокой или низкой температуры. Не допускайте нагрева аккумулятора свыше +60 °C (+140 °F).
 - Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма табачных изделий.
 - Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
 - Не раскрашивайте изделие, не пытайтесь разобрать или модифицировать изделие.
- К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.



- Для складных телефонов: не закрывайте изделие, когда между клавиатурой и дисплеем находятся посторонние предметы – возможно повреждение изделия.
- Запрещается использовать изделие рядом с кардиостимулятором, другими медицинскими приборами и оборудованием без разрешения квалифицированного медицинского персонала или изготовителя медицинского оборудования.
- Прекратите использование электронных устройств или выключите радиопередатчики таких устройств в тех местах, где работа радиопередающего оборудования запрещена.
- На включайте изделие, если возможно присутствие взрывоопасной атмосферы.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.
- **Внимание!** Треснувший или сломанный дисплей может иметь острые края или фрагменты, которые могут стать причиной травмы.
- Не пользуйтесь минигарнитурой Bluetooth в ситуациях, когда минигарнитура причиняет неудобство или подвергается давлению.



ДЕТИ

Внимание! Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с мобильным телефоном и аксессуарами! Дети могут нанести травму себе или другим. Изделия содержат мелкие детали, которые могут отсоединиться и попасть в дыхательные пути ребенка, став причиной удушья.



Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Не используйте на улице или в сырых помещениях. Не переделывайте провод, предохраняйте его от повреждений и чрезмерных нагрузок. Перед чистой блока питания отключите его от сети. Запрещается переделывать сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к электрику и установите подходящую розетку. Подключенный к сети блок питания расходует небольшое количество электроэнергии. В целях экономии энергии отключите блок питания от электросети по завершении зарядки изделия. Для обеспечения безопасности не применяйте зарядные устройства, не включенные в список рекомендованных Sony Ericsson.

Аккумулятор

Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может в течение некоторого времени иметь пониженную емкость. Полностью зарядите аккумулятор перед первым включением. Используйте только по назначению. Заряжайте при температуре от +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F). Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Не допускайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами. Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Продолжительность работы аккумулятора зависит от температуры, уровня радиосигнала, характера эксплуатации, включения различных функций и передачи данных и голосовой информации. Работы по извлечению и замене встроенных аккумуляторов допускается выполнять только в сервисных центрах Sony Ericsson. Для обеспечения безопасности не применяйте аккумуляторы, не включенные в список рекомендованных Sony Ericsson.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных медицинских устройств. Риск возникновения помех снижается до минимума при расстоянии между телефоном и устройством более 15 см (6 дюймов). Держите телефон около правого уха. Не носите телефон в нагрудном кармане. Немедленно выключите телефон при появлении малейших признаков возникновения помех. Если вы пользуетесь каким-либо медицинским устройством, обратитесь за консультацией к лечащему врачу или изготовителю устройства.

Управление автомобилем

Некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной. Свяжитесь с представителем изготовителя автомобиля и удостоверьтесь в том, что мобильный телефон или оборудование Bluetooth не нарушат работу каких-либо электронных систем автомобиля. Никогда не отвлекайтесь от управления автомобилем; выполняйте требования местных законов и правил, ограничивающих использование мобильных телефонов при управлении автомобилем.

GPS и приложения, использующие информацию о местоположении

В некоторые изделия встроен приемник GPS и приложения, использующие информацию о местоположении. Функции определения координат предоставляются на условиях "как есть" или "со всеми ошибками". Компания Sony Ericsson не делает никаких предположений и не дает никаких гарантий относительно точности информации о местоположении.

При использовании информации о местоположении возможны перерывы и ошибки, а также ограничения, связанные с предоставлением сетевых услуг. Следует иметь в виду, что использование функций может быть ограничено или невозможно в определенных условиях, например, внутри помещений или вблизи зданий. Внимание! Использование функций GPS запрещено в том случае, если это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Вызов службы экстренной помощи

Надежная связь не может быть гарантирована при всех условиях. Нельзя полагаться только на мобильный телефон для обеспечения связи в жизненно важных ситуациях. Телефонные вызовы невозможны в некоторых регионах, сетях, а также при использовании некоторых услуг сети и функций телефона.

Антенна

Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson, может стать причиной повреждения телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровни SAR. Не следует закрывать антенну рукой – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности и к уменьшению времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и удельный коэффициент поглощения (SAR)

Во включенном состоянии телефон (и минигарнитура Bluetooth) излучает радиочастотную энергию низкой интенсивности. Международные рекомендации по безопасности разработаны на основании систематического

изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения и содержат предельные значения, гарантирующие безопасность любого человека с учетом погрешностей измерений.

Для определения количества радиочастотной энергии, поглощаемой телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако в силу того, что конструкция телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью, фактическое значение SAR может оказаться значительно ниже. При этом не существует убедительных доказательств, подтверждающих зависимость уровня безопасности от значения SAR.

Изделия, содержащие радиопередатчики, которые продаются на территории США, должны иметь сертификат Федеральной комиссии по связи (FCC). При необходимости испытания проводятся в различных положениях телефона: около уха и при креплении на одежде. Данная модель телефона прошла испытания при расположении телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо при креплении телефона на одежде с использованием соответствующих аксессуаров Sony Ericsson.

Дополнительную информацию по уровням облучения радиочастотной энергией и значениям SAR можно найти по адресу www.sonyericsson.com/health.

Вредоносное программное обеспечение

Вредоносное программное обеспечение – это программные объекты, которые могут причинить вред мобильному телефону и другим компьютерам. К такому программному обеспечению относятся вирусы, “черви”, программы-шпионы и другие нежелательные программы. Несмотря на то, что устройство содержит средства защиты от воздействия такого рода программ, компания Sony Ericsson не гарантирует и не утверждает, что устройство непроницаемо для вредоносного программного обеспечения. Для снижения вероятности воздействия вредоносных программ необходимо соблюдать осторожность при загрузке содержимого и запуске приложений, воздерживаться от просмотра сообщений от неизвестных отправителей и передачи ответов на такие сообщения, использовать только надежные услуги для доступа к сети Интернет и загружать в телефон содержимое только из известных надежных источников.

Аксессуары

Пользуйтесь фирменными аксессуарами Sony Ericsson и услугами сертифицированных сервисных центров. Компания Sony Ericsson не проводит испытаний аксессуаров других изготовителей. Аксессуары оказывают влияние на уровень облучения радиочастотной энергией, качество связи, громкость звука, электробезопасность и пр. Использование аксессуаров других изготовителей может привести к ухудшению характеристик изделия и в некоторых случаях представляет угрозу здоровью и безопасности.

Варианты обслуживания/ специального применения

В США совместимые телефоны Sony Ericsson могут работать с терминалами ТТУ (при использовании необходимого аксессуара). Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Sony Ericsson Special Needs Center по телефону 877 878 1996 (ТТУ) или 877 207 2056 (голос), а также по адресу www.sonyericsson-snc.com.

Утилизация электрического и электронного оборудования

Электронное оборудование и аккумуляторы запрещается выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами, но следует направлять в соответствующий приемный пункт для переработки. Это позволит исключить потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Для получения информации о порядке утилизации отходов обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, в магазин, где было приобретено изделие, или в центр информационной поддержки Sony Ericsson.

Утилизация аккумулятора

Ознакомьтесь в местных правилах или обратитесь в центр информационной поддержки Sony Ericsson. Запрещается выкидывать вместе с бытовым мусором.



Карта памяти

Если в комплект изделия входит съемная карта памяти, эта карта совместима с приобретенным мобильным телефоном, однако она может не быть совместимой с другими устройствами или функциями других устройств. Перед приобретением или использованием убедитесь в совместимости других устройств. Если изделие содержит устройство считывания карт памяти, убедитесь в совместимости карты памяти перед ее приобретением или использованием.

Новая карта памяти обычно отформатирована. Для повторного форматирования карты памяти используйте совместимое устройство. При форматировании карты памяти в компьютере не используйте стандартную команду операционной системы. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства (или обратитесь в службу поддержки пользователей).

Внимание!

Если для установки карты в мобильный телефон или другое устройство требуется адаптер, не вставляйте карту без соответствующего адаптера.

Меры предосторожности при работе с картой памяти

- Оберегайте карту памяти от влаги.
- Не прикасайтесь к контактам руками и металлическими предметами.
- Не подвигайте карту памяти механическим нагрузкам, не сгибайте и не роняйте ее.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать карту памяти.
- Не используйте и не храните карту памяти при повышенной влажности или при наличии в воздухе агрессивных примесей; не подвигайте карту памяти воздействию повышенной

температуры (например, летом в закрытом автомобиле, на солнце или рядом с нагревательным прибором).

- Не нажимайте с чрезмерным усилием на край адаптера карты памяти и не сгибайте его.
- Не допускайте попадания пыли и посторонних предметов в адаптер карты памяти.
- При установке карты памяти обратите внимание на правильную ориентацию карты.
- При использовании адаптера карту необходимо вставить в адаптер до упора. В противном случае возможны сбои в работе карты.
- Рекомендуется сохранить резервную копию важных данных. Изготовитель не несет ответственности за потерю или повреждение какой-либо информации, сохраненной на карте памяти.
- Записанные на карте данные могут быть уничтожены или повреждены при извлечении карты памяти или адаптера либо при выключении питания во время форматирования карты, чтения или записи данных, а также в результате воздействия на карту статического электричества или сильного электрического поля.

Защита персональной информации

Удалите все персональные данные перед утилизацией изделия. Для удаления данных выполните операцию восстановления параметров. Удаление информации из памяти телефона не гарантирует невозможности восстановления этой информации. Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно невозможности восстановления информации и не несет ответственности за раскрытие какой-либо информации (в том числе и после выполнения операций восстановления параметров).

Предупреждение об уровне громкости

Звук большой громкости может причинить вред органам слуха.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

Программное обеспечение, предоставляемое вместе с устройством, а также все прилагаемые носители являются собственностью корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и/или ее филиалов, поставщиков и держателей лицензий. Sony Ericsson предоставляет пользователю немонопольную ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройство, на котором оно установлено или в комплекте с которым оно поставляется. Право собственности на Программное обеспечение не может быть продано, передано или изменено иным образом.

Пользователь не имеет права раскрывать каким-либо способом исходный код, равно как и любые другие компоненты Программного обеспечения, воспроизводить и распространять Программное обеспечение, а также изменять Программное обеспечение. Пользователю предоставляется право в любое время передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройство, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с условиями настоящей лицензии.

Настоящая лицензия имеет силу в течение всего срока службы данного Устройство. Действие лицензии может быть прекращено путем передачи в письменной форме прав на устройство третьей стороне.

Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий сохраняют за собой все права владения и собственности, а также права на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Настоящая лицензия подпадает под действие законодательства Швеции. Вышеизложенное (если применимо) относится к юридическим правам потребителя.

В том случае, если Программное обеспечение, сопровождающее изделие или передаваемое вместе с изделием, предоставляется с дополнительными положениями и условиями, эти положения и условия также определяют способ владения и использования Программного обеспечения.

Ограниченная гарантия

Корпорация Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Швеция (далее – Sony Ericsson) или местный филиал компании предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона, и/или программный продукт (далее – “Изделие”).

В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки

потребителей в России +74957870986); дополнительную информацию можно также получить по адресу www.sonyericsson.com.

Гарантийный срок

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем. Настоящая ограниченная гарантия действует в течение одного (1) года с даты первоначального приобретения Изделия.

Гарантийные обязательства

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям. Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений. Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный

с потерей информации. Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

Условия гарантии

- 1 Настоящая ограниченная гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson, где указаны дата приобретения Изделия и его серийный номер**. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2 На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.
- 3 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного

случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз. Однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом, а считается нормальным износом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на экране. Возможно также наличие на экране ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов экрана; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселей.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное явление, которое не является признаком неисправности модуля камеры.

- 4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.

- 5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.
- 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
- 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
- 8 НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.

КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

* Географическая область действия гарантии

Если Изделие приобретено в одной из стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС), либо в Швейцарии, либо в Республике Турция и это Изделие предназначено для продажи в странах ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, обслуживание Изделия производится в любой стране ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, в соответствии с гарантийными условиями, применяемыми в стране, в которой требуется обслуживание Изделия и где аналогичные Изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для уточнения возможности приобретения Изделия в данной стране обратитесь в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах. Кроме того, в некоторых случаях ремонту не подлежат Изделия с заблокированными SIM-картами.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительную информацию (например, действующий гарантийный талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for G502

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022121-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, January 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (1999/5/EC).

Алфавитный указатель

B		
Bluetooth™, канал беспроводной связи	65	
G		
Google Maps	74	
J		
Java™	59	
M		
Media Manager	54	
MMS см. мультимедийные сообщения		
MusicDJ™	58	
P		
Photo fix	47	
PhotoDJ™	50	
PIN		
изменение	80	
разблокирование	9	
PlayNow™	57	
PUK	9, 79	
R		
RSS-каналы см. Интернет-новости		
S		
SIM-карта		
блокировка		
и разблокирование	79	
копирование имен и номеров	25	
SMS см. текстовые сообщения		
T		
T9™, режим ввода текста	20	
V		
VideoDJ™	50	
A		
аккумулятор		
зарядка	11	
установка	8	
эксплуатация		
и обслуживание	89	
архив		
Интернет-страницы	62	
Б		
бегущая строка	65	
блог		
видео	48	
блокировка		
SIM-карта	79	

клавиатура	81
телефон	80
блокировка клавиатуры	81
автоматическая	81
ручная	81
будильник	74
быстрый доступ	16
быстрый набор номера	29

В

ввод текста	20
видео	
блог	48
редактирование	50
видеокамера	46
видеопроигрыватель	52
визитные карточки	27
включение и выключение	
Bluetooth™	66
блокировка SIM-карты	80
блокировка клавиатуры	81
блокировка телефона	80
волшебное слово	30
восстановление	
параметров телефона	82
время	79
вызов номера из сообщения	38
вызовы	
выборочный прием	34
два вызова одновременно	33

запись	59
международные	22
ответ и отклонение	22
переключение в режим	
удержания на линии	32
посылка и прием	21
служба экстренной помощи	23

Г

гарантия	94
голосовая почта	29
голосовые сообщения	41
громкость	
динамик телефона	22
сигнал вызова	58
группы	28

Д

дата	79
диктофон	59
диспетчер файлов	17
длительность вызовов	36
добавление	
заметки	77

З

загрузка музыки	57
задания	77–78
закладки	
выбор	62

передача	62
создание	62
заметки	77
добавление	77
отображение	
в режиме ожидания	77
запрет передачи своего номера	36

И

игры	59
извещения электронной	
почты, услуга доставки	43
изображения	49
Photo fix	47
редактирование	50
улучшение	47
имя телефона	61
Интернет	
закладки	62
защита и сертификаты	64
параметры	61
поиск	63
Интернет-новости	64
обновление	64
отображение	
в режиме ожидания	65
Интернет-страницы	
архив	62
панорамирование	
и увеличение	62
сохранение	64

К

календарь	76
камера	
параметры	47
канал передачи данных	
Bluetooth™	65
USB	67
карта памяти	17
клавиши	12
клавиши выбора	16
коллекции фотографий	50
контакты	
группы	28
добавление в телефон	24
синхронизация	69
телефонная книга	
по умолчанию	23
конференция	33
копирование и вставка	
во время просмотра	
Интернет-страниц	63

М

масштабирование	
изображения (зум)	47
меню	16
меню событий	17
микрофон	22
минигарнитура	29, 52
Bluetooth™	66

мои друзья	43	файлы	67
мои номера	34	фотографии с камеры	48
музыкальный проигрыватель	52	перемещение по меню	16
мультимедийные сообщения	38	персональные сигналы вызова	25
Н		подмену	16
номер IMEI	81	поиск	
номера службы экстренной		на Интернет-страницах	63
помощи	23	приветствие	10
О		прием вызовов голосом	31
обзор системы меню	14	приложения	59
обновление		просмотр	
Интернет-новости	64	сохраненные	
П		Интернет-страницы	64
панорамирование и увеличение		просмотр Интернет-страниц	
Интернет-страницы	62	копирование и вставка	63
параметры		профили	78
Java™	60	Р	
Интернет	61	разблокирование SIM-карты	79
переадресация вызовов	32	разрешенные номера	35
передача		режим ожидания	10
визитные карточки	28	заметки	77
закладки	62	режим “Flight mode”	73
звук	67	С	
изображения	49	сборка	8
мелодии и сигналы вызова	59	сигналы вызова	58
музыка	54, 55	синхронизация	69–72
события и задания	76	служба обновления	72

служба экстренной помощи см.	
вызовы, служба экстренной помощи	
события календаря	76
сообщения	
голосовые	41
мультимедийные	38
текстовые	37
электронная почта	41
состояние памяти	27
сохранение	
Интернет-страницы	64
сохраненные Интернет-страницы	
просмотр	64
списки воспроизведения	53
список вызовов	28
справка	10
Т	
текстовые сообщения	37
темы экрана	51–58
техника безопасности	88
У	
управление голосом	29
услуга голосовой почты	29
услуги местоопределения	74
Ф	
фотографии	
Photo fix	47
улучшение	47
Ч	
часовой пояс	79
Ш	
шаблоны	40
Э	
электронная почта	41
Я	
язык	20