GT-E1225T

Мобильный телефон

Руководство пользователя

Сведения, приведенные в данном руководстве, могут частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения или оператора мобильной связи.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31646A
Russian. 09/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Предохраняйте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на них

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Соблюдайте правила использования и утилизации аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Использование несовместимых аккумуляторов и зарядных устройств может привести к серьезным травмам или повреждению телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и телефонов.
- Не помещайте аккумулятор или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При перегреве аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Не допускайте повреждения телефона, аккумулятора и зарядных устройств

- Не допускайте воздействия экстремальных температур на телефон и аккумулятор.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению телефона. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание его положительного и отрицательного контактов и привести к временному или постоянному нарушению работы.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Осторожно! Следуйте всем требованиям безопасности и правилам при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если его использование запрещено

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и следуйте требованиям предупреждающих знаков.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, а также в местах выполнения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строжайше запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Также из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

CE0168

Следуйте всем требованиям безопасности и правилам использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекает внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь планировать вызовы на время остановки автомобиля. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты телефона или его электронную схему.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. При попадании влаги на устройство гарантия производителя может быть аннулирована.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 до +50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать +80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 до +40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации телефона или сбоям в его работе.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электронная схема может работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не облизывайте телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают это правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции:

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к встроенной антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

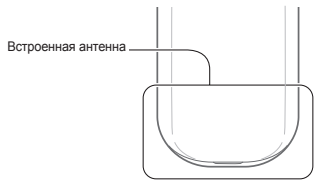

- Не сжимайте телефон в руке, аккуратно нажимайте на клавиши, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на клавиши (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Перед подключением гарнитуры к аудиоисточнику настоятельно рекомендуется снижать громкость, а во время разговора или прослушивания музыки устанавливать минимально необходимую громкость.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, так как это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части телефона обратитесь к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленное в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

Обращайтесь с SIM-картами осторожно

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Вызов служб экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации — сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,599 Вт на килограмм. При обычном применении значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

В декларации соответствия на задней стороне обложки данного руководства представлено соответствие директиве Европейского парламента и Совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов

(Действительно для стран Европейского союза и других европейских стран с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, в руководстве или на упаковке говорит о том, что такие аккумуляторы по окончании срока службы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Наличие символов Hg, Cd или Pb означает, что аккумулятор содержит соответственно ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольные уровни согласно директиве ЕС № 2006/66. Ненадлежащая утилизация аккумуляторов может нанести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу возврата аккумуляторов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-E1225T
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В/Ш/Г):
109,5 x 45,5 x 14,1 мм
Вес:
72 г.
1 Аккумулятор*:
Стандартный, Li-Ion, 800 mAh
до 600 часов в режиме ожидания
до 8 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:
Рабочие диапазоны GSM 900/1800
TFT-дисплей 262.144 цветов, диагональ 1.8" (128x160 пикселей)
Функция переключения между 2 SIM-картами
FM-радио
Фонарик
Разъем 3,5 мм
Внешний динамик
Громкая связь
SMS

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**
GT-E1225T производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует
«Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонный связи стандарта GSM 900/1800»

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Федеральное агенство связи РФ	
Регистрационный номер:	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-E1225T производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
«НИИ-ТЕСТ»

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AE95.H01191
Сертификат соответствия выдан:	27.07.2008
Сертификат соответствия действителен до:	27.07.2011
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-E1225T** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

AE95

Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	**416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, Сувон, Гьенги-До, Республика Корея**
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taepyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	**Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея**

Адреса заводов:
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», 94-1,Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея
«Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд.»,Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Сиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай
«Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.»,Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

«Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.», Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинк, Вьетнам

Внешний вид телефона

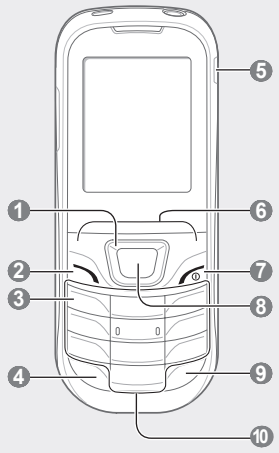

- Для прослушивания радио используйте либо гарнитуру с разъемом 3,5 мм, либо 20-контактную гарнитуру. Качество звука может быть различным.
- При прослушивании радио с помощью гарнитуры с разъемом 3,5 мм не подключайте к телефону зарядное устройство. Зарядное устройство или кабель могут создать помехи в работе гарнитуры, которая используется как радиоантенна.

1 **4-позиционная клавиша**
Переход между пунктами меню; в режиме ожидания — переход к пользовательским меню, выполнение ложного вызова (нажмите клавишу вниз)
► *см. раздел «Выполнение ложных вызовов»*
Вид главного экрана по умолчанию и состав пользовательских меню зависят от оператора мобильной связи

2 **Клавиша вызова**
Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр сведений о последних исходящих, пропущенных и входящих вызовах; при заблокированной клавиатуре — отправка экстренного сообщения (нажмите клавишу 4 раза)
► *см. раздел «Активация и отправка экстренного сообщения»*

3 **Клавиша голосовой почты**
В режиме ожидания — прослушивание голосовой почты (нажмите и удерживайте)

4 **Блокировка клавиатуры**
В режиме ожидания — блокировка или снятие блокировки клавиш (нажмите и удерживайте)

5 **Клавиша фонарика**
В режиме ожидания — включение (нажмите и удерживайте) или выключение фонарика
► *см. раздел «Включение функции фонарика»*

6 **Программные клавиши**
Выполнение функций, названия которых указаны в нижней строке дисплея

7 **Клавиша питания/завершения вызова**
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

8 **Клавиша подтверждения**
В режиме ожидания служит для доступа к режиму меню. В режиме меню позволяет выбрать выделенную опцию или подтвердить ввод

9 **Клавиша переключения SIM-карт**
В режиме ожидания — доступ к меню переключения SIM-карт (нажмите и удерживайте)

10 **Алфавитно-цифровые клавиши**

В верхней части дисплея могут отображаться различные индикаторы. Ниже приведен их полный список.

Значок	Описание
	Интенсивность сигнала
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (нахождение вне зоны обслуживания домашней сети)
	Новое сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	FM-радио включено
	Уровень заряда аккумулятора

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.

Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае в работе телефона могут возникнуть неполадки.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих
	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
→	**Стрелка** — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, в режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** (означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения**, а затем — пункт **Создать**)
[ ]	**Квадратные скобки** — клавиши телефона. Например, [ ] (означает клавишу питания и завершения вызова)
< >	**Угловые скобки** — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, <**OK**> (обозначает программную клавишу **OK**)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <**OK**>.

После извлечения аккумулятора настройки времени и даты будут сброшены.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите клавишу подтверждения.
2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
3. Нажмите программную клавишу <**Выбор**> или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <**Назад**>, для возврата в режим ожидания — клавишу [ ].

- Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.
- Если при использовании телефона клавиатура окажется заблокированной, нажмите клавишу [*], чтобы разблокировать ее.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Уровень громкости в моногарнитуре очень низок, звук может быть практически неразличим. Используйте только стереогарнитуру.

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [ ].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Набор номера из списка последних вызовов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [ ].
2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [ ], чтобы набрать номер..

Индивидуальная настройка телефона

Включение профиля «Без звука»

Чтобы включить профиль «Без звука», в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили** → **Без звука**.

Изменение мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите нужный профиль.

Во время использования профилей «Без звука», «Встреча» и «Автономный» нельзя изменить мелодию вызова.

3. Выберите пункт <**Опции**> → **Изменить**.
4. Выберите пункт **Мелодия звонка**.
5. Выберите мелодию.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Выбор фонового рисунка для режима ожидания

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои**.
2. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать обои.
3. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Выбор темы для режима меню

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Выберите тему из списка.
3. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Настройка горячих клавиш

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который будет открываться при нажатии горячей клавиши.

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Изменить**.
4. Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
5. Отрегулируйте громкость, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
6. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз. При использовании динамика телефона или громкой связи можно отрегулировать громкость звука, также нажимая клавишу навигации вверх или вниз.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Single Standby Dual SIM, позволяющий использовать одну активную SIM-карту из двух и переключаться между ними в любой момент. В этом разделе описано, как переключаться между SIM-картами в режиме меню или с помощью горячей клавиши.

Чтобы переключиться между SIM-картами в режиме меню, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Переключение SIM**.
2. Выберите другую SIM-карту для использования. При выборе уже используемой SIM-карты телефон вернется в меню настроек.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу <**Да**>. Телефон будет перезагружен с выбранной SIM-картой.

Чтобы переключиться между SIM-картами с помощью горячей клавиши, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].
2. Выберите другую SIM-карту для использования. При выборе уже используемой SIM-карты телефон вернется в режим ожидания.
3. Для подтверждения нажмите программную клавишу <**Да**>. Телефон будет перезагружен с выбранной SIM-картой.

Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите <**OK**>.
3. Введите пароль еще раз и нажмите <**OK**>.

Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать SIM-карту, чтобы телефон работал только с ней, и никто, кроме вас, не мог ею воспользоваться.

Чтобы телефон использовал только вашу SIM-карту, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM** → **Включено**.
2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите <**OK**>.
3. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов еще раз и нажмите <**OK**>.

Чтобы запретить посторонним использовать SIM-карту, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Проверка PIN** → **Включено**.
2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов, поставляемый с SIM-картой, и нажмите <**OK**>.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Нажмите и удерживайте клавишу [*], чтобы выбрать режим ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [**0**] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, используйте клавиши навигации вверх или вниз для выбора требуемого слова.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

- Для перемещения курсора используйте клавиши навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <**Стереть**>. Чтобы быстро удалить все символы слева от курсора, нажмите и удерживайте программную клавишу <**Стереть**>.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [**0**].
- Чтобы вставить специальные символы, нажмите клавишу [**1**].

Добавление контакта

В некоторых случаях оператор сотовой связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы выбрать другую область памяти, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты**.

1. В режиме ожидания введите номер телефона и выберите пункт <**Опции**> → **Создать контакт**.
2. Выберите область памяти (при необходимости).
3. При необходимости выберите тип номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Создание списка избранных номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Избранное**.
2. Выберите нужную цифру (от 2 до 9).
3. Выберите контакт, который требуется назначить для этой цифры.

Теперь этот контакт можно вызывать, нажимая и удерживая назначенную кнопку в режиме ожидания.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать**.
2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
3. Введите текст сообщения. ▶ *см. раздел «Ввод текста»*
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Просмотр SMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее.
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации вниз четыре раза.

Изменение интервала между ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Выберите параметр.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Включено**.
3. Прокрутите изображение ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт.
6. При необходимости выберите номер.
7. По окончании выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите ниже и выберите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
9. Нажмите программные клавиши <**Сохранить**> → <**Да**>.

Отправка экстренного сообщения

1. Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [ ], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [ ].

Настройка и использование будильника

Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку будильника.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**> либо нажмите программную клавишу <**Опции**> и выберите пункт **Сохранить**.

Отключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Нажмите программную клавишу <**OK**> или клавишу подтверждения, чтобы отключить сигнал.
- Нажмите программную клавишу <**Пауза**>, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

Удаление сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется удалить.
3. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Выключено**.
4. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Если аккумулятор извлечен, сигнал будильника может не прозвучать.

Прослушивание FM-радио

1. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
3. Нажмите программную клавишу <**Да**>, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

4. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	• Влево/вправо: настройка радиостанции; выбор доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) • Вверх/вниз: регулировка громкости звука

5. Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

Длительное прослушивание музыки при повышенной громкости может привести к ухудшению слуха. Установите средний уровень громкости и не подносите телефон близко к уху, если используется динамик.

Для уверенного приема радиосигнала может понадобиться совместимая гарнитура.

Включение функции фонарика

В режиме фонарика используется максимальная яркость, что позволяет ориентироваться в плохо освещенных местах. Чтобы включить функцию фонарика, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Чтобы выключить режим фонарика, нажмите клавишу [ ].

Не направляйте фонарик людям в глаза. Это может вызвать повреждение зрения.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: GT-E1225T

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(место и дата выпуска) — (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.